



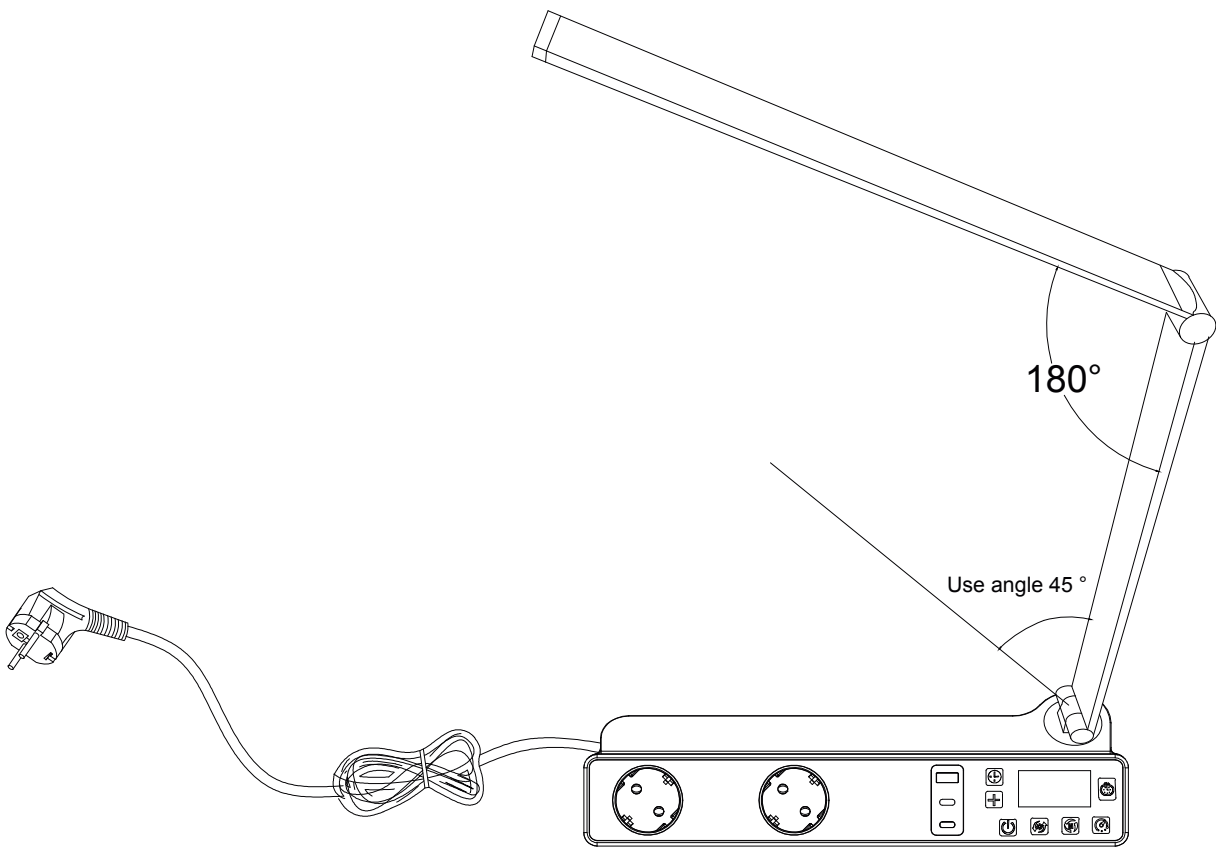

	Light source on/off
	Brightness increase/decrease
	Adjust color temperature
	30 minute/60 minute timed shutdown
	Short press - 12/24H to switch, Long press to enter time adjustment mode (screen time flashes), Press and hold again to exit the time adjustment mode
	Adjust the clock brightness in normal mode (high medium low off brightness), enter time adjustment mode, Click to add time
	Click to enter the countdown mode, start the 25 minute countdown, end the countdown and enter the 5-minute countdown, enter the rest mode, the clock light will dim, the light will return after the countdown ends, enter the countdown again for 25 minutes, keep cycling, click again to exit this mode

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
HU: Izzó nem cserélhető
SK: Nevymeniteľná žiarovka
SI: Sijalka ni zamenljiva
HR: Žarulja nije zamjenjiva
RO: Becul nu se poate înlocui
PL: Lampy nie podlegają wymianie
RS : Sijalica se ne može menjati.
FR: Ampoule non remplaçable



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar
CZ: Zařízení nelze vyměnit
HU: Működtető eszköz nem cserélhető
SK: Nevymeniteľné zariadenie
SI: Krmilne naprave ni možno zamenja
HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv
RO: Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui
PL: Osprzęt sterujący nie jest wymienny
RS: Upravljački uređaj se ne može menjati.
FR: Appareillage de commande non remplaçable



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.
CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: F.
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F.
SK: Tento výrobok obsahuje svietidlo triedy energetickej účinnosti: F.
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitosti: F.
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F.
PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: F.
RS: Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti: F.
FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

AC 220-240V~ 50/60Hz, max 6W LED
single USB-Port max 10W,
USB-C1 + USB-C2 + USB-A = 15W,
Schuko socket output 230V, 10A 2300W



DE

	Lichtquelle ein/aus
	Helligkeit erhöhen/verringern
	Farbtemperatur anpassen
	30-Minuten-/60-Minuten-Zeitschaltuhr
	Kurz drücken (12/24H) zum Umschalten, langes Drücken zum Aktivieren des Zeiteinstellungsmodus (Bildschirmanzeige blinkt), erneut gedrückt halten zum Verlassen des Zeiteinstellungsmodus
	Uhrhelligkeit im Normalmodus anpassen (Helligkeit hoch, mittel, niedrig, aus), Zeiteinstellungsmodus aufrufen, zum Hinzufügen von Zeit klicken
	Klicken Sie, um den Countdown-Modus zu aktivieren und den 25-Minuten-Countdown zu starten. Beenden Sie den Countdown und starten Sie den 5-Minuten-Countdown. Aktivieren Sie den Ruhemodus; die Uhrbeleuchtung wird gedimmt. Die Beleuchtung kehrt nach Ablauf des Countdowns zurück. Starten Sie den Countdown erneut für 25 Minuten und wiederholen Sie den Zyklus. Klicken Sie erneut, um diesen Modus zu verlassen.

HR

	Izvor svjetlosti uključen/isključen
	Povećanje/smanjenje svjetline
	Prilagodite temperaturu boje
	Tajmer od 30 minuta/60 minuta
	Kratko pritisnite (12/24H) za prebacivanje, dugo pritisnite za aktiviranje načina podešavanja vremena (indikator na zaslonu treperi), ponovno pritisnite i držite za izlaz iz načina podešavanja vremena.
	Podesite svjetlinu sata u normalnom načinu rada (visoka, srednja, niska, isključeno), udite u način podešavanja vremena, kliknite za dodavanje vremena.
	Kliknite za aktiviranje načina odbrojavanja i početak odbrojavanja od 25 minuta. Završite odbrojavanje i započnite odbrojavanje od 5 minuta. Aktivirajte način mirovanja; pozadinsko osvjetljenje sata će se prigušiti. Pozadinsko osvjetljenje će se vratiti nakon završetka odbrojavanja. Ponovno pokrenite odbrojavanje za 25 minuta i ponovite ciklus. Ponovno kliknite za izlaz iz ovog načina rada.

CZ

	Zdroj světla zapnuto/vypnuto
	Zvýšení/snížení jasu
	Úprava teploty barev
	Časovač na 30 minut/60 minut
	Krátkým stisknutím (12/24H) přepnete, dlouhým stisknutím aktivujete režim nastavení času (indikátor na obrazovce bliká), dalším stisknutím a podržením ukončíte režim nastavení času.
	Upravte jas hodin v normálním režimu (jas vysoký, střední, nízký, vypnuto), vstupte do režimu nastavení času, kliknutím přidejte čas.
	Kliknutím aktivujete režim odpočítávání a spustíte 25minutové odpočítávání. Ukončíte odpočítávání a spustíte 5minutové odpočítávání. Aktivujete režim spánku; podsvícení hodin se ztlumí. Podsvícení se po skončení odpočítávání obnoví. Znovu spustíte odpočítávání na 25 minut a cyklus opakuje. Dalším kliknutím tento režim ukončíte.

HU

	Fényforrás be/ki
	Fényerő növelése/csökkentése
	Színhőmérséklet beállítása
	30/60 perces időzítő
	Röviden megnyomva (12/24 óra) válthat, hosszan megnyomva aktiválhatja az időbeállítás módot (a képernyőjelző villog), majd ismét megnyomva és lenyomva tartva kiléphet az időbeállítás módból.
	Normál módban állítsa be az óra fényerejét (magas, közepes, alacsony, kikapcsolt fényerő), lépjen be az időbeállítás módba, kattintson az idő hozzáadásához.
	Kattintson a visszaszámláló mód aktiválásához és a 25 perces visszaszámlálás elindításához. Fejezzen be egy visszaszámlálást és indítsa el az 5 perces visszaszámlálást. Aktiválja az alvó módot; az óra háttérvilágítása elhalványul. A visszaszámlálás vége után a háttérvilágítás visszatér. Indítsa újra a visszaszámlálást 25 percre, és ismételje meg a ciklust. Kattintson ismét a módból való kilépéshez.

FR

	Source lumineuse allumée/éteinte
	Augmenter/diminuer la luminosité
	Régler la température de couleur
	Minuteur 30 minutes/60 minutes
	Appui court (12/24 h) pour basculer, appui long pour activer le mode de réglage de l'heure (le voyant clignote), appui long pour quitter le mode de réglage de l'heure
	Réglez la luminosité de l'horloge en mode normal (luminosité élevée, moyenne, faible, éteinte), accédez au mode de réglage de l'heure, cliquez pour ajouter de l'heure.
	Cliquez pour activer le compte à rebours de 25 minutes. Terminez-le et lancez le compte à rebours de 5 minutes. Activez le mode veille ; le rétroéclairage de l'horloge s'atténue. Il se rallume une fois le compte à rebours terminé. Relancez le compte à rebours de 25 minutes et répétez l'opération. Cliquez à nouveau pour quitter ce mode.

PL

	Włączanie/wyłączanie źródła światła
	Zwiększ/zmniejsz jasność
	Dostosuj temperaturę barwową
	Timer 30-minutowy/60-minutowy
	Naciśnij krótko (12/24h), aby przełączyć, naciśnij długo, aby aktywować tryb ustawiania czasu (wskaźnik na ekranie miga), naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby wyjść z trybu ustawiania czasu
	Dostosuj jasność zegara w trybie normalnym (jasność wysoka, średnia, niska, wyłączona). Przewiń, wejdź w tryb ustawiania czasu, kliknij, aby dodać godzinę.
	Kliknij, aby aktywować tryb odliczania i rozpocząć 25-minutowe odliczanie. Zakończ odliczanie i rozpocznij 5-minutowe odliczanie. Aktywuj tryb uśpienia; podświetlenie zegara zostanie przyćmione. Podświetlenie zostanie przywrócone po zakończeniu odliczania. Rozpocznij ponownie odliczanie przez 25 minut i powtórz cykl. Kliknij ponownie, aby wyjść z tego trybu.

RO

	Sursă de lumină pornită/oprită
	Creștere/reducere luminozitate
	Ajustați temperatura culorii
	Cronometru de 30 de minute/60 de minute
	Apăsare scurtă (12/24H) pentru comutare, apăsare lungă pentru a activa modul de setare a orei (indicatorul de pe ecran clipește), apăsare și menținere apăsată din nou pentru a ieși din modul de setare a orei
	Reglați luminozitatea ceasului în modul normal (luminozitate ridicată, medie, scăzută, dezactivată), intrați în modul de setare a orei, faceți clic pentru a adăuga ora.
	Faceți clic pentru a activa modul numărătoare inversă și a porni numărătoarea inversă de 25 de minute. Terminați numărătoarea inversă și porniți numărătoarea inversă de 5 minute. Activați modul repaus; lumina de fundal a ceasului se va diminua. Lumina de fundal va reveni după ce numărătoarea inversă se termină. Porniți din nou numărătoarea inversă timp de 25 de minute și repetați ciclul. Faceți clic din nou pentru a ieși din acest mod.

RS

	Izvor svetlosti uključen/isključen
	Povećaj/smanji osvetljenost
	Podesite temperaturu boje
	Tajmer od 30 minuta/60 minuta
	Kratko pritisnite (12/24H) za prebacivanje, dugo pritisnite za aktiviranje režima podešavanja vremena (indikator na ekranu treperi), ponovo pritisnite i držite za izlazak iz režima podešavanja vremena
	Podesite osvetljenost sata u normalnom režimu (osvetljenost visoka, srednja, niska, isključena), uđite u režim podešavanja vremena, kliknite da biste dodali vreme.
	Kliknite da biste aktivirali režim odbrojavanja i započeli odbrojavanje od 25 minuta. Završite odbrojavanje i započnite odbrojavanje od 5 minuta. Aktivirajte režim spavanja; pozadinsko osvetljenje sata će se prigušiti. Pozadinsko osvetljenje će se vratiti nakon što se odbrojavanje završi. Ponovo pokrenite odbrojavanje za 25 minuta i ponovite ciklus. Kliknite ponovo da biste izašli iz ovog režima.

SI

	Vklop/izklop svetlobnega vira
	Povečanje/zmanjšanje svetlosti
	Prilagodi barvno temperaturo
	30-minutni/60-minutni časovnik
	Kratek pritisk (12/24H) za preklap, dolg pritisk za aktivacijo načina nastavitve časa (indikator na zaslonu utripa), ponovno pritisnite in držite za izhod iz načina nastavitve časa.
	Prilagodite svetlost ure v normalnem načinu (visoka, srednja, nizka, izklopljena svetlost), vstopite v način nastavitve časa in kliknite za dodajanje časa.
	Kliknite za aktivacijo načina odštevanja in začetek 25-minutnega odštevanja. Končajte odštevanje in začnite 5-minutno odštevanje. Aktivirajte način mirovanja; osvetlitev ozadja ure se bo zatemnila. Ozadje ozadja se bo ponovno vklopilo po koncu odštevanja. Ponovno zaženite odštevanje za 25 minut in ponovite cikel. Kliknite znova za izhod iz tega načina.

SK

	Svetelný zdroj zapnutý/vypnutý
	Zvýšiť/znížiť jas
	Úprava teploty farieb
	Časovač na 30/60 minút
	Krátkym stlačením (12/24H) prepnete, dlhým stlačením aktivujete režim nastavenia času (indikátor na obrazovke bliká), opätovným stlačením a podržaním ukončíte režim nastavenia času.
	Upravte jas hodín v normálnom režime (jas vysoký, stredný, nízky, vypnutý), prejdite do režimu nastavenia času, kliknutím pridajte čas.
	Kliknite pre aktiváciu režimu odpočítavania a spustenie 25-minútového odpočítavania. Ukončíte odpočítavanie a spustíte 5-minútové odpočítavanie. Aktivujte režim spánku; podsvietenie hodín sa stlmí. Podsvietenie sa po skončení odpočítavania vráti. Znova spustíte odpočítavanie na 25 minút a cyklus zopakujete. Opäť kliknite pre ukončenie tohto režimu.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at