


MICAN

electrify your spirit!

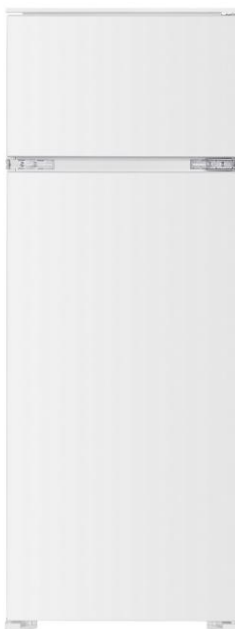


Č. VÝROBKU	26040004/01	Č. MODELU	EKHTMFSE
------------	-------------	-----------	----------

Vestavná lednička s mrazákem

Návod k instalaci, obsluze a bezpečnostní upozornění CZ 1-38

**Vyvolejte webové stránky ručně nebo prostřednictvím QR kódu a
získejte návod k obsluze v níže uvedených jazycích**

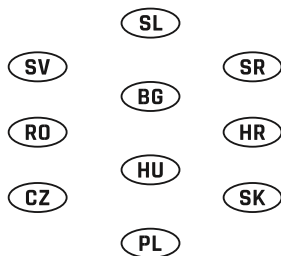

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme, že jste se rozhodli pro MICAN kvalitu. Tento výrobek byl vyvinut naším týmem odborníků a je v souladu s platnými evropskými předpisy. Abyste mohli svůj nový spotřebič co nejlépe využívat, doporučujeme vám, abyste si tento návod k obsluze pečlivě přečetli a uschovali si jej pro budoucí použití.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	2
POPIS SPOTŘEBIČE.....	8
VÝMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ.....	9
INSTALACE.....	12
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	17
ÚDRŽBA.....	25
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	32
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	33
LIKVIDACE	34

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. PEČLIVĚ ČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
2. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné používání.
3. VAROVÁNÍ: Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v základně nezakryté.
4. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádná mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, pokud nejsou doporučeny výrobcem.
5. VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
6. Pokud je poškozen chladicí okruh:
 - Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
 - Důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.
7. VAROVÁNÍ: V prostoru pro skladování potravin v tomto spotřebiči nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
8. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo

byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím rozumí souvisejícím nebezpečím.

9. Děti si s přístrojem nesmí hrát.

10. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

11. Ujistěte se, že síťový kabel není přiskřípnutý nebo poškozený. VAROVÁNÍ: Při polohování zařízení dávejte pozor.

12. Pokud je síťový kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznické servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

13. VAROVÁNÍ: Neumísťujte přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní stranu zařízení.

14. VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí způsobenému nestabilním umístěním spotřebiče, musí být upevněn podle pokynů.

15. Ve spotřebiči neskladujte hořlavé předměty, jako jsou aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.

16. Informace o instalaci, používání, údržbě a likvidaci spotřebiče, i o tom, jak vyměnit žárovku, naleznete v následující části tohoto návodu k obsluze.

17. Informace o výměně LED žárovky najdete v části <Výměna LED žárovky>.



18. Varování před plynem: Nebezpečí požáru / používání hořlavých materiálů
Při používání, údržbě a likvidaci výrobku jej udržujte mimo dosah zdrojů vznícení.
Hořlavé materiály jsou umístěny na zadní

straně spotřebiče. Při likvidaci spotřebiče dodržujte místní předpisy, protože spotřebič obsahuje hořlavý hnací plyn. Před sešrotováním spotřebiče odstraňte dvířka, abyste zabránili uzamčení dětí uvnitř spotřebiče.

19. Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny: zabránit výraznému zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.

Pokud jsou dvířka dlouho otevřená, může se v přihrádkách zařízení výrazně zvýšit teplota.

- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných
- přihrádkách, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami nebo na ně nekapaly.
- Dvouhvězdičkové mrazicí přihrádky jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, pro skladování nebo výrobu ledu a pro výrobu kostek ledu.
- Přihrádky s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin. Pokud nebudete lednici delší dobu používat, vypněte ji,


odmrazte ji, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, aby se ve spotřebiči netvořily plísně.

VAROVÁNÍ

20. Pokud likvidujete starý mrazák nebo lednici, které mají na dveřích zámek/západku, ujistěte se, že již nebudou fungovat, aby se do spotřebiče hrající si děti nemohly zavřít.
21. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte, a než ho začnete čistit. Před čištěním spotřebiče z něj vyndejte potraviny.
22. Do spotřebiče nevkládejte příliš velké nebo objemné potraviny, to může vést k poruchám.
23. Při přenášení spotřebiče buďte velmi opatrní.
24. Spotřebič musí být instalován na podlaze na rovném, vodorovném povrchu, přičemž je třeba zajistit, aby větrací otvory byly zcela volné.
25. Nikdy se nepokoušejte sami vyměňovat nebo opravovat díly nebo součásti spotřebiče; v případě potřeby vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka
26. Pro zlepšení účinnosti chladicího systému a úsporu energie je nutné zajistit dobré větrání v okolí spotřebiče pro odvod tepla. Z tohoto důvodu by měl být kolem lednice dostatečný volný prostor.

27. Abyste ušetřili energii, nenechávejte dvířka při používání spotřebiče dlouho otevřená.
28. Výměna některých částí spotřebiče může být nebezpečná. Proto se ujistěte, že máte dostatečné schopnosti i všechno potřebné nářadí, abyste mohli opravu provést. V opačném případě se obraťte na kvalifikovaného odborníka.
29. Informace o instalaci, manipulaci, údržbě a likvidaci spotřebiče naleznete v následující části této příručky.
30. Protože staré lednice mohou obsahovat freony, které poškozují ozónovou vrstvu, obraťte se na místní středisko pro likvidaci odpadů a zjistěte správný způsob likvidace.
31. Při likvidaci spotřebiče dodržujte místní předpisy, protože spotřebič obsahuje hořlavý hnací plyn. Před sešrotováním spotřebiče odstraňte dvířka, abyste zabránili uzamčení dětí uvnitř spotřebiče.
32. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou naplňovat a vyprazdňovat mrazáky a lednice.
33. Neumísťujte přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní stranu spotřebiče.

POPIS SPOTŘEBIČE

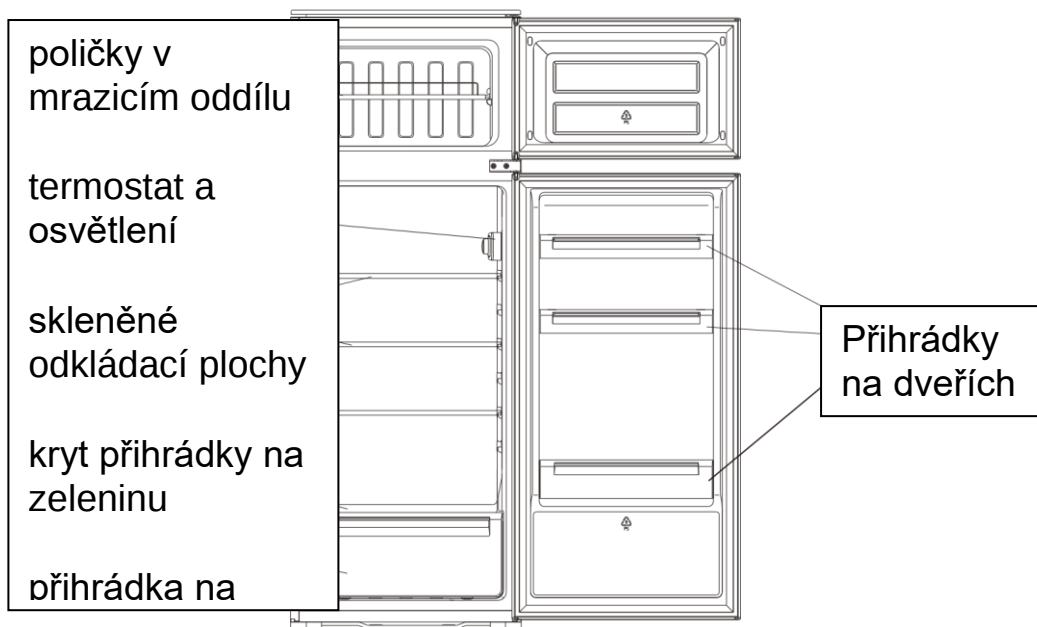

PŘÍSLUŠENSTVÍ

•Energetický štítek •Kryt vodicí lišty •Návod k použití •Křížový samořezný šroub se zápusťnou hlavou •Vodicí lišta •Těsnicí kroužek krytu •Šroub do plechu •Těsnicí pásek krytu •Kryt závěsu •Kryt vodicí lišty


UPOZORNĚNÍ: Návrh spotřebiče může být změněn bez předchozího upozornění.

VÝMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


Potřebné nástroje: Křížový šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.

- Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od napájení a prázdné.
- Chcete-li dvířka sejmout, musíte spotřebič naklonit dozadu. Umístěte jej na stabilní povrch, aby během procesu nesklouzl
- Všechny odstraněné díly je nutné uložit tak, aby bylo možné dveře později znovu namontovat.
- Spotřebič nepokládejte do vodorovné polohy, mohlo by dojít k poškození chladicího systému.
- Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby.


1. Uvolněte horní závěs. Poté sejměte horní dvířka a položte je na polstrovaný povrch, aby nedošlo k poškrábání.

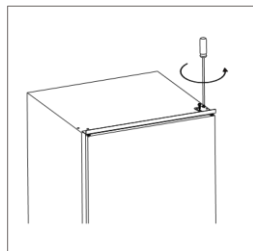


2. Uvolněte středový závěs a poté zvedněte spodní dvířka. Umístěte je na polstrovaný povrch, aby nedošlo k poškrábání.

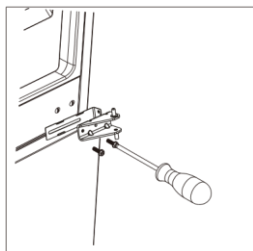


3. Vyjměte spodní čep závěsu zprava doleva.

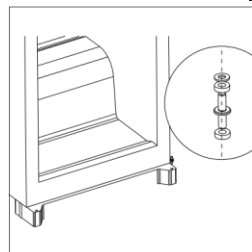


4. Posuňte středový držák zleva doprava. Poté namontujte zpět spodní dveře.

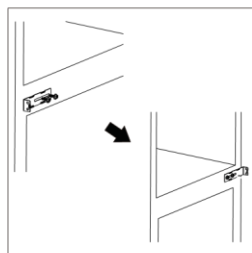


5. Připevněte prostřední závěs na levou stranu. Před finálním utažením prostředního závěsu se ujistěte, že jsou dveře vyrovnané vodorovně i svisle, aby těsnění bylo ze všech stran uzavřené.

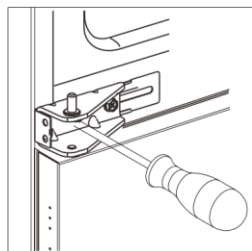


6. Uvolněte horní čep ze závěsu. Otočte závěs a znovu zašroubujte čep závěsu.

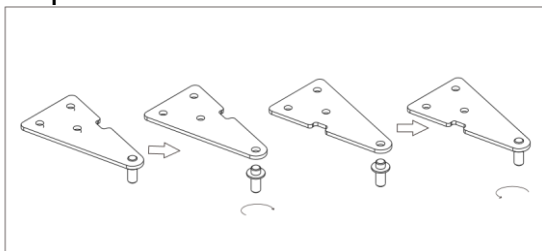

7. Poté znovu nasadíte horní dvířka a horní závěs na druhou stranu. Před konečným dotažením horního závěsu se ujistěte, že jsou horní dvířka vodorovně a svisle vyrovnána tak, aby těsnění na všech stranách doléhala. V případě potřeby můžete závěs dotáhnout klíčem.

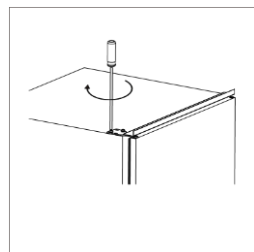

8. Uvolněte těsnění dveří lednice a mrazáku a po otočení je znovu upevněte.

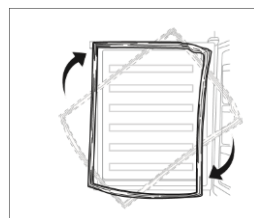


INSTALACE SADY POTŘEB PRO INSTALACI




Podložka



Kryt podložky



Jezdec



Kryt jezdce




Krátký
šroub



Dlouhý
šroub





Gumové těsnění



Středový
kryt držáku x 2


INSTALACE ZAŘÍZENÍ

1. Zajistěte, aby skříň a větrání byly dostatečně dimenzovány.

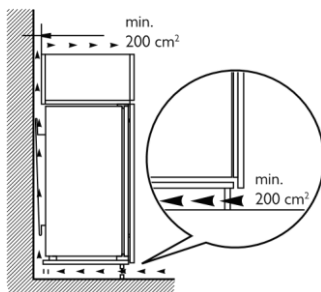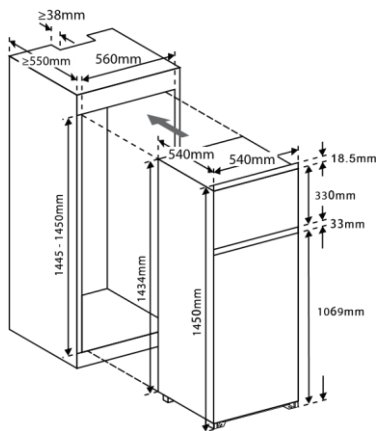


Upozornění: Udržujte volný prostor 200 centimetrů čtverečních pro cirkulaci vzduchu. Například by měl být volný vzduchový kanál o rozměrech 4 cm x 50 cm.

2. Pomalu a opatrně zatlačte spotřebič do skříňky. Ujistěte se, že strana s otevíráním je co nejblíže boční straně skříně.

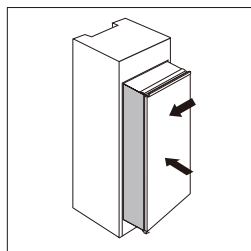


3. Zašroubujte podložku pomocí krátkých šroubů do otvorů na boku dvířek spotřebiče. Vložte jezdce do podložky, otevřete a zavřete dvířka spotřebiče a dřevěná dvířka, abyste zkontrolovali, zda se dřevěná dvířka zavírají úplně a hladce.

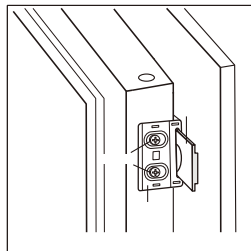


4. Otevřete dvířka spotřebiče a dřevěná dvířka současně a označte polohu jezdce, pokud jezdec při zavírání nebo otevírání dvířek funguje ve všech úhlech. Vyměňte jezdce z podložky a připevněte jej dvěma krátkými šrouby ke dřevěným dveřím. Poté k jezdci upevněte kryt.

5. Odšroubujte podložku z dvířek spotřebiče.

6. Opakováním kroků 2 až 5 připevněte další tři jezdce a kryty.

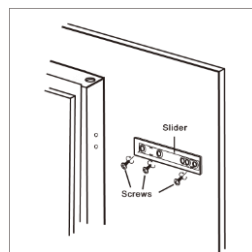


7. Zarovnejte čtyři podložky s jezdci a upevněte je krátkými šrouby. Poté nasadte kryty na podložky.

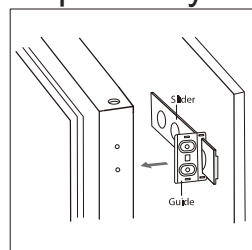

8. Znovu zkontrolujte, zda se dvířka hladce otevírají a zavírají a zda je spotřebič dobře utěsněn.


Pokud ne, spotřebič mírně upravte. Poté připevněte spodní držák dvěma šrouby k dřevěné skříňce.

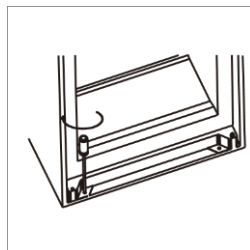



9. Upevněte držák krátkými šrouby k dřevěné skříňce.



10. Do mezery mezi spotřebičem a dřevěnou skříňkou na straně otevírání dveří připevněte gumové těsnění.

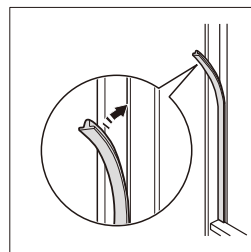

11. Pomocí krátkých šroubů přišroubujte obě středové konzoly k dřevěné skříňce. Poté nasadte střední kryty na držáky na obou stranách.

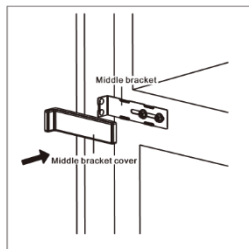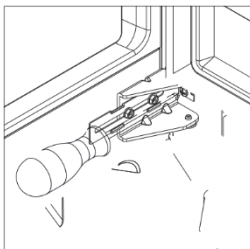

UMÍSTĚNÍ

Zařízení by mělo být umístěno mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kotle, přímé sluneční světlo atd.



Varování! Musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě; zástrčka musí být proto po instalaci snadno přístupná.


ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

Před zapojením zástrčky se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají domácí síti. Spotřebič musí být uzemněn. Síťová zástrčka je vybavena kontaktem pro tento účel. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, nechte ji vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za řádně uzemněnou zásuvku, která odpovídá místním předpisům. Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud nebudou dodržena výše uvedená bezpečnostní opatření. Tento spotřebič splňuje směrnice EHS.

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ


REGULACE TEPLoty



1. Nastavení teploty

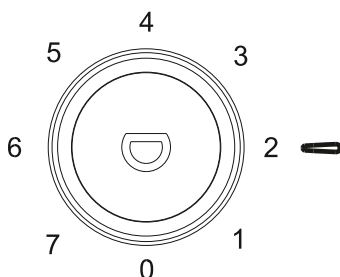

- Přístroj připojte ke zdroji elektrické energie. Vnitřní teplota se reguluje pomocí termostatu s 8 nastaveními. 1 je nejteplejší, 7 nejchladnější a 0 znamená vypnuté.
- Pokud se spotřebič nachází v obzvláště teplém prostředí nebo pokud se často otevírají dvířka, nemusí pracovat při zamýšlené teplotě.

2. Doporučení pro nastavení teploty

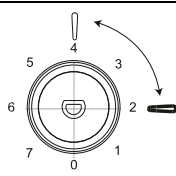Teplota okolí:	Mrazák	Příhrádka v chladničce
Léto (nad 38 °C).	/	
		nastavit na 2–4

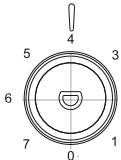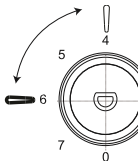Normální	/	 nastavit na 4
zima (pod 16 °C)	/	 nastavit na 4–6

- Pro dosažení optimálního výkonu dodržujte doporučené nastavení teploty.

Vliv na skladování potravin

- Při doporučeném nastavení je doba skladování v lednici maximálně 3 dny.
- Při doporučeném nastavení je doba skladování v mrazáku maximálně 1 měsíc.

Při jiných nastaveních se může maximální doba skladování zkrátit.

PRVNÍ POUŽITÍ

Čištění vnitřního prostoru

Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte vnitřní prostor a veškeré příslušenství vlažnou vodou a neutrálním mýdlem, abyste odstranili zápach typický pro nový výrobek. Poté vše důkladně osušte.

DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani abrazivní prášky, protože by mohly poškodit povrchy.

POTRAVINY V LEDNICI

Doby skladování různých potravin v různých oddílech naleznete v následující tabulce.

Příhrádky v chladničce	Druh potravin	Doba skladování
příhrádky na dveřích	- Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou marmelády, džusy, nápoje, koření. - Neskladujte potraviny podléhající rychlé zkáze.	3 dny
Příhrádka na zeleninu (příhrádka na salát)	- Ovoce, bylinky a zeleninu skladujte odděleně v příhradce na zeleninu. - Banány, cibule, brambory, a česnek neskladujte v chladničce.	1 týden
Police v chladničce - uprostřed	• Mléčné výrobky, vejce	1 týden
Police v chladničce - nahoře	Potraviny, které se nemusí vařit, jako jsou hotová jídla, uzeniny, zbytky vařených jídel	1 týden

Pozor: Následující potraviny neskladujte dlouhodobě při teplotě nižší než 7 °C: Citrusové plody, melouny, ananas, papája, okurky, papriky a rajčata.

Při příliš nízkých teplotách může dojít k nežádoucím změnám těchto potravin, např. ke změknutí, hnědému zabarvení, zkrácení trvanlivosti. Avokádo (dokud není zralé), banány a mango neskladujte v lednici.

ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

- Mrazicí oddíl je vhodný pro zmrazování čerstvých potravin a pro dlouhodobé skladování
- mražených potravin.
- Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, vložte do mrazicí přihrádky.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin: Během této doby by se neměly přidávat žádné další potraviny určené ke zmrazení.
- Kombinace zásuvek, košů a polic, jak je uvedeno v popisu spotřebiče, je ideální pro efektivní úsporu energie. Změna této kombinace by mohla snížit účinnost.

SKLADOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN

Při prvním uvedení do provozu nebo po delší době nepoužívání: Před vložením potravin do mrazicího oddílu nechte spotřebič běžet na nejnižším teplotním stupni alespoň 2 hodiny.

DŮLEŽITÉ! V případě náhodného rozmrazení, např. při výpadku proudu delším, než je uvedeno v technickém popisu v části „Doba rozmrazování“, je nutné potraviny uvařit a znovu zmrazit (po rozmrazení je nutné potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit).

Pokrm/potravina	Doba skladování
Slanina, nákypy, mléko	1 měsíc
Chléb, zmrzlina, uzeniny, paštiky, připravení korýši, tučné ryby	2 měsíce
Netučné ryby, korýši, pizza, koláčky a muffiny	3 měsíce
Šunka, koláče, sušenky, hovězí a jehněčí kotlety, drůbež	4 měsíce
Máslo, zelenina (blanšírovaná), vejce, celá vejce a vaječné žloutky, vaření raci, mleté maso (syrové), vepřové maso (syrové)	6 měsíců
Ovoce (sušené nebo ve formě sirupu), vaječné bílky, hovězí maso (syrové), celé kuře, jehněčí maso (syrové), ovocný koláč	12 měsíců

Nezapomeňte: Čerstvé potraviny s datem spotřeby / datem minimální trvanlivosti zamrazte před uplynutím tohoto data. Ujistěte se, že potraviny nebyly předtím zmrazeny.

Zcela rozmrazené a zmrazené potraviny znovu nezmrazujte.


Po rozmrazení by se měly rychle spotřebovat. Abyste zabránili plýtvání potravinami, nastavte teplotu chlazení na 4-6 °C.

ROZMRAZOVÁNÍ

Zmrazené nebo hluboce zmrazené potraviny lze před použitím rozmrazit v lednici nebo při pokojové teplotě, v závislosti na době, kterou máte k dispozici pro proces rozmrazování.


NASTAVITELNÉ POLICE

Stěny chladničky jsou opatřeny řadou kolejnic, aby bylo možné police umístit podle potřeby.

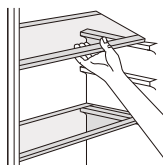

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍCH PŘIHRÁDEK

Aby bylo možné skladovat potravinové obaly různých velikostí, lze dveřní přihrádky umístit do různých výšek. Postup: Pomalu táhněte dveřní přihrádky ve směru šipek, dokud se neuvolní. Poté ji přemístěte podle svých požadavků.

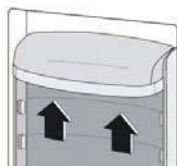

TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

Abyste proces zmrazování optimálně využili, dodržujte následující pokyny:

- Maximální množství potravin, které lze zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin. Během této doby by se neměly přidávat žádné další potraviny určené ke zmrazení.
- Mrazte pouze kvalitní, čerstvé a důkladně očištěné potraviny.
- Připravte si potraviny v malých porcích, abyste je mohli rychle a úplně zmrazit a později rozmrazit jen potřebné množství. Potraviny zabalte do alobalu nebo polyethylenu a ujistěte se, že obaly jsou vzduchotěsné. Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dostaly do kontaktu s již zmrazenými potravinami, aby se zabránilo zvýšení teploty zmrazených potravin.
- Sůl zkracuje dobu skladování potravin.
- Vodní led může, pokud je vyjmut přímo z mrazáku, způsobit omrzliny kůže.
- Doporučuje se zaznamenat datum zmrazení na každém jednotlivém balení, abyste mohli balení po vyjmutí z mrazicího oddílu snáze identifikovat.

POZNÁMKY KE SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN

Abyste dosáhli nejlepšího výkonu tohoto spotřebiče, dbejte následujících pokynů:

- Ujistěte se, že komerčně mražené potraviny byly prodejcem správně skladovány.
- Co nejrychleji přepravte zmrazené potraviny z obchodu do mrazničky.

- Neotvírejte často dveře nebo je nenechávejte otevřené déle, než je nutné.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nesmí být znovu zmrazeny.
- Nepřekračujte dobu skladování stanovenou výrobcem potravin.

POKYNY PRO CHLAZENÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

Pro zajištění nejlepšího výkonu:

- Do chladničky neukládejte teplé potraviny ani tekutiny, které se vypařují.
- Potraviny přikryjte nebo zabalte, zejména pokud mají výraznou chuť.
- Maso (všechny druhy): Zabalte do polyethylenových sáčků a umístěte na skleněné police nad přihrádkou na zeleninu.
- Z bezpečnostních důvodů by maso mělo být tímto způsobem skladováno pouze jeden až dva dny.
- Vařené potraviny, studené pokrmy atd.: měly by být zakryty a umístěny na libovolnou polici.
- Ovoce a zelenina: Důkladně je očistěte a uložte do zásuvek k tomu určených.
- Máslo a sýr: Zabalte je do speciálních vzduchotěsných nádob nebo je zabalte do alobalu či polyethylenových sáčků, abyste vyloučili co nejvíce vzduchu.
- Lahve s mlékem: Ujistěte se, že jsou uzavřené, a uložte je do přihrádek ve dveřích.


- Banány, brambory, cibule a česnek by se neměly skladovat v chladničce, pokud nejsou zabalené.

ÚDRŽBA

ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY

Odmrazování ledničky probíhá automaticky pokaždé, když se zastaví kompresor. Kondenzovaná voda je automaticky odváděna do odtokového kanálku a do vany na kompresoru v zadní části zařízení, kde se odpařuje.

Zajistěte, aby byl odtok na zadní straně chladničky volný.

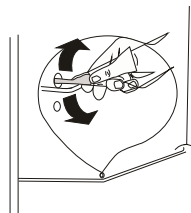

ODMRAZOVÁNÍ MRAZÁKU

- V závislosti na tom, jak dlouho zůstanou dvířka otevřená nebo kolik vlhkosti se dostane dovnitř, se v mrazicím prostoru vytvoří námraza.
- Je důležité zajistit, aby se na místech, která by mohla narušit těsnost dveřního těsnění, nevytvořil námraza nebo led.
- Námraza nebo led v těchto místech by mohly způsobit vniknutí vzduchu do spotřebiče a nepřetržitý chod kompresoru.
- Tenké vrstvy námrazy jsou relativně měkké a lze je odstranit kartáčem nebo plastovou škrabkou.
- K urychlení rozmrazování nepoužívejte kovové nebo ostré škrabky, mechanická zařízení ani jiné prostředky. Odstraňte všechny zbytky ledu ze dna zařízení.

- K odstranění tenké námrazy není nutné spotřebič vypínat.
- Chcete-li odstranit silné vrstvy ledu, odpojte spotřebič od elektrické sítě a vyprázdněte obsah do krabic, které zabalte do silných dek nebo vrstev papíru, aby zůstaly chladné. Rozmrazování je neúčinnější, když je mrazák prázdný, a mělo by být provedeno co nejrychleji.
- Zvýšení teploty zmrazených
- potravinářských obalů během rozmrazování zkracuje dobu skladování. Pokud jsou potraviny dobře zabalené a uložené v chladu, měly by vydržet několik hodin.
- Před vložením zpět do mrazicího oddílu zkontrolujte obsah a rozmražené potraviny spotřebujte.
- Po odmrazení vyčistěte vnitřek spotřebiče roztokem teplé vody a jedlé sody a důkladně jej vysušte. Všechny odnímatelné části vyčistěte stejným způsobem a znovu je vložte dovnitř.
- Znovu připojte zařízení k napájení a nechte jej 2 až 3 hodiny běžet na stupni 7. Vložte potraviny zpět do mrazicího oddílu a nastavte termostat zpět na normální teplotu.

ZVUKY ZE ZAŘÍZENÍ

Můžete zaznamenat některé neobvyklé zvuky. Ty jsou způsobeny chladicím okruhem v chladicím systému. Od zavedení bezfreonových plynů se tyto zvuky staly výraznějšími. Nejedná se však o závadu a nemá to vliv na výkon chladničky.

DLOUHODOBÉ NEPOUŽÍVÁNÍ

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, postupujte následovně:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vnitřek spotřebiče důkladně vyčistěte a vysušte.
3. Dvířka nechte otevřená, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů, které by mohly vzniknout, když spotřebič nepoužíváte.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

- Spotřebič pravidelně čistěte a odmrazujte.
- Pravidelně kontrolujte obsah přihrádek.
- Potraviny zakoupené v obchodě skladujte podle pokynů na obalu.
- Vybírejte si kvalitní čerstvé potraviny a před zmrazením je důkladně umyjte.
- Všechny potraviny zabalte do polyetylenových sáčků nebo vzduchotěsných nádob vhodných pro potraviny a odstraňte z nich přebytečný vzduch.
- V mrazničce neskladujte žádné toxické nebo nebezpečné látky. Je určena výhradně ke zmrazování jedlých potravin.
- Nekonzumujte potraviny, které byly zmrazeny po příliš dlouhou dobu.
- Nenechávejte dveře dlouho otevřené, protože to zvyšuje spotřebu energie a způsobuje nadměrnou tvorbu ledu.

- K odstranění ledu ze zařízení nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože. Používejte pouze
 - plastovou škrabku.
 - Do zařízení nevkládejte horké potraviny.
 - Nechte je vychladnout na pokojovou teplotu.
 - V mrazáku neskladujte láhve naplněné tekutinou ani uzavřené plechovky s nápoji obsahujícími oxid uhličitý, protože by mohly prasknout.
 - Nedávejte dětem zmrzlinu ani nanuky přímo z mrazáku, protože nízká teplota může způsobit omrzliny rtů.
 - Jednou rozmrazené potraviny se nesmí znovu zmrazit. Musí se spotřebovat do 24 hodin nebo uvařit a poté zmrazit.

VÝMĚNA LED SVĚTLA

VAROVÁNÍ: LED žárovky nesmí vyměňovat uživatel!

Pokud je LED žárovka poškozená, obraťte se na autorizovaného servisního technika.

ČIŠTĚNÍ

1. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče.
2. Odstraňte veškeré potraviny.
3. Vnitřní a vnější stěny očistěte čistou houbou nebo měkkým hadříkem navlhčeným teplou vodou a roztokem 1 čajové lžičky jedlé sody na 1,2 litru vody.
4. Dobře je opláchněte a osušte čistým měkkým hadříkem.
 - Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, doporučujeme vyjmout všechny potraviny, vyčistit vnitřní

prostor a nechat dvířka otevřená, aby mohl cirkulovat vzduch a nevznikaly nepříjemné pachy.

- Prach za chladničkou a na podlaze by se měl
- pravidelně odstraňovat, aby se optimalizoval chladicí výkon a
- aby se zvýšila účinnost.
- Chladničku je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo vzniku zápachu.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, aby se v něm nehromadily žádné nečistoty.
- Před čištěním vypněte proud, vyjměte všechny potraviny, police, přihrádky atd. • Těsnění dveří očistěte mýdlovou vodou. Vnitřek chladničky vyčistěte měkkým hadříkem nebo houbou s roztokem
- jedlé sody a 1 litru teplé vody. Před opětovným připojením spotřebiče k napájení důkladně opláchněte vnitřní povrchy vodou a osušte chladničku suchým hadříkem.
- Těžko přístupná místa v chladničce (například úzké mezery nebo rohy) doporučujeme pravidelně čistit měkkým hadříkem nebo měkkým kartáčkem. V případě potřeby lze použít pomůcky, jako jsou tenké tyčinky, které zajistí, aby se nehromadily nečistoty.
- Nepoužívejte mýdlové čisticí prostředky, abrazivní čisticí prostředky, spreje atd., protože mohou způsobit zápach uvnitř chladničky.
- Láhve, police a zásuvky očistěte jemným čisticím prostředkem a poté osušte měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte tvrdé kartáče,

- ocelovou vlnu, drátěné kartáče, abrazivní čisticí prostředky, jako je zubní pasta, organická rozpouštědla (např. alkohol, aceton, banánový olej), vroucí vody atd., kyselé nebo alkalické čisticí prostředky, protože by
 - mohly poškodit povrch a vnitřek chladničky.
 - Vařící voda a benzen mohou deformovat nebo poškodit plastové části.
 - Neoplachujte vodou, aby nedošlo k poškození elektrických izolačních vlastností.
 - Doporučujeme zařízení pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin nebo skvrny. Zejména těsnění dveří, prohlubně a sousední díly je třeba pečlivě vyčistit.
 - Nepřehlédněte žádné části spotřebiče, jako je regulátor vlhkosti, kryt žárovky, police, přihrádky na vejce a máslo, zásobník na kostky ledu a všechny odtokové oblasti atd.
 - Pokud zařízení není udržováno v čistotě a dobrém stavu, může dojít ke zhoršení povrchu a zkrácení životnosti zařízení, což může vést k nebezpečným situacím.
 - Spotřebič nelze čistit parním čističem.
 - K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch a poškodit povrchovou úpravu.
 - Po vyčištění nechte vnitřek spotřebiče vyschnout s otevřenými dvířky, než jej znovu připojíte k elektrické síti.
 - Při opětovném plnění spotřebiče buďte obzvláště opatrní, abyste nepoškodili nebo nepoškrábali vnitřní povrchy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

⚠ Pozor! Před odstraňováním závad je nutné zařízení odpojit od napájení. Opravy, které nejsou popsány v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo odborně způsobilá osoba.

Důležité!

Během běžného provozu jsou slyšet určité zvuky, například od kompresoru nebo chladicího okruhu.

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nefunguje.	Regulátor teploty je nastaven na „0“.	Chcete-li zařízení zapnout, nastavte regulátor teploty na jinou úroveň.
	Síťová zástrčka není zapojená nebo je volná.	Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zapojena, a případně ji zapojte.
	Pojistka je vadná.	Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka je vadná.	Obraťte se na elektrikáře, aby odstranil problémy se sítí nebo vadné zásuvky.
Potraviny jsou příliš teplé.	Teplota není správně nastavena.	Viz odstavec: „Nastavení teploty“
	Dvířka byla otevřená delší dobu.	Dvířka otevírejte po co nejkratší dobu.
	Během posledních 24 bylo do zařízení vloženo velké množství teplých pokrmů.	Pokud nutné, dočasně nastavte regulátor teploty na chladnější nastavení.
	Spotřebič je umístěn v blízkosti zdroje tepla.	Viz odstavec „umístění“.
Spotřebič chladí příliš silně.	Je nastavena příliš nízká teplota.	Dočasně nastavte regulátor teploty na teplejší nastavení.
Neobvyklé zvuky	Spotřebič nestojí vodorovně.	Nastavte znovu nožičky spotřebiče.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič lehce pohněte.
	Součástka, např. trubka v zadní části spotřebiče, se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	Je-li to nutné, opatrně ohněte danou součást na stranu.
Voda na podlaze	Odtoková díra je ucpaná.	Viz část „Čištění“.

Pokud se problém opakuje, kontaktujte zákaznickou službu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Naskenujte QR kód na energetickém štítku nebo níže a získáte přístup k nejdůležitějším informacím.

Modell	Website	QR Code
26040004/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348315	

Reference:	26040004/01
Jmenovité napětí:	220-240 V
Intenzita proudu:	0,75 A
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Klimatická třída:	N, ST
Chladivo:	R600a (44 g)
Typ ochrany proti úderu elektrickým proudem:	I
Izolační pěna:	CYKLOPENTAN

Klimatická třída:

- Mírná (N): „Tato lednice je určena pro použití při okolních teplotách mezi 16 °C a 32 °C.“
- Subtropická (ST): „Tato lednice je určena pro použití při okolních teplotách mezi 16 °C a 38 °C.“

LIKVIDACE

Chladivem v okruhu tohoto spotřebiče je isobutan (R600a); má nízký dopad na životní prostředí, ale je hořlavý. O správném způsobu likvidace se prosím informujte u místního úřadu pro likvidaci odpadů.

Likvidace starého spotřebiče



Tento výrobek je označen symbolem recyklace pro elektrická a elektronická zařízení (WEEE). To znamená, že tento výrobek musí být zpracován v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo odstraněn a omezil se tak jeho dopad na životní prostředí. Uživatel smí odevzdat spotřebič na odpovídající skládce nebo u prodejce, pokud si zakoupil nový elektrický nebo elektronický spotřebič.

Informace o německém zákoně o elektrických a elektronických zařízeních 3 (Elektrogesetz 3)

Vysvětlení symbolu



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento elektrický nebo elektronický spotřebič nesmí být po skončení své životnosti likvidován společně s domovním odpadem, ale musí být konečným uživatelem recyklován odděleně.

Oddělený sběr starých spotřebičů

Spotřebiče, které se staly odpadem, jsou označeny jako staré spotřebiče. Majitelé starých spotřebičů je musí likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu. Zejména staré spotřebiče by se neměly likvidovat společně s domovním odpadem, ale ve speciálních systémech sběru a zpětného odběru.

Baterie, dobíjecí baterie a lampy

Majitelé starých spotřebičů musí zpravidla oddělit odpadní baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého zařízení, od starých spotřebičů. To platí také pro zářivky, které lze z odpadního zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení. To se zpravidla provádí před odevzdáním na sběrném místě. To neplatí, pokud jsou staré spotřebiče připraveny k opětovnému použití za účasti veřejné organizace pro nakládání s odpady.

Možnosti vrácení starých spotřebičů

Majitelé starých spotřebičů z domácností mohou tyto spotřebiče bezplatně odevzdat ve sběrných místech veřejných subjektů pověřených nakládáním s odpady nebo ve sběrných místech zřízených výrobcí nebo prodejci v souladu se zákonem o elektrických a elektronických zařízeních. Ve vašem okolí jsou k dispozici bezplatná sběrná místa pro staré elektrospotřebiče a další sběrná místa pro opětovné použití spotřebičů. Adresy můžete získat na městském nebo obecním úřadě. Prodejci elektrických zařízení s prodejní plochou nejméně

400 m² a prodejci potravin s celkovou prodejní plochou nejméně 800 m², kteří nabízejí elektrozařízení několikrát za kalendářní rok nebo trvale a zpřístupňují je na trhu, jsou rovněž povinni bezplatně odebírat stará elektrozařízení. Při odevzdání nového elektrického nebo elektronického zařízení konečnému uživateli musí tyto subjekty bezplatně převzít staré zařízení konečného uživatele stejného typu, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení, na místě odevzdání nebo v jeho bezprostřední blízkosti bezplatně převzít a na žádost konečného uživatele bezplatně převzít v maloobchodním prodejně nebo v její bezprostřední blízkosti až tři stará zařízení každého druhu, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 centimetrů, aniž by bylo nutné zakoupit elektrické nebo elektronické zařízení. V případě prodejce využívajícího prostředky pro dálkovou komunikaci se všechny skladovací a expediční prostory považují za prodejní prostory prodejce.

Informace o ochraně údajů

Pokud staré elektrické nebo elektronické zařízení obsahuje osobní údaje, jste zodpovědní za to, že je před vrácením sami odstraní. Pokud je to možné bez zničení starého elektrického nebo elektronického spotřebiče, vyjměte z něj před odevzdáním k likvidaci staré baterie nebo dobíjecí baterie a staré zářivky a odevzdejte je do tříděného sběru.

Dodatečné informace

Další informace o německém zákoně o elektrických a elektronických zařízeních naleznete na adrese www.elektrogesetz.de. Informace o plnění kvantitativních cílů podle § 10 odst. 3 zákona o elektrických a elektronických zařízeních (míra sběru) a § 22 odst. 1 zákona o elektrických a elektronických zařízeních (míra recyklace): Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, jaderné bezpečnosti a ochrany spotřebitele zveřejňuje na svých internetových stránkách <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-undelektronikaltgeraete> podrobné roční údaje o elektrických a elektronických zařízeních a kvantitativních cílech, kterých bylo v Německu dosaženo a které mají být předloženy Komisi EU.

Tipy pro předcházení vzniku odpadu

Podle ustanovení směrnice 2008/98/EU o odpadech a její implementace v právních předpisech členských států Evropské unie mají opatření k předcházení vzniku odpadů přednost před opatřeními k nakládání s odpady. Opatření k předcházení vzniku odpadů u elektrických a elektronických spotřebičů zahrnují zejména prodloužení jejich životnosti opravou vadných spotřebičů a prodej funkčních použitých spotřebičů namísto jejich likvidace. Další informace naleznete v programu prevence vzniku odpadů spolkové vlády za účasti spolkových zemí:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-m-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Registrační číslo WEEE a kontaktní údaje

Pod registračním číslem WEEE DE 76956000 jsme registrováni u společnosti BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer 59, 97084 Würzburg, jako prodejce a distributor elektrických a elektronických zařízení.

E-mail: info@xxxlutz.at nebo

info@moemax.at



XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Rakousko

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

