

MICAN

electrify your spirit!



VÝR. Č.	26040030/01 / 26040031/01
MODEL Č.	SKHTMF55SWD / SKHTMF55SDID

CZ Lednička s mrazákem

Návod k instalaci, obsluze a bezpečnostní upozornění CZ1 - 37

CZ Vyvolejte webové stránky ručně nebo prostřednictvím QR kódu a získejte návod k obsluze v níže uvedených jazycích

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Děkujeme, že jste se rozhodli pro MICAN kvalitu. Tento produkt byl vyvinut naším odborným týmem v souladu s platnými evropskými předpisy. Pro optimální využití vašeho nového spotřebiče doporučujeme pečlivě si přečíst tento návod k obsluze a uschovat jej pro případné pozdější použití.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
POPIS SPOTŘEBIČE	10
VÝMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	11
INSTALACE	16
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ	18
ÚDRŽBA	27
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	34
TECHNICKÉ ÚDAJE	35
LIKVIDACE	36

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. PEČLIVĚ SI JE PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
2. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné používání.
3. VAROVÁNÍ: Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v základně nezakryté.
4. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádná mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, pokud nejsou doporučeny výrobcem.
5. VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
6. Pokud je poškozen chladicí okruh:
 - Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
 - Důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.

7. VAROVÁNÍ: V prostoru pro skladování potravin v tomto spotřebiči nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučeny výrobcem.

8. Zařízení mohou obsluhovat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, senzorickými a duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo jim bylo vysvětleno, jak zařízení bezpečně používat, a jaká rizika jsou spojena s používáním zařízení.

9. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

10. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

11. VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že síťový kabel není přiskřípnutý nebo poškozený.

12. Pokud je síťový kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznické servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

13. VAROVÁNÍ: Neumísťujte přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní stranu spotřebiče.

14. VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému nestabilitou spotřebiče, musí být zajištěn v souladu s pokyny.

15. V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové spreje s hořlavými hnacími plyny.

16. Informace o instalaci, manipulaci, údržbě a likvidaci spotřebiče a také o způsobu výměny žárovky naleznete v následujících odstavcích tohoto návodu.

17. Varování před plynem: Nebezpečí požáru / hořlavé materiály



Během používání, údržby a likvidace spotřebiče jej udržujte mimo dosah zdrojů ohně.

Na zadní straně spotřebiče jsou hořlavé látky. Při likvidaci spotřebiče dodržujte místní předpisy, protože spotřebič obsahuje hořlavé chladivo.

Před likvidací spotřebiče odstraňte dvířka, abyste zabránili uvěznění dětí.

18. Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Pokud jsou dvířka dlouho otevřená, může se v přihrádkách spotřebiče výrazně zvýšit teplota.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobách, aby nepřišly do styku s jinými potravinami nebo na ně nekapaly.

- Dvuhvězdičkové mrazicí oddíly jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, pro skladování nebo výrobu zmrzliny a pro výrobu kostek ledu.
- Přihrádky s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud nebudete lednici delší dobu používat, vypněte ji, odmrazte ji, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, aby se ve spotřebiči netvořily plísňe.

VAROVÁNÍ

19. Pokud likvidujete starý mrazák nebo ledničku se zámkem/západkou na dveřích, ujistěte se, že zámek/západku nelze používat, aby se děti nemohly při hraní zamknout uvnitř.
20. Pokud zařízení nepoužíváte nebo pokud jej chcete vyčistit, odpojte jej ze zásuvky. Před čištěním spotřebiče z něj vyndejte potraviny.
21. Do spotřebiče nevkládejte příliš velké nebo objemné potraviny, to může vést k poruchám.
22. Při přenášení spotřebiče buďte velmi opatrní.
23. Nedávejte dětem zmrzlinu ani nanuky přímo z mrazáku, protože nízká teplota může způsobit „omrzliny“ na rtech.


24. Spotřebič musí být instalován na podlaze na rovném, vodorovném povrchu, přičemž je třeba zajistit, aby větrací otvory byly zcela volné.
25. Nikdy se nepokoušejte sami vyměňovat nebo opravovat díly nebo součásti spotřebiče; v případě potřeby vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.
26. Toto zařízení není určené k zabudování.
27. Pro zlepšení účinnosti chladicího systému a úsporu energie je nutné zajistit dobré větrání v okolí spotřebiče pro odvod tepla. Z tohoto důvodu by měl být kolem lednice dostatečný volný prostor.
28. Abyste ušetřili energii, nenechávejte dvířka při používání spotřebiče dlouho otevřená.
29. Výměna některých částí spotřebiče může být nebezpečná. Ujistěte se, že máte potřebné dovednosti a všechny nástroje nezbytné pro bezpečné provedení opravy vlastními silami. V opačném případě se obraťte na kvalifikovaného odborníka.
30. Informace o instalaci, manipulaci, údržbě a likvidaci spotřebiče naleznete v následujících odstavcích návodu.

31. Protože staré lednice mohou obsahovat freony, které poškozují ozónovou vrstvu, obraťte se na místní středisko pro likvidaci odpadů a zjistěte správný způsob likvidace.

32. Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy, protože obsahuje hořlavý hnací plyn. Před likvidací spotřebiče odstraňte dvířka, abyste zabránili uvěznění dětí.

33. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou naplňovat a vyprazdňovat mrazáky a lednice.

POPIS SPOTŘEBIČE

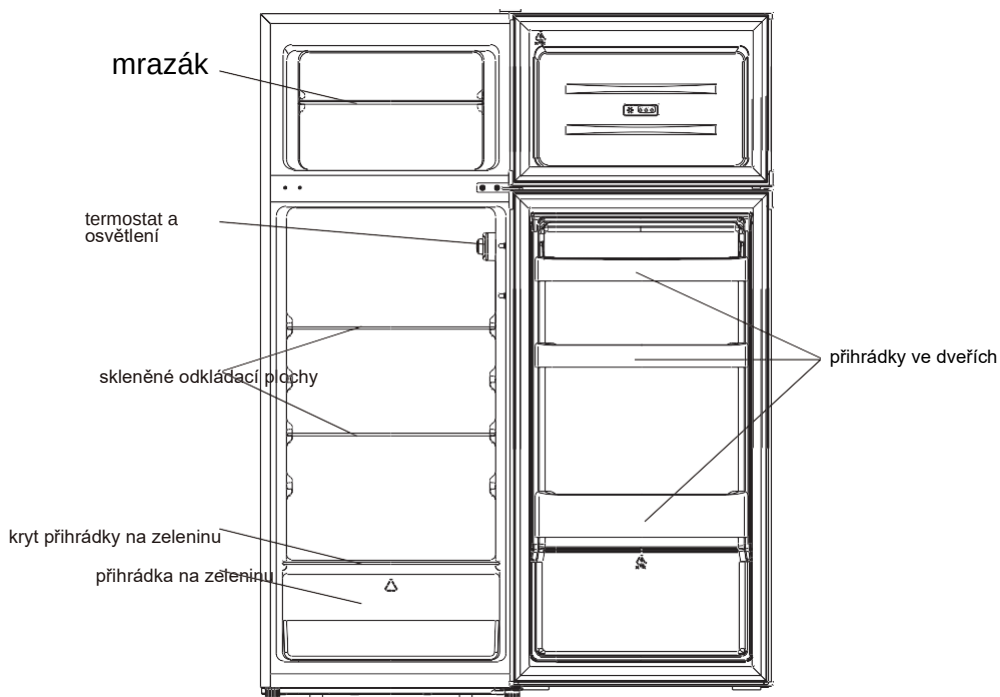

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- energetický štítek
- návod k obsluze
- levý spodní díl pro zavírání dveří
- levé kování dveří

UPOZORNĚNÍ: Design spotřebiče může být změněn bez předchozího upozornění.


VÝMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Potřebné nástroje:


Křížový šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.

- Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od napájení a prázdné.
- Chcete-li dvířka sejmout, musíte spotřebič naklonit dozadu. Příklad postavte na stabilní podložku, aby během procesu otáčení nesklouzl.
- Všechny vyjmuté díly je třeba pečlivě uložit, aby bylo možné dveře později znovu namontovat.
- Spotřebič nesmí být položen naplocho, protože by mohlo dojít k poškození chladicího systému.
- Při montáži se doporučuje, aby se spotřebičem manipulovaly dvě osoby.


1. Pomocí plochého šroubováku opatrně sejměte horní kryt závěsu.

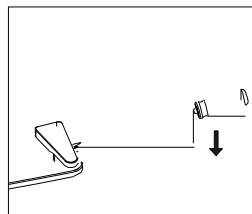

2. Uvolněte pravý závěs pomocí šroubováku.

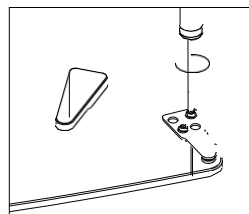


3. Opatrně odstraňte krytku otvoru pomocí plochého šroubováku.

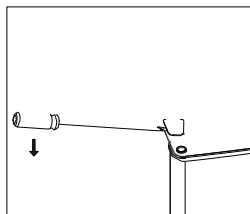


4. Přesuňte kryt z levé strany na pravou. Poté opatrně zvedněte horní dvířka a položte je na polstrovaný povrch, aby nedošlo k poškrábání.


5. Uvolněte středový závěs a poté zvedněte spodní

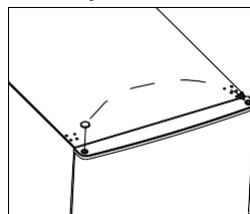


dvířka. Opatrně je položte na měkký podklad, aby nedošlo k poškrábání.

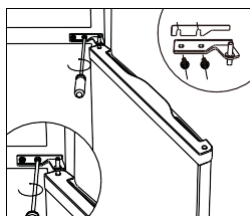


6. Posuňte středové kryty otvoru zleva doprava.

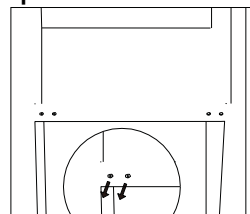


7. Položte zadní část skříňky na měkký podklad. Uvolněte spodní závěs a vyrovnávací nožičky.

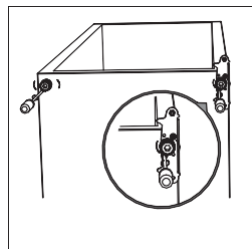


8. Odšroubujte spodní čep závěsu, otočte držák a znovu jej vložte.

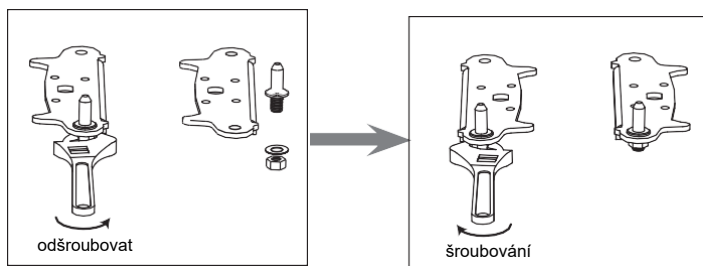


9. Nainstalujte závěs na levou stranu a základnu nohy na pravou stranu. Poté pevně přišroubujte obě vyrovnávací nožičky pomocí originálních dílů.

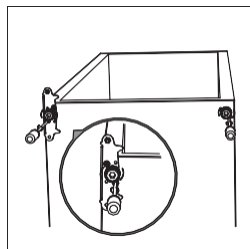


10. Přesuňte oba středové kryty otvorů zleva doprava.

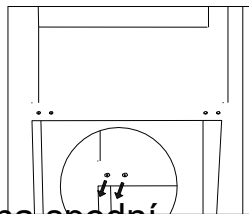


11. Postavte spotřebič a nasadte dvířka na spodní závěs. Ujistěte se, že jádro spodního závěsu je správně zasunuto do otvoru ve dveřích. Poté přesuňte kryt otvoru závěsu spodních dvířek z levé strany na pravou stranu.

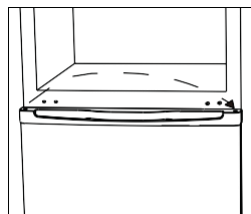


12. Nainstalujte prostřední závěs.

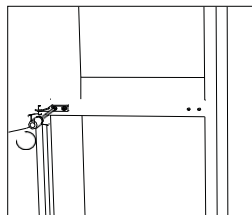


13. Nainstalujte horní dveře s horním závěsem.

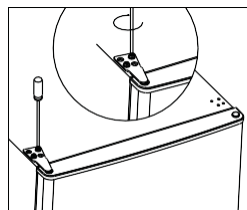

14. Zaklapněte kryt závěsu a kryt otvoru v horní části spotřebiče.

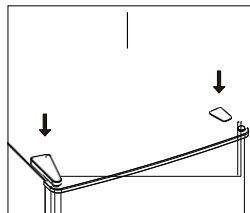

15. Uvolněte těsnění dveří chladničky a mrazničky, otočte je a znovu nasadte.

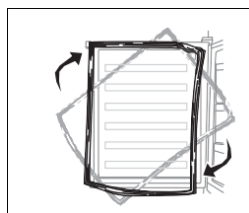

INSTALACE

- Před prvním zapnutím spotřebič umístěte a nechte jej dvě až tři hodiny stát, aby se systém usadil. Neskladujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou sporáky, bojler, ani na přímé slunce.
- Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu ponechte nahoře alespoň 10 cm volného prostoru, 10 cm po obou stranách spotřebiče a mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou. Zařízení není určeno k zapuštěné instalaci („vestavbě“).
- Zařízení instalujte na pevný, rovný povrch. Případné nerovnosti v podlaze je třeba před pokládkou opravit. Mírné nerovnosti lze vyrovnat nastavením předních nožek.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud je spotřebič umístěn na koberci nebo měkké podlahové krytině, měli byste přední nožičky znovu nastavit, jakmile se spotřebič usadí.

Elektrické připojení

Před zapojením se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napájení vaší domácí elektrické sítě. Spotřebič musí být uzemněn. Síťová zástrčka je vybavena kontaktem pro tento účel. Pokud zásuvka ve vaší domácnosti není uzemněná, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.



Výrobce odmítá veškerou odpovědnost, pokud

nebudou dodržena výše uvedená bezpečnostní opatření.

Tento spotřebič splňuje směrnice EHS.

POŽADAVKY NA PROSTOR



- Zajistěte, aby byl dostatek místa pro otevření dveří.
- Dodržujte vzdálenost nejméně 100 mm od bočních a zadních stran.

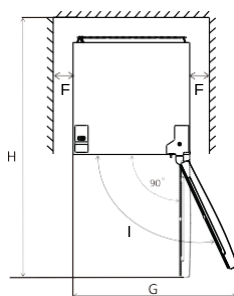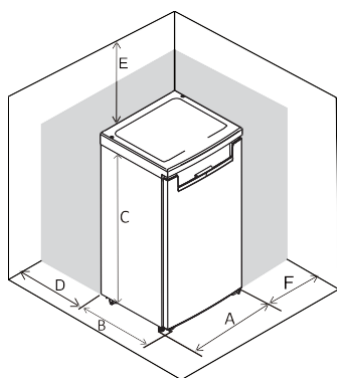

A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	940
H	1180

VYROVNÁNÍ PŘÍSTROJE

Zařízení vyrovnejte nastavením obou vyrovnávacích nožiček na přední straně. Pokud není spotřebič v rovině, nelze správně vyrovnat dvířka a magnetické těsnění.

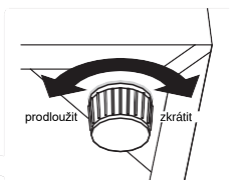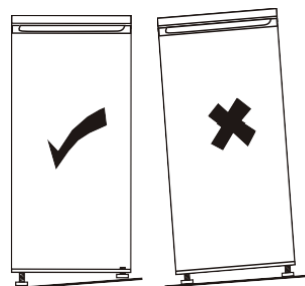


DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

- Toto zařízení je určeno pro provoz při okolní teplotě mezi 16 °C a 38 °C. Pokud jsou okolní teploty překročeny, tj. jsou nižší nebo vyšší, spotřebič nebude fungovat správně. Při delším překročení okolních teplot se teplota v mrazicím prostoru zvýší nad -18 °C a může dojít ke zkažení potravin.
- Odstraňte všechny obalové materiály ze zařízení. Vnitřek skříně umyjte vlažnou vodou s práškem do pečiva (5 ml na 0,5 litru vody). Spotřebič pečlivě osušte.
- Při prvním použití mrazničky nebo po jejím odmrazení nastavte ovladač termostatu do maximální polohy na dobu nejméně 2 hodin před vložením potravin ke skladování. Poté jej nastavte zpět do normální polohy.
- V případě výpadku proudu dveře neotvírejte. Pokud výpadek trvá méně než 12 hodin, zmražené potraviny by neměly být zasaženy. Pokud výpadek trvá déle, je třeba potraviny zkontrolovat a buď je ihned sníst, nebo uvařit a poté znovu zmrazit.




OVLÁDACÍ PANEL

1. Nastavení teploty

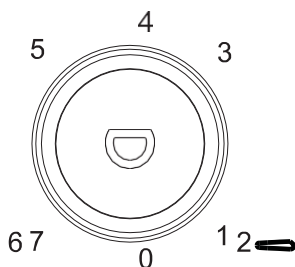

- Připojte spotřebič do sítě. Vnitřní teplota je regulována termostatem. K dispozici je osm nastavení. 1 je nejteplejší, 7 nejchladnější a 0 znamená vypnuté. Pokud je hodnota nastavena na maximum, kompresor se nezastaví.
- Spotřebič možná nebude pracovat při správné teplotě, pokud se nachází v mimořádně horkém prostředí nebo pokud často otevíráte dvířka.

2. Doporučení pro nastavení teploty

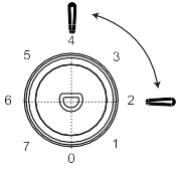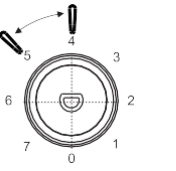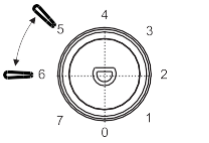Okolní teplota	Mrazák	Lednice
Léto	/	 Nastavit na 2–4
Normální	/	 Nastavit na 4–5
Zima	/	 Nastavit na 5–6

- Výše uvedené informace poskytují uživatelům doporučení pro nastavení teploty.

Vliv na skladování potravin

- Při doporučeném nastavení je optimální doba skladování v chladničce maximálně 3 dny.
- Při doporučeném nastavení je optimální doba skladování v mrazáku maximálně 1 měsíc.
- Při jiných nastaveních se může optimální doba skladování zkrátit.

PRVNÍ POUŽITÍ

Čištění vnitřního prostoru

Před prvním použitím zařízení vyčistěte vnitřní prostor a všechna příslušenství vlažnou vodou a trochou neutrálního mýdla, abyste odstranili typický zápach nového výrobku. Následně vše důkladně osušte.

DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prášky, protože by mohly poškodit povrch.

POTRAVINY V LEDNICI

Doby skladování různých potravin v různých oddílech naleznete v následující tabulce.

Příhrádky v chladničce	Druh potravin	Doba skladování
Příhrádky na dveřích	- Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou džemy, džusy, nápoje, koření. - Neskladujte potraviny podléhající rychlé zkáze.	3 dny
Příhrádka na zeleninu (příhrádka na salát)	Ovoce, bylinky a zeleninu - skladujte odděleně v příhrádce na zeleninu. - Banány, cibuli, brambory ani česnek neskladujte v ledničce.	1 týden
Police v chladničce - uprostřed	Mléčné výrobky, vejce	1 týden
Police v chladničce - nahoře	Potraviny, které se nemusí vařit, jako jsou hotová jídla, uzeniny, zbytky vařených jídel	1 týden

Dbejte na to, abyste následující potraviny dlouhodobě neskladovali při teplotách nižších než 7 °C: Citrusové plody, melouny, ananas, papája, okurky, papriky a rajčata. Při příliš nízkých teplotách může dojít k nežádoucím změnám těchto potravin, např. ke změknutí, hnědému zabarvení, zkrácení trvanlivosti.

Avokádo (dokud není zralé), banány a mango neskladujte v lednici.

ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

- Mrazicí oddíl je vhodný pro zmrazování čerstvých potravin a pro dlouhodobé skladování zmrazených potravin.
- Čerstvé potraviny určené ke zmrazení vložte do mrazicího oddílu.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin: Během této doby by se neměly přidávat žádné další potraviny určené ke zmrazení.
- Kombinace zásuvek, košů a polic uvedená v popisu spotřebiče je ideální pro efektivní úsporu energie. Změna této kombinace by mohla snížit účinnost.

SKLADOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN

Při prvním uvedení do provozu nebo po delší době nepoužívání: Před vložením potravin do mrazicího oddílu nechte spotřebič běžet na nejnižším teplotním stupni alespoň 2 hodiny.

DŮLEŽITÉ! V případě náhodného rozmrazení, např. při výpadku proudu, který trvá déle, než je uvedeno v technickém popisu, je nutné rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit a poté znovu zmrazit (po uvaření).

Potravina	Trvanlivost
Slanina, nákypy, mléko	1 měsíc
Chléb, zmrzlina, uzeniny, paštiky, připravení koryši, tučné ryby	2 měsíce
Netučné ryby, koryši, pizza, koláčky a muffiny	3 měsíce
Šunka, koláče, sušenky, hovězí a jehněčí kotlety, drůbež	4 měsíce
Máslo, zelenina (blanšírovaná), vejce, žloutek, vaření raci, mleté maso (syrové), vepřové maso (syrové)	6 měsíců
Ovoce (sušené nebo ve formě sirupu), vaječné bílky, hovězí maso (syrové), celé kuře, jehněčí maso (syrové), ovocný koláč	12 měsíců

Nezapomeňte: Pokud zmrazujete čerstvé potraviny s datem minimální trvanlivosti, musíte je zmrazit před uplynutím tohoto data. Ujistěte se, že potraviny již nebyly zmrazeny. Zcela rozmrazené a zmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Po rozmrazení by se potraviny měly rychle spotřebovat. Abyste zabránili plýtvání potravinami, nastavte teplotu chlazení na 4-6 °C.


ROZMRAZOVÁNÍ

Zmrazené nebo hluboce zmrazené potraviny lze před použitím rozmrazit v lednici nebo při pokojové teplotě,

v závislosti na době, kterou máte k dispozici pro proces rozmrazování.


NASTAVITELNÉ POLICE

Stěny chladničky jsou opatřeny řadou kolejnic, aby bylo možné police umístit podle potřeby.

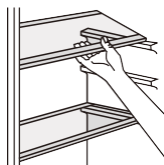

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍCH PŘIHRÁDEK

Aby bylo možné skladovat zabalené potraviny různých velikostí, lze dveřní přihrádky umístit do různých výšek. Provedte tato nastavení následujícím způsobem: Opatrně táhněte za přihrádky ve směru šipky, dokud se neuvolní, a poté je podle potřeby přemístěte.

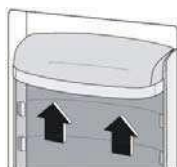

TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

Abyste proces zmrazování optimálně využili, dodržujte následující pokyny:

- Maximální množství potravin, které lze zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin. Během této doby se nesmí přidávat žádné další potraviny určené ke zmrazení.
- Ke zmrazování by se měly používat pouze kvalitní, čerstvé a důkladně očištěné potraviny.

- Jídlo by se mělo připravovat v malých porcích.
- Potraviny zabalte do alobalu nebo polyetylenu a ujistěte se, že obaly jsou vzduchotěsné.
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dostaly do kontaktu s již zmrazenými potravinami, aby se zabránilo zvýšení teploty zmrazených potravin.
- Sůl zkracuje dobu skladování potravin.
- Nanuky mohou při konzumaci ihned po vyjmutí z mrazáku způsobit omrzliny kůže.

POZNÁMKY KE SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN

Pro dosažení nejlepšího výkonu spotřebiče:

- Ujistěte se, že komerčně zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladovány.
- Zajistěte, aby byly mražené potraviny co nejrychleji přepraveny ze skladu potravin do mrazáku.
- Dveře neotvírejte často a nenechávejte je otevřené déle, než je nezbytně nutné.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a neměly by se znovu zmrazovat.
- Nepřekračujte životnost uvedenou výrobcem.

POKYNY PRO CHLAZENÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN


Pro zajištění nejlepšího výkonu:

- Do chladničky neukládejte teplé potraviny ani tekutiny, které se vypařují.
- Potraviny přikryjte nebo zabalte, zejména pokud mají výraznou chuť.
- Maso (všechny druhy): Zabalte do polyethylenových sáčků a umístěte na skleněné police nad přihrádkou na zeleninu.
- Z bezpečnostních důvodů by maso mělo být tímto způsobem skladováno pouze jeden až dva dny.
- Vařené potraviny, studené pokrmy atd.: měly by být zakryty a umístěny na libovolnou polici.
- Ovoce a zelenina: Tyto by měly být důkladně vyčištěny a uloženy v přihrádkách určených pro ovoce/zeleninu.
- Máslo a sýr: Tyto by měly být zabaleny do vzduchotěsných nádob nebo do alobalu či polyetylenových sáčků, aby v nich zůstalo co nejméně vzduchu.
- Lahve s mlékem: Ty by měly být uzavřeny a uloženy ve dveřních přihrádkách.
- Banány, brambory, cibule a česnek by se neměly skladovat v lednici, pokud nejsou zabalené.

ÚDRŽBA

ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY

Odmrazování ledničky probíhá automaticky pokaždé, když se zastaví kompresor. Kondenzovaná voda je automaticky odváděna do odtokového kanálku a do vany na kompresoru v zadní části zařízení, kde se odpařuje. Zajistěte, aby byl odtok na zadní straně chladničky volný.

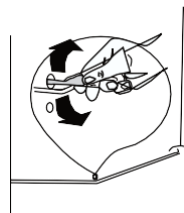

ODMRAZOVÁNÍ MRAZÁKU

- V závislosti na tom, jak dlouho jsou dveře otevřené nebo kolik vlhkosti se do nich dostane, může v mrazicím prostoru vzniknout námraza.
- Je důležité zajistit, aby se na místech, která by mohla narušit těsnost dveřního těsnění, nevytvořil námraza nebo led. To by mohlo vést k tomu, že by do spotřebiče vnikal vzduch a kompresor by běžel nepřetržitě.
- Tenké vrstvy námrazy jsou relativně měkké a lze je odstranit kartáčem nebo plastovou škrabkou. K urychlení rozmrazování nepoužívejte kovové nebo ostré škrabky, mechanická zařízení ani jiné prostředky. Odstraňte všechny zbytky ledu ze dna zařízení.
- K odstranění tenké námrazy není nutné spotřebič vypínat.

- Chcete-li odstranit silně nahromaděný led, odpojte spotřebič od napájení a vložte jeho obsah do kartonových krabic a zabalte je do silných přikrývek nebo vrstev papíru, aby zůstaly chladné. Odmrazování je nejúčinnější, když je mrazicí prostor prázdný, a mělo by se provádět co nejrychleji.
- Zvýšení teploty obalů zmrazených potravin během rozmrazování zkracuje dobu skladování. Pokud jsou však potraviny dobře zabalené a uložené v chladu, mohou vydržet několik hodin.
- Před vložením zpět do mrazicího oddílu zkontrolujte obsah a rozmražené potraviny ihned spotřebujte.
- Po rozmrazení vyčistěte vnitřek roztokem teplé vody s trochou prášku do pečiva a důkladně jej vysušte. Všechny odnímatelné díly vyčistěte stejným způsobem a znovu je vložte dovnitř.
- Znovu připojte spotřebič k elektrické síti a nechte jej 2 až 3 hodiny běžet na stupni 7, než vložíte potraviny zpět do mrazáku a poté nastavte termostat zpět na normální teplotu.

ZVUKY ZE ZAŘÍZENÍ

Můžete si všimnout neobvyklých zvuků. Ty jsou způsobeny chladicím okruhem v chladicím systému. Od zavedení bezfreonových plynů se tyto zvuky staly výraznějšími. Nejedná se však o závadu a nemá to vliv na výkon chladničky.

DLOUHODOBÉ NEPOUŽÍVÁNÍ

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, postupujte následovně:

1. Odpojte jej od zdroje napájení.
2. Vnitřek důkladně vyčistěte a vysušte; Dvířka nechte otevřená, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů, které by mohly vzniknout, když spotřebič nepoužíváte.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

- Spotřebič pravidelně čistěte a odmrazujte.
- Pravidelně kontrolujte obsah přihrádek.
- Potraviny zakoupené v obchodě skladujte podle pokynů na obalu.
- Vyberte si kvalitní čerstvé potraviny a před zmrazením je důkladně umyjte.
- Všechny potraviny zabalte do polyetylenových sáčků nebo vzduchotěsných nádob vhodných pro potraviny a odstraňte z nich přebytečný vzduch.

- Do mrazáku neskladujte žádné jedovaté ani nebezpečné látky. Je určen výhradně ke zmrazování jedlých potravin.
- Nekonzumujte potraviny, které byly zmrazeny po příliš dlouhou dobu.
- Nenechávejte dveře dlouho otevřené, protože to zvyšuje spotřebu energie a způsobuje nadměrnou tvorbu ledu.
- K odstranění ledu ze zařízení nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože. Používejte pouze plastovou škrabku.
- Do zařízení nevkládejte horké potraviny. Před zmrazením je nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
- Do mrazáku nevkládejte láhve naplněné tekutinou ani uzavřené plechovky s nápoji obsahujícími oxid uhličitý, protože by mohly prasknout.
- Nedávejte dětem zmrzlinu ani nanuky přímo z mrazáku, protože nízká teplota může způsobit omrzliny rtů.
- Nepokoušejte se znovu zmrazit rozmrazené potraviny. Tyto potraviny by měly být spotřebovány do 24 hodin nebo uvařeny a poté znovu zmrazeny.

VÝMĚNA LED SVĚTLA

VAROVÁNÍ: LED žárovku nesmí vyměňovat uživatel!
Pokud je LED žárovka poškozená, obraťte se na autorizovaného servisního technika.

ČIŠTĚNÍ

1. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče.
2. Odstraňte veškeré potraviny.
3. Vnitřní a vnější stěny očistěte čistou houbou nebo měkkým hadříkem.

Použijte teplou vodu nebo směs 1 čajové lžičky jedlé sody na 1,2 litru vody.

4. Dobře opláchněte a osušte čistým měkkým hadříkem.

- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, doporučujeme vyjmout všechny potraviny, vyčistit vnitřek spotřebiče a nechat dvířka otevřená, aby mohl cirkulovat vzduch a nevznikaly nepříjemné pachy.
- Prach za lednicí a na podlaze by se měl pravidelně čistit, aby se zlepšila chladicí výkonnost a energetická účinnost.
- Vnitřek chladničky by se měl pravidelně čistit, aby se zabránilo vzniku pachů.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, aby se v něm nehromadily žádné nečistoty.
- Před čištěním vypněte proud, vyjměte všechny potraviny, regály, přihrádky atd.
- Vyčistěte těsnění dveří jemnou mýdlovou vodou. K čištění vnitřku chladničky použijte měkký hadřík nebo houbu a roztok ze dvou lžic jedlé sody a jednoho litru teplé vody. Poté důkladně opláchněte vodou, otřete do sucha a nechte dvířka otevřená, aby mohly přirozeně vyschnout, než znovu zapnete proud.

- Těžko přístupná místa v chladničce (například úzké štěrbiny nebo rohy) doporučujeme pravidelně čistit měkkým hadříkem nebo měkkým kartáčem. V případě potřeby lze použít pomůcky (například tenké tyčinky), aby se zajistilo, že se nehromadí nečistoty.
- Nepoužívejte mýdlo, čisticí prostředky, abrazivní prostředky, čisticí spreje atd., protože mohou způsobit zápach uvnitř chladničky.
- Držáky na láhve, police a zásuvky očistěte jemným čisticím prostředkem a poté osušte měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte tvrdé kartáče, ocelovou vlnu, drátěné kartáče, abrazivní čisticí prostředky, jako je zubní pasta, organická rozpouštědla (např. alkohol, aceton, banánový olej atd.), vroucí vodu, kyselé nebo alkalické čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch a vnitřek ledničky.

Vařící voda a benzen mohou deformovat nebo poškodit plastové části.

- Neoplachujte vodou, aby nedošlo k poškození elektrických izolačních vlastností.
- Doporučujeme zařízení pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin nebo skvrny. Zejména je třeba důkladně vyčistit těsnění dveří, prohlubně a sousední díly.

- Nepřehlédněte žádné části spotřebiče, jako je regulátor vlhkosti, kryt žárovky, police, přihrádky na vejce a máslo, zásobník na kostky ledu, všechny odtokové oblasti atd.
- Pokud zařízení není udržováno v čistotě a dobrém stavu, může dojít k poškození jeho povrchu a zkrácení jeho životnosti, což může vést k nebezpečné situaci.
- Spotřebič nelze čistit parním čističem.
- Použijte neabrazivní houbičku, díly opláchněte čistou vodou a před opětovnou montáží je důkladně osušte.
- K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch a poškodit povrchovou úpravu.
- Po vyčištění nechte vnitřek spotřebiče vyschnout s otevřenými dvířky, než jej znovu připojíte k elektrické síti.
- Při opětovném plnění spotřebiče buďte obzvláště opatrní, abyste nepoškodili nebo nepoškrábali vnitřní povrchy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

⚠ Pozor! Před čištěním odpojte spotřebič od napájení. Opravy, které nejsou popsány v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo odborně proškolená osoba.

Důležité! Během normálního provozu jsou slyšet zvuky (kompresor, chladicí okruh).

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nefunguje.	Regulátor teploty je nastaven na „0“.	Chcete-li zařízení zapnout, nastavte regulátor teploty na jinou úroveň.
	Síťová zástrčka není zapojená nebo je volná.	Zasuňte síťovou zástrčku.
	Pojistka je přepálená nebo vadná.	Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka je vadná.	Poruchy sítě musí být odstraněny elektrikářem.
Potraviny jsou příliš teplé.	Teplota není správně nastavena.	Viz část „Nastavení teploty“.
	Dveře byly pravděpodobně otevřené delší dobu.	Dvířka otevírejte po co nejkratší dobu.
	V posledních 24 hodinách bylo do zařízení vloženo velké množství teplých pokrmů.	Dočasně nastavte regulátor teploty na chladnější nastavení.
	Spotřebič je umístěn v blízkosti zdroje tepla.	Viz odstavec „umístění“.
Spotřebič chladí příliš silně.	Je nastavena příliš nízká teplota.	Dočasně nastavte regulátor teploty na teplejší nastavení.
Neobvyklé zvuky	Spotřebič nestojí vodorovně.	Nastavte znovu nožičky spotřebiče.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič lehce pohněte.
	Součástka, např. trubka v zadní části spotřebiče, se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	V případě potřeby opatrně ohněte součástku do strany.
Boční stěna je horká.	Kondenzátor je umístěn uvnitř stěny.	To je normální.

Pokud se problém opakuje, kontaktujte zákaznický servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Naskenujte QR kód na energetickém štítku nebo níže a získáte přístup k nejdůležitějším informacím.

Model	Webové stránky	QR kód
26040030/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348276	
26040031/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348270	

Reference:	26040030/01 / 26040031/01
Jmenovité napětí:	220-240 V
Intenzita proudu:	0,75 A
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Klimatická třída:	N, ST
Chladivo:	R600a (47 g)
Typ ochrany proti úderu elektrickým proudem:	I
Izolační pěna:	CYKLOPENTAN

Klimatická třída:

-- mírná (N): „Tento chladicí spotřebič je určen pro použití při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C.“

-- subtropická (ST): „Tento chladicí spotřebič je určen pro použití při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C.“

LIKVIDACE

Chladivem v okruhu tohoto spotřebiče je isobutan (R600a); má nízký dopad na životní prostředí, ale je hořlavý. O správném způsobu likvidace se prosím informujte u místního úřadu pro likvidaci odpadů.

Likvidace starého spotřebiče



Tento výrobek je označen recyklačním symbolem pro elektrická a elektronická zařízení (WEEE).

— To znamená, že tento produkt musí být zpracován v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo odstraněn s cílem omezit jeho dopad na životní prostředí. Uživatel může produkt vrátit příslušnému recyklačnímu podniku nebo distributorovi při koupi nového elektrického nebo elektronického zařízení.

Informace o německém zákoně o elektrických a elektronických zařízeních 3 (Elektrogesetz3)

Vysvětlení symbolů



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento elektrický nebo elektronický spotřebič nesmí být po skončení své životnosti likvidován společně s domovním odpadem, ale musí být konečným uživatelem sbírán odděleně.

Oddělený sběr starých spotřebičů

Spotřebiče, které se staly odpadem, jsou označeny jako staré spotřebiče. Majitelé starých

spotřebičů je musí likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu. Zejména staré spotřebiče by se neměly likvidovat společně s domovním odpadem, ale ve speciálních systémech sběru a zpětného odběru.

Baterie, dobíjecí baterie a lampy

Majitelé starých spotřebičů musí zpravidla oddělit odpadní baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého zařízení, od starých spotřebičů. To platí také pro zářivky, které lze z odpadního zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení. To se zpravidla provádí před odevzdáním na sběrném místě. To neplatí, pokud jsou staré spotřebiče připraveny k opětovnému použití za účasti veřejné organizace pro nakládání s odpady.

Možnosti vrácení starých spotřebičů

Majitelé vysloužilých spotřebičů je mohou odevzdat na sběrných místech orgánů veřejné správy v oblasti nakládání s odpady nebo ve střediscích zpětného odběru, která v souladu s německým zákonem Elektrogesetz bezplatně zřizují výrobci nebo distributoři. Ve vašem okolí jsou k dispozici bezplatná sběrná místa pro staré elektrospotřebiče a další sběrná místa pro opětovné použití spotřebičů. Adresy můžete získat na městském nebo obecním úřadě. Prodejci elektrických zařízení s prodejní plochou nejméně 400 m² a prodejci potravin s celkovou prodejní plochou nejméně 800 m², kteří nabízejí elektrozařízení několikrát za kalendářní rok nebo trvale a zpřístupňují je na trhu, jsou rovněž povinni bezplatně odebírat stará

elektrozařízení. Při odevzdání nového elektrického nebo elektronického zařízení konečnému uživateli musí tyto subjekty bezplatně převzít staré zařízení konečného uživatele stejného typu, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení, na místě odevzdání nebo v jeho bezprostřední blízkosti bezplatně převzít a na žádost konečného uživatele bezplatně převzít v maloobchodním prodejně nebo v její bezprostřední blízkosti až tři stará zařízení každého druhu, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 centimetrů, aniž by bylo nutné zakoupit elektrické nebo elektronické zařízení. V případě prodejce využívajícího prostředky pro dálkovou komunikaci se všechny skladovací a expediční prostory považují za prodejní prostory prodejce.

Informace o ochraně údajů

Pokud starý elektrický nebo elektronický spotřebič obsahuje osobní údaje, jste před jeho vrácením povinni tyto údaje sami vymazat. Pokud je to možné bez poškození starého elektrického nebo elektronického zařízení, z něj staré baterie nebo akumulátory a staré žárovky předtím, než jej odevzdáte k likvidaci, a odvezte je do samostatného sběru.

Dodatečné informace

Další informace o německém zákoně o elektrických a elektronických zařízeních naleznete na adrese www.elektrogesetz.de. Informace o plnění kvantitativních cílů podle § 10 odst. 3 zákona o elektrických a elektronických zařízeních (míra sběru) a § 22 odst. 1 zákona o elektrických a elektronických zařízeních (míra recyklace): Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody, jadernou bezpečnost a ochranu spotřebitele každoročně

zveřejňuje na svých internetových stránkách každý rok podrobné údaje o elektrických a elektronických zařízeních a kvantitativních cílech, kterých bylo v Německu dosaženo a které se předkládají Komisi EU:
<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Upozornění pro předcházení vzniku odpadu

Podle ustanovení směrnice 2008/98/EU o odpadech a jejího provedení do právních předpisů členských států Evropské unie mají opatření k předcházení vzniku odpadů zásadně přednost před opatřeními k nakládání s odpady. Opatření k předcházení vzniku odpadů u elektrických a elektronických spotřebičů zahrnují zejména prodloužení jejich životnosti opravou vadných spotřebičů a prodej funkčních použitých spotřebičů namísto jejich likvidace. Další informace naleznete v programu prevence vzniku odpadů spolkové vlády za účasti spolkových zemí:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Registrační číslo WEEE a kontaktní údaje

Pod registračním číslem WEEE DE 76956000 jsme registrováni u společnosti BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str.59,97084 Würzburg, jako prodejce a distributor elektrických a elektronických zařízení.

E-Mail:

info@xxxlutz.at

nebo

info@moemax.at



XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Rakousko
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)