

MICAN

electrify your spirit!




ŠT. ART.	26040002/01	ŠT. MODELA	EKHTTOG4SSE
-----------------	-------------	-------------------	-------------

Vgradni hladilnik

Navodila za montažo in uporabo ter varnostna opozorila SI 1 - 32

**Odprite spletno stran ročno ali s kodo QR, da boste prišli do
navodil za uporabo v spodaj navedenih jezikih**

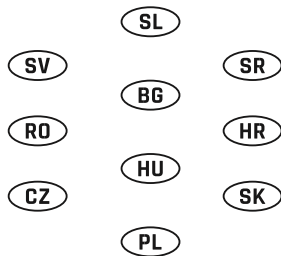

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za kakovost blagovne znamke MICAN. Ta izdelek je naša profesionalna ekipa razvila v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi. Če želite kar najboljše izkoristiti svojo novo napravo, vam priporočamo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo.

KAZALO

VARNOSTNA OPOZORILA.....	1
OPIS NAPRAVE.....	7
MENJAVA SMERI ODPIRANJA VRAT.....	10
NAMESTITEV.....	13
DNEVNA UPORABA.....	17
VZDRŽEVANJE.....	24
ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	27
TEHNIČNE INFORMACIJE.....	28
ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE	30

VARNOSTNA OPOZORILA

1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI: PROSIMO, DA PAZLJIVO PREBERETE IN SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO
2. Ta naprava je namenjena za uporabo v zasebnem gospodinjstvu.
3. OPOZORILO: Odprtine za prezračevanje v ohišju naprave ali znotraj vgradne konstrukcije ne smejo biti ovirane.
4. OPOZORILO: Ne uporabljajte mehanskih priprav ali drugih sredstev za pospeševanje procesa odtaljevanja, razen če jih je priporočil proizvajalec.
5. OPOZORILO: Pazite, da ne poškodujete obtoka hladilnega sredstva.
6. Če je obtok hladilnega sredstva poškodovan:
 - Ne izpostavljajte odprtim plamenom in virom vžiga.
 - Temeljito prezračite prostor, v katerem naprava stoji.
7. OPOZORILO: Ne uporabljajte električnih naprav v predalih za živila v napravi, razen če ustrezajo tipu, ki ga priporoča proizvajalec.
8. Otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko uporabljajo to napravo, če so pod nadzorom ali so dobili napotke za varno uporabo naprave ter razumejo s tem povezane nevarnosti.

9. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
10. Naprave ne smejo čistiti in vzdrževati otroci brez nadzora odraslih.
11. Pazite, da kabel ni stisnjen ali poškodovan.
- OPOZORILO: Pazite pri postavljanju naprave.
12. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali enako kvalificirana oseba, da se preprečijo nevarnosti.
13. OPOZORILO: Na zadnji strani naprave ne nameščajte prenosnih vtičnic ali prenosnega električnega napajalnika.
14. OPOZORILO: Da bi se izognili nevarnostim zaradi nestabilnosti naprave, jo je treba pritrditi v skladu z navodili.
15. V napravi ne shranjujte gorljivih predmetov, kot so aerosolni razpršilniki z vnetljivim potisnim plinom.
16. Informacije o namestitvi, uporabi, vzdrževanju in odstranjevanju naprave med odpadke ter načinu menjave svetlobnega vira so na voljo v naslednjih poglavjih teh navodil.
17. Informacije o menjavi LED-svetlobnih virov najdete v poglavju <Zamenjava LED-svetlobnih virov>.
18. Opozorilo glede plina: nevarnost požara / vnetljivi materiali
- Pazite, da izdelek med uporabo, vzdrževanjem in odstranjevanjem med odpadke ni v bližini virov vžiga. Na zadnji strani naprave se



nahajajo vnetljivi materiali. Prosimo, da zaradi vnetljivega potisnega plina, ki ga naprava vsebuje, upoštevate lokalne predpise o odstranjevanju naprave. Preden napravo odvržete, odstranite vrata, da preprečite možnost, da bi v njej ostali zaprti otroci.

19. Da bi preprečili kontaminacijo živil, vas prosimo, da upoštevate sledeča navodila:

- Če so vrata dalj časa odprta, lahko to povzroči občuten dvig temperature v predalih naprave.
- Dalj časa odprta vrata lahko povzročijo občutno povišanje temperature v predalih naprave.
- Redno čistite površine, ki pridejo v stik z živili, kot tudi dostopne odtočne sisteme.
- Shranite surovo meso in ribe v hladilnik v primernih posodah, da tako ne morejo priti v stik z drugimi živili in da od njih ne kaplja na druga živila.
- Zamrzovalni predali z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje predhodno zamrznjenih živil, shranjevanje in izdelavo sladoleda in izdelovanje ledenih kock.
- Predali z eno, dvema in tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil. Če hladilne naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo izklopite,

odtalite, očistite in posušite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v napravi.

OPOZORILA

20. Če odvržete star zamrzovalnik ali hladilnik z zapahom/ključavnico na vratih, se prepričajte, da je ta deaktiviran/-a, da preprečite možnost, da bi med igro v napravi ostali zaprti otroci.

21. Izvlecite vtič naprave iz vtičnice, kadar ta ni v uporabi in preden jo očistite. Pred čiščenjem naprave odstranite živila.

22. V izdelek ne dajajte prevelikih živil, ker lahko to povzroči motnje v delovanju.

23. Bodite nadvse previdni, kadar napravo premikate.

24. Napravo je treba postaviti na tla na ravno horizontalno površino, pri čemer je treba zagotoviti, da so prezračevalne odprtine popolnoma proste.


25. Nikoli ne skušajte sami zamenjati ali celo popraviti delov ali komponent naprave; po potrebi poiščite pomoč profesionalnega kvalificiranega osebj.

26. Da bi izboljšali učinkovitost hladilnega sistema in prihranili energijo, je treba zagotoviti dobro prezračevanje okoli naprave za odvajanje toplote. Iz tega razloga mora biti okoli hladilnika na voljo dovolj prostora.

27. Da bi prihranili energijo, ne puščajte vrat naprave med uporabo dolgo odprtih.

28. Zamenjava določenih delov vašega gospodinjanskega aparata lahko povzroči nevarno situacijo. Prepričajte se, da imate potrebne sposobnosti in vsa orodja, ki jih potrebujete, da lahko varno sami izvedete popravila. V nasprotnem primeru vas prosimo, da se obrnete na kvalificiranega strokovnjaka.
29. Informacije o namestitvi, uporabi, vzdrževanju in odstranjevanju naprave med odpadke najdete v naslednjih poglavjih teh navodil.
30. Ker lahko stari hladilni aparati vsebujejo CFC-je, ki škodujejo ozonski plasti, vas prosimo, da se obrnete na svoj lokalni center za odstranjevanje odpadkov, da boste dobili informacije o pravilnem načinu odlaganja naprave med odpadke.
31. Prosim, da zaradi vnetljivega potisnega plina, ki ga naprava vsebuje, upoštevate lokalne predpise o odstranjevanju naprave med odpadke. Preden napravo odvržete, odstranite vrata, da preprečite možnost, da bi v njej ostali zaprti otroci.
32. Otroci v starosti od 3 do 8 let lahko v hladilne naprave dajejo živila in jih jemljejo ven.
33. Na zadnji strani naprave ne nameščajte prenosnih vtičnic ali prenosnega električnega napajalnika.

OPIS NAPRAVE

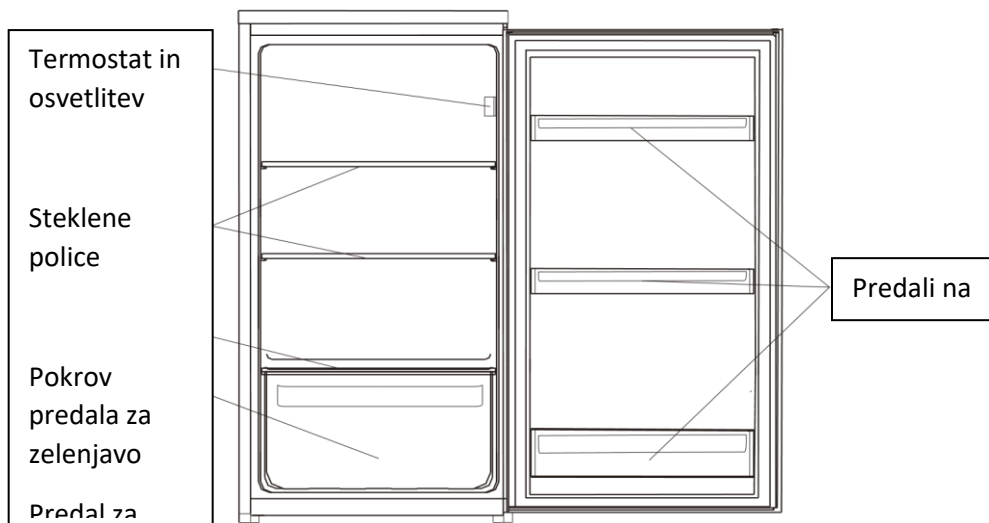

DODATKI

- Energijska nalepka
- Navodila
- Vodilo
- Drsnik
- Pokrov vodila
- Pokrov drsnika
- Tesnilo za ohišje
- Samorezni križni vijak z vgrezno glavo

OPOZORILO: Dizajn naprave se lahko spremeni brez predhodne najave.

Montaža

Pomembno! Pri priključitvi elektrike sledite navodilom v ustreznih poglavjih. • Odpakirajte napravo in preverite, ali je poškodovana. Ne priključite naprave, če je poškodovana. Morebitne poškodbe takoj javite trgovcu, pri katerem ste jo kupili. V tem primeru shranite embalažo.

- Priporočljivo je, da počakate vsaj štiri ure, preden napravo priključite na električno omrežje, da lahko olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli naprave mora zrak krožiti v zadostni meri, sicer lahko pride do pregrevanja. Da bi dosegli zadostno prezračevnost, sledite napotkom za namestitvev.
- Če je mogoče, naj se na steno namestijo distančniki izdelka, da se tako prepreči dotikanje ali prijemanje toplih delov (kompresor, kondenzator) in s tem tudi možnost opeklin.
- Naprave ne smete postaviti v bližino grelnih naprav ali štedilnikov.
- Prepričajte se, da je vtič po namestitvi naprave dostopen.

Servis

- Vsa za vzdrževanje potrebna električna dela mora izvesti kvalificiran električar ali usposobljena oseba. • Ta izdelek mora vzdrževati pooblaščen servisni center, uporabiti pa se smejo le originalni nadomestni deli.

Varčevanje z energijo

- V napravo ne dajajte vročih jedi.

- Živil ne dajajte pretesno skupaj, ker lahko to ovira kroženje zraka.
- Prepričajte se, da se živila ne dotikajo zadnje stene predala.
- Ob izpadu električnega toka ne odpirajte vrat.
- Vrat ne odpirajte prepogosto in jih ne pustite predolgo odprtih.
- Termostata ne nastavite na prekomerno hladne temperature.
- Nekateri dodatki, kot so police, se lahko odstranijo, da se s tem doseže večjo prostornino shranjevanja in manjšo porabo energije.

Kombinacija predalov, košar in polic je energijsko najučinkovitejši način uporabe.

Predelek za ohranjanje svežine (hladilnik):

Zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije v konfiguraciji s predali na dnu naprave in enakomerno porazdeljenimi odlagalnimi površinami. Položaj predalov na vratih nima vpliva na porabo energije.

MENJAVA SMERI ODPIRANJA VRAT


Potrebno orodje: križni izvijač, ploščati izvijač.

- Prepričajte se, da je naprava odklopljena iz električnega omrežja in popolnoma prazna.
- Da bi sneli vrata, je treba napravo nagniti nazaj. Postavite jo na stabilno podlago, da boste preprečili zdrse med samim postopkom.
- Shranite vse odmontirane dele za ponovno montažo vrat. Naprave ne smete položiti v


vodoraven položaj, ker bi lahko to poškodovalo hladilni sistem.

- Montažo morata izvesti dve osebi.

1. Odvijte zgornji tečaj. Nato dvignite vrata in jih položite na oblazinjeno površino, da boste preprečili praske.

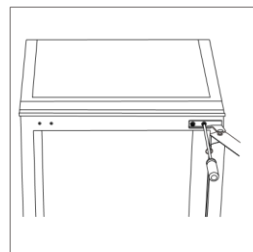



2. Odvijte spodnji tečaj.

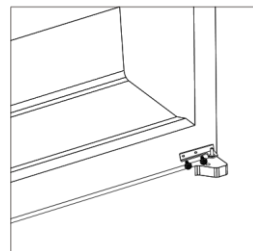


3. Odstranite pokrove lukenj za vijake na ohišju zgoraj in spodaj in jih premaknite z leve na desno.

4. Obrnite zgornji tečaj naokrog in ga namestite na levi strani spodaj.

5. Ponovno namestite vrata in pazite, da so vodoravno in navpično poravnana, tako da se tesnilo povsem prilega in tesni na vseh straneh. Dokončno trdno privijte tečaj. Obrnite odstranjeni spodnji tečaj naokrog, ga vstavite in ga privijte na sprednji strani zgoraj na napravi. ät.

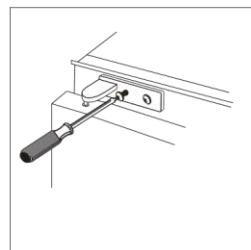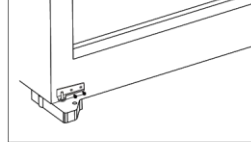

6. Odstranite tesnilo vrat hladilnika in ga po zasuku ponovno pritrdite. ur und

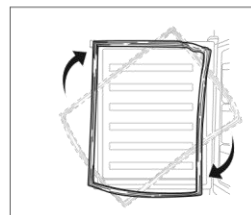

NAMESTITEV


Seti za namestitev




Vodilo 2 2



Pokrov vodila



Drsnik 2 Pokrov drsnika



2



Vijaki



15



Gumijasto tesnilo


Namestitev naprave

1. Prepričajte se, da sta velikost omare in prezračevanje zadostna.

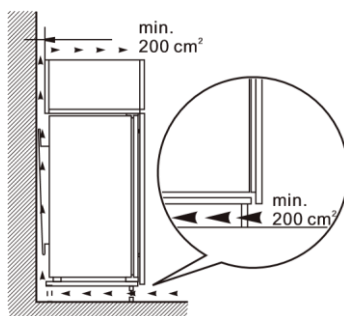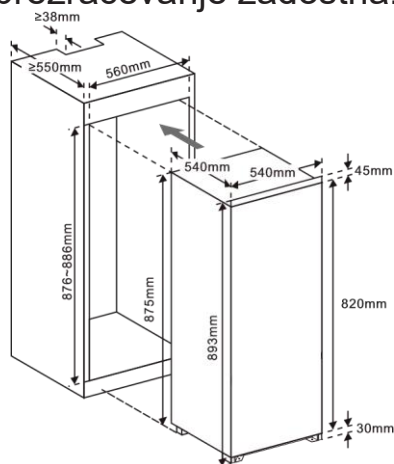


Opozorilo: Pustite 200 cm² prostora prostega za kroženje zraka. Pustite na primer prostor v velikosti 4 cm x 50 cm prost za kroženje zraka.

2. Napravo počasi in previdno potisnite v omaro. Prepričajte se, da je stran, v katero se odpira, čim bližje steni omare. Če so pred vrati vijaki, jih najprej odstranite.

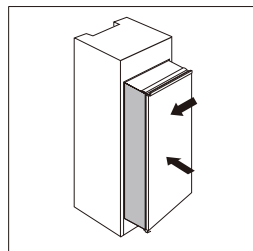


3. Privijte vodilo v luknje na strani vrat naprave. V vodilo vstavite drsnik. Nato popolnoma odprite in zaprite vrata naprave in lesena vrata, da se boste prepričali, da se lahko lesena vrata v celoti in brez težav zaprejo.

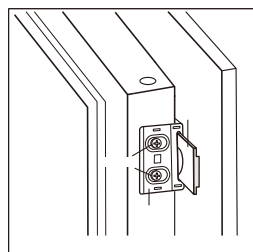


4. Odprite vrata naprave in lesena vrata hkrati in označite položaj drsnika, kadar lahko ta pod vsemi koti dobro funkcionira pri zapiranju in odpiranju vrat. Vzemite drsnik iz vodila in ga pritrdite na lesena vrata s tremi vijaki. Na drsnik pritrdite pokrov drsnika.

5. Odvijte vodilo z vrat naprave.


6. Ponovite korake 2 do 5, da boste pritrdili še en drsnik in pokrov.

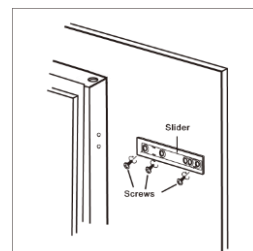

7. Uskladite obe vodili z drsniki in ju pritrdite z vijaki. Nato na vodili pritrdite pokrove za vodila.

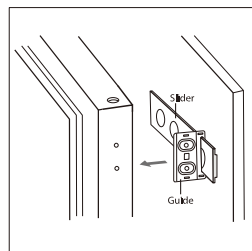


8. Ponovno preverite, ali se vrata brez težav zapirajo in odpirajo in ali je naprava dobro zatesnjena. Če ni tako, rahlo prilagodite enoto. Nato na leseno omaro pritrdite spodnji element za pritrditev.

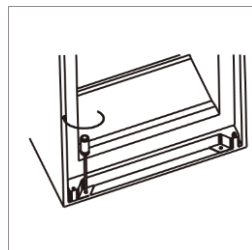

9. Na leseno omaro pritrdite zgornji element za pritrditev.



10. Namestite gumijasto tesnilo na odprtino med enoto in lesenimi vrati na strani, kjer se odpirajo vrata.

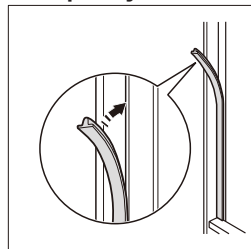

Lokacija

Napravo je treba namestiti na zadostni oddaljenosti od virov toplote, kot so grelne naprave, ogrevalni kotli ali neposredna sončna svetloba.



Pozor! Imeti morate možnost, da napravo odklopite iz električnega omrežja; vtič mora zato po namestitvi ostati enostavno dostopen.

Priklop na električno napeljavo

Pred priključitvijo se prepričajte, da se na tipski tablici navedena napetost in frekvenca ujemata z električnim omrežjem v vašem gospodinjstvu. Aparat mora biti ozemljen. Vtič kabla ima kontakt za ta namen. Če vtičnica v vašem gospodinjstvu ni ozemljena, napravo v skladu z veljavnimi predpisi priključite na ločeno ozemljitev. V ta namen se obrnite na kvalificiranega električarja. Proizvajalec ob neupoštevanju zgoraj navedenih varnostnih opozoril ne prevzema odgovornosti. Ta naprava je v skladu z direktivami EGS.

DNEVNA UPORABA

Prva uporaba

Čiščenje notranjega prostora

Pred prvo uporabo naprave morate notranji prostor in vse notranje dodatke očistiti z mlačno vodo in nekoliko nevtralnega mila, da boste odstranili vonj, ki je tipičen za nove izdelke. Nato temeljito posušite.

POMEMBNO! Ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev ali abrazivnih praškov, ker lahko ti poškodujejo površino.


Čas shranjevanja različnih živil v različnih predalih

Prosimo, upoštevajte spodnjo tabelo za priporočene čase shranjevanja različnih živil v posameznih predalih.

Predali hladilnika	Vrsta živila	Čas shranjevanja
Predali na vratih	• Živila, ki vsebujejo naravne konzervanse, kot so na primer marmelade, sokovi, pijače, začimbe. • Pokvarljiva živila naj se tu ne shranjujejo.	3 dni
Predal za zelenjavo	• Sadje, zelišča in zelenjava naj se hranijo ločeno v predalu za zelenjavo. • Banane, čebula, krompir in česen naj se ne shranjujejo v hladilniku.	1 teden
Polica hladilnika – sredina (predal za solato)	Mlečni izdelki, jajca	1 teden
Polica hladilnika – zgoraj	Živila, ki jih ni treba hladiti, kot so npr. pripravljene jedi, delikatesni mesni izdelki in ostanki jedi.	1 teden




NASTAVITEV TEMPERATURE

1. Nastavitev temperature:

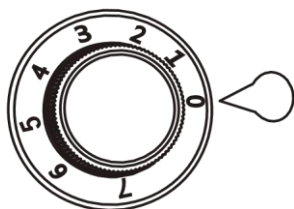

- Priključite svojo napravo. Notranja temperatura se uravnava s termostatom, ki nudi osem nastavitev: 1 je najtoplejša, 7 najhladnejša in 0 izklop.
- Naprava mogoče ne bo delovala z optimalno temperaturo, če se nahaja v posebno vročem okolju ali če se vrata pogosto odpirajo.
- Ta hladilna naprava ni primerna za zamrzovanje živil.

2. Priporočilo za nastavitve temperature

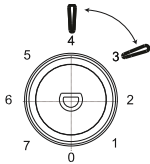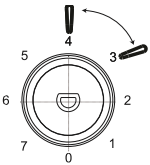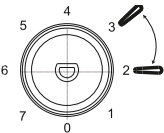Temperatura okolice	Predal za zamrzovanje	Predelek za hlajenje
Poletje	/	
		Nastavljeno na 3~4
Normalno	/	
		Nastavljeno na 3~4
Zima	/	
		Nastavljeno na 2~3

- Zgornje informacije nudijo uporabnikom priporočila glede nastavitve temperature.

Vplivi na shranjevanje živil • Pri priporočeni nastavitvi znaša maksimalen čas shranjevanja v hladilniku 3 dni.


- Pri odstopajočih nastavitvah se lahko čas shranjevanja ustrezno skrajša.

Premične police

Stene hladilnika so opremljene z vodili, tako da lahko police pozicionirate po želji.

Pozicioniranje predalov na vratih

Da bi bilo shranjevanje embalaže različnih velikosti mogoče, lahko predale na vratih pozicionirate na različnih višinah. Previdno vlecite predal v smeri puščice, dokler se ne sprostí, in ga nato po potrebi na novo pozicionirajte.

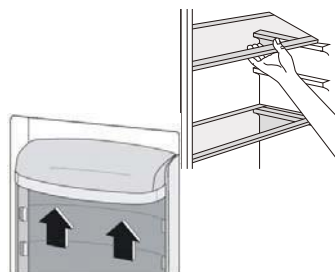

živil

Koristni nasveti in opozorila

Opozorila glede hlajenja svežih živil

Da bi dosegli čim boljše zmogljivost:

- V hladilniku ne shranjujte toplih živil ali vročih, kadečih se tekočin.
- Živila pokrijte ali zapakirajte, še posebej takšna z močnim okusom.

Nasveti za hlajenje

Uporabni nasveti:


- Meso (vse vrste): Zapakirajte ga v polietilenske vrečke in ga položite na steklene police nad predalom za zelenjavo.
- Iz varnostnih razlogov naj se živila na takšen način hranijo le en do dva dneva.
- Kuhana živila, hladne jedi itd.: Ta naj se pokrijejo in postavijo na poljubno polico.
- Sadje in zelenjava: Temeljito očistite in shranite v predvidene predale.

- Maslo in sir: Ta naj se zapakirata v za zrak neprepustne posode ali aluminijasto folijo oziroma polietilenske vrečke, da bo v njih čim manj zraka.
- Steklenice za mleko: Zaprite steklenice in jih shranite v predalih na vratih.
- Banan, čebule, krompirja in česna naj ne bi hranili v hladilniku, če niso zapakirani.

VZDRŽEVANJE

ODTALJEVANJE HLADILNIKA

Proces odtaljevanja hladilnika se avtomatsko izvede vsakič, ko se kompresor ustavi. Odtaljena voda se avtomatsko odvede v odtok in zbira v pladnju na kompresorju na zadnji strani naprave, kjer izhlapi. Prepričajte se, da odtok pri hladilniku na zadnji strani naprave ostane prost.

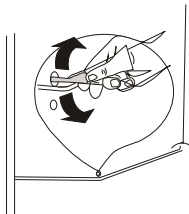

Zvoki naprave

Lahko se pojavijo neobičajni zvoki. Te povzroča kroženje hladilnega sredstva v hladilnem sistemu. Od uvedbe plinov brez CFC-jev so ti zvoki občutno bolj slišni.

Dolga obdobja neuporabe

Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, ravnajte na sledeči način:

1. Izklopite napravo iz električnega omrežja.
2. Očistite in posušite notranjost (glejte »Čiščenje« in »Vzdrževanje«).
3. Pustite vrata odprta, da boste preprečili nastajanje neprijetnih vonjav, medtem ko naprava ni v uporabi.

Napotki za uporabo

- Redno čistite svojo napravo in odstranjujte led iz nj
- Redno preverjajte vsebino predalov.
- V trgovini kupljena živila shranite v skladu z navodili na embalaži.

- Zapakirajte vsa živila v vrečke iz polietilena, ki so primerne za stik z živili, ali posode, ki so neprepustne za zrak, in se prepričajte, da v njih ni zraka.
- V napravo ne dajajte vročih jedi. Počakajte, da se najprej ohladijo na sobno temperaturo.

Zamenjava LED-svetlobnih virov

OPOZORILO: Uporabnik ne sme sam zamenjati LED-lučke! Če je LED-lučka poškodovana, se za popravilo obrnite na pooblaščenega serviserja.

ČIŠČENJE

1. Izvlecite vtič naprave iz vtičnice.
 2. Odstranite vsa živila.
 3. Očistite notranje in zunanje stene s čisto gobo ali mehko krpo in toplo vodo ali raztopino iz 1 čajne žličke pecilnega praška na 1,2 litra vode.
 4. Temeljito sperite in posušite površine s čisto mehko krpo.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, priporočamo, da odstranite vsa živila, očistite notranjost naprave in pustite vrata odprta, da omogočite kroženje zraka in preprečite nastajanje neprijetnih vonjav.
 - Prah za hladilnikom in na tleh morate redno čistiti, da boste izboljšali zmogljivost hlajenja in energijsko učinkovitost.
 - Notranjost hladilnika je treba redno čistiti, da boste preprečili nastanek vonjav.
 - Redno preverjajte tesnilo vrat, da se prepričate, da ni v njem nobenih ostankov.

- Pred čiščenjem odklopite električno napajanje, odstranite vsa živila, police, predale itd.
- Previdno očistite tesnilo vrat z blago milnico. Uporabite mehko krpo ali gobico, da boste očistili notranji prostor hladilnika z mešanico iz dveh žlic pecilnega praška in enega litra tople vode. Nato sperite z vodo, obrišite do suhega in pustite vrata odprta, da se bo lahko notranjost posušila na naraven način, preden napravo ponovno priključite na električno napajanje.
- Za težko dostopna mesta v hladilniku (kot so ozke reže ali koti) priporočamo, da jih redno čistite z mehko krpo ali mehko ščetko in po potrebi kombinirate s pripomočki (kot so tanke paličice), da boste zagotovili, da se ne začne nabirati umazanija.
- Ne uporabljajte mil, čistilnih sredstev, abrazivnih sredstev, čistil v obliki razpršila itd., ker lahko povzročijo neželene vonjave v hladilniku.
- Nosilce za steklenice, police in predale očistite z blagim čistilnim sredstvom in jih nato posušite z mehko krpo.
- Obrišite zunanje površine hladilnika z mehko krpo, ki je bila potopljena v milnico ali blago čistilno sredstvo, in jih nato posušite.
- Ne uporabljajte trdih krtač, jeklene volne, žičnih krtač, abrazivnih sredstev, kot je zobna pasta, organskih topil (kot so alkohol, aceton, bananino olje itd.), vrele vode ali kislih oziroma alkalnih čistilnih sredstev, ker lahko to poškoduje površino in notranjost hladilnika. Vrela voda in benzen lahko deformirata ali poškodujeta dele iz umetne mase.

- Ne spirajte naprave z vodo, da ne bi s tem vplivali na njene električnoizolacijske lastnosti.
- Priporočljivo je, da napravo redno čistite in odstranjujete ostanke živil ali nabrizgane madeže; še posebej je treba čistiti tesnila vrat, poglobljene dele in dele, ki mejijo nanje.
- Ne zanemarite nobenega dela naprave, kot so regulator vlažnosti, pokrov lučke, police, predali za jajca in maslo, posodica za ledene kocke in vsi odtočni predeli.
- Če se naprave ne ohranja čiste in v dobrem stanju, se lahko njene površine poslabšajo in njena življenjska doba skrajša, kar lahko povzroči nevarno situacijo.
- Naprave ne smete čistiti s paro.
- Uporabite le neabrazivno krpo, dele sperite s čisto vodo in jih temeljito posušite, preden jih ponovno vstavite.
- Nikoli ne uporabite abrazivnih čistilnih sredstev ali trdih kovinskih strgal, ker lahko ta spraskajo površino in poškodujejo premaz.
- Pustite, da se notranjost naprave po čiščenju posuši z odprtimi vrati, preden jo ponovno priključite na električno omrežje.
- Bodite še posebej previdni, ko ponovno napolnite napravo, da ne poškodujete ali spraskate notranjih površin.

ODPRAVLJANJE TEŽAV



Pozor! Preden začnete odpravljati napako, odklopite napravo iz električnega omrežja. Le kvalificiran električar ali strokovno usposobljena oseba lahko odpravlja napake, ki niso opisane v teh navodilih.

Pomembno! Med običajnim delovanjem se slišijo določeni zvoki (kompresor, kroženje hladilnega sredstva).

Težava	Možen vzrok	Odpravljanje
Naprava ne deluje.	Regulator temperature je nastavljen na stopnjo »0«.	Za vklop naprave nastavite regulator na drugo stopnjo.
	Vtič sploh ni vstavljen v vtičnico ali pa je vstavljen le ohlapno.	Vstavite vtič v vtičnico.
	Varovalka je pregorela ali je okvarjena.	Preverite varovalko in jo po potrebi zamenjajte.
	Vtičnica je okvarjena.	Motnje v omrežju mora odpraviti električar.
Jed je pretopla.	Temperatura morda ni pravilno nastavljena.	Prosimo, preberite poglavje o začetni nastavitvi temperature.
	Mogoče so bila vrata dalj časa odprta.	Vrata imejte odprta le toliko časa, kolikor je potrebno.
	V zadnjih 24 urah je bila v napravo postavljena velika količina toplih jedi.	Nastavitev temperature začasno nastavite na hladnejšo nastavitvev.
	Mogoče se naprava nahaja v bližini vira toplote.	Prosimo, preberite poglavje o mestu, kamor se naprava namesti.
Naprava hladi premočno.	Nastavljena temperatura je prehladna.	Regulator temperature začasno nastavite na toplejšo nastavitvev.
Nenavadni zvoki	Naprava mogoče ne stoji vodoravno.	Nastavite nogice na novo.
	Mogoče se naprava dotika stene ali drugih predmetov.	Rahlo premaknite napravo.
	Sestavni del, npr. cev, na zadnji strani naprave se mogoče dotika drugega dela naprave ali stene.	Sestavni del po potrebi previdno upognite k strani.
Voda na tleh	Odtočna odprtina za vodo je morda zamašena.	Glejte poglavje »Čiščenje«.

Če se napaka ponovno pojavi, se obrnite na servisno službo.

TEHNIČNE INFORMACIJE

Skenirajte kodo QR na energijski nalepki ali spodaj, da boste dobili dostop do najpomembnejših informacij.

Modell	Website	QR Code
26040002/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2344169	

Referenca:	26040002/01
Nazivna napetost:	220–240 V~
Amper:	0,45 A
Nazivna frekvenca:	50 Hz
Klimatski razred:	N, ST
Hladilno sredstvo:	R600a (18 g)
Zaščita pred električnim udarom:	I
Izolacijska pena:	CIKLOPENTAN

Klimatski razred:

- Zmerni (N): »Ta hladilna naprava je predvidena za uporabo pri temperaturah okolice od 16 do 32 °C.«
- Subtropski (ST): »Ta hladilna naprava je predvidena za uporabo pri temperaturah okolice od 16 do 38 °C.«

ODSTRANJEVANJE

V tej napravi vsebovano hladilno sredstvo je izobutan (R600a); povzroča manjše onesnaženje okolja, vendar je vnetljiv. Prosimo, obrnite se na svoje lokalni center za odstranjevanje odpadkov, da boste dobili informacije o pravilnem načinu odlaganja naprave med odpadke.

Odstranjevanje vaše zavržene naprave



Ta izdelek je označen s simbolom za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). To pomeni, da je treba z izdelkom ravnati v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU, da se lahko reciklira ali odvrže in s tem omeji njegov vpliv na okolje. Če kupi novo električno ali elektronsko napravo, lahko uporabnik izdelek odda pri pristojnem podjetju za recikliranje ali distributerju.

Informacije o nemškem zakonu o električni in elektronski opremi (Elektro- und

Elektronikgerätegesetz 3 – Elektroggesetz 3)

Razlaga simbolov



Simbol prečrtanega koša za smeti označuje, da se ta električna ali elektronska oprema po koncu življenjske dobe ne sme odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč jo mora končni uporabnik zbirati ločeno.

Ločeno zbiranje starih naprav

Stare električne in elektronske naprave, ki so postale odpadki, so označene kot stare naprave. Lastniki starih naprav morajo te naprave odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Starih naprav še zlasti ne smete odlagati med gospodinjske odpadke, temveč v posebne sisteme zbiranja ali vračanja.

Baterije, akumulatorske baterije in svetilke

Praviloma morajo lastniki starih naprav odpadne baterije in akumulatorske baterije, ki niso vgrajene v staro napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi jih uničili, ločiti od stare naprave, preden jih oddajo na zbirnem mestu. To ne velja, če so stare naprave namenjene za ponovno uporabo v okviru sodelovanja z javnim organom za ravnanje z odpadki.

Možnosti vračila starih naprav

Lastniki starih naprav iz zasebnih gospodinjstev lahko naprave brezplačno oddajo na zbirnih mestih javnih organov za ravnanje z odpadki ali v centrih za zbiranje, ki jih uredijo proizvajalci ali distributerji v skladu z nemškim zakonom o električnih in elektronskih napravah. V vaši bližini so za vračanje starih električnih naprav na voljo brezplačna zbirna mesta in druga zbirna mesta za ponovno uporabo naprav. Naslove lahko dobite pri mestnih ali občinskih upravnih enotah. Distributerji električne in elektronske opreme s prodajno površino velikosti najmanj 400 kvadratnih metrov in distributerji hrane s skupno prodajno površino najmanj 800 kvadratnih metrov, ki večkrat v koledarskem letu ali

stalno ponujajo in tržijo električno in elektronsko opremo, so prav tako dolžni brezplačno prevzeti stare električne in elektronske naprave. Ko distributerji končnemu uporabniku dobavijo novo električno ali elektronsko napravo, morajo končnemu uporabniku na njihovem prodajnem mestu ali v njegovi neposredni bližini omogočiti brezplačno oddajo stare naprave istega tipa, ki v osnovi opravlja enake funkcije kot nova naprava. Tudi brez nakupa nove električne ali elektronske naprave so na zahtevo končnega uporabnika v njihovi prodajalni na drobno ali v njeni neposredni bližini obvezani brezplačno prevzeti do tri stare naprave po tipu naprave, katerih zunanje dimenzije niso večje od 25 centimetrov. V primeru distribucije z uporabo sredstev za komunikacijo na daljavo se vsa skladišča in območja odpreme štejejo za prodajna območja distributerja.

Varnost in zasebnost

Če vaša stara električna oz. elektronska naprava vsebuje osebne podatke, jih morate pred oddajo izbrisati sami. Če je to mogoče, ne da bi uničili staro električno ali elektronsko napravo, odstranite stare baterije ali akumulatorske baterije in sijalke, preden staro napravo oddate za odstranitev, in jih odstranite ločeno.

Nadaljnje informacije

Več informacij o nemškem zakonu o električni in elektronski opremi je na voljo na spletni strani www.elektrogesetz.de. Informacije o izpolnjevanju kvantitativnih ciljev v skladu s členom 10, odst. 3

nemškega zakona o električni in elektronski opremi (stopnja zbiranja) in členom 22, odst. 1 tega zakona (stopnje recikliranja): Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in za varstvo potrošnikov na svoji spletni strani objavlja podrobne letne podatke o električni in elektronski opremi ter kvantitativne cilje, ki so bili doseženi v Nemčiji in jih je treba predložiti Komisiji EU:

<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Nasveti za preprečevanje nastajanja odpadkov

V skladu z določbami Direktive 2008/98/EU o odpadkih in njenim izvajanjem v zakonodaji držav članic Evropske unije imajo ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov prednost pred ukrepi za ravnanje z odpadki. Kot ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov pridejo pri električnih in elektronskih napravah še posebej v poštev podaljšanje njihove življenjske dobe s popravilom pokvarjenih naprav in prodajo funkcionalnih rabljenih naprav namesto, da bi jih odvrgli. Nadaljnje informacije vsebuje nemški zvezni program preprečevanja nastajanja odpadkov, v katerem sodelujejo zvezne dežele:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundesunter-beteiligung-der-laender/>

Registracijska številka OEE0 in kontaktni podatki

Pod registracijsko številko OEE0 DE76956000 smo pri BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str.59, 97084 Würzburg registrirani kot trgovec in distributer električne in elektronske opreme.

Elektronski naslov:

info@xxxlutz.at ali

info@moemax.at



XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Avstrija

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

