

MICAN

electrify your spirit!




ARTIKEL NUMMER	26040002/01	MODELLNUMMER	EKHTTOG4SSE
-----------------------	-------------	---------------------	-------------

Inbygggnads-kylskåp

Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar SV1 - 32

Gå till webbplatsen manuellt eller via QR-kod för att
få bruksanvisningen på de språk som anges nedan

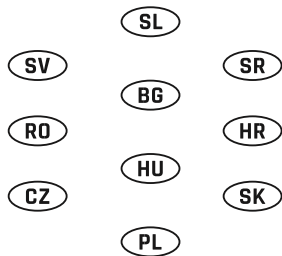

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

BRUKSANVISNING

Tack för att du väljer MICANs kvalitet. Denna produkt har utvecklats av vårt professionella team och i enlighet med gällande europeiska bestämmelser. För att du ska få ut mesta möjliga av din nya apparat rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant och sparar den för framtida bruk.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSANVISNINGAR-----	2
BESKRIVNING AV APPARATEN-----	8
ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSRIKTNING-----	11
INSTALLATION-----	13
DAGLIG ANVÄNDNING-----	17
UNDERHÅLL-----	22
FELSÖKNING-----	27
TEKNISK INFORMATION-----	28
AVFALLSHANTERING -----	29

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR: LÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK
2. Denna apparat är avsedd för användning i privata hushåll.
3. VARNING: Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i installationskonstruktionen fria från hinder.
4. VARNING: Använd inga mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen om de inte rekommenderas av tillverkaren.
5. VARNING: Skada inte kylmedelskretsen.
6. Om kylmedelkretsen är skadad
 - Undvik öppen eld och antändningskällor.
 - Ventilera noga det rum där apparaten är placerad.
7. VARNING: Använd inte elektriska apparater i apparatens förvaringsutrymmen för livsmedel om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
8. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den förstår de faror som är förknippade med användningen.
9. Barn får inte leka med apparaten.

10. Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte utföras av barn utan uppsikt.
11. Se till att kabeln inte är klämd eller skadad.
WARNING: Var uppmärksam när du placerar apparaten.
12. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.
13. WARNING: Placera inte bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på apparatens baksida.
14. WARNING: För att undvika fara på grund av instabilitet hos apparaten måste den säkras i enlighet med anvisningarna.
15. Förvara inte brandfarliga föremål, t.ex. aerosolsprayer med brandfarlig drivgas, i apparaten.
16. Information om installation, hantering, underhåll och kassering av apparaten samt om hur du byter glödlampan beskrivs i de följande avsnitten i denna instruktionsbok.
17. Information om hur du byter ut LED-belysningen finns under <Förnyelse av LED belysning>.



18. Gasvarning:
Brandfara/brandfarliga material
Håll produkten borta från

antändningskällor under användning, underhåll och avfallshantering. Det finns brännbara material på apparatens baksida. Observera lokala bestämmelser för avfallshantering av apparaten på

grund av dess brandfarliga drivgas. Innan du skrotar apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn låses in.

19. För att undvika kontaminering av livsmedel ska följande anvisningar följas:

- Annars kan en betydande temperaturhöjning i apparatens fack uppstå.
- Om dörren öppnas under en längre tid kan det leda till en betydande temperaturökning i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga avloppssystem.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att de inte kommer i kontakt med andra livsmedel eller droppar på dem.
- Tvåstjärniga frysack är lämpliga för förvaring av djupfrysta livsmedel, för förvaring eller tillverkning av glass och för tillverkning av isbitar.
- En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för frysning av färskvaror. Om kylskåpet inte ska användas under en längre tid, stäng av det, avfrost det, rengör det, torka det och låt dörren stå öppen för att förhindra att det bildas mögel i apparaten.

VARNING

20. Om du har en gammal frys eller

Om du gör dig av med en gammal frys eller ett kylskåp med lås/spärr på dörren, se till att det är avaktiverat för att förhindra att barn blir inlåsta när de leker.

21. Koppla bort apparaten från

uttaget när den inte används och innan du rengör den.

Avlägsna matrester innan du rengör apparaten.

22. Lägg inte i för stora livsmedel, eftersom det kan leda till funktionsstörningar.

23. Var ytterst försiktig när du flyttar på apparaten.

24. Apparaten måste installeras på golvet på en plan, horisontell yta och man ska se till att ventilationsöppningarna är helt fria.

25. Försök aldrig att byta ut eller reparera delar eller komponenter på apparaten själv; om nödvändigt, kontakta professionell, kvalificerad personal.

26. För att förbättra kylsystemets effektivitet och spara energi är det nödvändigt att säkerställa god ventilation runt apparaten för värmeavledning. Av denna anledning bör det finnas tillräckligt med ledigt utrymme runt kylskåpet.

27. För att spara energi bör du undvika att lämna dörren öppen under längre perioder när du använder apparaten.

28. Om du byter ut vissa delar av din hushållsapparat kan det leda till säkerhetsrisker. Se till att du har de kunskaper som krävs och att du har alla verktyg du

behöver, sam att du har de färdigheter som krävs för att utföra självreparationer på ett säkert sätt. I annat fall kontakta en kvalificerad specialist.

29. Information om installation, hantering, underhåll och avfallshantering av apparaten finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.


30. Eftersom gamla kylskåp kan innehålla CFC, som skadar ozonskiktet, ska du kontakta din lokala återvinningscentral för att få reda på hur du ska göra dig av med dem på rätt sätt.

31. Observera lokala bestämmelser för avfallshantering av apparaten på grund av dess brandfarliga drivgas. Innan du skrotar apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn låses in.

32. Barn mellan 3 och 8 år får lasta och lossa kyl- och frysapparater.

33. Placera inte bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten.

BESKRIVNING AV APPARATEN

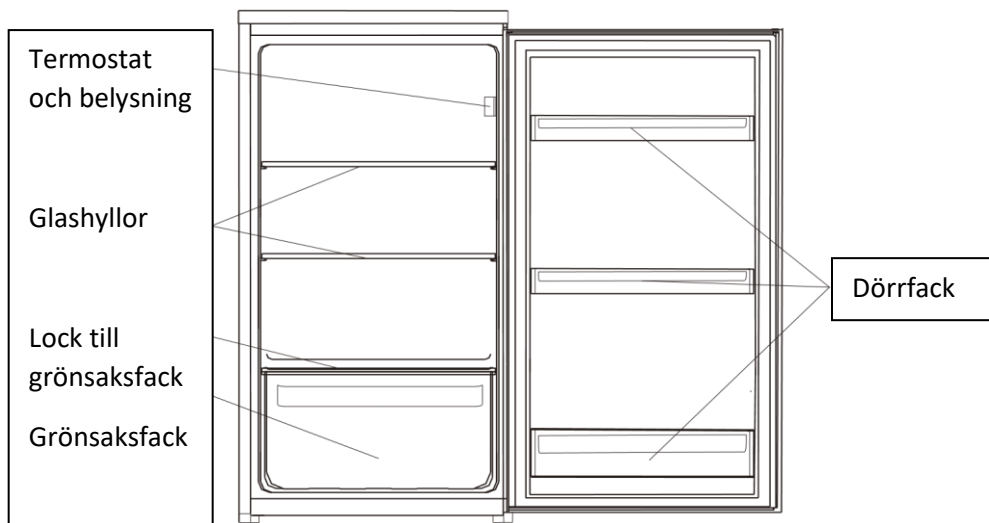

TILLBEHÖR

- Energimärkning
- Användarmanual
- Underläggsskena
- Hylsa för underläggsskena
- Hölje för underläggsskena
- Skyddshylsa för underläggsskena
- Höljets tätningslist
- Självborrande plåtskruv med försänkt huvud och phillips-spår

OBS! Apparats design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Installation

Viktigt! Följ noga anvisningarna i respektive avsnitt när du gör elektriska anslutningar. • Packa upp apparaten och kontrollera om den är skadad. Anslut inte apparaten om den är skadad. Anmäl omedelbart eventuella skador till den återförsäljare som du köpte den av. Behåll i så fall förpackningen.

- Det är lämpligt att vänta minst fyra timmar innan apparaten ansluts, så att oljan kan rinna tillbaka in i kompressorn.
- Det ska finnas tillräcklig luftcirkulation runt apparaten, annars kan det leda till överhettning. Följ installationsanvisningarna för att uppnå tillräcklig ventilation.
- Om möjligt bör produktens distanser placeras mot en vägg för att undvika att vidröra eller vidröra heta delar (kompressor, kondensor) och därmed undvika eventuella brännskador.
- Apparaten får inte installeras nära värmeelement eller spisar.
- Se till att stickproppen är åtkomlig efter att du har installerat apparaten.

Service

- All information som krävs för att underhålla apparaten
- Elektriska arbeten ska utföras av en behörig elektriker eller en kompetent person. • Denna produkt måste servas av ett auktoriserat servicecenter och endast original reservdelar får användas.

Energibesparing

- Lägg inte varm mat i apparaten.
- Packa inte maten för tätt eftersom det hindrar luftcirkulationen.
- Se till att maten inte vidrör fackets bakre vägg.
- Öppna inte dörren om strömmen bryts.

Öppna dörrarna mer sällan och låt dem inte stå öppna för länge.

- Ställ inte in termostaten på alltför kalla temperaturer.
- Vissa tillbehör, t.ex. hyllor, kan tas bort för att uppnå en större förvaringsvolym och lägre energiförbrukning.

Kombinationen av lådor, korgar och hyllor är det mest energieffektiva sättet att använda dem.


Färskhållningsutrymme (kylskåp): Säkerställer den mest effektiva energiförbrukningen i konfigurationen med lådor längst ner på apparaten och jämnt fördelade hyllor. Dörrfackens placering har ingen inverkan på energiförbrukningen.

ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSDIRIKTION


Verktyg som krävs: philipsskruvmejsel, spårskruvmejsel.

- Se till att apparaten är urkopplad från elnätet och helt tom.
- För att ta bort dörren måste du luta apparaten bakåt. Placera den på ett stabilt underlag för att förhindra att den glider under processen.

- Spara alla borttagna delar för återmontering av dörren. Ställ aldrig apparaten i horisontellt läge, eftersom kylsystemet kan skadas.
 - Monteringen borde göras av två personer.
1. Skruva loss det övre gångjärnet. Lyft sedan upp dörren och placera den på ett vadderat underlag för att undvika repor.

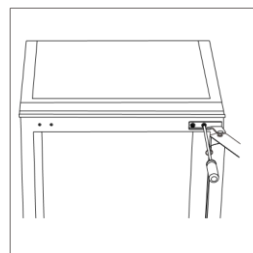


2. Skruva loss det nedre gångjärnet.

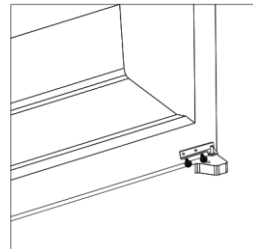


3. Ta bort skruvhålen i lockets övre och nedre del och flytta dem från vänster till höger.

4. Vänd på det övre gångjärnet och montera det nedtill på vänster sida.

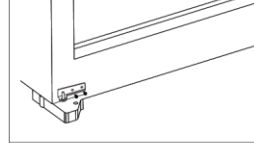


5. Sätt på dörren igen och kontrollera att den är vågrätt och lodrätt så att tätningen sluter tätt på alla sidor. Dra åt gångjärnet ordentligt. Vrid sedan det demonterade nedre gångjärnet, sätt in det och skruva fast det framtill i apparatens övre del.

ät.

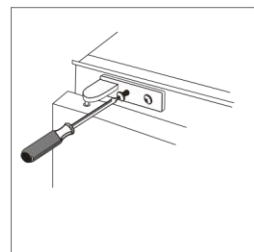

6. Lossa på kyl- och frysdörrens tätningar och fäst dem igen efter vändning.

ur und

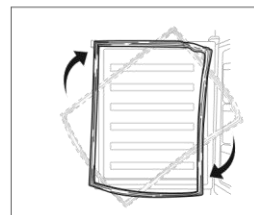

INSTALLATION


Byggsatser för installation




Underlägg



Skydd för underlägg



Skjutreglage



Skjutreglage hölje



Skrubar





15

Gummiläpp


Installera apparaten

1. Se till att skåpets storlek och ventilationen är tillräcklig.

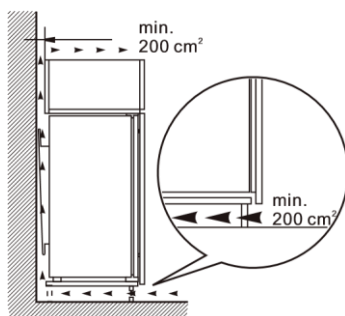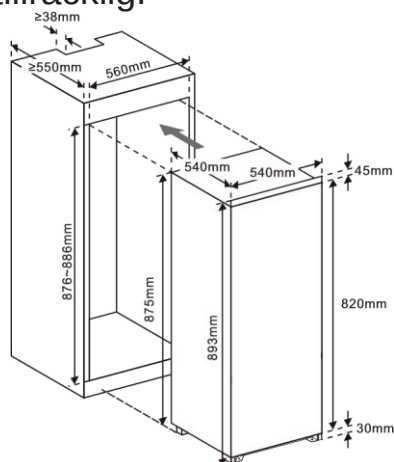


OBS! För luftcirkulation krävs 200 cm² fritt utrymme. En urtagning med måtten 4 cm x 50 cm ska säkerställa fri luftcirkulation.

2. Skjut långsamt och försiktigt in apparaten i skåpet. Se till att se till att öppningssidan är så nära som möjligt mot skåpets vägg. Om det finns skruvar framför dörren ska du ta bort dem först.

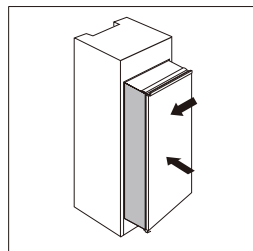


3. Skruva in ett underlägg i hålen på sidan av apparatdörren. Sätt in skjutreglaget på underlägget. Öppna och stäng sedan apparatdörren och trädörren helt för att kontrollera att trädörren kan stängas helt och smidigt.

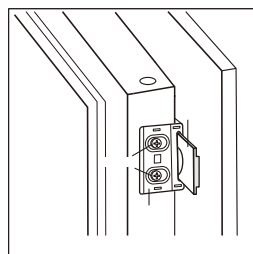


4. Öppna apparatdörren och trädörren samtidigt, och markera skjutreglagets position när det kan fungera i alla vinklar vid stängning och öppning och fäst skjutreglaget med dörren. Ta trädörrens skjutreglage med de tre skruvarna. Fäst sedan skjutreglagets hölje på skjutreglaget.

5. Skruva loss underlägget från apparatdörren.


6. Upprepa steg 2 till 5 för att fästa ytterligare ett skjutreglage och ett hölje.

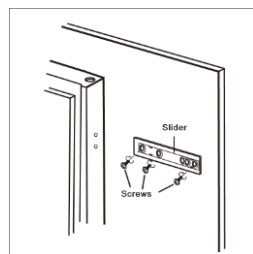


7. Montera två underlägg med skjutreglage och fäst dem med skruvar. Fäst sedan underläggets höljen på underlägget.

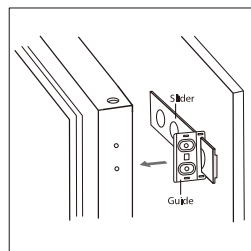


8. Kontrollera igen att dörren stängs och öppnas smidigt och att apparaten är väl tillsluten. Om inte, justera apparaten en aning. Fäst sedan den nedre hållaren på träskåpet.

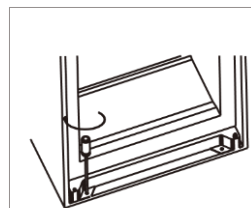

9. Fäst den övre hållaren på träskåpet.

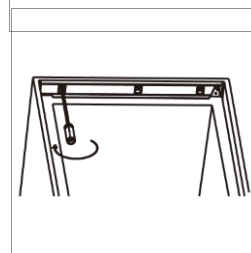

10. Fäst gummiläppen i springan mellan enheten och träskåpet vid dörröppningen.

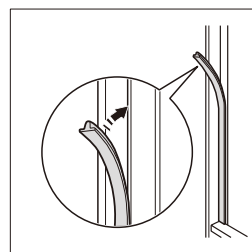

Plats

Apparaten ska installeras på tillräckligt avstånd från värmekällor som värmeelement, värmepannor eller direkt solljus.



Varning! Det måste vara möjligt att koppla bort apparaten från strömförsörjningen; stickproppen måste därför vara lätt åtkomlig efter installationen.

Elektrisk anslutning

Kontrollera att spänning och frekvens som anges på märkskylten stämmer överens med strömförsörjningen i ditt hem innan du ansluter apparaten. Apparaten måste vara jordad. Av denna anledning har strömkabelns stickpropp jordningskontakt. Om ditt uttag inte är jordat, anslut apparaten till en separat jordanslutning i enlighet med gällande föreskrifter. Kontakta en behörig elektriker för detta. Tillverkaren tar inget ansvar för kropps- eller annan skada som kan uppstå om varningen inte beaktas. Denna apparat uppfyller kraven i EEC-direktiven.

DAGLIG ANVÄNDNING

Första användning

Invändig rengöring

Innan du använder apparaten för första gången bör du

Rengör interiören och alla invändiga tillbehör med

ljummet

vatten och lite neutral tvål för att avlägsna den typiska lukten av en ny produkt. Torka sedan noggrant.

OBS! Använd inte rengöringsmedel eller slippulver, eftersom dessa kan skada ytan.


Förvaringstider för olika livsmedel i olika fack

Rekommenderad lagringstid för olika livsmedel i respektive fack finns i tabellen nedan.

Kylskåpsfack	Typ av livsmedel	Lagringstid
	Livsmedel med naturliga konserveringsmedel	
som		3 dagar
Dörrfack	Sylt, juice, drycker, kryddor. Livsmedel som inte kan förstöras ska inte förvaras här. Frukt, örter och grönsaker ska förvaras separat i grönsaksfacket.	1 vecka
Mjolkprodukter, ägg (salladsfack)	Bananer, lök, potatis och vitlök ska inte förvaras i kylskåp. Kylskåpshylla – mitten	1 vecka
Kylskåpshylla – övre del	Livsmedel som inte behöver tillagas, t.ex. färdigrätter, kornprodukter, rester	1 vecka




TEMPERATUREGLAGE

1. Temperaturinställning

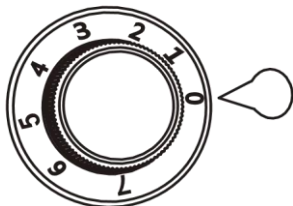

- Anslut din apparat. Den interna temperaturen styrs av en termostat med 8 inställningar. 1 är varmast, 7 kallast och 0 betyder av.
- Det kan hända att apparaten inte fungerar med optimal temperatur, särskilt om den står i en varm miljö eller om du öppnar dörren ofta.
- Detta kylskåp är inte avsett för frysning av livsmedel.

2. Rekommendation för temperaturinställning

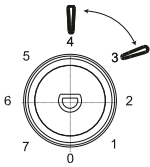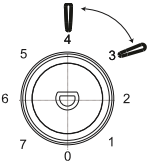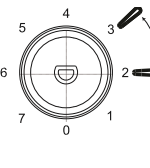Omgivningstemperatur	Frysack	Kylfack
Sommar	/	
		Inställt på 3 ~4
Normal	/	
		Inställt på 3 ~5
Vinter	/	
		Inställt på 2 ~3


- Informationen ovan ger användarna rekommendationer för inställning av temperaturen.

Effekter på förvaring av livsmedel • Med den rekommenderade inställningen är den optimala förvaringstiden i kylskåpet högst 3 dagar.

- Med andra inställningar kan den optimala lagringstiden vara kortare.

Mobila hyllor

Kylskåpets väggar är täckta med Serie skenor så att hyllorna kan placeras ut efter behov.

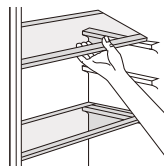

Placering av dörrfacken

För att möjliggöra förvaring av livsmedelsförpackningar i olika storlekar kan dörrfacken placeras i olika höjder. Dra försiktigt i facket i pilarnas riktning tills det lossnar och placera sedan om det efter behov.

Hjälpssamma tips och råd

Anvisningar för kylning av färsk mat För att uppnå bästa prestanda:

- Lagra inga varma livsmedelsprodukter eller avdunstande vätskor i kylskåpet.
- Täck över eller förpacka livsmedel, särskilt sådana med stark lukt.

Tips för kylning

Användbara tips:


- Kött (alla typer): Packa in det i polyetenpåsar och placera det på glashyllorna ovanför grönsaksfacket.
- Av säkerhetsskäl bör livsmedel endast förvaras på detta sätt i en till två dagar.
- Tillagad mat, kalla rätter osv.: ska täckas över och placeras på varje hylla.
- Fukt och grönsaker: Dessa ska rengöras noggrant och förvaras i de medföljande lådorna.

- Smör och ost: Dessa bör förvaras i lufttäta behållare eller i aluminiumfolie eller polyetenpåsar för att så lite luft som möjligt ska kunna tränga in.
- Mjolkflaskor: Förslut flaskorna och förvara dem i dörrfacken.
- Bananer, potatis, lök och vitlök ska inte förvaras i kylskåpet om de inte är förpackade.

SKÖTSEL

AVFROSTNING KYLSKÅP

Avfrostningen av kylskåpet sker automatiskt varje gång kompressorn stannar. Kondensvattnet leds automatiskt till avloppet och till ett fack på kompressorn på apparatens baksida, där det avdunstar. Se till att avloppet på kylskåpets baksida är fritt.

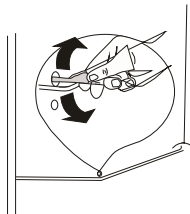

Ljud från apparaten

Ovanliga ljud kan uppstå. Dessa ljud orsakas av att kylmedlet cirkulerar i kylsystemet. Sedan införandet av CFC-fria gaser har dessa ljud blivit tydligare.

Långa perioder av icke-användning

Om apparaten inte ska användas under en längre tid, gör på följande sätt:

1. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
2. Rengör och torka insidan (se "Rengöring" och "Underhåll").
3. Låt dörren vara öppen för att undvika obehagliga lukter när apparaten inte används.

Instruktioner för användning

- Rengör och avfrostad din apparat regelbundet.
- Kontrollera regelbundet innehållet i facken.
- Förvara färdigköpta livsmedel enligt anvisningarna på förpackningen.

- Förpacka all mat i livsmedelssäkra polyetenpåsar eller lufttäta behållare och se till att ingen luft kan stängas in.
- Lägg inte varm mat i apparaten. Låt den svalna till rumstemperatur.

Förnyelse av LED-belysning

VARNING: LED-lampan får inte bytas ut av användaren! Om LED-lampan är skadad ska du kontakta en auktoriserad servicetekniker för reparation.

RENGÖRING

1. Dra ut apparatens stickpropp.
 2. Ta bort all mat.
 3. Rengör inner- och ytterväggarna med en ren svamp eller mjuk trasa, varmt vatten och en lösning gjord av 1 tesked bakpulver och 1,2 liter vatten.
 4. Skölj väl och torka ytorna med en ren, mjuk trasa.
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid rekommenderar vi att du tar bort all mat, rengör insidan av apparaten och lämnar dörren öppen så att luften kan cirkulera och förhindra obehagliga lukter.
 - Damm bakom kylskåpet och på golvet bör rengöras regelbundet för att förbättra kylprestanda och energieffektivitet.
 - Kylskåpets insida bör rengöras regelbundet för att förhindra dålig lukt.
 - Kontrollera regelbundet dörrtätningen så att det inte finns några rester kvar.

- Stäng av strömmen före rengöring, ta bort alla livsmedel, hyllor, lådor sov.
- Rengör dörrtätningen med milt tvålatten. Använd en mjuk trasa eller svamp för att rengöra insidan av kylskåpet med en blandning av två matskedar bakpulver och en liter varmt vatten. Skölj sedan med vatten, torka torrt och låt dörren stå öppen så att insidan får torka naturligt innan du slår på strömmen igen.
- För svåråtkomliga områden i kylskåpet (t.ex. smala springor eller hörn) rekommenderas att du rengör dem regelbundet med en mjuk trasa eller mjuk borste och vid behov kombinerar med hjälpmedel (t.ex. tunna pinnar) för att säkerställa att ingen smuts samlas.
- Använd inte tvål, rengöringsmedel, slipande rengöringsmedel, sprayrengöringsmedel osv., eftersom dessa kan orsaka lukt inuti kylskåpet.
- Rengör flaskhållare, hyllor och lådor med ett milt rengöringsmedel och torka dem sedan med en mjuk trasa.
- Torka av produktens yttre ytor med en mjuk trasa fuktad med såpvatten eller ett milt rengöringsmedel och torka sedan ytorna.
- Använd inte hårda borstar, stålull, stålborstar, slipande rengöringsmedel, som t.ex. tandkräm, organiska lösningsmedel (som alkohol, aceton, bananolja osv.), kokande vatten, sura eller alkaliska rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada kylskåpets yta och insida. Kokande vatten och organiska lösningsmedel, som t.ex. bensen, kan deformera eller skada plastdelar.

- Skölj inte med vatten för att inte försämra de elektriska isoleringsegenskaperna.
- Det är lämpligt att rengöra apparaten regelbundet och avlägsna matrester och stänk; i synnerhet bör dörrtätningar, urtag och angränsande delar rengöras.
- Se till att du inte missar några delar av apparaten, t.ex. fuktreglaget, lamphöljet, hyllorna, facken för ägg och smör, isbitstråget och alla avrinningsområden.
- Om apparaten inte hålls ren och i gott skick kan dess yta försämrats och påverka dess livslängd, vilket kan leda till en farlig situation.
- Apparaten får inte rengöras med ånga.
- Använd endast en icke-slipande svamp, skölj delarna med rent vatten och torka dem noggrant innan du monterar dem igen.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller skrapor av hård metall för att rengöra apparaten, eftersom dessa kan repa ytorna och skada beläggningen.
- Efter rengöring ska du låta apparatens insida torka med öppen dörr innan du ansluter den till strömförsörjningen igen.
- Var särskilt försiktig när du fyller på apparaten så att du inte skadar eller repar de inre ytorna.

FELSÖKNING



OBS! Koppla bort apparaten från strömförsörjningen före felsökning. Endast en behörig elektriker eller en fackkunnig person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

Viktigt! Vissa ljud kan höras under normal drift (kompressor, kylmedelkrets).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar ej.	Temperaturreglaget är inställt på läge "0".	För att sätta på apparaten, ställ in reglaget på en annan nivå.
	Stickproppen är antingen inte inkopplad eller sitter löst.	Sätt i stickproppen.
	Säkringen har gått eller är defekt.	Kontrollera säkringen och byt ut den vid behov.
	Uttaget är defekt.	Fel i elnätet måste åtgärdas av en elektriker.
Maten är för varm.	Temperaturen är eventuellt inte korrekt inställd.	Läs avsnittet om den första temperaturinställningen.
	Dörren var eventuellt öppen under en lång tid.	Öppna bara dörren så länge som det behövs.
	En stor mängd varm mat har placerats i apparaten under de senaste 24 timmarna.	Ställ tillfälligt in temperaturreglaget på en kallare inställning.
	Apparaten är eventuellt placerad nära en värmekälla.	Vänligen läs avsnittet om installationsplatsen.
Apparaten kyls för mycket.	Den inställda temperaturen är för låg.	Ställ tillfälligt in temperaturreglaget på en varmare inställning.
Ovanliga ljud	Apparaten står eventuellt inte i vågrätt läge.	Justera fötterna på nytt.
	Apparaten rör eventuellt vid väggen eller andra föremål.	Flytta apparaten en aning.
	En komponent, t.ex. ett rör, på apparatens baksida berör eventuellt en annan del av apparaten eller väggen.	Om nödvändigt, bøj försiktigt komponenten åt sidan.
Vatten på golvet	Vattenavrinningshålet är eventuellt blockerat.	Se avsnitt "Rengöring".

Kontakta kundtjänst om felet inträffar igen.

TEKNISK INFORMATION

Skanna QR-koden på energimärkningen eller nedan för att få tillgång till den viktigaste informationen.

Modell	Website	QR Code
26040002/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2344169	

Referens:	26040002/01
Märkspänning:	220-240 V~
Ampere:	0.45A
Frekvens:	50 Hz
Klimatklass:	N, ST
Kylmedel:	R600a (18g)
Skydd mot elektriska stötar:	I
Isolerskum:	CYKLOPENTAN

Klimatklass:

- Måttlig (N): "Denna kylutrustning är avsedd för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 32 °C är avsedda."
- Subtropisk (ST): "Denna kylutrustning är avsedd för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 38 °C är avsedda."

AVFALLSHANTERING

Kylmedlet i denna apparat är isobutan (R600a); som har minimal miljöpåverkan men är brandfarligt. Vänligen kontakta din lokala avfallshanteringscentral för information om korrekt avfallshantering.

Avfallshantering av din använda apparat



Denna produkt är försedd med återvinningssymbolen för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Detta innebär att denna produkt måste behandlas i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU så att den kan återvinnas eller avlägsnas för att begränsa dess inverkan på miljön. Användaren kan återvinna produkten från ett kompetent återvinningsföretag eller en distributör när han köper en ny elektrisk eller elektronisk apparat.

Information om lagen om elektrisk och elektronisk utrustning 3 (*Electrical and Electronic Equipment Act 3*)

Förklaring av symboler



Symbolen för den överstrukna soptunnan anger att denna elektriska eller elektroniska apparat i slutet av sin livslängd inte får slängas med hushållsavfallet utan måste samlas in separat av slutanvändaren.

Separat insamling av gamla apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare till gamla apparater

måste slänga dem separat från osorterat kommunalt avfall. I synnerhet bör gamla apparater inte slängas med hushållsavfallet, utan i stället i särskilda insamlings- och retursystem.

Batterier, uppladdningsbara batterier och lampor

Ägare till uttjänta apparater måste i regel separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den uttjänta apparaten, samt lampor som kan avlägsnas från den uttjänta apparaten utan att förstöras, från den uttjänta apparaten innan de lämnas in på en insamlingsplats. Detta gäller inte om gamla apparater förbereds för återanvändning med hjälp av en offentlig organisation för avfallshantering.

Alternativ för retur av gamla apparater

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna dem till myndigheternas avfallshanteringsorganisationer eller distributörer i den mening som avses i lagen om elektrisk och elektronisk utrustning utan kostnad. Gratis insamlingsställen för retur av gamla elektriska apparater finns i ditt bostadsområde, liksom andra insamlingsställen för återanvändning av apparater. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Återförsäljare med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 kvadratmeter och livsmedelsåterförsäljare med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder elektriska och elektroniska apparater och gör dem tillgängliga på marknaden är också skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka gamla elektriska och elektroniska apparater. Vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk

apparat till en slutanvändare måste de på leveransplatsen eller i omedelbar närhet kostnadsfritt ta tillbaka en gammal apparat av samma typ som slutanvändaren som i huvudsak uppfyller samma funktioner som den nya apparaten och, utan köp av en elektrisk eller elektronisk apparat, på begäran av slutanvändaren kostnadsfritt ta tillbaka upp till tre gamla apparater per typ som inte är större än 25 centimeter i något yttre mått i detaljhandelsbutiken eller i omedelbar närhet. Vid distribution som sker med hjälp av medel för distanskommunikation anses alla lager- och leveransområden vara distributörens försäljningsområden.

Dataskyddsråd

Om den gamla elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personuppgifter är du själv ansvarig för att radera dem innan du lämnar tillbaka den. Om det är möjligt utan att förstöra den gamla elektriska eller elektroniska apparaten, bör användaren ta ut gamla batterier eller uppladdningsbara batterier samt gamla glödlampor och lämna dem till en separat insamlingsplats innan apparaten lämnas till återvinning.

Ytterligare information

Ytterligare information om Elektrogesetz (lagen om elektrisk och elektronisk utrustning) finns på www.elektrogesetz.de. Information om uppfyllandet av de kvantitativa målen i enlighet med § 10.3 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (insamlingsgrad) och § 22.1 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (återvinningsgrad): Förbundsministeriet för

miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd publicerar varje år på sin webbplats detaljerade uppgifter om elektriska och elektroniska apparater samt de kvantitativa mål som uppnåtts i Tyskland, vilka ska överlämnas till Europeiska kommissionen:
<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/cirkular-ekonomi/statistik/avfall-elektrisk-och-elektronisk-utrustning>.

Tips för att undvika avfall

Enligt bestämmelserna i direktiv 2008/98/EU om avfall och dess införlivande i lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstater ska åtgärder för att förebygga avfall ha företräde framför åtgärder för avfallshantering. Åtgärder för att förebygga avfall från elektriska och elektroniska apparater omfattar framför allt att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och sälja fungerande begagnade apparater i stället för att lämna in dem för avfallshantering. Ytterligare information finns i den federala regeringens program för förebyggande av avfall med deltagande av de federala staterna:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-m-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-registreringsnummer och kontaktuppgifter

Under WEEE-registreringsnummer DE76956000 är vi registrerade hos BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg, Tyskland, är registrerat som återförsäljare och distributör av elektrisk och elektronisk utrustning.

E-postadress: info@xxxlutz.at

eller **CE** info@moemax.at

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Österrike

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

