

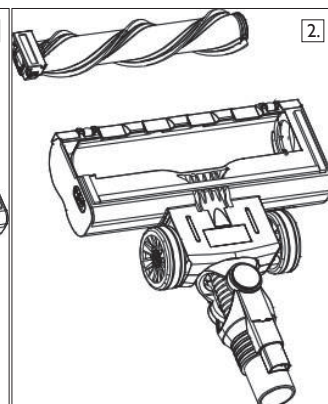
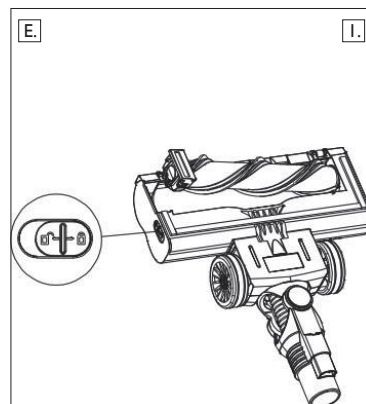


CLEANMAXX

Akkus porszívó elektromos padlókefével

Használati útmutató
I4299 készülékhez

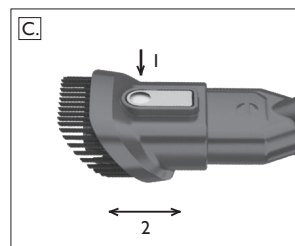

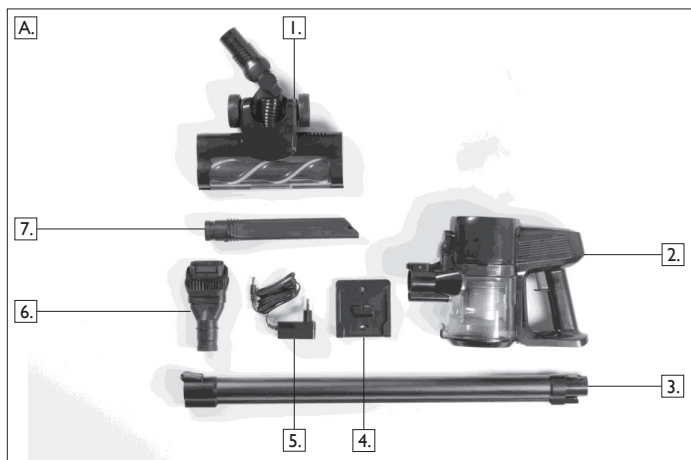

Tartalomjegyzék:

A csomag tartalma:	4.
Áttekintés:	4.
Szimbólumok:	5.
Jelzőszavak:	5.
Rendeltetésszerű használat:	5.
Biztonsági figyelmeztetések:	6.
Az akkumulátor töltése:	8.
A fali tartó felszerelése:	9.
Tartozékok használata:	9.
Tisztítás és tárolás:	10.
Hibaelhárítás:	12.
Műszaki adatok:	13.
Ártalmatlanítás:	14.

A CSOMAG TARTALMA: („A” ábra)

- 1). Padlótisztító fej: 1x
- 2). Motoregység fémszűrővel és HEPA szűrővel: 1x (1x tetelenként)
- 3). Hosszabbítócső: 1x
- 4). Fali tartó: 1x
- 5). Csatlakozókábel (tápegység kábel-
lel és koaxiális csatlakozóval): 1x
- 6) 2 az 1-ben kárpittisztító és kefé-
szívófej: 1x
- 7). Réstisztító fej: 1x
 - Rögzítőelemek
- (csavar: 2x, horgony: 2x)
- Használati útmutató: 1x

Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát és a tételek épségét. Ha bármilyen sérülést talál, ne használja a készüléket, hanem forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Vegye le a készülékről az esetleges fóliákat, matricákat vagy szállítási védőelemeket. **Soha ne távolítsa el az adattáblát és az esetleges figyelmeztetéseket!**

ÁTTEKINTÉS: („B” ábra)

- 8). Szellőzőnyílások
- 9). Akkumulátor (a készülék házában)
- 10). Töltésjelző lámpák
- 11). Be-/Kikapcsoló gomb
- (2 szívó fokozat)
- 12). Markolat
- 13). Töltőaljzat
- 14). HEPA szűrő
- 15). Fémszűrő
- 16). Portartály zárófedele

- 17). Kioldó a portartály zárófedeléhez
- 18). Portartály
- 19). Szívónyílás
- 20). Kioldógomb a tartozékokhoz
- 21). Kioldógomb a portartályhoz

SZIMBÓLUMOK:



Veszélyjelző szimbólumok: A lehetséges veszélyeket jelzik. Olvassa el figyelmesen és tartsa be a kapcsolódó biztonsági figyelmeztetéseket.



Vigyázat – Tűzveszély!



Kiegészítő tudnivalók.



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót!



Egyenáram
Váltakozó áram



VI. energiahatékonysági osztály



Csak beltéri használatra!



II. védelmi osztály



A koaxiális csatlakozó polaritása

JELZŐSZAVAK:

A jelzőszavak veszélyeket jeleznek a kapcsolódó figyelmeztetések be nem tartása esetére.

VESZÉLY – nagy kockázat, súlyos sérülést vagy halált okoz.

VIGYÁZAT – közepes kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELEM – kis kockázat, enyhe vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS – anyagi károkat okozhat.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

- Ez a készülék háztartási por porszívózására való.



Szigorúan tilos a készüléket az alábbiak felszívására használni:

- Folyadékok vagy nedves anyagok (pl. folyékony szőnyegtisztító)
- Izzó hamu, cigarettacsikkek, gyufa stb.
- Gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok
- Nagyon finom por (pl. betonpor), hamu vagy festékpór
- Hegyes, kemény tárgyak, például nagy üvegszilánkok
- A készülék kizárólag személyes használatra szolgál, nem kereskedelmi felhasználásra.

- A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Minden más felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül.
- A jótállás nem terjed ki a helytelen kezelés, sérülések vagy javítási kísérletek miatti hibákra.

Kedves vásárlónk!

Köszönjük, hogy a CLEANMAXX vezeték nélküli ciklonos porszívót választotta. Ha bármilyen kérdése van a készülékkel és a pótkatrészekkel/kiegészítőkkel kapcsolatban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A használati útmutató tudnivalói:

A készülék első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, illetve őrizze meg későbbi használatra és más felhasználók számára. Az útmutató elengedhetetlen a készülék használatához. A gyártó és az importőr nem vállal semmiféle felelősséget a jelen használati útmutató be nem tartásából fakadó károkért.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:



VIGYÁZAT: Vegye figyelembe a készülékhez mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és műszaki adatot!

- A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy sérülést okozhat.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező

- Ugyanez vonatkozik a rendeltetésszerű használatból eredő kopásra és elhasználódásra is.

személyek is használhatják felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatáról és a kapcsolódó veszélyekről való tájékoztatás után.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve a 8 évesnél idősebbek, felügyelet mellett.
- A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket és az állatokat távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozókábeltől.
- A készüléket mindig ki kell kapcsolni, vagy le kell választani a táphálózatról, amikor felügyelet nélkül marad, valamint az összeszerelése, szétszerelése vagy tisztítása előtt.

- Az akkumulátort kizárólag a mellékelt tápegységgel töltsse (CZ-H013270050EUWP). Ne használja a készülékhez mellékelt tápegységet más készülékek töltésére.
- Ne végezzen semmilyen változtatást a készüléken. A padlótisztító fej LED-jei nem cserélhetők. Ne cserélje ki saját kezűleg a csatlakozókábelt. Ha a készülék, a csatlakozókábel vagy valamelyik tartozék sérült, a veszélyek megelőzése érdekében végeztesse el a cserét a gyártóval, az ügyfélszolgálatlal vagy egy szakszervizzel.



VESZÉLY: Áramütés veszélye!

- A készüléket csak zárt térben szabad tölteni és tárolni.
- Tilos a készüléket magas páratartalmú helyiségekben használni, tölteni és tárolni.
- Soha ne érintse nedves kézzel a készüléket és a csatlakozókábelt, amíg csatlakoznak a táphálózatra.
- Soha ne szereljen össze nedves vagy vizes alkatrészeket, és ne csatlakoztassa azokat a motoregységre!
- Soha ne szívjon fel folyadékot. Ne öntsön semmilyen folyadékot a portartályba. Soha ne merítse a készüléket vagy a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba, és ügyeljen rá, hogy ne essenek vízbe, és ne legyenek nedvesek.
- Ha a készülék vízbe esik, miközben csatlakozik a táphálózatra, azonnal

kapcsolja le a tápegységet! Csak ezután vegye ki a készüléket a vízből.



VIGYÁZAT: Sérülésveszély!

- A csomagolóanyagot tartsa távol gyermekektől és állatoktól. Fulladásveszély áll fenn.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne legyen kisgyermekek és állatok számára elérhető helyen. Megfojtás veszélye áll fenn!
- A készülék szívófejeitől távol kell tartani az állatokat, haját, ékszereket, bő ruházatot, ujjakat és minden más testrészét. A szívóhatás miatt rátapadhatnak a készülékre. Ha a porszívó eldugul, azonnal kapcsolja ki a készüléket.



VIGYÁZAT: Újratölthető akkumulátorok miatti veszély!

- Az akkumulátort tilos szétszerelni, tűzbe dobni, magas, +40 °C feletti hőmérsékletnek kitenni, folyadékba meríteni vagy rövidre zárni. Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat. Ne tárolja az akkumulátort olyan járműben, ahol szélsőséges hőmérséklet érheti.
- Biztosítsa, hogy a motoregységet és az akkumulátort ne érje nedveség. Ne használja a készüléket, ha folyadék kerül bele. Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat.

- Ne használja a készüléket szivárgó akkumulátorral.
- Ha az akkumulátor szivárog, vigyázzon, hogy az akkumulátorsav ne menjen a bőrére, szemébe vagy nyálkahártyájára. Ha akkumulátorsavval érintkezik, azonnal öblítse le az érintett területet bő, tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz. Az akkumulátorsav égési sérüléseket okozhat!
- Ne takarja le a készüléket és a tápegységet töltés közben, nehogy tüzet okozzon. Ne helyezzen semmit a készülék szellőzőnyílásaiba, és ügyeljen arra, hogy ne is tömődjenek el.



FIGYELMEZTETÉS:

Anyagi és vagyoni károk veszélye!

- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne nyomódjon össze, ne legyen meghajlítva, ne haladjon át éles peremeken, és ne érintkezzen forró felületekkel.
- Ne tekerje a csatlakozókábelt a tápegység köré.
- A készüléket csak előírászerűen és teljesen összeszerelt állapotban szabad használni! A portartályt és a szűrőket be kell helyezni, és azok nem lehetnek megrongálódva! Ha szennyeződés jut a motoregység belsejébe, károsodhat a motor.
- A készüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie a tápegység kihúzásakor vagy csatlakoztatásakor.

- Amikor a készüléket leválasztja a táphálózatról, mindig a csatlakozódugónál – semmi esetre se a tápkábelnél – fogva húzza!
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre vagy a csatlakozókábelre.
- Védje a készüléket hőtől, lángtól, szélsőséges hőmérséklettől, tartós nedvességtől és ütődésektől.
- Csak a gyártó eredeti tartozékait használja, hogy ne léphessenek fel a készülék működését megakadályozó zavaró hatások, és hogy elkerülhetők legyenek az esetleges károk. A LED-ek nem cserélhetők.

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE:

Figyelem!

- A maximális akkumulátorkapacitás elérése érdekében a készülék első használata előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. Ha az akkumulátor használat közben lemerül, a következő használat előtt újra teljesen fel kell tölteni.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően beszerelt és a készülék műszaki adataival megegyező áramforrásra csatlakoztassa. A dugaljnak a csatlakoztatás után könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozás gyorsan megszakítható legyen.

- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozókábel nem jelent botlásveszélyt.
- Kizárólag a tápegység műszaki adataival megegyező, ahhoz megfelelő hosszabbító kábelt használjon.
- Üzemzavar vagy vihar esetén húzza ki a tápegységet a hálózati aljzatból.

1). Csatlakoztassa a csatlakozókábel (5.) koaxiális csatlakozóját a töltőaljzatra. (13.)

2). Csatlakoztassa a tápegységet egy hálózati áramforrásra. A töltésszelző lámpák (10.) villogni kezdenek, és az akkumulátor (9.) töltődik.

Ha az összes töltésszelző lámpa folyamatosan világít, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

3). Először válassza le a tápegységet a táphálózatról, majd válassza le a koaxiális csatlakozót a készülékről.

A FALI TARTÓ FELSZERELÉSE:

Figyelem!

- Használja a szintén mellékelt rögzítőelemeket a fali tartó felfüggesztéséhez. Ha nem biztos benne, hogy a mellékelt rögzítőelemek alkalmazhatóak-e a falhoz, kérje ki szakember véleményét.
- Függessze fel a fali tartót biztonságos és állandó helyre, könnyen hozzáférhető hálózati áramforrás közelében.

- Fúrás előtt ellenőrizze, hogy a tervezett fúrási pont mögött nincsenek-e csövek vagy elektromos kábelek.

1). Helyezze fel a fali tartót (4.) a falra, és jelöljön ki két fúrólyukat (felül és alul).

2). Fúrja a lyukakat a falba, és helyezze be a rögzítőelemeket.

3). Csavarozza fel a falra a fali tartót.

TARTOZÉKOK HASZNÁLATA:

- Az elektromos **padlótisztító fej** (1.) az alábbiakhoz alkalmas: szőnyegek és keménypadlók. LED világítással és forgó tisztítókefével van ellátva, hogy a hajak, szőrszálak és szőszök könnyebben felszedhetők legyenek.

A **2 az 1-ben kárpittisztító és kefésszívófejhez** (6.) tartozik egy hajlékony kefe. Nyomja meg rajta a gombot, és csúsztsza előre vagy hátra, amíg be nem kattann („C” ábra). Ha a kefe első állásban van, a szívófej egyenetlen felszínű tárgyak, pl. bútorok, lámpaernyők, képkeretek, billentyűzetek, könyvek portalanítására alkalmas.

Ha a kefe hátsó állásban van, a szívófej kárpittisztító fejként is funkcionál a különféle kárpitok (pl. kanapék, autókülönböztetők) tisztításához.

A **réstisztító fej** (7.) nehezen hozzáférhető helyekhez, például sarkokhoz, résekhez vagy mélyedésekhez való. Kárpitok és olyan zugok, amelyek más tisztítófejekkel nem érhetők el.

A **hosszabbítócső** (3.) a padlótisztító fejjel együtt padlótisztításra használható. Továbbá megkönnyíti a mennyezetek és sarkok elérését.

A **fali tartó** (4.) a készülék tárolására alkalmas.

Figyelem!

- Ügyeljen arra, hogy a tisztítandó felületen ne legyenek nagy, éles tárgyak.
- A készülék használata közben ügyeljen arra, hogy a portartály ne telítődjön túl. Rendszeresen ürítse, és minden használat után tisztítsa meg a portartályt. A motor túlterhelésének elkerüléséhez a szűrőket is rendszeresen tisztítani kell (lásd a „Tisztítás és tárolás” című fejezetet).
- Kapcsolja ki a készüléket egy-egy felület tisztításának befejeztével, hogy jelentősen megnövelje az egy akkumulátortöltéssel elérhető üzemi időt. Használat után töltsse fel az akkumulátort (lásd az „Az akkumulátor feltöltése” című fejezetet).

 A készülék nem működtethető, miközben a táphálózatra csatlakozik. Használat előtt válassza le a csatlakozókábelt. (5.)

1). Válasszon szívófejet (lásd a „Tartozékok” című fejezetet), és dugja be a szívónyílásba. (19.) Hallhatóan be kell kattannia. Szerelje be a hosszabbítócsövet (3.), ha messzebbre kell elérni.

• A szívófej vagy a hosszabbítócső újra kihúzásához nyomja meg az adott kioldógombot.

2). A készülék bekapcsolása:

o A készülék 1. szívó fokozatának bekapcsolásához nyomja meg egyszer a Be-/Kikapcsoló gombot. (11.)

o A Be-/Kikapcsoló gomb újbóli megnyomására a szívóteljesítmény a 2. fokozatra vált.

3). Vezesse végig a szívófejet a tisztítandó területen.

4). A készülék kikapcsolásához nyomja meg harmadszor is a Be-/Kikapcsoló gombot.

5). A készülék optimális teljesítményéhez minden használat után ürítse ki és szükség esetén tisztítsa meg a portartályt (lásd a következő fejezetet).

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

Figyelem!

• A készülék tisztításához ne használjon maró vagy koptató hatású tisztítószereket. Máskülönben károsodhatnak a felületek.



A HEPA szűrő idővel veszít a színéből. Ez nem számít rendellenesnek, és nincs káros hatással a működésre.

A portartály ürítése

1). Tartsa a készüléket egy nyitott szeméttároló fölé, és húzza a kioldó elemet (17.) enyhén kifelé. A portartály zárófedele (16.) felnyílik, és a szemét kihullik.

2). A lezáráshoz nyomja vissza a zárófedelet a portartályra. Hallhatóan be kell kattannia („D” ábra).

A portartály, a fémszűrő és a HEPA szűrő tisztítása

1). Nyomja meg a kioldó gombot (21.), közben tekerje el a portartályt (18.) (▼■ állásba), és húzza lefelé, majd vegye le a motoregységről. (2.)

2). Nyissa ki a portartályt, nyúljon be, és csavarja meg kicsit a HEPA szűrő alját (14.), amíg ki nem jön a helyéről.

3). Vegye ki a HEPA szűrőt a fémszűrővel (15.) együtt a portartályból.

4). Húzza le a fémszűrőt a HEPA szűrőről.

5). Ütögesse ki és szükség esetén puha kefével tisztítsa meg mindkét szűrőt. **Tiszta vízzel is kiöblíthető, de teljesen száraznak kell lenniük összeszereléskor!**

6). Szükség esetén nedves törölkendővel törölje le a portartályt, majd szárítsa meg, vagy hagyja megszáradni a levegőn. **Soha ne szereljen**

össze nedves vagy vizes alkatrészeket, és ne csatlakoztassa azokat a motoregységre!

7). Amikor már minden alkatrész száraz, helyezze vissza a fémszűrőt a HEPA szűrőre. Igazítsa be a fémszűrőn lévő mélyedést („B” ábra) a HEPA szűrő jelöléséhez.

8). Helyezze a HEPA szűrőt a portartályba, és tekerje el, hogy rögzüljön.

9). Csukja be a portartályt.

10). Helyezze a portartályt alulról a motoregységre (▼■ állásba). Ezután tekerje el a portartályt (▼■ állásba). Be kell kattannia.

A motoregység, a hosszabbítócső és a szívófejek tisztítása

• Szükség esetén nedves törölkendővel törölje le a motoregységet (2), a hosszabbítócsövet (3.) és a szívófejeket. (1, 6, 7.) Ezután törölje mindet szárazra.

• Távolítsa el a haj- és szőrszálakat, szöszöket a szívófejekről és kefékről.

• A könnyebb tisztíthatóság érdekében a kefe levehető a padlótisztító fejről (1.) („E” ábra):

1). Fordítsa meg a padlótisztító fejet úgy, hogy az alja felfelé nézzen.

2). Oldalt a kis kerék mellett van egy reteszlelem. Csúsztassa a reteszt ■ állásba.

3). Vegye ki a kefét, és távolítsa el a koszos és szennyeződéseket.

4). Helyezze vissza a kefét. Ilyenkor először a csillag alakú mélyedéses

véget helyezze be. Ezután nyomja a másik véget a tartóba, amíg a helyére nem kattán.

Tárolás

- Tárolja a készüléket hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett, gyermekek és állatok számára nem hozzáférhető helyen.
- Akassza a motoregységet (2.) szívnóvírással (19.) lefelé néző irányban a fali tartóba (4.) („F” ábra).



Az akkumulátor mélykislésének megelőzése érdekében 3 havonta tölts fel, amikor hosszabb ideig nem használja.

HIBAELHÁRÍTÁS:

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy képes-e a hibát saját kezűleg elhárítani. Ha a probléma nem oldható meg az alábbi lépésekkel, forduljon az ügyfélszolgálatához.



Elektromos készüléket soha ne próbáljon saját kezűleg javítani!

A töltésszelző lámpák nem villognak, amikor a készülék csatlakozik a táphálózatra.

A tápegység nincs megfelelően behelyezve a konnektorba, vagy a kóaxiális csatlakozó nincs megfelelően

behelyezve a készülék töltőaljzatába.
» Igazítsa meg.

A készülék nem kapcsolható be.

Az akkumulátor lemerült.

» Tölts fel az akkumulátort.

A készülék a táphálózatra csatlakozik.

» Válassza le a csatlakozókábelt.

A szívóerő túl gyenge.

Merül az akkumulátor.

» Tölts fel az akkumulátort.

A portartály túlságosan tele van.

» Ürítse ki a portartályt.

A szűrők szennyezettek.

» Tisztítsa meg a szűrőket.

A szívónóvírás, a szívófej vagy a hosszabbítócső eltömődött.

» Kapcsolja ki a készüléket, és szüntesse meg az eltömődést.

A szennyeződés részecskéi túl nagyok vagy túl nehezek.

» Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el kézzel a szennyeződést.

A tisztítás során por távozik a készülékből.

A portartály nem jól illeszkedik.

» Igazítsa meg a portartályt. Ellenőrizze, hogy a portartály zárófedele csukva van-e.

A szűrők nincsenek megfelelően a helyükön.

» Tegye a szűrőket a helyükre.

A szűrők szennyezettek.

» Tisztítsa meg a szűrőket.

A szűrők elhasználódtak vagy sérültek.

» Cserélje ki a szűrőket.

MŰSZAKI ADATOK:

Cikkszám:..... I4299

Készülék:

Típuszám:..... MJ1901B2

Hálózati jellemzők:..... 22,2 V DC (lítium-ionakkumulátor; 2 000 mAh)

Teljesítmény:..... max. 140 W

Az akkumulátor töltési ideje:..... 4-5 óra

Az akkumulátor üzemideje:..... kb. 20-45 perc

(teljesen feltöltött akkumulátorral; szívó fokozattól függően)

Áramforrás:

Típuszám:..... CZH013270050EUWP

Bemenő áram:..... 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,4 A

Kimenő áram:..... 27 V DC; 0,5 A

Védelmi osztály:..... II.

A használati útmutató azonosítója: Z 06392 M DS V3 0323 as



Minden jog fenntartva

ÁRTALMATLANÍTÁS:



A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa, hogy újrahasznosítható legyen.



Ez a szimbólum (áthúzott, aláhúzott kuka) azt jelzi, hogy a használt készüléket nem szabad háztartási hulladékba helyezni, hanem speciális gyűjtős hulladékkezelő rendszerbe kell elvinni.

A használt eszközök tulajdonosai kötelesek kivenni a használt eszközökből minden olyan használt vagy újratölthető elemet/akkumulátort, amely nincs beépítve a használt eszközbe, és amely roncsolásmentesen eltávolítható, és szelektíven kell ártalmatlanítaniuk (lásd még az elemek és akkumulátorok ártalmatlanításáról szóló szakaszt).

A magánháztartásokból származó használt készülékeket a tulajdonosok díjmentesen leadhatják a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártók és forgalmazók által az elektromos berendezésekről szóló törvény alapján létrehozott ártalmatlanító helyeken, hogy ott környezetbarát módon ártalmatlaníthatók legyenek, és értékes nyersanyagok váljanak visszanyerhetővé. Szakszerűtlen ártalmatlanítás következtében mérgező összetevők juthatnak a környezetbe, és károsíthatják az emberek, állatok és növények egészségét. Az elektromos és elektronikus eszközöket forgalmazó vállalatok is kötelesek visszavenni a használt készülékeket.



Az (újratölthető) elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékba helyezni. A fogyasztókat jogszabály kötelezi az (újratölthető) elemek és akkumulátorok szelektív ártalmatlanítására.

Az (újratölthető) elemek és akkumulátorok térítésmentesen leadhatók a helyi hatósági/települési gyűjtőhelyeken vagy a forgalmazóknál, hogy ott környezetbarát módon ártalmatlaníthatók legyenek, és értékes nyersanyagok váljanak visszanyerhetővé. Szakszerűtlen ártalmatlanítás következtében mérgező összetevők juthatnak a környezetbe, és károsíthatják az emberek, állatok és növények egészségét.

(Újratölthető) elemet vagy akkumulátort csak lemerült állapotban ártalmatlanítson. Ha lehetséges, inkább újratölthető elemet használjon, ne egyszer használatos.

A lítiumot tartalmazó (újratölthető) elemek és akkumulátorok esetében a rövidzárlat elkerülése érdekében a pólusokat hulladékba helyezés előtt takarja le ragasztószalaggal. A rövidzárlat tüzet vagy robbanást okozhat.

A hulladékkezelés megelőzése még inkább hozzájárul a környezetvédelemhez. Azaz, amennyiben lehetséges, a további használat vagy javítás mellett a készülék továbbadása más felhasználónak is ökológiailag előnyös választás az ártalmatlanítás helyett.

