24/11/21W

142.50 mm

210.00 mm

INSIDO

BEDIENUNGSANLEITUNG



Toaster
ETO-850.876
79070023-02

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany.

www.moemax.com
info@moemax.at

Toaster	ETO-850.876	Deutsch

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Geräts. Diese Bedienungsanleitung dient dazu Ihnen zu zeigen, wie das Gerät funktioniert und wie es zu bedienen ist. Lesen Sie sich die Anweisungen vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung sicher auf.

Schäden:

Reparieren Sie das Gerät bei Schäden nicht selbst. Lassen Sie Reparaturen nur durch eine qualifizierte Fachkraft durchführen.

Kinder:

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, jedoch nur, wenn diese beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder warten, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WAS SIE ÜBER ELEKTRISCHE GERÄTE WISSEN SOLLTEN

- Überprüfen Sie, ob die Voltangabe auf dem Typenschild des elektrischen Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose, mit der Sie das elektrische Gerät verbinden, geerdet ist.
- Installieren Sie elektrische Geräte stets auf einer stabilen und ebenen Fläche, von der sie nicht herunterfallen können.
- Bestimmte Teile elektrischer Geräte können während des Gebrauchs warm und manchmal auch heiß werden. Berühren Sie diese Teile nicht, da es sonst zu Verbrennungen kommen kann.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie ein elektrisches Gerät, ein Netzkabel oder einen Netzstecker berühren.
- Elektrische Geräte müssen ihre Hitze abgeben können, um eine Brandgefahr zu vermeiden. Stellen Sie deshalb sicher, dass das Gerät über ausreichend freien Raum verfügt und, dass es nicht mit brennbaren Materialien in Berührung kommt. Decken Sie elektrische Geräte nicht ab.
- Stellen Sie sicher, dass elektrische Geräte, Netzkabel und -stecker nicht mit Wärmequellen, wie einem heißen Herd oder offenen Flammen, in Berührung kommen.
- Lassen Sie Netzkabel niemals über Spülbecken, Arbeitsflächen oder einen Tisch hängen.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das elektrische Gerät nicht verwendet wird.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, indem Sie ihn am Netzstecker und nicht am Netzkabel ziehen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel des elektrischen Geräts regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das elektrische Gerät nicht, wenn das Netzkabel jegliches Anzeichen einer Beschädigung aufweist. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es durch den Hersteller, einen technischen Dienst oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mithilfe einer externen Zeitschaltuhr oder separaten Fernbedienung betrieben zu werden.

WAS SIE ÜBER DIESES GERÄT WISSEN SOLLTEN

- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder nasser Umgebung.
- Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch gründlich (siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege").

UMWELT

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in entsprechenden Abfallbehältern.
- Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht im normalen Hausmüll. Bringen Sie es stattdessen zu einer speziellen Sammelstelle für die Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte.
  Das Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung zeigt die korrekte Entsorgung an.
- Die Materialien können wie angezeigt wiederverwertet werden. Indem Sie uns dabei unterstützen, die Materialien wiederzuverwenden oder Altgeräte anderweitig wiederzuverwerten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
- Ihre Gemeinde kann Sie darüber informieren, wo die entsprechenden Sammelstellen in Ihrer Gegend zu finden sind.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der folgenden europäischen Sicherheitsrichtlinien:
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

- Stellen Sie sicher, dass elektrische Geräte, Netzkabel und -stecker nicht mit Wärmequellen, wie einem heißen Herd oder offenen Flammen, in Berührung kommen.
- Lassen Sie Netzkabel niemals über Spülbecken, Arbeitsflächen oder einen Tisch hängen.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das elektrische Gerät nicht verwendet wird.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, indem Sie ihn am Netzstecker und nicht am Netzkabel ziehen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel des elektrischen Geräts regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das elektrische Gerät nicht, wenn das Netzkabel jegliches Anzeichen einer Beschädigung aufweist. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es durch den Hersteller, einen technischen Dienst oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mithilfe einer externen Zeitschaltuhr oder separaten Fernbedienung betrieben zu werden.

WAS SIE ÜBER DIESES GERÄT WISSEN SOLLTEN

- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder nasser Umgebung.
- Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch gründlich (siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege").

UMWELT

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in entsprechenden Abfallbehältern.
- Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht im normalen Hausmüll. Bringen Sie es stattdessen zu einer speziellen Sammelstelle für die Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte.
  Das Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung zeigt die korrekte Entsorgung an.
- Die Materialien können wie angezeigt wiederverwertet werden. Indem Sie uns dabei unterstützen, die Materialien wiederzuverwenden oder Altgeräte anderweitig wiederzuverwerten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
- Ihre Gemeinde kann Sie darüber informieren, wo die entsprechenden Sammelstellen in Ihrer Gegend zu finden sind.


CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der folgenden europäischen Sicherheitsrichtlinien:
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

GEBRAUCH – Allgemeines

Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.

1.Gehäuse
2.Krümelschublade
3.Toastschlitz
4.Bedienfeld
5.Aufwärmtaste mit Anzeigeleuchte
6.Auftautaste mit Anzeigeleuchte
7.Stopptaste mit Anzeigeleuchte
8.Bräunungsregler
9.Netzkabel und -stecker
10.Rösteinsatz

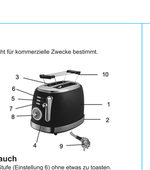

GEBRAUCH – Vor dem ersten Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät einige Male auf höchster Stufe (Einstellung 6) ohne etwas zu toasten. So werden die letzten Produktionsrückstände entfernt. Dabei kann es zu geringer Rauchentwicklung kommen, wenn das Gerät zum ersten Mal verwendet wird.

GEBRAUCH – Vorbereitung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche.
2. Stecken Sie den Netzstecker (9) in eine Wandsteckdose.

GEBRAUCH – Toasten

1. Stellen Sie den Bräunungsgrad mithilfe des Bräunungsreglers (8) ein.
   - Den geringsten Bräunungsgrad erhalten Sie in der untersten Position (Einstellung 1).
   - Den größten Bräunungsgrad erhalten Sie in der obersten Position (Einstellung 6).
   - Verwenden Sie in Zweifelsfall stets zunächst einen geringen Bräunungsgrad.
   - Älterer Toast benötigt einen niedrigeren Bräunungsgrad als frischer Toast.
   - Dunkler Toast benötigt einen größeren Bräunungsgrad als heller Toast.
2. Geben Sie zwei Scheiben Toast in die Toastschlitze (3).
3. Senken Sie den Toast, indem Sie den Bedienhebel (4) nach unten drücken, bis dieser einrastet. Die Kontrolleuchte (5) leuchtet auf. Das Gerät toastet nun den Toast und schaltet sich automatisch aus, sobald der Toast fertig ist. Der Toast bewegt sich dann automatisch nach oben.
4. Entnehmen Sie den Toast aus dem Gerät.
5. Ziehen Sie den Netzstecker (9) aus der Steckdose.
6. Lassen Sie das Gerät nach Gebrauch abkühlen, bevor Sie es lagern. Wickeln Sie das Netzkabel um die Laschen am Sockel des Geräts.

WARNUNG:

- Sie können den Toastvorgang jederzeit unterbrechen. Betätigen Sie dazu einfach die Stopptaste (7).
- Sollte es zu einer Rauchbildung durch den Toast kommen, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Stopptaste betätigen.
- Wenn der Toast stecken bleibt, entfernen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen. Danach können Sie den Toast vorsichtig aus dem Gerät entnehmen.

Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände oder solche aus Metall.

GEBRAUCH – Aufwärmen

Dieses Gerät ist mit einer Aufwärmfunktion ausgestattet. Nachdem Sie den Toast mithilfe des Bedienhebels(4) nach unten gesenkt haben, drücken Sie die Aufwärmtaste (5). Die entsprechende Kontrolleuchte leuchtet daraufhin auf.

GEBRAUCH – Auftauen


Dieses Gerät ist ebenso mit einer Auftaufunktion ausgestattet. Sie können diese zum Auftauen von tiefgefrorenem Brot verwenden. Nachdem Sie den Toast mithilfe des Bedienhebels (4) nach unten gesenkt haben, drücken Sie die Auftautaste (6). Die entsprechende Kontrolleuchte leuchtet daraufhin auf.

GEBRAUCH – Semmeln oder Baguette aufwärmen

1. Setzen Sie den Rösteinsatz (10) auf das Gerät.
2. Legen Sie die Semmeln oder das Baguette auf den Rösteinsatz.
3. Gehen Sie wie beim Toasten von Toast vor, jedoch ohne Toast in die Schlitze zu geben.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
2. Entfernen Sie die Krümelschublade (2) aus dem Gerät (siehe Abbildung 2) und entfernen Sie etwaige Krümel.
3. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangt.
4. Setzen Sie die Krümelschublade wieder in das Gerät.



WARNUNG:

- Tauchen Sie niemals Gerät, Netzkabel, oder Netzstecker in Wasser. Geben Sie das Gerät niemals in eine Geschirrspülmaschine.
- Verwenden Sie beim Reinigen des Geräts niemals ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände (z.B. Messer oder harte Bürsten).

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 (ElektroG3)

Symbolerklärung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer, vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten, Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Zur Rückgabe stehen in ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie gegebenenfalls weitere Annahmestellen für die Wieder-verwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten. Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurücknehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen.

Datenschutzhinweis

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektrogesetz finden Sie auf www.elektrogesetz.de. Informationen zur Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Abs. 3 ElektroG (Sammelquote) und § 22 Abs. 1 ElektroG (Verwertungsquoten):
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz veröffentlicht jährlich ausführliche Daten zu Elektro- und Elektronikgeräten und die in Deutschland erreichten und an die EU-Kommission zu übermittelnden quantitativen Zielvorgaben auf seiner Internetseite:
https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenschutz/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.

Hinweise zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallverwertung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Verlaußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:
https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunterbeteiligung-der-laender/

WEEE-Registrierungsnummer und Kontaktdaten

Unter der WEEE-Registrierungsnummer DE 76956000 sind wir bei
BDSK Handels GmbH & Co. Kg,
Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg,
als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

E-Mail-Adresse:
info@exxlutz.at oder
info@moemax.at

INSIDO

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



Topinkovač
ETO-850.876
79070023-02

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany.

www.moemax.com
info@moemax.at

Topinkovač	ETO-850.876	Čeština

GRATULUJEME!

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto přístroje. Tento návod k použití slouží k popsání funkcí přístroje, i jak se s ním má zacházet. Před zprovozněním a použitím přístroje si tento návod k použití pozorně přečtěte. Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu k použití. Uschovejte si tento návod k pozdějšímu použití.

Poškození:

Pokud se přístroj poškodí, nepokoušejte se ho sami opravit. Přístroj nechte opravit kvalifikovaným odborníkem.

Děti:

- Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, senzorickými a duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pod dozorem nebo po použití o bezpečném používání spotřebiče a s tím spojených nebezpečí.
- Děti mladší osmi let nesmí přístroj čistit ani uživatele udržovat. Děti starší osmi let musí být během čištění a údržby přístroje pod dozorem.
- Přístroj a jeho kabely uchovávejte mimo dosah dětí mladších osmi let.
- Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJÍCH

- Zkontrolujte, zda-li údaj o voltech na spotřebiči souhlasí s místním síťovým napětím.
- Ujistěte se, že je zásuvka, do které je přístroj připojen, uzemněná.
- Přístroj nainstalujte na stabilní a rovný povrch, ze kterého nemůže spadnout.
- Teplota některých součástí elektrického přístroje se během provozu může částečně nebo dokonce značně zvýšit. Těchto součástí se nedotýkejte, jinak byste se mohli popálit.
- Ujistěte se, že máte suché ruce, než se dotknete elektrického přístroje, síťového kabelu nebo zástrčky.
- Teplo vydávané elektrickými přístroji se nesmí shromažďovat, jinak hrozí nebezpečí požáru. Proto se ujistěte, že je okolo přístroje dostatek volného prostoru, a že není v blízkosti hořlavých materiálů. Elektrické přístroje nezakrývejte.
- Ujistěte se, že elektrické přístroje, síťové kabely a zástrčky nepřijdou do styku s vodou. Elektrické přístroje, síťové kabely ani zástrčky neponořujte v žádném případě do vody nebo jiných tekutin.
  Nikdy se nedotýkejte elektrických přístrojů, které spadly do vody. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přístroj již nepoužívejte.
- Ujistěte se, že elektrické přístroje, síťové kabely a zástrčky nepřijdou do styku se zdroji tepla, jako např. horkým sporákem nebo otevřeným ohněm.
- Síťový kabel nesmí viset nad umyvadlem, pracovní plochou nebo stolem.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jeho zástrčku ze zásuvky.
- Zástrčku ze zásuvky vytahujte zásadně táhnutím za zástrčku, ne za síťový kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda síťový kabel elektrického přístroje není poškozený. Elektrický přístroj nepoužívejte, pokud síťový kabel vykazuje jakékoliv známky poškození. Je-li síťový kabel

poškozen, musí ho vyměnit výrobce, servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.

- Přístroj není určen k tomu, aby byl provozován pomocí externího časového spínače nebo odděleného dálkového ovladače.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJÍCH

- Přístroj nikdy nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Po použití přístroj důkladně očistěte (viz „Čištění a údržba").

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Tento přístroj není běžný odpad, proto ho s ním neodstraňujte. Místo toho přístroj odneste do sběrny zaměřené na recyklování elektronických přístrojů. Symbol na přístroji, v návodu k použití, či na balení přístroje udává informace o tom, jak přístroj správně odstranit.
- Jeho materiály mohou být znovu použity. Znalnou míru chráníte životní prostředí, pokud nám umožníte materiály a staré přístroje znovu použít.
- O tom, kde se nacházejí vhodné sběrny, se můžete informovat na úřadě.


PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Tento přístroj odpovídá požadavkům následujících evropských bezpečnostních směrnic:
- Směrnice o EMK 2014/30/EU
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Směrnice o nebezpečných látkách 2011/65/EU

POUŽÍVÁNÍ – obecné informace

Přístroj je určen pouze pro soukromé a nekomerční použití.

1. Kryt
2. Zásuvka na drobky
3. Otvor na topinky
4. Ovládací páčka
5. Tlačítko na ohřev s kontrolkou
6. Tlačítko na rozmrazování s kontrolkou
7. Tlačítko na přerušení s kontrolkou
8. Nastavení míry opečení
9. Síťový kabel a zástrčka
10. Násada na opékání

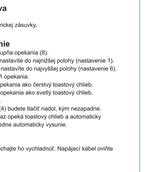

POUŽÍVÁNÍ – před prvním použitím

Přístroj přístroj použijte několikrát na nejvyšším stupni (nastavení opečení 6). Tímto se odstraní poslední výrobní rezidua. Při prvním použití výrobku se může vytvořit dým.

POUŽÍVÁNÍ – příprava

1. Postavte přístroj na stabilní a rovný povrch.
2. Zástrčte zástrčku (9) do zásuvky.

POUŽÍVÁNÍ – opékání

1. Nastavte míru opečení pomocí regulátoru nastavení míry opečení (8).
   - Nejnižší stupeň opékania zvolíte, když regulátor nastavíte do nejnižší polohy (nastavenie 1).
   - Nejvyšší stupeň opékania zvolíte, když regulátor nastavíte do nejvyššej polohy (nastavenie 6).
   - V případě pochybností zvolte nejprv nižší stupeň opékania.
   - Starší toastový chléb si vyžaduje nižší stupeň opékania ako čerstvý toastový chléb.
   - Tmavý toastový chléb si vyžaduje vyšší stupeň opékania ako svetlý toastový chléb.
2. Vložte dva kraje chleba do otvoru na hrianky (3).
3. Zasuňte chléb dovnitra tak, že ovládaciu páčku (4) budete tlačiť nadol, kým nezapadne. Kontrolná žiarovka (5) sa rozsvieti. Zariadenie teraz opekà toastový chléb a automaticky sa vypne, keď je hrianka hotová. Hrianka sa následne automaticky vysunie.
4. Vyberte hrianku zo zariadenia.
5. Vytiahnite zástrčku (9) zo zásuvky.
6. Predtým, ako zariadenie po použití uskladníte, nechajte ho vychladnúť. Napájací kábel ovíňte okolo podstavca zariadenia.

VAROVANIE:

- Proces opekania chleba môžete kedykoľvek prerušiť. Stačí stlačiť tlačidlo na prerušenie opekania (7).
- Ak by sa počas opekania začal tvoriť dym, vypnite zariadenie tak, že stlačíte tlačidlo na prerušenie opekania.
- Ak sa hrianky v zariadení zaseknú, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť. Následne môžete hrianku opatrne vybrať zo zariadenia. Nepoužívajte však jakékoľvek ostré nebo kovové predmety,

POUŽÍVÁNÍ – ohřívání

Přístroj má také ohřívací funkci. Poté, co jste topinky pomocí páčky (4) do přístroje vsunuli, stiskněte tlačítko na ohřev (5). Příslušná kontrolka se rozsvítí.

POUŽÍVÁNÍ – rozmrazování

Přístroj má také rozmrazovací funkci. Tu můžete použít na rozmrazení zmrazeného chleba. Poté, co jste topinky pomocí páčky (4) do přístroje vsunuli, stiskněte tlačítko na rozmrazování (6). Příslušná kontrolka se rozsvítí.

POUŽÍVÁNÍ – opékání housek nebo baget

1. Na přístroj nasaďte násadu na opékání (10).
2. Na násadu položte žemle alebo bagetu.
3. Dalej postupujte ako pri opekaní toastového chleba, avšak bez toho, aby ste do otvoru na hrianky vložili chléb.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechejte zařízení vychladnout.
2. Vyberte ze zařízení zásuvku na omrvinky (2) (pozri obrázok 2) a vysypte z nej případné omrvinky.
3. Vyčistěte vonkajšiu stranu zariadenia vlhkou handričkou a následne ju vysušte čistou handričkou. Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda.
4. Vložte zásuvku na omrvinky späť do zariadenia.




VAROVANIE:

- Zariadenie, jeho napájací kábel ani zástrčku v žiadnom prípade neponárajte do vody. Zariadenie nikdy nedávajte do umývačky riadu.
  Pri čistení zariadenia nikdy nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky ani ostré predmety (napr. nôž alebo tvrdé kefy).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechejte zařízení vychladnout.
2. Vyberte ze zařízení zásuvku na omrvinky (2) (pozri obrázok 2) a vysypte z nej případné omrvinky.
3. Vyčistěte vonkajšiu stranu zariadenia vlhkou handričkou a následne ju vysušte čistou handričkou. Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda.
4. Vložte zásuvku na omrvinky späť do zariadenia.

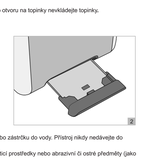

VAROVANIE:

- Zariadenie, jeho napájací kábel ani zástrčku v žiadnom prípade neponárajte do vody. Zariadenie nikdy nedávajte do umývačky riadu.
  Pri čistení zariadenia nikdy nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky ani ostré predmety (napr. nôž alebo tvrdé kefy).

Toster	ETO-850.876	Hrvatski

ČESTITKE!

Čestitamo vam na kupnji ovog uređaja. Ove upute za uporabu pirkazuju kako uređaj radi i kako ga koristiti. Pažljivo proštajte upute prije upotrebe uređaja. Koristite ovaj uređaj isključivo u skladu s uputom za korištenje. Sačuvajte ovu uputu kao podsjetnik.

Oštećenja:

Ako je uređaj oštećen, nemojte ga popravljati sami. Popravke smije vršiti samo ovlašteni serviser.

Djeca:

- Djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva ili znanja potrebnog za rukovanje smiju koristiti ovaj uređaj samo, ako su pod nadzorom ili su dobile upute za sigurno korištenje uređaja.
- Djeca ne smiju čistiti ili održavati uređaj osim ako su stariji od 8 godina i ako su pod nadzorom.
- Držite uređaj i kabel izvan dohvata djece do 8 godina.
- Djeca ne ne smiju igrati s uređajem.

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O TYM URZĄDZENIU

- Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Dokładnie wyczyść urządzenie po użyciu (patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja").

ŚRODOWISKO

- Materiały opakowaniowe takie jak tworzywo sztuczne i karton wyrzucaj do odpowiednich pojemników na odpady.
- Nie wyrzucaj urządzenia razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zamiast tego oddaj je do specjalnego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu poddania go recyklingowi. Symbol na urządzeniu, instrukcji obsługi lub opakowaniu pokazuje prawidłowy sposób utylizacji.

- Materiały mogą zostać poddane recyklingowi w przedstawiony sposób. Pamiętaj, że ponowne wykorzystanie materiałów lub poddanie starych urządzeń innemu procesowi odzysku, to ważny wkład w ochronę środowiska.
- Informacje o tym, gdzie w Twojej okolicy znajdują się odpowiednie punkty zbiórki odpadów, uzyskasz w gminie.


CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

- Sprawdź, czy podana na tabliczce znamionowej wartość napięcia urządzenia zgadza się z napięciem sieci zasilającej.
- Upewnij się, że gniazdko, do którego podłączasz urządzenie, jest uziemione.
- Zawsze instaluj urządzenia elektryczne na stabilnej i równej powierzchni, z której nie mogą spaść.
- Niektóre części urządzeń elektrycznych podczas użytkowania mogą robić się ciepłe lub nawet gorące. Nie dotykaj tych części, gdyż grozi to poparzeniem.
- Upewnij się, że masz suche ręce, gdy dotykasz elektrycznego urządzenia, przewodu lub wtyczki.
- Urządzenia elektryczne muszą mieć możliwość oddawania ciepła, gdyż pozwala to uniknąć zagrożenia pożarowego. Dlatego upewnij się, że wokół urządzenia jest dosyć wolnego miejsca oraz że nie ma ono kontaktu z łatwopalnymi materiałami. Nie zakrywaj urządzeń elektrycznych.
- Upewnij się, że elektryczne urządzenia, przewody oraz wtyczki nie mają kontaktu z wodą.
- Nie zanurzaj elektrycznych urządzeń, przewodów ani wtyczek w wodzie lub innych płynach.
- Nigdy nie dotykaj urządzeń elektrycznych, jeśli wpadły do wody. Natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazda. Nie używaj więcej takiego urządzenia.
- Upewnij się, że elektryczne urządzenia, przewody oraz wtyczki nie mają kontaktu ze źródłami ciepła, takimi jak gorąca kuchenka lub otwarty ogień.
- Przewód zasilający nigdy nie powinien wisieć nad zlewem, blatem kuchennym lub stołem.
- Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane.
- Wyciągając wtyczkę z gniazdka, zawsze trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód.

UPORABA – Općenito

Uređaj je namijenjen samo za kućanstvo, a ne u komercijalne svrhe.

1. Kućište
2. Ladica za mrvice
3. Utor za tost
4. Upravljačka poluga
5. Gumb za zagrijavanje s indikatorskim svjetlom
6. Gumb za odmrzavanje s indikatorskim svjetlom
7. Gumb za zaustavljanje s indikatorskim svjetlom
8. Regulator stupnja pečenja
9. Mrežni kabel i utikač
10. Dodatak za pečenje

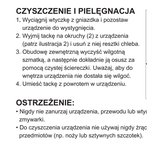

UPOZORENJE:

- Postopek opekanja lahko kadar koli prekinete. Za to morate le pritisniti na gumb za prekinitev (7).
- Če bi zaradi tosta začel nastajati dim, izklopite napravo, tako da pritisnete na gumb za prekinitev.
- Če se toast zataknе, izvlecite vtič iz stenske vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi. Nato toast previdno vzemite iz naprave. Ne uporabljajte ostrih predmetov ali takšnih iz kovine.

UPORABA – pogrevanje

Ta naprava je opremljena s funkcijo pogrevanja. Potem ko ste toast s pomočjo upravljalne ročice (4) spustili navzdol, pritisnite na gumb za pogrevanje (5). Nato zasveti ustrezna kontrolna lučka.

UPORABA – odmrzovanje

Ta naprava je opremljena tudi s funkcijo odmrzovanja. Uporabite jo lahko tudi za odmrzovanje zamrznjenega kruha. Potem ko ste toast s pomočjo upravljalne ročice (4) spustili navzdol, pritisnite na gumb za odmrzovanje (6). Nato zasveti ustrezna kontrolna lučka.

ČIŠĆENJE I NJEGA

1. Izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
2. Izvadite ladicu za mrvice (2) iz uređaja (vidi sliku 2) i uklonite mrvice.
3. Očistite vanjsku stranu friteze vlažnom krpom, a zatim ju osušite mekom i čistom krpom.
   Pazite da u uređaj ne dospije vlaga.
4. Vratite ladicu za mrvice natrag u uređaj.




UPOZORENJE:

- Nikada ne ostavljajte uređaj, mrežni kabel ili utikač u vodu. Nikada ne stavljajte uređaj u perilicu posuđa.
- Nikad ne koristite kaustična ili abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre predmete (npr. noževe ili tvrde četke) prilikom čišćenja uređaja.

INSIDO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - TERMÉK

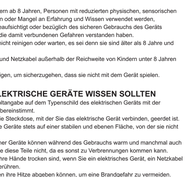

Kenyérpirító
ETO-850.876
79070023-02

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany.

www.moemax.com
info@moemax.at

Kenyérpirító	ETO-850.876	Magyar

GRATULÁLUNK!

Gratulálunk a termék megvásárlásához. Ez a kézik