


MICAN

electricity your spirit!

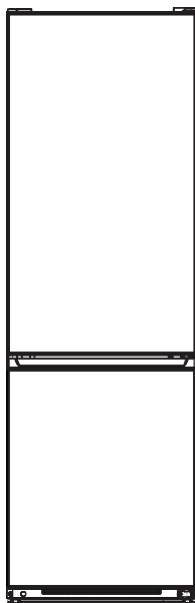

ŠT. ART.	26040034/01	ŠT. MODELA	SKMBMF60NFD
----------	-------------	------------	-------------

Hladilnik z zamrzovalnikom

Navodila za namestitev, uporabo in varnost.....

SI - 39

Za pridobitev navodil za uporabo v spodaj navedenih
jezikih ročno ali prek kode QR priključite spletno stran.

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za kakovost znamke MICAN. Ta izdelek je strokovno razvila naša ekipa in je skladen z veljavnimi evropskimi predpisi. Če želite kar najboljše izkoristiti svojo novo napravo, vam priporočamo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

KAZALO

Pomembna varnostna opozorila.....	SI-3
Pregled izdelka.....	SI-12
Navodila za namestitev.....	SI-13
Navodila za uporabo	SI-19
Čiščenje in vzdrževanje	SI-28
Odpravljanje napak.....	SI-32
Tehnične specifikacije	SI-35
Odstranjevanje stare naprave	SI-36

Legenda simbolov

Simbol	Tip	Pomen
	OPOZORILO	Opozarja o nevarnostih, ki lahko ob neupoštevanju opozorila povzročijo poškodbe ali materialno škodo.
	Opozorilo pred električnim udarom	Opozarja na nevarnost električnega udara, ki lahko ob neupoštevanju opozorila povzroči poškodbe.
	NEVARNOST POŽARA	Opozarja na možnost požara, če se opozorilo ne upošteva.
	POZOR	Nevarnost poškodb ali materialne škode.
	POMEMBNO/ OPOZORILO	Informacije o pravilni uporabi naprave.

Pomembna varnostna opozorila



OPOZORILO

Ta naprava ni predvidena za vgradnjo.

Za zmanjšanje tveganja povezanega z eksplozijo, požarom, smrtnimi primeri, električnim udarom, telesnimi poškodbami ali opeklinami je pri uporabi tega izdelka treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe, opisane v nadaljevanju.

- Ta naprava je namenjena za uporabo v zasebnem gospodinjstvu.
- Otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko uporabljajo to napravo, če so pod nadzorom ali so dobili napotke za varno uporabo naprave ter razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo in naprave ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.



OPOZORILO

- OPOZORILO: Odprtine za prezračevanje v ohišju naprave ali vgradni konstrukciji morajo biti vedno brez ovir.
- OPOZORILO: Za pospeševanje postopka ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega obtoka.
- OPOZORILO: Ne uporabljajte električnih naprav v predelkih za shranjevanje živil v napravi, razen če ustrezajo tipu, ki ga priporoča proizvajalec.
- Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen serviser ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.
- OPOZORILO: Pritrdite samo na napajanje s pitno vodo.
- OPOZORILO: Napolnite samo s pitno vodo.
- OPOZORILO: Da bi se izognili nevarnostim zaradi nestabilnosti naprave, jo je treba pritrditi v skladu z navodili.
- V napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolni razpršilniki z vnetljivim potisnim plinom.

- Napravo je treba priključiti na vodovodno omrežje z novimi priloženimi kompleti cevi; starih kompletov cevi ne smete ponovno uporabiti.
 - Za informacije o namestitvi, ravnanju, vzdrževanju, servisiranju in odstranjevanju naprave glejte poglavja
»NAVODILA ZA NAMESTITEV«, »ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE«, »ODPRAVLJANJE NAPAK« v priročniku.
 - Za informacije o zamenjavi sijalk naprave glejte poglavje
»NAVODILA ZA NAMESTITEV« v priročniku.
 - OPOZORILO: Na zadnji strani naprave ne nameščajte prenosnih vtičnic ali prenosnega električnega napajalnika.
 - OPOZORILO: Pri postavljanju naprave se prepričajte, da kabel ni stisnjen ali poškodovan.
 - Otroci v starosti od 3 do 8 let lahko v hladilne naprave dajejo živila/predmete in jih jemljejo ven.
- Da bi preprečili kontaminacijo živil, vas prosimo, da upoštevate sledeča navodila:
- Če vrata ostanejo odprta dalj časa, se lahko temperatura v predalih naprave znatno poveča.

- Redno čistite površine, ki pridejo v stik z živili, kot tudi dostopne odtočne sisteme.
- Zamrzovalni predali z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje predhodno zamrznjenih živil, za shranjevanje in izdelavo sladoleda in za izdelovanje ledenih kock.
- Predali z eno, dvema in tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
- Če hladilne naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo izklopite, odmrznite, očistite in posušite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v napravi.



OPOZORILO:

Nevarnost požara / Vnetljivi materiali

Če je obtok hladilnega sredstva poškodovan:

- Ne izpostavljajte odprtim plamenom in virov vžiga.
- Temeljito prezračite prostor, v katerem naprava stoji.
- Če odstranujete star zamrzovalnik ali hladilnik s ključavnico na vratih, poskrbite, da bo ta deaktivirana, da se majhni otroci med igro ne bi ujeli v napravo.
- Stari hladilniki lahko vsebujejo CFC,

ki škodujejo ozonskemu plašču. Za nasvet o pravilnem odstranjevanju se obrnite na lokalni center za odstranjevanje odpadkov.

- Pred čiščenjem in kadar naprave ne uporabljate, povlecite vtič iz vtičnice.
- Ne vnašajte prevelikih živil, saj lahko to povzroči napako v delovanju.
- Pri premikanju naprave bodite izredno previdni.
- Otrokom ne dajajte sladoleda na mlečni ali vodni osnovi neposredno iz zamrzovalnika, ker lahko nizka temperatura povzroči »ozeblina« na ustnicah.
- To napravo je treba postaviti na tla, na ravno horizontalno površino, pri čemer je treba paziti, da so prezračevalne odprtine popolnoma proste.
- Zamenjava določenih delov vaše gospodinjske naprave lahko povzroči nevarnost. Prepričajte se, da imate potrebne sposobnosti in vsa orodja, ki so potrebna, da lahko sami varno izvedete popravilo. V nasprotnem primeru vas prosimo, da se obrnete na kvalificiranega strokovnjaka.
- Prosimo, da zaradi vnetljivega potisnega plina, ki ga naprava vsebuje, upoštevate lokalne predpise o odstranjevanju naprave. Pred odstranitvijo naprave

Preden napravo odvržete, odstranite vrata, da preprečite možnost, da bi se v njo zataknilo otroci.



OPOZORILO PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

- Omrežnega kabla ne smete podaljšati.
- Prepričajte se, da vtič ni stisnjen ali poškodovan. Stisnjen ali poškodovan vtič se lahko pregreje in povzroči požar.
- Prepričajte se, da lahko dosežete glavni vtič naprave.
- Ne vlecite za kabel.
- Če je vtičnica za vtič slabo pritrjena, ne vstavljajte vtiča. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Zamrzovalnik lahko deluje samo z enofaznim napajanjem z izmeničnim tokom 220–240 V ~ 50 Hz. Če je kolebanje napetosti na območju uporabnika tako veliko, da napetost presega zgornjo vrednost, poskrbite, da je na zamrzovalnik preventivno nameščen samodejni regulator izmenične napetosti z močjo več kot 350 W. Zamrzovalnik mora biti priključen na lastno vtičnico, ne na skupno z drugimi električnimi napravami. Vtič mora ustrezati vtičnici z ozemljitvijo.

**POZOR**

Neupoštevanje varnostnih informacij in navodil lahko privede do poškodb.

- Zamrznjene hrane nikoli ne dajajte v usta takoj, ko jo vzamete iz zamrzovalnika.
- Izogibajte se daljšemu stiku kože z zamrznjenimi živali, ledom in cevmi v zamrzovalniku.
- V napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolni razpršilniki z vnetljivimi potisnimi plini. V bližino naprave ne postavljajte vnetljivih izdelkov.
- Piva, pijač ali drugih tekočin v steklenicah ali tesno zaprtih posodah ne shranjujte v zamrzovalnem predalu!
- Naprava ni primerna za shranjevanje in hlajenje zdravil, krvne plazme, laboratorijskih pripravkov ali podobnih snovi in izdelkov, za katere velja Direktiva 2007/47/ES o medicinskih pripomočkih.
- Deli iz umetne mase, ki so dlje časa ali pogosto v stiku z olji/kislinami (živalskega ali rastlinskega izvora), se hitreje starajo in lahko popokajo ali se zlomijo.




POMEMBNO/OPOZORILO

- Napravo vzemite iz embalaže in preverite, ali je poškodovana. Ne priključite naprave, če je poškodovana. Morebitne poškodbe takoj javite mestu, kjer ste jo kupili. V tem primeru obdržite embalažo.
- Priporočljivo je, da počakate vsaj štiri ure, preden napravo priključite na električno omrežje, da lahko olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli naprave mora biti omogočeno zadostno kroženje zraka, da se zmanjša nevarnost pregrevanja. Da bi dosegli zadostno prezračенost, sledite navodilom za namestitev.
- Če je le mogoče, zadnja stran izdelka ne sme biti blizu stene, da bi preprečili stik ali ujetje z vročimi deli (kompresorja, kondenzatorja). Da bi preprečili nevarnost požara, upoštevajte navodila, ki veljajo za namestitev.
- Naprave ne smete postaviti v bližino grelnih naprav ali štedilnikov.
- Prepričajte se, da je vtič po namestitvi naprave dostopen.
- Vsa električna dela, ki so potrebna za servisiranje naprave, mora opraviti usposobljen električar ali strokovno usposobljena oseba. Ta izdelek mora vzdrževati pooblaščen servisni center, uporabiti pa se smejo le pravi nadomestni deli.

Pregled izdelka

Preverite, ali so v embalaži vsi deli naprave. Če imate težave z napravo ali deli, se obrnite na lokalni servisni center ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

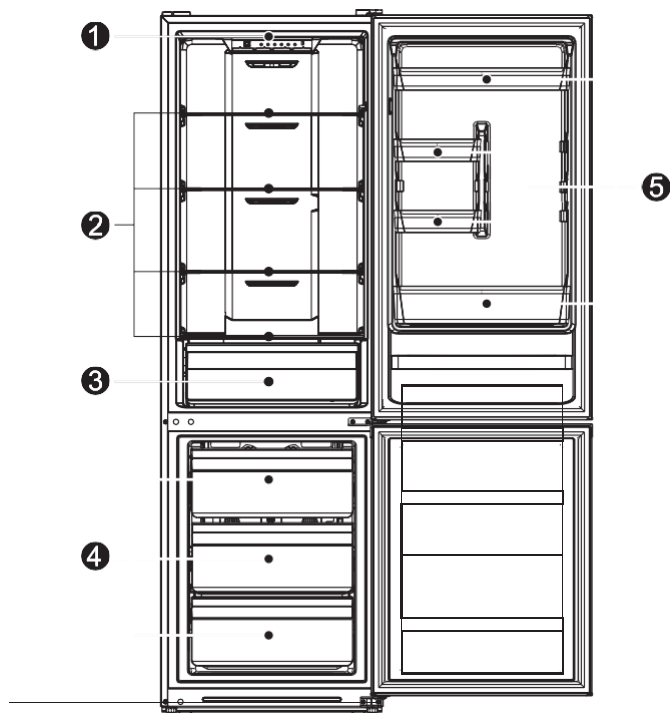

- 1 Upravljalno polje
- 2 Steklene police
- 3 Predal za zelenjavo

- 4 Predali zamrzovalnika
- 5 Predelki za shranjevanje v vratih

OPOZORILO: Videz naprave se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Navodila za namestitev

Pred prvo uporabo


Odstranite zunanjo in notranjo embalažo. Zunanost temeljito obrišite z mehko, suho krpo, notranjost pa z vlažno, toplo krpo.

Naprave ne postavljajte v ozko nišo ali v bližino vira toplote, neposredne sončne svetlobe ali vlage.

Omogočite prosto kroženje zraka okoli naprave. Pri nameščanju naprave poskrbite, da je na obeh straneh, zadaj in nad napravo ohranjena razdalja najmanj 7,5 cm.

Pred priključitvijo hladilnika na električno omrežje preverite, ali napetost, navedena na tipski ploščici naprave, ustreza napetosti v vašem domu. Neustrezna napetost lahko povzroči poškodbe naprave.

Naprava mora biti ozemljena. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane zaradi uporabe brez ozemljitve.

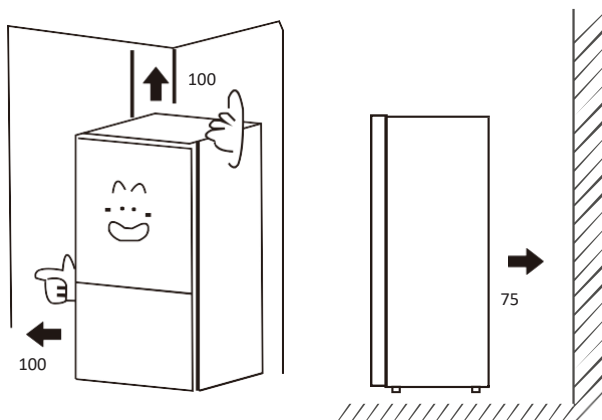

Sprememba smeri odpiranja vrat (po potrebi)

Glede na to, kje želite uporabljati hladilnik, je morda bolj praktično spremeniti smer odpiranja vrat.



POZOR

Da bi se izognili poškodbam ali materialni škodi, je priporočljivo, da vam nekdo pomaga pri postopku spremembe smeri odpiranja vrat.


Priprava na spremembo smeri odpiranja vrat

Potrebujete: Standardni izvijač, križni izvijač in imbus ključ, ki je priložen.


- Prepričajte se, da je vaš hladilnik izklopljen in izprazenjen.
- Naj voljo naj vam bo nekdo, ki vam lahko pomaga.
- Vse odstranjene dele shranite za poznejšo uporabo.

Koraki:


1. Izklopite hladilnik in odstranite vse predmete s predelkov na vratih.
2. Odstranite pokrov zgornjega tečaja, zgornji tečaj in pokrovček luknje na nasprotni strani ter odstranite vrata hladilnika.
3. Odstranite srednji tečaj, vijake in pokrovčke lukenj za vijake ter odstranite vrata zamrzovalnega dela.

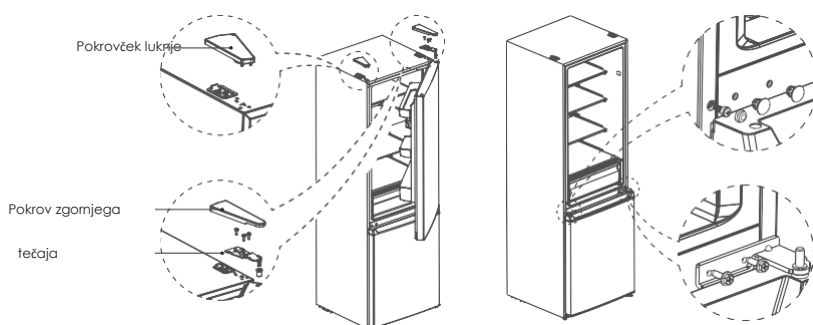

4. Odstranite spodnji tečaj, pokrovčke lukenj in vijake na nasprotni strani spodnjega tečaja, nato pa namestite tečaj na drugi strani.
5. Z vrat hladilnika in vrat zamrzovalnega dela odstranite vijak, tulec in omejevalnik. S spodnjega pokrova vrat hladilnika odstranite podporo in jo v pravilnem vrstnem redu namestite na nasprotno stran vrat. (Spodnji omejevalnik vzemite iz paketa z dodatki.)
6. Zamenjajte položaj tulca in pokrovčka luknje na zgornjem pokrovu vrat hladilnika ter namestite zgornji tečajni tulec na vratih zamrzovalnika v luknjo na nasprotni strani.

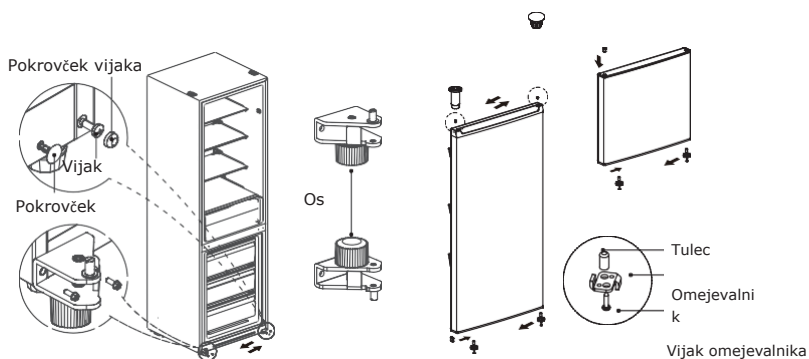

7. Vrata zamrzovalnika postavite na spodnji tečaj. Namestite sredinski tečaj, vijake in pokrovčke za vijake.
8. Vrata hladilnika postavite na sredinski tečaj, namestite zgornji tečaj, pokrov tečaja in pokrovček luknje.

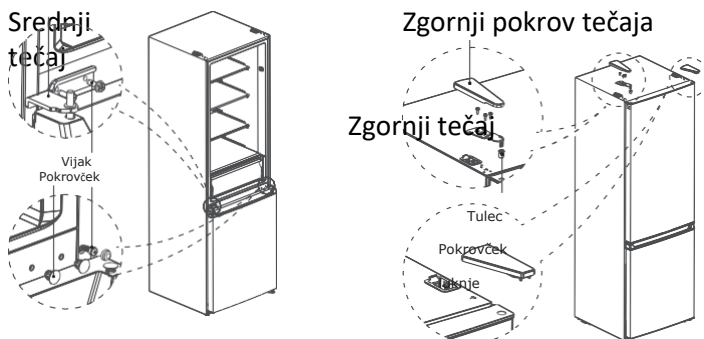

POZOR: Neskladja: Zaradi tehničnih sprememb in različnih modelov se lahko nekatere slike v tem priročniku razlikujejo od vašega modela.

Nogice za izravnavanje

Da bi se izognili tresljajem, mora biti naprava pravilno postavljena.

Po potrebi nastavite nogice za izravnavanje, da izravnate morebitne neravnine.

Sprednja stran mora biti nekoliko višja od zadnje, da se vrata lažje zaprejo.

Nogice za izravnavanje lahko enostavno zavrtite, če napravo rahlo nagnete.

Nogice za izravnavanje zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da napravo dvignete, in v smeri urinega kazalca, da jo spustite.

Priključitev naprave

Po namestitvi naprave vstavite vtič v vtičnico.

Pred vklopom naprave jo pustite stati več kot 2 uri, sicer lahko pride do zmanjšanja hladilne zmogljivosti ali poškodbe izdelka.

Da se prostor ohladi na ustrezno temperaturo, naj prazna naprava najprej deluje 24 ur.

OPOZORILO:

Po priključitvi omrežnega kabla (ali vtiča) v vtičnico morate počakati 2 ali 3 ure, preden v napravo dodate živila. Če dodate živila, preden se naprava popolnoma ohladi, obstaja nevarnost, da se ta pokvari.

Zamenjava sijalke



LED-sijalke lahko zamenja ali servisira samo proizvajalec, pooblaščen servisier ali podobno usposobljena oseba.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti (F).

Premikanje naprave

1. Iz naprave odstranite vse predmete.
2. Izvlecite vtič in ga vstavite v vtičnico na zadnji ali zgornji strani naprave ter jo pritrdite.
3. Dele, kot so police in vrata, pričvrstite z lepilnim trakom, da ne bi padli med premikanjem naprave.
4. Napravo previdno premikajte s pomočjo vsaj dveh oseb.
5. Če napravo transportirate na daljši razdalji, poskrbite, da vedno stoji pokonci.

Nasveti za varčevanje z energijo

Naprave ne postavite v bližino štedilnikov, grelnih naprav ali drugih virov toplote. Če je temperatura okolice visoka, kompresor deluje pogostejše in dlje časa, kar poveča porabo energije.

Poskrbite za zadostno prezračevanje na dnu, straneh in zadnjem delu naprave.

Pri tem upoštevajte razdalje v poglavju »Navodila za namestitvev«.

Razporeditev predalov, polic in pladnjev, kot je prikazana v pregledu izdelka, zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije in jo je treba ohraniti, kjer je to mogoče.

Če za hlajenje potrebujete več prostora (npr. za velika zamrznjena ali ohlajena živila), lahko odstranite srednje predale in police. Zgornje in spodnje predale ter police po potrebi odstranite kot zadnje.

Enakomerno napolnjen predal hladilnika ali zamrzovalnika spodbuja optimalno porabo energije.

Počakajte, da se vroča hrana ohladi, preden jo položite v hladilnik ali zamrzovalnik. Hrana, ki se je že ohladila, pripomore k večji energetske učinkovitosti naprave.

Zamrznjena živila pustite odmrzniti v predelu hladilnika. Hladnost zamrznjenih živil zmanjša porabo energije hladilnika in tako poveča energetske učinkovitost.

Vrata pustite odprta le toliko časa, kolikor je potrebno, saj se tako zmanjša izguba hladnega zraka.

Kratko odpiranje in pravilno zapiranje vrat zmanjša porabo energije.


Če nastavite temperaturo tako nizko, kot je potrebno, lahko optimizirate porabo energije.

Tesnila vrat naprave morajo biti popolnoma nepoškodovana, da se vrata pravilno zaprejo in da se poraba energije ne poveča po nepotrebnem.

Navodila za uporabo

Uporaba in funkcije

Funkcije

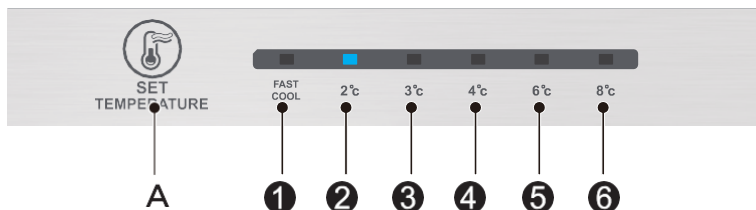

Gumb

A Gumb za nastavitev temperature hladilnika

Zaslon

- 1 Nastavitev 1: Nastavljena temperatura znaša 2 °C
- 2 Nastavitev 1: Nastavljena temperatura znaša 3 °C.
- 3 Nastavitev 1: Nastavljena temperatura znaša 4 °C.
- 4 Nastavitev 1: Nastavljena temperatura znaša 6 °C.
- 5 Nastavitev 1: Nastavljena temperatura znaša 8 °C.
- 6 Nastavitev 6: Način hitrega hlajenja

POZOR: Dejansko upravljalno polje se lahko razlikuje glede na model.


Ko hladilnik vključite, je zaslon v celoti viden 3 sekunde, nato pa hladilnik deluje v skladu s temperaturno nastavitvijo 4.

V primeru napake ustrezná LED-lučka v ponavljajočem zaporedju prikazuje kodo napake.

Če ni napake, LED-lučka prikazuje trenutno nastavitev temperature.

Nastavitev temperature

Nastavitev temperature se spremeni takoj, ko pritisnete gumb »Set«. Po 15 sekundah hladilnik deluje v skladu z novo nastavljeno vrednostjo.



Način hitrega hlajenja:

Aktiviranje: Vključite način hitrega hlajenja z modulacijo kroženja zraka.

Delovanje: Prižgala se bo kontrolna lučka za hitro hlajenje. Po 40 urah neprekinjenega delovanja pri nizkih temperaturah hladilnik samodejno preklopi iz načina hitrega hlajenja.

Pritisnite gumb za izbiro druge nastavitve hladilnika in prenehanje načina hitrega hlajenja. Če v predal za zamrzovanje naenkrat položite večjo količino živil, je priporočljivo, da način hitrega hlajenja aktivirate 12 ur prej, da živila hitro zamrznete in preprečite kvarjenje živil.

Koda napake

Naslednja opozorila na zaslonu označujejo sledeče napake hladilnika. Čeprav hladilnik pri naslednjih napakah morda še vedno deluje, mora uporabnik kontaktirati usposobljenega serviserja, za izvedbo vzdrževanja in normalno delovanje hladilnika.

Koda napake	Opis napake
LED »1« in LED »2« svetita	Vezje senzorja temperature hladilnika
LED »1« in LED »3« svetita	Senzor za oddaljevanje zamrzovalnika
LED »1« in LED »4« svetita	Senzor temperature okolice

HRANJENJE ŽIVIL

Vaša naprava ima dodatno opremo, kot je prikazano v poglavju »Pregled izdelka«. V tem delu navodil boste izvedeli, kako pravilno hraniti živila. Steklene police in predal za zelenjavo lahko po potrebi izvlečete.

Opozorilo: Živila ne smejo priti v neposreden stik z notranjostjo naprave in jih je treba shranjevati v ustreznih posodah.

Shranjevanje živil v hladilniku

Hladilnik podaljšuje čas hrambe svežih živil, ki se lahko pokvarijo. Za optimalne rezultate:

- Shranjujte le sveža in kakovostna živila.
- Prepričajte se, da so živila dobro zapakirana ali pokrita, preden jih shranite. Tako se živila ne izsušijo, izgubijo barve ali okusa ter ohranijo svežino. Tako preprečite tudi prenos vonjav. Sadja in zelenjave ni treba zapakirati, če ju shranjujete v predalu za zelenjavo v hladilniku.
- Zagotovite, da so živila z močnim vonjem dobro zapakirana in jih hranite stran od živil, kot so maslo, mleko in smetana, na katera lahko vplivajo močni vonji.
- Ohladite vročo hrano, preden jo položite v hladilnik.

Mlečni izdelki in jajca

- Večina pakiranih mlečnih izdelkov ima na embalaži natisnjen priporočen rok uporabe/minimalni rok trajanja. Hranite jih v hladilniku in jih porabite znotraj navedenega roka trajanja.
- Na maslo lahko vplivajo živila z močnim vonjem, zato ga je priporočljivo shranjevati v zrakotesni posodi.
- Jajca je treba vedno shranjevati v hladilniku.

Rdeče meso

- Sveže rdeče meso položite na krožnik in ga ohlapno pokrijte s folijo za živila ali aluminijasto folijo.
- Kuhano in surovo meso je treba shranjevati ločeno. Tako preprečite, da bi sok iz surovega mesa pokvaril kuhan izdelek.

Ribe in morski sadeži

- Živila do uporabe shranite na krožniku v hladilniku in jo ohlapno pokrijte s folijo za živila, voščenim papirjem ali aluminijasto folijo.
- Celo ribo sperite pod hladno vodo, da odstranite posamezne luske in umazanijo, nato jo osušite s kuhinjskim papirjem. Celo ribo ali file hranite v zaprti plastični vrečki.
- Morsko hrano vedno hranite v hladilniku in jo porabite v 1–2 dneh.

Kuhane jedi

- Shranjujte jih v ustreznih pokritih posodah, da se jedi ne izsušijo.
- Hranite jih le 1–2 dni.

Predal za zelenjavo

- Predal za zelenjavo v hladilniku je idealen prostor za shranjevanje svežega sadja in zelenjave.
- Pazite, da sledečih živil ne hranite dlje časa pri manj kot 7 °C: citrusi, melone, jajčevci, ananas, papaja, kumare, pasijonka, paprika, paradižnik.
- Pri nizkih temperaturah pride do neželenih sprememb, kot so zmehčanje mesa, porjavitev in/ali pospešeno kvarjenje.
- Avokada (dokler ni zrel), banan in manga ne shranjujte v hladilniku.

Hlajena živila

Za optimalno shranjevanje živil upoštevajte čas shranjevanja v spodnji tabeli.

Živila	Kraj	Čas shranjevanja
Maslo, sir	Zgornji predelek na vratih	1 mesec
Jajca	Predelek na vratih	2–4 tedne
Sadje, zelenjave, solata	Predal za zelenjavo	3–5 dni
Meso, klobase, sir, mleko	Spodnji predel (spodnja polica / pokrov predala za zelenjavo)	1–4 dni
Mlečni izdelki, pločevinke s hrano, pločevinke	Zgornji predel ali polica na vratih	1 teden
Pijače, steklenice, tube	Predelek na vratih	3 dni

Zamrzovanje in shranjevanje živil v zamrzovalniku

- Shranjevanje zamrznjenih živil
- Izdelava ledenih kock
- Zamrzovanje živil

Nakup zamrznjene hrane

- Embalaža ne sme biti poškodovana.
- Upoštevajte priporočen rok uporabe ali minimalni rok trajanja.
- Če je mogoče, transportirajte zamrznjena živila v izolirani vrečki ali torbi in jih dajte hitro v zamrzovalnik.

Shranjevanje zamrznjenih živil

Shranjujte pri -18°C ali hladneje. Izogibajte se nepotrebnemu odpiranju vrat zamrzovalnika.

Zamrzovanje svežih živil

Zamrznite le sveža in nepoškodovana živila.

Da bi ohranili najboljšo možno hranilno vrednost, okus in barvo, je treba zelenjavo pred zamrzovanjem blanširati. Jajčevcev, paprike, bučk in špargljev ni treba blanširati.

Opozorilo: Živila, ki jih je treba zamrzniti, shranite ločeno od že zamrznjenih živil.

Sledeča živila so primerna za zamrzovanje:

kolač in pecivo, ribe in morski sadeži, meso, divjačina, perutnina, zelenjava, sadje, zelišča, jajca brez lupine, mlečni izdelki, kot sta sir in maslo, pripravljene jedi in ostanki jedi, kot so juhe, enolončnice, kuhano meso in ribe, jedi iz krompirja, narastki in sladice.

Sledeča živila niso primerna za zamrzovanje:

zelenjave, ki jih običajno uživamo surove, kot sta solata ali redkvice, jajca v lupini, grozdje, cela jabolka, hruške in breskve, trdo kuhana jajca, jogurt, kislo mleko, kislá smetana in majoneza.

Pakiranje zamrznjenih živil

Da bi preprečili, da živila izgubijo svoj okus ali se izsušijo, jih je treba zrakotesno zapakirati.

1. Živila dajte v embalažo.
2. Odstranite zrak.
3. Zaprite izdelek za pakiranje.
4. Na izdelek za pakiranje napišite, kaj je v njem in datum zamrzovanja.

Primerna embalaža: Plastična folija, folija iz polietilena ali aluminija.

Priporočeni časi shranjevanja zamrznjenih živil v zamrzovalniku

Ti časi se razlikujejo glede na vrsto živila. Živila, ki jih zamrznete, lahko hranite od 1 do 12 mesecev (vsaj pri -18°C).

Živila	Čas shranjevanja
Slanina, enolončnica, mleko	1 mesec
Kruh, sladoled, klobasice, paštete, pripravljene jedi iz lupinarjev, mastne ribe	2 meseca
Nemastne ribe, lupinarji, pica, angleški čajni kolački in mafini	3 mesece
Šunka, kolač, keksi, goveji in jagnječji kotleti, perutnina	4 meseci
Maslo, zelenjava (blanširana), jajca, (cela in rumenjaki), kuhani rečni raki, mleto meso (surovo), svinjina (surova)	6 mesecev
Sadje (posušeno ali kot sirup), beljaki, goveje meso (surovo), cel piščanec, jagnjetina (surova), sadni kolač	12 mesecev

Nikoli ne pozabite:

- Svežo hrano uporabite pred potekom priporočenega roka uporabe ali minimalnega roka trajanja.
- Prepričajte se, da živila niso bila predhodno že zamrznjena. Živil, ki so bila popolnoma odmrznjena, ne smete ponovno zamrzniti.
- Ko živila odmrznete, jih je treba hitro zaužiti.

Uporabni nasveti

Priporočamo, da upoštevate sledeče nasvete za varčevanje energije.

- Vrat ne puščajte odprtih dlje časa.
- Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote, kot so neposredna sončna svetloba ali štedilniki.
- Ne nastavljajte nižje temperature, kot je potrebno.
- V napravi ne shranjujte toplih jedi ali vročih, kadečih se tekočin.
- Napravo postavite v dobro prezračevan prostor brez vlage. Preberite poglavje »Pred prvo uporabo«.
- V poglavju »Pregled izdelka« boste našli pravilno kombinacijo predelkov, predalov za zelenjavo in polic.

Nasveti za zamrzovanje

Ko napravo prvič zaženete ali po obdobju neuporabe pustite delovati na višjih nastavitvah vsaj 2 uri, preden vstavite hrano.

Pripravite majhne porcije živil, da jih boste lahko hitro in v celoti zamrznili, in nato odmrznite le količino, ki jo potrebujete.

Živilo zavijte v neprepustno aluminijasto folijo ali polietilensko folijo za živila.

Sveža nezamrznjena živila ne smejo priti v stik z že zamrznjenimi živili, da bi tako preprečili dvig temperature pri slednjih.

Uživanje sladoleda takoj po tem, ko ga vzamete iz zamrzovalnika, lahko povzroči ozeblina na koži.

Priporočamo, da na vsako embalažo zamrznjenih živil napišete opis in datum, da boste imeli pregled nad časom shranjevanja.

Nasveti za shranjevanje zamrznjene hrane

Prepričajte se, da je trgovec s prehrabnimi proizvodi pravilno hranil živila. Ko jih enkrat odmrznete, se živila hitro pokvarijo, prav tako jih ne smete ponovno zamrzniti. Ne prekoračite časa shranjevanja, ki ga je navedel proizvajalec prehrabnih proizvodov.

Izklop naprave

Če je treba napravo izklopiti za dalj časa, potem morate upoštevati sledeče korake, da boste preprečili nastajanje plesni na napravi.

1. Odstranite vsa živila.
2. Izvlecite vtič iz vtičnice.
3. Temeljito očistite in posušite notranjost naprave.
4. Prepričajte se, da so vsa vrata rahlo odprta, da omogočijo kroženje zraka.

Prikaz temperature

Naprava je opremljena z merilnikom temperature, ki vam je v pomoč pri pravilni nastavitvi naprave in se nahaja v najhladnejšem območju.

Za pravilno shranjevanje živil v hladilniku, zlasti v najhladnejšem predelu, se prepričajte, da je na indikatorju temperature prikazan znak »OK«.



Simbol na levi strani označuje mesto najhladnejšega predela hladilnika in določa višino tega dela.

Če se ne prikaže »OK«, pomeni, da je povprečna temperatura tega predela previsoka.

Nastavite termostat na hladnejšo temperaturo.

Ob vsaki spremembi termostata morate počakati, da se temperatura v napravi ustali, in šele nato po potrebi nastaviti novo vrednost. Položaj termostata spreminjajte postopoma in počakajte vsaj 12 ur, preden ponovno preverite temperaturo.

OPOZORILO: Po polnjenju naprave s svežimi živili, po večkratnem odpiranju ali odpiranju vrat za dlje časa, je običajno, da se na indikatorju temperature ne prikaže prikaz »OK«. Počakajte vsaj 12 ur, preden ponovno nastavite termostat.

Čiščenje in vzdrževanje



POZOR

Preden začnete z rednim vzdrževanjem, odklopite napravo iz električnega omrežja. Pred ponovnim zagonom naprave počakajte vsaj 5 minut, saj lahko pogosti zagoni poškodujejo kompresor.

Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

Naprave ne skušajte sami razstaviti, spreminjati ali popraviti. Če je potrebno popravilo, se obrnite na našo službo za stranke.

Vsaj enkrat na leto odstranite prah z zadnje strani naprave, da se izognete nevarnosti požara in povečani porabi energije.

Redno preverjajte tesnilo vrat, da se prepričate, da se ob njem ne nabira umazanija.

Tesnilo vrat očistite z mehko krpo, navlaženo z milnico ali razredčenim čistilom.

Notranjost izdelka je treba redno čistiti, da se izognete neprijetnim vonjavam.

Z mehko krpo ali gobo očistite notranjost izdelka z raztopino dveh žlic sode bikarbone in enega litra tople vode. Nato sperite z vodo in obrišite. Po čiščenju pustite odprta vrata in počakajte, da se notranjost posuši, preden vklopite napravo.

Luknjice in kote je priporočljivo redno brisati z mehko krpo, mehko krtačo itd. in po potrebi uporabiti nekaj pripomočkov (npr. tanke palčke), da se na teh mestih ne nabere umazanija ali bakterije.

Zunanjo površino izdelka obrišite z mehko krpo, navlaženo z milnico, nato pa površino posušite.

Ne uporabljajte trdih ščetk, jeklene volne, žičnih ščetk, abrazivnih čistil (kot je zobna pasta), organskih topil (kot so alkohol, aceton, bananovo olje itd.), vrele vode ali kislih ali alkalnih predmetov, saj lahko poškodujejo izdelek. Površina in notranjost hladilnika. Vrela voda in organska topila, kot je benzen, lahko deformirajo ali poškodujejo dele iz umetne mase.

Med čiščenjem naprave ne spirajte neposredno z vodo ali drugimi tekočinami, da ne pride do kratkega stika in da ne poškodujete električne izolacije.



Odmrzovanje

Čeprav se naprava samodejno odmrzne, se lahko na notranjih stenah zamrzovalnega prostora ustvari plast zmrzali, če se vrata zamrzovalnika pogosto odpirajo ali so predolgo odprta. Če je plast zmrzali predebela, izberite čas, ko je v napravi malo živil, in nadaljujte, kot sledi:

Odstranite živila ter posode za shranjevanje. Izvlecite vtič naprave iz vtičnice in pustite odprta vrata. Da bi pospešili odmrzovanje, temeljito prezračite prostor.

Po končanem odtaljevanju zamrzovalnik očistite, kot je opisano zgoraj.


PREVIDNO! Za odstranjevanje zmrzali iz zamrzovalnika ne uporabljajte ostrih predmetov.

Šele ko je notranjost popolnoma suha, lahko napravo ponovno priključite v vtičnico in jo vključite.

POZOR: Naprava mora po vklopu neprekinjeno delovati. **Delovanja** naprave ne prekinjajte, saj bi to lahko negativno vplivalo na njeno življenjsko dobo.


Čiščenje predala na vratih

Odstranite predal na vratih tako, da ga pritisnete z obema rokama in ga pomaknete navzgor v skladu s puščicami na sliki. Ko ga očistite, ga lahko namestite na višino, ki ustreza vašim potrebam.

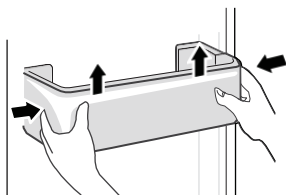


Čiščenje steklene police

Če želite odstraniti steklene police, jih morate najprej privzdigniti ter nato izvleči. Police prilagodite svojim zahtevam ali jih po potrebi očistite.

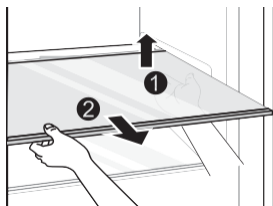

Čiščenje predala za zelenjavo

Odstranite vsebino predala. Močno držite ročaj predala za zelenjavo in ga popolnoma izvlecite, dokler se ne ustavi. Če želite odstraniti predal za zelenjavo, ga privzdignite ter izvlecite.

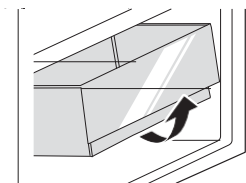

Odpravljanje napak

Če se pri uporabi naprave pojavi težava, najprej preverite naslednjo tabelo in poskusite z navedenimi predlogi.

Težava	Vzrok	Odpravljanje
Ne deluje.	Napajalnik ni vklopljen in vtič ni pravilno vstavljen. Nizka napetost, izpad električne energije ali je prišlo do prekinitve dela tokokroga.	Vtič naprave pravilno vstavite v vtičnico. Preverite električno napajanje vašega gospodinjstva.
Hladilnik/za mrzovalnik	Nastavitev temperature ni pravilna.	Nastavite višjo temperaturo.
Kompresor dolgo deluje.	Vrata so blokirana s predmeti. Vstavili ste preveč hrane. Tesnilo vrat je deformirano.	To je normalno. Ne vstavljajte preveč hrane naenkrat. Počakajte, da se hrana ohladi, preden jo vstavite. Ne odpirajte vrat prepogosto. Potrebno je odtaljevanje.

Vrata se ne zapirajo pravilno.	Vrata so blokirana s predmeti. V predalu za zamrzovanje se nahaja preveč hrane. Tesnilo vrat je deformirano.	Ne vstavite preveč hrane. Napravo stabilno postavite. Tesnilo vrat segrejte in nato ohladite, da ga obnovite (segrevajte z električnim sušilnikom ali vročo vodo).
Zunanja stena je vroča.	V stranicah so kovinske cevi, ki oddajajo toploto. Ta toplota preprečuje kondenzacijo.	Višja temperatura na zunanji steni je normalna. Povečajte prostor za odvajanje toplote ali napravo postavite v prezračevanem prostoru ter izboljšajte učinkovitost.
Prečni ali navpični nosilni elementi so vroči.	V nosilnih elementih so kovinske cevi, ki oddajajo toploto, kar preprečuje kondenzacijo.	To je normalno.
Vonjave	Pokvarjena hrana Hrana z močnim vonjem Notranji prostor je umazan.	Očistite in odstranite vsa pokvarjena živila. Prepričajte se, da so živila z močnim vonjem pakirana zrakotesno. Notranji prostor temeljito očistite.

Dejanska temperatura se razlikuje od nastavljene temperature.	Ko v notranjost položite topla živila, se temperatura začasno zviša. Ko nastavite novo temperaturo, traja določen čas, da temperatura v predalu doseže nastavljeno vrednost. Ko se temperatura ustali, lahko dejanske temperature na različnih mestih v predalu odstopajo za približno $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	To je normalno. Pred merjenjem dejanske temperature nekaj časa počakajte.
Na zunanji površini se tvori kondenzacija.	Kondenzacija se lahko pojavi, če je vlažnost v prostoru visoka.	To je normalno. Obrišite kondenzat s suho krpo.
V hladilniku in predalih se tvori kondenzat.	Hladilniku ohranja visoko raven vlage, da shranjena živila ostanejo sveža. Vlaga v prostoru je previsoka ali pogosto odpirate vrata. Tesnilo na vratih ne tesni dobro.	Obrišite kondenzat s suho krpo. Redkeje odpirajte vrata in jih ne pustite predolgo odprtih. Temeljito preverite tesnilo vrat, ga po potrebi očistite ali popravite njegov položaj.

Če se težava ne reši, se obrnite na servisni center.

Tehnične specifikacije

Skenirajte kodo QR na energijski oznaki v svojih navodilih za uporabo, da boste dobili dostop do najpomembnejših informacij.

Model	Spletno mesto	QR koda
26040034/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348371	

Skupna prostornina:	310 l
Poraba energije:	188 kWh/leto
Poraba energije E32:	0.725 kWh/24 h
Zmogljivost zamrzovanja:	3.9kg/24 h
Klimatski razred:	SN/N/ST
Hladilno sredstvo:	R600a (37g)
Zaščita pred električnim udarom:	I
Izolacijski ekspanzijski plin:	CIKLOPENTAN

Podaljšana zmerna temperatura (SN): Ta hladilnik je predviden za uporabo pri temperaturah okolice od 10 do 32 °C.

Zmerno (N): Ta hladilnik je predviden za uporabo pri temperaturah okolice od 16 do 32 °C.

Subtropski (ST): Ta hladilnik je predviden za uporabo pri temperaturah okolice od 16 do 38 °C.

Odstranjevanje vaše stare naprave



Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) določa, da se izrabljene gospodinjske naprave ne smejo odlagati med običajne komunalne odpadke. Rabljene naprave je treba zbirati ločeno, da bi optimizirali stopnjo predelave in recikliranja materialov, iz katerih so sestavljene, ter zmanjšali vpliv na zdravje ljudi in okolje. Simbol prečrtanega koša za smeti je pritrjen na vse izdelke in vas opozarja na obveznost ločenega zbiranja.

Informacije o nemškem zakonu o električni in elektronski opremi 3 (ElektroG3)

Razlaga simbolov



Simbol prečrtanega koša za smeti označuje, da se ta električna ali elektronska oprema po koncu življenjske dobe ne sme odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč jo mora končni uporabnik zbirati ločeno.

Ločeno zbiranje starih naprav

Stare električne in elektronske naprave, ki so postale odpadke, so označene kot stare naprave. Lastniki starih naprav morajo te naprave odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Starih naprav še zlasti ne smete odlagati med gospodinjske odpadke, temveč v posebne sisteme zbiranja ali vračanja.

Baterije, akumulatorske baterije in svetilke

Praviloma morajo lastniki starih naprav odpadne baterije in akumulatorske baterije, ki niso vgrajene v staro napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi jih uničili, ločiti od stare naprave, preden jih oddajo na zbirnem mestu. To ne velja, če so stare naprave namenjene za ponovno uporabo v okviru sodelovanja z javnim organom za ravnanje z odpadki.

Možnosti vračila starih naprav

Lastniki starih naprav iz gospodinjstev jih lahko oddajo na zbirnih mestih javnih organov za ravnanje z odpadki ali v centrih za zbiranje, ki jih uredijo proizvajalci ali distributerji v skladu z nemškim zakonom o električnih in elektronskih napravah. V vaši bližini so za vračanje starih električnih naprav na voljo brezplačna zbirna mesta in druga

zbirna mesta za ponovno uporabo naprav. Naslove lahko dobite pri mestnih ali občinskih upravnih enotah. Tudi distributerji s prodajnim prostorom za električno in elektronsko opremo velikosti najmanj 400 kvadratnih metrov in distributerji hrane s skupno prodajno površino najmanj 800 kvadratnih metrov, ki večkrat v koledarskem letu ali stalno ponujajo in tržijo električno in elektronsko opremo, so prav tako dolžni brezplačno prevzeti stare električne in elektronske naprave. Ti morajo končnemu uporabniku ob dobavi nove električne ali elektronske naprave na njihovem prodajnem mestu ali v njegovi neposredni bližini omogočiti brezplačno oddajo stare naprave istega tipa, ki v osnovi opravlja enake funkcije kot nova naprava. Tudi brez nakupa nove električne ali elektronske naprave so na zahtevo končnega uporabnika v njihovi prodajalni na drobno ali v njeni neposredni bližini obvezani brezplačno prevzeti do tri stare naprave po tipu naprave, katerih zunanje dimenzije niso večje od 25 centimetrov. V primeru distribucije z uporabo sredstev za komunikacijo na daljavo se vsa skladišča in območja odpreme štejejo za prodajna območja distributerja.

Varnost in zasebnost

Če vaša stara električna ali elektronska naprava vsebuje osebne podatke, jih morate pred oddajo izbrisati sami. Če je to mogoče brez da bi uničili staro napravo, odstranite stare baterije ali akumulatorske baterije in sijalke, preden staro napravo oddate za odstranitev, in jih odstranite ločeno.

Nadaljnje informacije

Več informacij o nemškem zakonu o električni in elektronski opremi je na voljo na spletni strani www.elektrogesetz.de. Informacije o izpolnjevanju kvantitativnih ciljev v skladu s členom 10, odst. 3 zakona o električni in elektronski opremi (stopnja zbiranja) in členom 22, odst. 1 zakona o električni in elektronski opremi (stopnje recikliranja): Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov na svoji spletni strani objavlja podrobne letne podatke o električni in elektronski opremi ter kvantitativne cilje, ki zadevajo Nemčijo in jih je treba predložiti Komisiji EU: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Nasveti za preprečevanje nastajanja odpadkov

V skladu z določbami Direktive 2008/98/EU o odpadkih in njenim

izvajanjem v zakonodaji držav članic Evropske unije imajo ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov prednost pred ukrepi za ravnanje z odpadki. Kot ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov pri električnih in elektronskih napravah so primerni zlasti podaljšanje njihove življenjske dobe s popravilom pokvarjenih naprav in prodaja funkcionalnih rabljenih naprav namesto, da bi jih odvrgli.

Nadaljnje informacije vsebuje nemški zvezni program preprečevanja nastajanja odpadkov, v katerem sodelujejo zvezne dežele:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Registracijska številka OEE0 in kontaktni podatki

Pod registracijsko številko OEE0 DE 76956000 smo registrirani pri BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg kot trgovec in distributer električne in elektronske opreme.

E-mail-naslov: info@xxxlutz.at ali info@moemax.at

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Avstrija
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

