


GOURMETMAXX

Konyhai robotgép 3 az 1-ben

Használati útmutató
I5490 készülékhez



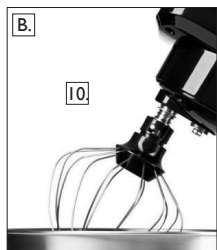

A használati útmutató tudnivalói:

A készülék első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, illetve őrizze meg későbbi használatra és más felhasználók számára. Az útmutató elengedhetetlen a készülék használatához. A gyártó és az importőr nem vállal semmiféle felelősséget a jelen használati útmutató be nem tartásából fakadó károkért.

Tartalomjegyzék:

A csomag tartalma:	3.
Áttekintés:	3.
Szimbólumok:	4.
Jelzőszavak:	4.
Rendeltetésszerű használat:	4.
Biztonsági figyelmeztetések:	4.
Beállítás és csatlakoztatás:	6.
Tartozékok fel- és leszerelése:	7.
Használat:	8.
Tisztítás:	8.
Műszaki adatok:	9.
Ártalmatlanítás:	10.

A CSOMAG TARTALMA:

- Motoregység: 1x
- Keverőtál: 1x
- Fröccsenésgátó fedél: 1x
- Habverő: 1x
- Keverőkar: 1x
- Dagasztókar: 1x
- Használati útmutató: 1x

ÁTTEKINTÉS:

- 1). Keverőfej (felhajtható)
- 2). Szellőzőnyílások
- 3). A keverőfej kioldó gombja
- 4). Forgókapcsoló
P – Pulzáló funkció (rövid üzemmód csúcsebességen)
0 – Ki
1 – 10 sebességfokozat
- 5). Motoregység
- 6). Tapadókorongok
- 7). Talp (a keverőtál tartója)
- 8). Keverőtál
- 9). Fröccsenésgátó fedél
- 10). Rögzítővég a tartozékokhoz
- 11). Keverőkar
- 12). Dagasztókar
- 13). Habverő

Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát és a tételek épségét. Ha bármilyen sérülést talál, ne használja a készüléket, hanem forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Vegye le a készülékről az esetleges fóliákat, matricákat vagy szállítási védőelemeket. **Soha ne távolítsa el az adattáblát és az esetleges figyelmeztetéseket!**

SZIMBÓLUMOK:



Veszélyjelző szimbólumok: A lehetséges veszélyeket jelzik. Olvassa el figyelmesen és tartsa be a kapcsolódó biztonsági figyelmeztetéseket.



Vigyázat – Tűzveszély!



Kiegészítő tudnivalók.



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót!



Élelmiszerekkel való használatra alkalmas.



Váltakozó áram



II. védelmi osztály

JELZŐSZAVAK:

A jelzőszavak veszélyeket jeleznek a kapcsolódó figyelmeztetések be nem tartása esetére.

VIGYÁZAT – közepes kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELEM – kis kockázat, enyhe vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS – anyagi károkat okozhat.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT:

- Ez a készülék ételek keverésére, dagasztásra és habverésre szolgál.
- A multifunkciós fröccsenésgátló fedél hozzávalók mérésére, tészta-vágásra, tojások szétválasztására és nagyítólencseként is használható.
- A készülék nem alkalmas forró ételekhez vagy folyadékokhoz.
- A készülék kizárólag személyes használatra szolgál, nem kereskedelmi felhasználásra, pl. szállodákban, panziókban, irodákban, munkahelyi konyhában vagy hasonló helyeken.
- A készüléket csak a megadott célra és a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül.
- A jótállás nem terjed ki helytelen kezelés, sérülések vagy javítási kísérletek miatti hibákra. Ugyanez vonatkozik a rendeltetésszerű használatból eredő kopásra és elhasználódásra is.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:



VIGYÁZAT: Vegye figyelembe a készülékhez mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és műszaki adatot!

- A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy sérülést okozhat.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatáról és a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó veszélyekről való tájékoztatás után.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és tápkábelt gyermekek által nem hozzáférhető helyen.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készüléket mindig le kell választani a táphálózatról, amikor felügyelet nélkül marad, valamint az összeszerelése, szétszerelése vagy tisztítása előtt.
- A tartozékok vagy a működés közben mozgó egyéb alkatrészek cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani az áramforrásról.
- Ne végezzen semmilyen változtatást a készüléken. Ne cserélje ki saját kezűleg a csatlakozókábel sem. Ha a készülék vagy a csatlakozókábel sérült, a veszélyek megelőzése érdekében végeztesse el a cserét vagy javítást a gyártóval, az ügyfélszolgálatlal vagy hasonló hozzáértő szakemberrel (pl. szakszervizzel).

- Kövesse a „Tisztítás” című fejezet utasításait.



VIGYÁZAT: Áramütés veszélye!

- Soha ne merítse a motoregységet vagy a csatlakozókábel vízbe vagy más folyadékba, és ügyeljen rá, hogy ne essenek vízbe, és ne legyenek nedvesek.
- Ha a motoregység vízbe esik, mielőtt csatlakozik a táphálózatra, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a dugaljából. Csak ezután vegye ki a motoregységet a vízből. Soha ne próbálja meg kivenni a vízből, amíg csatlakozik a táphálózatra!
- Soha ne érintse nedves kézzel a motoregységet és a csatlakozókábel, amíg a készülék csatlakozik a táphálózatra.
- A veszélyek elkerülése érdekében ne használja a motoregységet, ha az meghibásodott, leesett vagy vízbe esett. Újbóli használat előtt ellenőriztesse a készüléket szakszervizben.



FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély!

- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne legyen kisgyermeknek és állatok számára elérhető helyen. Megfojtás veszélye áll fenn!
- Sérülésveszély forgó alkatrészek miatt! Mindig várja meg, hogy a ké-

szülék teljesen leálljon, mielőtt felhajtáná a keverőfejet. Ne hajtsa fel a keverőfejet a készülék működése közben! Csak akkor kapcsolja be a készüléket, amikor a keverőfej teljesen lefelé fordul, és rögzül a helyén!

• Működés közben tartsa távol ruházatát, ékszereit, haját, kezét és egyéb testrészeit a készüléktől, hogy semmi ne akadhasson bele a forgó alkatrészekbe.

• A tartozék forgása közben soha ne nyúljon a keverőtálba, és ne helyezzen bele tárgyakat.

• Ne mozgassa a készüléket működés közben. Mindig húzza ki a csatlakozódugót a dugaljából, és hagyja, hogy a munkatartozék leálljon, mielőtt a készüléket elmozdítaná, vagy bármilyen műveletet végezne rajta.



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély!

• Ne takarja le a készüléket működés közben. Ne helyezzen semmit a készülék szellőzőnyílásaiba, és ügyeljen arra, hogy ne is tömődjenek el.

• Ne csatlakoztassa a készüléket más (nagy teljesítményű) fogyasztókkal együtt többes aljzatra, hogy elkerülje a túlterhelést és az esetleges rövidzárlatot (tüzet).

• Kizárólag a készülék műszaki adataival megegyező, alkalmas hosszabító kábelt használjon. Ne használjon 3 m-nél hosszabb hosszabító kábelt vagy kábeldobot.



FIGYELMEZTETÉS: Anyagi és vagyoni károk veszélye!

• Óvja a készüléket: tűztől, más hőforrásoktól, vizes környezettől, tartós nedvességtől, közvetlen tartós napsugárzástól és ütdőésektől.

• Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre, a csatlakozókábelre vagy a tartozékokra.

BEÁLLÍTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS:

Figyelem!

• A készüléket csak a készülék műszaki adatainak megfelelő dugaljba csatlakoztassa. A dugaljnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozás gyorsan megszakítható legyen.

1). Állítsa a motoregységet (5.) konyhapultra vagy más száraz, sík és stabil felületre.

Figyeljen rá, hogy a keverőfej (1.) felhajtásához elegendő szabad tér maradjon felül.

2). Erőteljesen nyomja a helyükre a tapadókorongokat. (6.)

3). Csatlakoztassa a kívánt tartozékokat (lásd a „Tartozékok fel-/leszerelése” című fejezetet).

4). Ellenőrizze, hogy a forgókapcsoló (4.) 0 állásban legyen.

TARTOZÉKOK FEL-/LESZERELÉSE

Keverőfej

Mielőtt bármelyik tartozékokat (11 – 13.) vagy a keverőtálat (8.) behelyezné vagy kivinné a készülékből, a keverőfejet (1.) fel kell hajtani.

Felhajtás: Fogja a keverőfejet, hogy megakadályozza hirtelen felcsapódását. Ezzel egyidejűleg nyomja meg a kioldó gombot. (3.) A kioldott keverőfej magától elmozdul felfelé.

Lehajtás: Nyomja meg a kioldó gombot, nyomja le a keverőfejet, majd engedje el ismét a kioldó gombot. A keverőfejnek be kell kattannia kell a helyére.

Keverőtál

Behelyezés: Helyezze el a keverőtálat (8.) a talpban (7.) és jobbra elfordítva rögzítse a helyére.

Kivétel: A keverőtál balra elfordítva oldható ki.

Fröccsenésgátló fedél

Mielőtt behelyezné vagy kivinné a fröccsenésgátló fedelet a készülékből (9.) a keverőfejet le kell hajtani és a helyére kell rögzítenie.

Tartozékok

Tartozék	Fokozat	Idő (perc)	Ajánlott hozzávalók	Max. tömeg/mennyiség	Lépések
Keverőkar (11.)	1-7	3-10	Liszt	660 gr	1). 1-2. fokozat 30 másodperc
			Víz	840 gr	2). 3-7. fokozat legalább 2,5 percig
Dagasztókar (12.)	1-3	3-5	Liszt	585 gr	1). 1. fokozat 10 másodperc
			Víz	315 gr	2). 2. fokozat 20 másodperc 3). 3. fokozat 30 másodperc 4). 5-6. fokozat 2-5 percig
Habverő (12.)	8-10	3-10	Tojásfehérje	3 db	8-10. fokozat legalább 3 percig

Felszerelés: Csatlakoztasson egy tartozékokat a rögzítővegre (10.) és nyomja rá a rugóra. Ezután balra elfordítva rögzítse a tartozékokat a helyén. Be kell kattannia. **Leszerelés:** Nyomja be kissé a tartozékokat a rugó felé, és jobbra elfordítva oldja ki.

HASZNÁLAT:

Figyelem!

- Az első használat előtt tisztítsa meg a tartozékokat, hogy eltávolítsa az esetleges gyártási maradékokat (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
- A készüléket csak ép és előírászerűen összeszerelt állapotban szabad használni! Minden szükséges tartozékknak előírászerűen a helyén kell lennie.
- Minden használat előtt ügyeljen rá, hogy a készülék tapadókorongjai tiszták legyenek, azaz ne tudjanak elmozdulni.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék stabil maradjon működés közben. Működés közben egy kézzel mindig fogja erősen a készüléket, amikor olyan felületeken dolgozik vele, ahová a tapadókorongok nem tapadnak le jól.
- A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, túlmelegedés esetén kikapcsol. Ilyenkor húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaljából és hagyja a készüléket hűlni legalább 20 percig. A készülék ezután újra használatra kész.



A nagyobb mennyiségeket ne egyszerre adja hozzá, hanem részletekben adagolja, miközben a készülék működik.

- 1). Készítse elő a készüléket (lásd a „Beállítás” és a „Tartozékok fel-/leszerelése” című fejezeteket).
- 2). Hajtsa le a keverőfejet. (1.) Be kell kattannia a helyére.
- 3). Öntse az alapanyagokat a keverőtábla. (8.)
- 4). Helyezze fel a fröccsenésgátló fedelet (9.) a keverőtábla.
- 5). Tekercselje le teljesen a csatlakozókábelt, és dugja be a csatlakozódugót egy dugaljba.
- 6). Be-/kikapcsolás: Fordítsa el a forgókapcsolót. (4.)

P: Pulzáló funkció (rövid üzemmód csúcssebességen)

I-10: Sebességfokozatok

0: Ki

- 7). Az alkalmazott tartozékokat és a motoregységet szükség esetén minden használat után tisztítsa meg, hogy megelőzze a csíráképződést (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).

TISZTÍTÁS:

Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon maró vagy koptató hatású tisztítószereket vagy törölkendőket. Más különben károsodhatnak a felületei.

Minden használat után tisztítsa meg az alkalmazott tartozékokat és szük-

ség esetén a motoregységet (5.) a csíráképződés megelőzése érdekében:

- 1). Ügyeljen rá, hogy a készülék ne csatlakozzon a táphálózatra.
- 2). Távolítsa el az ételmaradékokat, és vegye le az összes tartozékot a motoregységről.
- 3). Törölje le a motoregységet nedves törölkendővel, ha szükséges. Ne tisztítsa mosogatógépben vagy vízbe merítve!

MŰSZAKI ADATOK:

Cikkszám:.....	I5490
Típuszám:.....	SM1544
Hálózati jellemzők:.....	220–240 V ~ 50–60 Hz
Teljesítmény:.....	1500 W
Védelmi osztály:.....	II.
A keverőtál űrtartalma:.....	5 liter
A használati útmutató azonosítója:.....	Z I5490 M DS VI I224 as



Minden jog fenntartva

ÁRTALMATLANÍTÁS:



A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa, hogy újrahasznosítható legyen.



Ez a szimbólum (áthúzott, aláhúzott kuka) azt jelzi, hogy a használt készüléket nem szabad háztartási hulladékba dobni, hanem speciális gyűjtő- és hulladékkezelő rendszerbe kell elvinni.

A magánháztartásokból származó használt készülékeket a tulajdonosok díjmentesen leadhatják a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártók és forgalmazók által az elektromos berendezésekről szóló törvény alapján létrehozott ártalmatlanító helyeken, hogy ott környezetbarát módon ártalmatlaníthatók legyenek, és értékes nyersanyagok váljanak visszanyerhetővé. Szakszerűtlen ártalmatlanítás következtében mérgező összetevők juthatnak a környezetbe, és károsíthatják az emberek, állatok és növények egészségét. Az elektromos és elektronikus készülékeket forgalmazó vállalatok is kötelesek visszavenni a használt készülékeket.

A hulladékkezelés megelőzése még inkább hozzájárul a környezetvédelemhez. Azaz, amennyiben lehetséges, a további használat vagy javítás mellett a készülék továbbadása más felhasználónak is ökológiailag előnyös választás az ártalmatlanítás helyett.

