





DE: Austausch des Betriebsgeräts durch den Endkunden
 CZ: Výměna zařízení zákazníkem
 HU: Működtetőeszköz cseréje felhasználó által
 SK: Výmena zariadenia zákazníkom
 SI: Zamenjava krmilne naprave s strani končnega kupca
 HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca
 RO: Înlocuirea dispozitivului de comandă de către clientul final
 PL: Wymiana urządzenia sterującego przez klienta końcowego
 RS: Zamena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca.
 FR : remplacement de l'appareillage de commande par l'utilisateur final

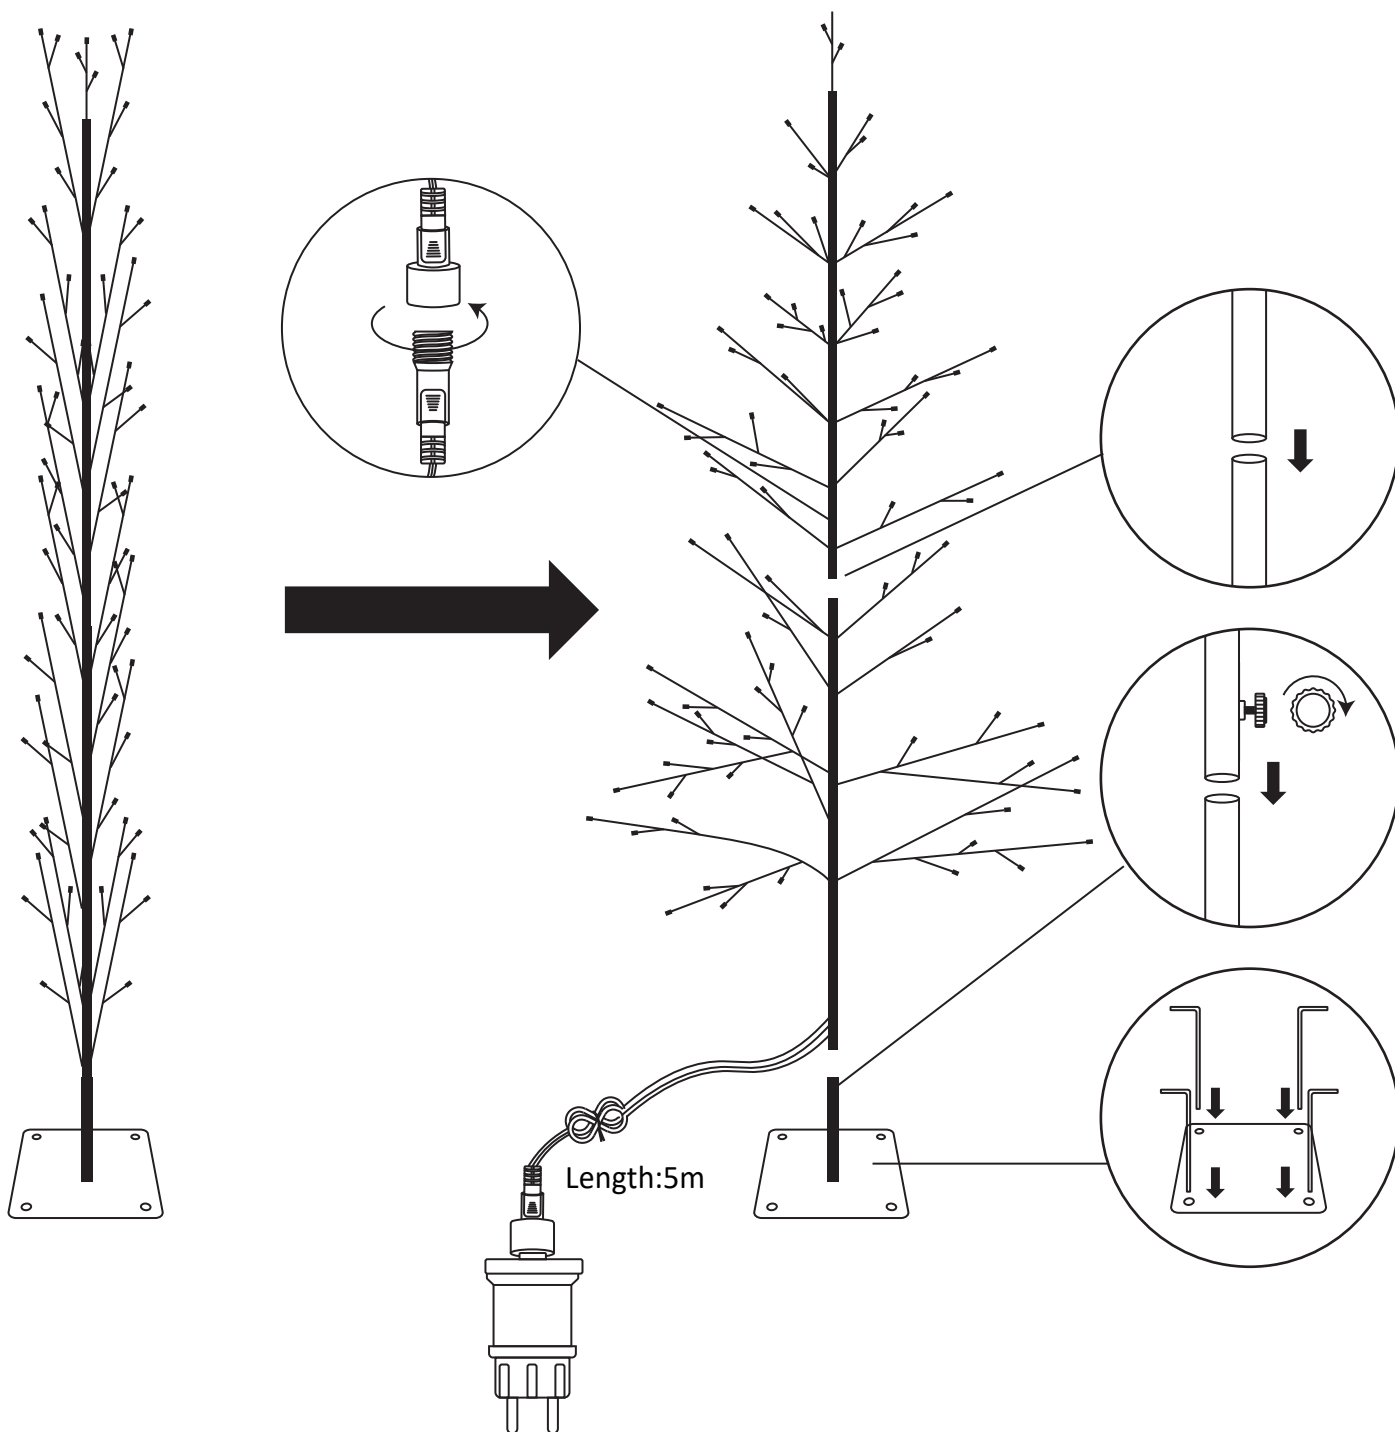

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
 CZ: Žárovku nelze vyměnit
 HU: Izzó nem cserélhető
 SK: Nevymeniteľná žiarovka
 SI: Sijalka ni zamenljiva
 HR: Žarulja nije zamjenjiva
 RO: Becul nu se poate înlocui
 PL: Lampy nie podlegają wymianie
 RS : Sijalica se ne može menjati.
 FR: Ampoule non remplaçable

