

- Geräte mit abnehmbarem Kabel: Vermeiden Sie Wasserspritzer auf dem Netzkabelanschluss oder der Steckdose auf der Rückseite des Geräts.
- **WARNHINWEIS:** Modelle mit Glasoberflächen: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Oberfläche gerissen ist.
- Nur für europäische Märkte:
- Das Gerät darf von Personen mit beeinträchtigten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bzw. eingeschränkter Wahrnehmung oder ohne Kenntnisse hinsichtlich seiner Handhabung verwendet werden, wenn sie hierbei beaufsichtigt werden oder im Gebrauch des Geräts geschult sind bzw. mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird und vor der Reinigung, die Stromversorgung unterbrechen.



Oberflächen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden während des Gebrauchs heiß (das Symbol ist nur bei einigen Modellen vorhanden).

2. SICHERHEITSINFORMATIONEN

2.1 Installation



WARNHINWEIS!

Diese Maschine darf nur von qualifiziertem Personal installiert werden.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine benutzen.

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen und Maschinenschäden führen.
- Berühren Sie die Maschine niemals mit feuchten Händen.
- Den Netzstecker niemals mit feuchten Händen berühren.
- Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets einwandfrei zugänglich ist, damit die Maschine bei Bedarf vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Zum Trennen des Netzsteckers von der Steckdose am Stecker selbst ziehen.

- Niemals am Kabel ziehen, weil es sonst beschädigt werden könnte.
- Um die Maschine vollständig vom Netz zu trennen, stellen Sie den Hauptschalter (A1) an der Seite der Maschine in die Position 0.
- Wenn die Maschine defekt ist, versuchen Sie nicht sie zu reparieren.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter (A1) aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
- Bewahren Sie die gesamte Verpackung (Plastiktüten) für Kinder unzugänglich auf.
- Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im Handbuch, um sicherzustellen, dass beim Herausziehen aus dem Schrank nichts verschüttet wird.
- Die Maschine ist mit einem Kühlgebläse ausgestattet. Dieses schaltet sich immer dann ein, wenn Kaffee, heißer Dampf oder heißes Wasser ausgegeben wird.

4 DEUTSCH

Nach einigen Minuten schaltet sich das Gebläse automatisch aus.

Geeignete Kabeltypen für die Installation oder den Austausch:

H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90)

Die Kabelgröße entnehmen Sie bitte der auf dem Typenschild angegebenen Gesamtleistung.

Gesamtleistung (W)	Kabelgröße (mm ²)
Maximum 2300	3 x 1

2.2 Elektrischer Anschluss



WARNHINWEIS!

Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

- Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung mit dem auf dem Typenschild an der Seite des Geräts angegebenen Wert übereinstimmt.
Schließen Sie die Maschine nur an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose mit einer Mindeststromstärke von 10 A an.
Sollte die Steckdose nicht für den Netzstecker Ihrer Maschine geeignet sein, lassen Sie diese bitte durch eine geeignete Steckdose von einer Fachkraft ersetzen.
Zur Beachtung der Sicherheitsbestimmungen muss während der Installation ein allpoliger Schalter mit einer Mindestdistanz von 3 mm zwischen den Kontakten verwendet werden. Weder Vielfachsteckdosen noch Verlängerungskabel benutzen.
- Die Stromversorgung muss mit Sicherheitstrennschaltern ausgestattet sein, die den im Aufstellungsland geltenden Installationsvorschriften entsprechen.

2.3 Verwendung der Maschine



WARNHINWEIS!

Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs-, Stromschlag- und Explosionsgefahr.

- Während des Betriebs erzeugt die Maschine heißes Wasser und Dampf.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern oder heißem Dampf in Berührung kommen.
- Greifen Sie nicht an die Kaffeemaschine, wenn sie außerhalb des Gehäuses ist.

Stellen Sie keine Behälter mit brennbaren oder ätzenden Flüssigkeiten oder Materialien auf die Maschine, weder im entnommenen noch im eingesetzten Zustand. Bewahren Sie das für die Zubereitung des Kaffees erforderliche Zubehör (z. B. den Messlöffel) in der speziellen Halterung auf.

Legen Sie keine großen Gegenstände auf die Maschine, welche die Bewegung behindern könnten und auch keine instabilen Gegenstände.

Kinder und Tiere dürfen sich nicht vor oder in der Nähe des Geräts aufhalten, wenn es aus dem Schrank gezogen ist.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es auseinandergebaut ist. Warten Sie immer bis das Gerät außer Betrieb ist, bevor sie es auseinanderbauen.
Einzigste Ausnahme ist die Einstellung der Kaffeemühle, die bei ausgebautem Gerät erfolgen muss (siehe Kapitel „Einstellung des Kaffeemahlwerks“).
- Verwenden Sie nur originales oder vom Hersteller empfohlenes Zubehör und Ersatzteile.
- Diese Maschine ist für die Zubereitung von Kaffee und Heißgetränken konzipiert und entwickelt worden.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Diese Maschine ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Maschine entstehen.
Diese Maschine kann über einem Einbaubackofen installiert werden, wenn dieser mit einem Lüfter an der Rückseite ausgestattet ist (maximale Mikrowellenleistung: 3 kW).
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.

2.4 Wartung und Reinigung



WARNHINWEIS!

Verletzungsgefahr, Brandgefahr und Gefahr von Maschinenschäden.

- Schalten Sie die Maschine vor der Wartung immer aus.
- Reinigen Sie die Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie nur neutrale Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerpads, Lösungs-

- mittel oder Metallgegenstände.
- Die Maschine darf nicht in Wasser getaucht werden (EN/IEC 60335-2-15).

2.5 Kundendienst

- Wenden Sie sich für Reparaturen an der Maschine an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

2.6 Entsorgung




WARNHINWEIS!

Es besteht Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.

- Trennen Sie die Maschine vom Stromnetz.
- Entfernen Sie das Netzkabel in der Nähe der Maschine und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

3.1 Allgemeiner Überblick

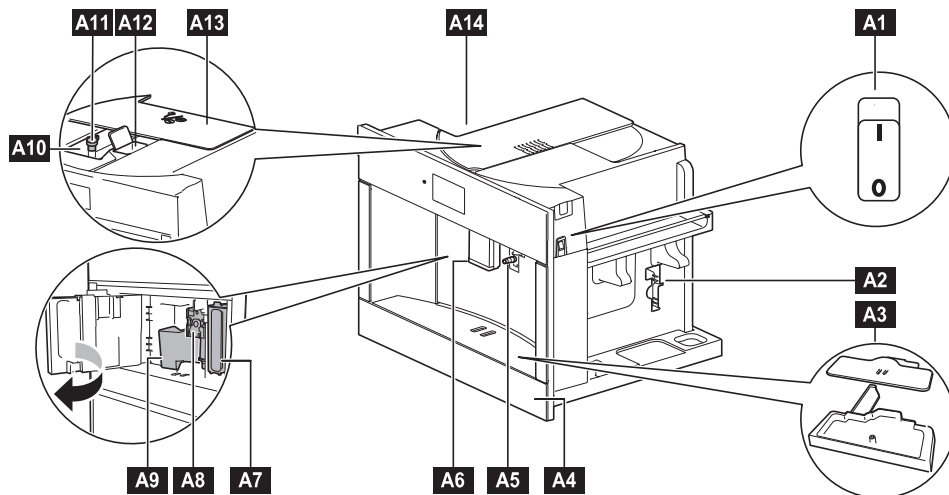

A1 Hauptschalter

A2 Zubehörfach (links/rechts)

A3 Abtropfschale

A4 Herunterklappbare Abdeckung der Abtropfschale

A5 Düse für Heißwasser-/Dampfanschluss

A6 Kaffeeauslauf (höhenverstellbar)

A7 Abnehmbarer Wassertank

A8 Brüheinheit

A9 Kaffeeabfallbehälter

A10 Kaffeebohnenbehälter

A11 Einstellrad für den Mahlgrad

A12 Kaffeepulvertrichter

A13 Drehbare Abdeckung

A14 Aufbewahrungsbereich mit Tassenwärmer (links)

Durchschnittstemperatur 35 °C bei aktivierter Tassenwärmerfunktion und automatischer Abschaltung auf mindestens 2 Stunden eingestellt