


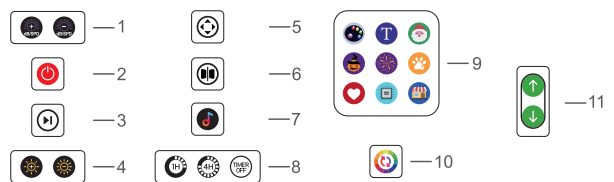


möma 

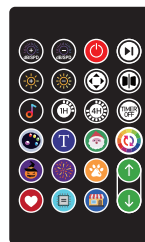

CE   IP44

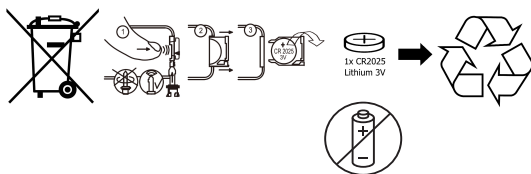





2412~2472MHz
1.2dpi, 16dBm
+ -



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

FR: Scannez le code QR ci-dessus ou recherchez « Tuya Smart » dans l'App Store ou le Play Store pour télécharger et installer l'application, connectez-vous avec votre numéro de mobile et votre code de vérification et suivez les instructions à l'écran.

FR: Lorsque vous démarrez pour la première fois, le voyant rouge clignote - prêt pour l'appairage ; pour effectuer un nouvel appairage : appuyez 5 fois sur le bouton du contrôleur (12) jusqu'à ce que le voyant rouge clignote à nouveau.

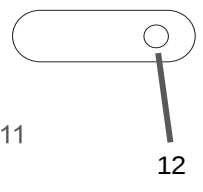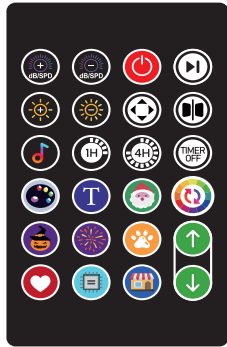

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

DE:

- Im Musikkhythmusmodus erhöhen/verringern die Tasten +/- die Empfindlichkeit
Im Szenenmodus passen die Tasten +/- die Geschwindigkeit des Szenenmoduswechsels an
- EIN/AUS-Taste
- Pause-Taste
- Einstellung der LED-Helligkeit (+/-)
- Nach oben/unten/links/rechts verschieben, blinken, statisch
- Horizontal spiegeln
- Musikmodi
- Zeitfunktion: 1 Stunde, 4 Stunden, Timer aus
- Taste für neun Themenszenen
- Alle 10 Sekunden eine Farbe wechseln, alle 21 Farben
- Im statischen Monochrommodus – 16 Farben wechseln
Im dynamischen Modus – 20 Modi wechseln
- Taste auf dem Controller
 - Doppelklicken für Ein/Aus
 - 3 Sekunden lang drücken, um farbiges Licht, Szenenmodi und Musik zu ändern
 - Im Farbmodus – drücken, um Farbe zu ändern
 - Im Szenenmodus – drücken, um Szene zu ändern
 - Im Musikmodus – drücken, um Rhythmusmodus zu ändern

CZ:

- v režimu hudebního rytmu tlačítka +/- zvyšují/snižují citlivost
v režimu scény tlačítka +/- upravují rychlost změny režimu scény
- Tlačítko ON/OFF
- Tlačítko Pozastavit/Spustit
- Nastavení jasu LED (+/-)
- posun nahoru/dolů/doleva/doprava, bliká, nepřerušované
- překlopte vodorovně
- hudební režimy
- funkce časování: 1 hodina, 4 hodiny, časovač vypnutí
- tlačítko devíti tématických scén
- změnit jednu barvu každých 10 sekund, všech 21 barev
- ve statickém monochromatickém režimu - střídá se 16 barev
v dynamickém režimu - střídá se 20 režimů
- tlačítko na ovladači
 - dvakrát kliknutí pro zapnutí/vypnutí
 - dlouhým stisknutím 3 sekundy změňte barevné světlo, scénu režimy hudby
 - v barevném režimu - stiskněte pro změnu barvy
 - v režimu scény - stiskněte pro změnu scény
 - v režimu hudby - stiskněte pro změnu režimu rytmu

HU:

- zenei ritmus módban a +/- gombok növelik/csökkentik az érzékenységet
jelenet módban a +/- gombok a jelenet mód váltási sebességének beállítására szolgálhatnak
- BE/KI gomb
- Szünet/Futtatás gomb
- LED fényerő beállítása (+/-)
- eltolás fel/le/balra/jobbra, villogó, folyamatos
- vízszintesen megfordítani
- zenei módok
- időzítés funkció: 1 óra, 4 óra, időzítő kikapcsolva
- kilenc témajelenet gomb
- váltson egy színt 10 másodpercenként, mind a 21 színt
- státikus monokróm módban - 16 szín változik
dinamikus módban - 20 mód vált
- gomb a vezérlőn
 - kattintson duplán a Be/Ki opcióhoz
 - hosszan lenyomva 3 másodpercig a színes fény, a jelenet megváltoztatásához módok egy zenét
 - színes módban - nyomja meg a szín megváltoztatásához
 - jelenet módban - nyomja meg a jelenet váltásához
 - zenei módban - nyomja meg a ritmus mód megváltoztatásához

SK:


- v režime rytmu hudby klávesy +/- zvyšují/znižují citlivost
v režime scény tlačidla +/- upravují rychlost změny režimu scény
- Tlačidlo ON/OFF
- Tlačidlo Pozastavit/Spustit
- Nastavenie jasu LED (+/-)
- posun nahor/nadol/doleva/doprava, bliká, neprerušovane
- prevrätit vodorovne
- hudobné režimy
- funkcia časovania: 1 hodina, 4 hodiny, časovač vypnutia
- tlačidlo deviatich tematických scén
- každých 10 sekúnd prepnete jednu farbu, všetkých 21 farieb
- v statickom monochromatickom režime - mení sa 16 farieb
v dynamickom režime - mení sa 20 režimov
- tlačidlo na ovládači
 - dvojitým kliknutím zapnete/vypnete
 - dlhým stlačením 3 sekundy zmeníte farebné svetlo, scénu režimy hudby
 - vo farebnom režime – stlačením zmeníte farbu
 - v režime scény – stlačením zmeníte scénu
 - v režime hudby - stlačením zmeníte režim rytmu

SI:

- v načinu glasbenega ritma tipke +/- povečajo/zmanjšajo občutljivost
v scenskem načinu tipki +/- prilagodite hitrost spreminjanja scenskega načina
- Gumb za VKLOP/IZKLOP
- Gumb za premor/zagon
- Nastavitev svetlosti LED (+/-)
- premik navzgor/navzdol/levo/desno, bliskavico, neprekinjeno
- obrnite vodoravno
- glasbeni načini
- funkcija merjenja časa: 1 ura, 4 ure, časovnik izklopljen
- Gumb za devet tematskih prizorov
- vsakih 10 sekund zamenjajte eno barvo, vseh 21 barv
- v statičnem enobarvnem načinu - menjava 16 barv
v dinamičnem načinu - spreminja se 20 načinov
- gumb na krmilniku
 - dvakrat kliknite za vklop/izklop
 - dolgo pritisnite 3 sekunde za spreminjanje barvne svetlobe, scene načini glasbe
 - v barvnem načinu - pritisnite za spremembo barve
 - v scenskem načinu - pritisnite za spremembo scene
 - v glasbenem načinu - pritisnite za spremembo načina ritma

HR:

- u načinu glazbenog ritma tipke +/- povećavaju/smanjuju osjetljivost
u modu scene tipke +/- podešavaju brzinu promjene moda scene
- Tipka ON/OFF
- Gumb Pauza/Pokreni
- Podešavanje svjetline LED dioda (+/-)
- pomak gore/dolje/lijevo/desno, bljesak, čvrsto
- okrenuti vodoravno
- glazbeni načini
- funkcija mjerenja vremena: 1 sat, 4 sata, timer isključen
- gumb s devet tematskih scena
- mijenjati jednu boju svakih 10 sekundi, svih 21 boja
- u statičkom monokromatskom načinu rada - mijenja se 16 boja
u dinamičkom načinu rada - mijenja se 20 načina rada
- gumb na kontroleru
 - dvaput kliknite za uključivanje/isključivanje
 - dugo pritisnite 3 sekunde za promjenu boje svjetla, scene načini glazbe
 - u boji - pritisnite za promjenu boje
 - u načinu scene - pritisnite za promjenu scene
 - u glazbenom načinu - pritisnite za promjenu načina rada ritma

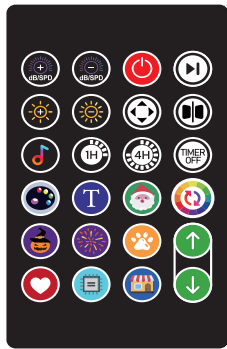

— 1



— 2



— 3



— 4



— 5



— 6



— 7



— 8



— 9



— 10



— 11



12

RO:

1. în modul ritm muzical, tastele +/- măresc/descresc sensibilitatea în modul scenă, tastele +/- ajustează viteza de schimbare a modului scenă
2. Buton ON/OFF
3. Butonul Pauză/Run
4. Reglarea luminozității LED-urilor (+/-)
5. deplasare în sus/jos/stânga/dreapta, flash, continuu
6. răsturnări pe orizontală
7. moduri muzicale
8. Funcție de sincronizare: 1 oră, 4 ore, temporizator oprit
9. butonul nouă scene tematice
10. schimbați o culoare la fiecare 10 secunde, toate cele 21 de culori
11. în modul monocrom static - se schimbă 16 culori în modul dinamic - 20 de moduri se schimbă
12. butonul de pe controler
 - a. dublu clic pentru On/Off
 - b. apăsați lung 3 secunde pentru schimbarea luminii colorate, a scenei moduri o muzică
 - c. în modul colorat - apăsați pentru a schimba culoarea
 - d. în modul scenă - apăsați pentru a schimba scena
 - e. în modul muzică - apăsați pentru a schimba modul ritm

FR:

1. en mode rythme musical, les touches +/- augmentent/diminue la sensibilité en mode scène, les touches +/- ajustent la vitesse de changement de mode scène
2. Bouton ON/OFF
3. Bouton Pause/Run
4. Réglage de la luminosité de la LED (+/-)
5. Décalage vers le haut/bas/gauche/droite, clignotement, continu
6. Retournement horizontal
7. Modes musicaux
8. Fonction de chronométrage : 1 heure, 4 heures, minuterie désactivée
9. Bouton de neuf scènes thématiques
10. Changement d'une couleur toutes les 10 secondes, les 21 couleurs
11. en mode monochrome statique - 16 couleurs changent en mode dynamique - 20 modes changent
12. Bouton sur le contrôleur
 - a. Double-cliquez pour allumer/éteindre
 - b. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour changer la lumière colorée, les modes scène et la musique
 - c. en mode coloré - appuyez pour changer de couleur
 - d. en mode scène - appuyez pour changer de scène
 - e. en mode musique - appuyez pour changer le mode rythme

PL:

1. w trybie rytmu muzycznego klawisze +/- zwiększają/zmniejszają czułość w trybie sceny klawisze +/- regulują szybkość zmiany trybu sceny
2. Przycisk WŁ./WYŁ.
3. Przycisk Wstrzymaj/Uruchom
4. Regulacja jasności LED (+/-)
5. Przesuwanie w górę/w dół/w lewo/w prawo, miganie, światło stałe
6. Obrót w poziomie
7. Tryby muzyczne
8. Funkcja pomiaru czasu: 1 godzina, 4 godziny, wyłączenie timera
9. Przycisk dziewięciu scen tematycznych
10. Zmiana jednego koloru co 10 sekund, wszystkich 21 kolorów
11. w trybie monochromatycznym statycznym - zmiana 16 kolorów w trybie dynamicznym - zmiana 20 trybów
12. Przycisk na kontrolerze
 - a. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć
 - b. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zmienić kolorowe światło, tryby scen i muzykę
 - c. W trybie kolorowym - naciśnij, aby zmienić kolor
 - d. W trybie sceny - naciśnij, aby zmienić scenę
 - e. W trybie muzycznym - naciśnij, aby zmienić tryb rytmu

RS:

1. u režimu muzičkog ritma +/- tasteri povećavaju/smanjuju osetljivost u režimu scene +/- tasteri podešavaju brzinu promene režima scene
2. Dugme ON/OFF
3. Dugme za pauzu/pokreni
4. Podešavanje osvetljenosti LED dioda (+/-)
5. pomeranje nagore/nadole/levo/desno, blic, čvrsto
6. okrenite horizontalno
7. muzički režimi
8. funkcija vremena: 1 sat, 4 sata, tajmer isključen
9. dugme za devet tematskih scena
10. promenite jednu boju svakih 10 sekundi, svih 21 boja
11. u statičkom monohromatskom režimu - menja se 16 boja u dinamičkom režimu - menja se 20 režima
12. dugme na kontroleru
 - a. dvaput kliknite za On/Off
 - b. dugo pritisnite 3 sekunde za promenu svetla u boji, scene modifikuje muziku
 - c. u režimu u boji - pritisnite da promenite boju
 - d. u režimu scene - pritisnite da promenite scenu
 - e. u muzičkom režimu - pritisnite da promenite režim ritma