


MICAN

electrify your spirit!




Č. VÝROBKU	26040014/01	Č. MODELU	THA300TMFSA+
------------	-------------	-----------	--------------

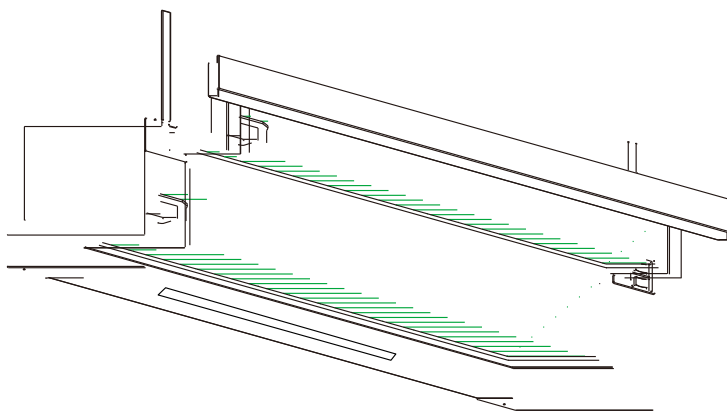

Digestor

Pokyny na montáž, prevádzku a bezpečné používanie.....SK 2 - 33

Na získanie návodu na použitie v nižšie uvedených jazykoch otvorte webovú stránku manuálne alebo naskenovaním QR kódu.

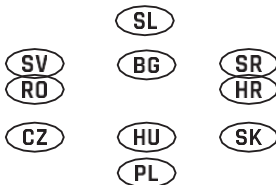

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali spotrebič značky MICAN. Tento spotrebič bol vyvinutý naším tímom odborníkov a je v súlade s platnými európskymi predpismi. Dôkladne si prečítajte tento návod na použitie, aby ste svoj nový spotrebič dokázali optimálne využívať, a uschovajte ho, aby ste si ho mohli v prípade potreby opäť prečítať.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny.....	SK - 2
Funkcia a vlastnosti.....	SK - 9
Opis spotrebiča.....	SK - 10
Návod na montáž.....	SK - 12
Návod na použitie.....	SK - 18
Čistenie a údržba.....	SK - 19
Odstraňovanie porúch.....	SK - 25
Technické údaje.....	SK - 26
Likvidácia starého spotrebiča.....	SK - 29

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti.
2. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, ak sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržba nesmú vykonávať deti bez dozoru.
3. Keď je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca, personál jeho zákazníckeho servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba.

4. Pri súčasnej prevádzke digestora so spotrebičmi na plyn alebo iné palivo je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie miestnosti.
5. V prípade nedodržania pokynov na čistenie hrozí riziko vzniku požiaru.
6. Nevlambujte jedlá priamo pod digestorom.
7. POZOR! Prístupné časti tohto spotrebiča sa môžu pri používaní s kuchynskými spotrebičmi zahrievať.
8. Rúra na odvádzanie vzduchu nesmie byť napojená na potrubie určené na odvádzanie výparov zo spotrebičov na plyn alebo iné palivá.
9. Musia sa dodržiavať predpisy týkajúce sa odvádzania vzduchu.
10. Informácie o montáži, používaní, čistení, údržbe a likvidácii spotrebiča a


informácie o žiarovkách nájdete v nasledujúcich častiach tohto návodu na použitie.

11. Vykonávanie zmien na niektorých častiach vášho spotrebiča môže byť nebezpečné. Preto sa uistite, že máte potrebné zručnosti a všetky potrebné nástroje na bezpečné vykonanie opravy. V opačnom prípade sa obráťte na autorizovaného odborníka.
12. Pred inštaláciou a používaním spotrebiča skontrolujte, či sa napätie (V) a frekvencia (Hz) uvedené na spotrebiči zhodujú s napätím (V) a frekvenciou (Hz) napájacieho zdroja.
13. Z bezpečnostných dôvodov zabráňte deťom v manipulácii s digestorom.
14. Tento spotrebič je navrhnutý len na domáce použitie a nie je vhodný na komerčné účely, ako sú grilovanie či vyprážanie.
15. Inštalačné práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo odborný personál.
16. V prípade porúch sa obráťte na servisné centrum

poverené predajcom.

17. Tento spotrebič má uzemnenú zástrčku, preto sa uistite, že zásuvka vo vašej domácnosti je správne uzemnená.
18. Uchováajte spotrebič a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
19. Pri prevádzke digestora a plynového sporáka dbajte na dostatočné vetranie miestnosti.
20. Pravidelne čistite digestor a filter, aby bola zaistená ich správna funkcia.
21. Pred čistením sa vždy uistite, že je spotrebič vypnutý.
22. Spotrebič čistite v súlade s návodom na použitie, aby ste predišli riziku vzniku požiaru.
23. Pred inštaláciou a použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho na bezpečnom mieste.
24. Spotrebič nesmie byť ovládaný externými časovačmi ani diaľkovými ovládačmi.
25. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla; v prípade jeho poškodenia spotrebič nepoužívajte.

26. Používajte len upevňovacie skrutky odporúčané v tomto návode na použitie.
27. Varovanie! Nesprávna montáž upevňovacích skrutiek môže viesť k nebezpečenstvu spôsobenému elektrickým prúdom.
28. ILCOS kód žiarovky osvetlenia: DBS-2/65-H-120/33
29. Minimálna vzdialenosť medzi sporákom a digestorom musí byť nasledovná:
 - plynový sporák: > 75 cm,
 - elektrický sporák: > 65 cm,
 - sporák na uhlie/palivo: > 75 cm.
30. Varovanie! Nesprávne čistenie môže spôsobiť požiar.
31. Výmena LED žiaroviek:
Varovanie! Výmenu LED žiaroviek nesmie vykonávať používateľ, ale v prípade poruchy treba kontaktovať nás.

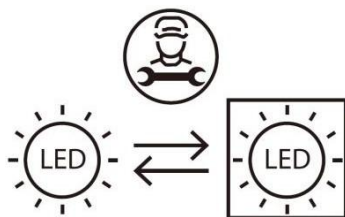

32. Tento spotrebič obsahuje svetelný zdroj

- triedy energetickej účinnosti G.
33. Pri súčasnej prevádzke digestora v režime odsávania a krbových zariadení musí byť zabezpečené, aby v miestnosti, kde sa tieto krbové zariadenia používajú, nevznikol počas prevádzky krbu nebezpečný podtlak presahujúci 4 Pa (4×10^{-5} baru).
 34. Keď pevne inštalovaný spotrebič nie je vybavený napájacím káblom so zástrčkou alebo iným odpájacím zariadením, ktoré na každom póle zabezpečuje potrebnú vzdialenosť medzi kontaktmi v súlade s požiadavkami na ochranu proti prepätiu typu III na úplné odpojenie od elektrickej siete, musí byť takéto odpájacie zariadenie zabudované do pevnej elektroinštalácie v súlade s platnými inštalačnými predpismi.
 35. Po inštalácii spotrebiča musí byť zabezpečená možnosť jeho odpojenia od elektrickej siete - buď pomocou voľne prístupnej zástrčky alebo odpájacieho zariadenia zabudovaného do pevnej elektroinštalácie v súlade s platnými inštalačnými predpismi.

36. Varovanie! Nedodržanie pokynov na montáž skrutiek alebo upevňovacích prvkov môže viesť k nebezpečenstvu spôsobenému elektrickým prúdom.
37. Možnosť odpojenia: V pevnej elektroinštalácii musí byť podľa platných inštalačných predpisov zabezpečené vhodné odpájacie zariadenie.
38. Pokyny na čistenie: Podrobné informácie o spôsoboch a frekvencii čistenia nájdete v nasledujúcej časti tohto návodu na použitie.


Funkcia a vlastnosti

1. Digestor je vyrobený z kvalitných materiálov a navrhnutý s dôrazom na aerodynamiku v súlade s technickými a fyzikálnymi princípmi. Tento prémiový a luxusný výrobok vyniká elegantným dizajnom a je dostupný v rôznych štýloch, ktoré dokonale zvýraznia jedinečný charakter vašej kuchyne. Okrem toho je vybavený výkonným, ale tichým elektromotorom spolu s odstredivým ventilátorom, ktoré zabezpečujú silný sací výkon pri nízkej hlučnosti. Nepriľnavý tukový filter sa navyše vyznačuje mimoriadne jednoduchou údržbou.
2. Vďaka izolovanému nízkonapäťovému riadiacemu modulu s 12 V DC napájaním je osvetlenie koncentrovanejšie a prevádzka výrazne bezpečnejšia.
3. Tukový filter sa dá ľahko vybrať a vyčistiť, zatiaľ čo elektromotor a ostatné vnútorné komponenty stačí len ľahko utrieť.
4. Špeciálny dizajn vetracieho kanála spolu s konštrukciou na zachytávanie oleja účinne zabraňujú nadmernému usadzovaniu tuku v komíne.





Opis spotrebiča

Uistite sa, že balenie obsahuje všetky diely spotrebiča. Keď máte problém so spotrebičom alebo niektorým z jeho dielov, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo predajňu, kde ste spotrebič zakúpili.

Náhľad spredu

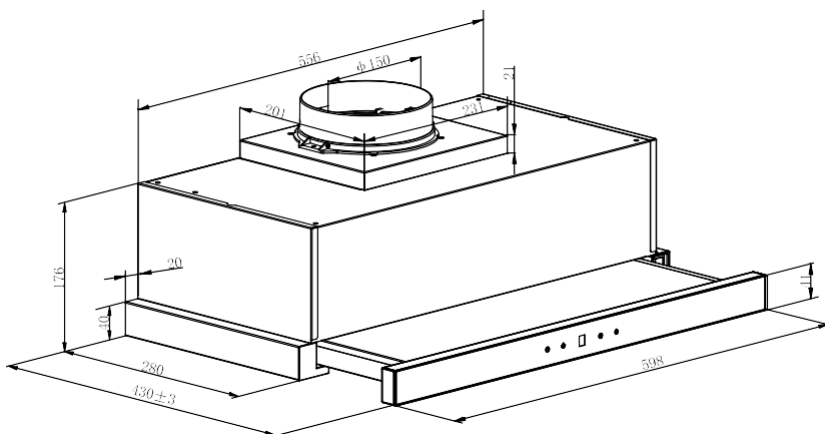

Diely

Opis	Obrázok	Počet
kryt		1
držiak		1
držiak v tvare písmena L		2
M4 × 10 mm		2
ST3 × 12 mm		1
hmoždinka		4
M4 × 35 mm		6
ST4 × 30 mm		4
ST4 × 8 mm		2
podložky Ø:4 × 20 × 1 mm		6
spätný ventil		1 sada
výpust: 150 mm		1
uhlíkový filter		2

Návod na montáž

Na zaistenie správnej montáže a bezpečnej prevádzky digestora dôsledne dodržiavajte tieto pokyny.


MONTÁŽ (VONKAJŠIE ODVÁDZANIE VZDUCHU)

MONTÁŽ SPÄTNÉHO VENTILU

Keď digestor nie je vybavený namontovaným spätným ventilom (1), je potrebné pripevniť jeho obe polovice na výpusť vzduchu. Obrázky slúžia len ako ilustračný príklad montáže, pretože výpusť vzduchu sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu a konfigurácie.


Postup montáže spätného ventilu (1):

- Vložte obe polovice spätného ventilu (2) do krytu (6).
- Umiestnite vodiacu tyč (3) smerom nahor.
- Zasuňte os (4) do otvorov v kryte (5).

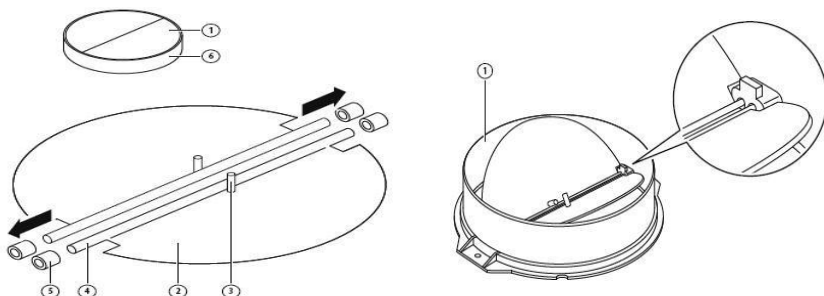


MONTÁŽ (na stenu)



1. Zvoľte miesto umiestnenie otvorov na uchytenie digestora.

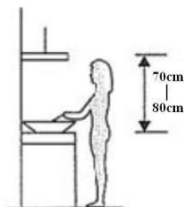


2. Najprv pripevnite držiak v tvare písmena L k hornej časti digestora pomocou dvoch skrutiek (4 × 10 mm).

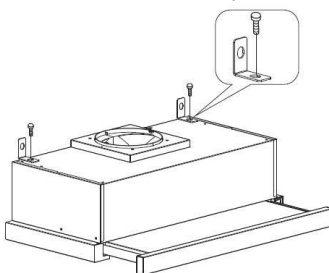

3. Priložte digestor k stene a upevnite ho pomocou štyroch skrutiek (4 × 30 mm) a príslušných hmoždiniek. Najprv použite dve skrutky a hmoždinky na uchytenie zadnej časti digestora priamo k stene. Potom pripevnite malý držiak v tvare L k stene pomocou zostávajúcich dvoch skrutiek.

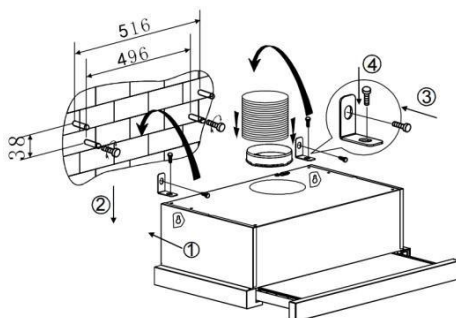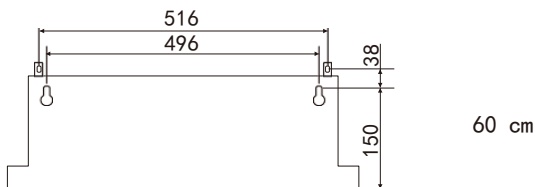


4. Pripevnite výpusť vzduchu k digestoru.


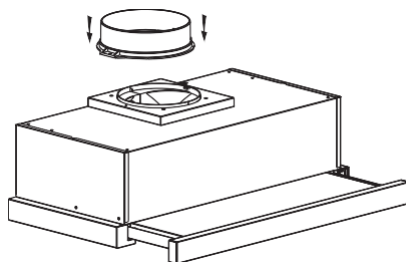



MONTÁŽ (montáž na skrinku)

1. Pripevnite výpusť vzduchu k digestoru.

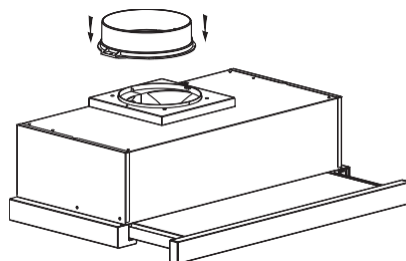

2. Digestor pripevníte na skrinku pomocou šiestich skrutiek (4×35 mm) a príslušných podložiek.

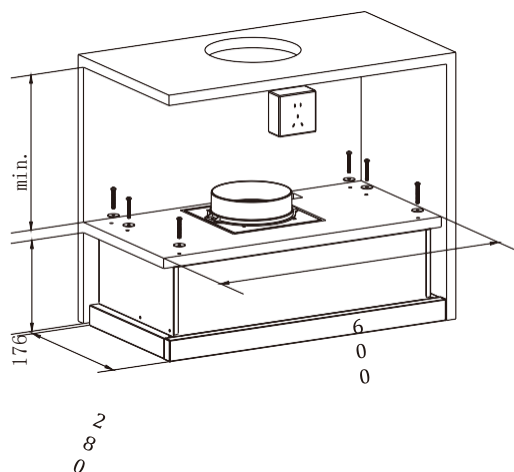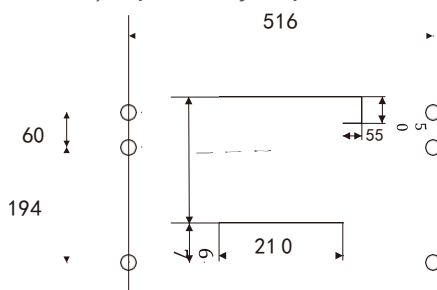

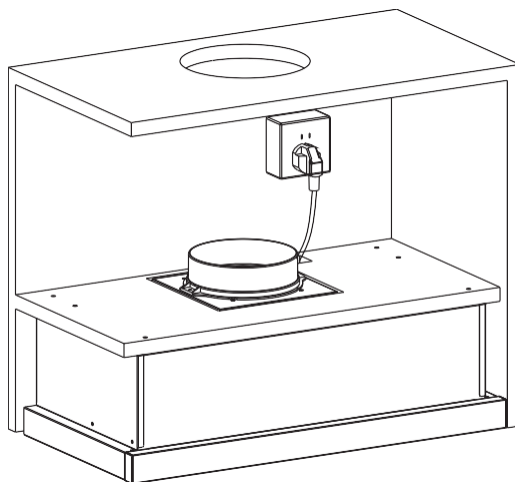

V prípade, že medzi stenou a digestorom vznikne medzera, je možné na spodnú časť digestora nainštalovať držiak, ktorý pripevníte dvoma skrutkami (3×12 mm).

Montáž držiaka je nepovinná a slúži na dodatočnú stabilizáciu spotrebiča.


VAROVANIE!



- Z bezpečnostných dôvodov používajte len upevňovacie alebo montážne skrutky veľkosti odporúčanej v tomto návode na použitie.
- Montáž skrutiek alebo upevňovacích prvkov v rozpore s týmto návodom môže viesť k nebezpečenstvu spôsobenému elektrickým prúdom.

Návod na použitie

Dotykové ovládanie s LED displejom

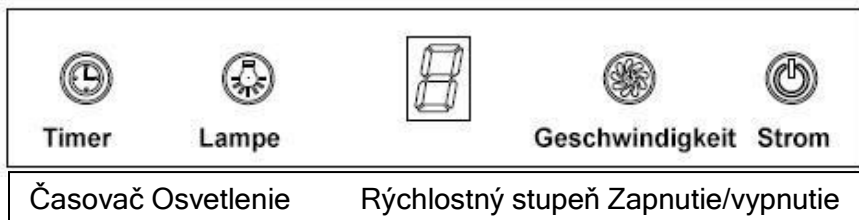

-  Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
 Stlačením tlačidla „“ zapnete a vypnete digestor.
-  Tlačidlo rýchlostného stupňa
 Opakovaným stlačením tlačidla „Rýchlostný stupeň“ môžete elektromotor prepínať medzi režimami nízkej/strednej/vysokej rýchlosti v cyklickom poradí. Na LED displeji sa zobrazí aktuálny stupeň výkonu 1 → 2 → 3 → 1 → 2 → 3 a pod.
-  Tlačidlo osvetlenia
 Stlačením tlačidla „“ zapnete osvetlenie; opätovným stlačením ho vypnete. Upozornenie! Osvetlenie sa ovláda výhradne týmto tlačidlom a nie je prepojené s hlavným tlačidlom na zapnutie/vypnutie spotrebiča.

4. Tlačidlo časovača

- 4.1 Stlačením tlačidla časovača  aktivujete časovač s prednastaveným časom 9 minút. Na LED displeji sa zobrazí rýchlostný stupeň 9.
- 4.2 Po aktivácii časovača začne odpočítavanie minút: 9 → 8 → 7 a pod. Po uplynutí nastaveného času sa digestor automaticky vypne vrátane osvetlenia a displeja.
- 4.3 Stlačením tlačidla časovača aktivujete funkciu časovača digestora. Tento postup je možné opakovať podľa potreby. Keď sa digestor nachádza v režime časovača a stlačíte tlačidlo rýchlosti, automaticky ukončí funkciu časovača a prejde do bežného prevádzkového režimu.

Čistenie a údržba

Upozornenie!

- Pred údržbou alebo čistením je potrebné digestor odpojiť od elektrickej siete. Uistite sa, že je digestor vypnutý pomocou nástenného vypínača a zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky.
- Vonkajšie povrchy sú náchylné na poškrabanie a odieranie. Preto dodržiavajte pokyny na čistenie,



aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky bez poškodenia.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Čistenie a údržba digestora by sa mali vykonávať po jeho vychladnutí. Zabráňte kontaktu povrchov s alkalickými alebo kyslými látkami, ako je citrónová šťava, ocot a pod.

UŠŤACHTILÁ OCEĽ

Ušľachtilú oceľ je potrebné pravidelne čistiť, ideálne aspoň raz týždenne, aby bola zabezpečená jej dlhodobá životnosť. Na údržbu je možné použiť aj špeciálne tekuté čistiace prostriedky určené na ušľachtilú oceľ.

POZNÁMKA:

Pri čistení utierajte povrch ušľachtilej ocele vždy v smere jej štruktúry, aby sa zabránilo vzniku neestetických šmúh.

OVLÁDACÍ PANEL

Zabudovaný ovládací panel je možné čistiť teplou mydlovou vodou. Pred samotným čistením sa však uistite, že použitá handrička je čistá a dôkladne vyžmýkaná.

Po ukončení čistenia zvýšnú vlhkosť starostlivo utrite suchou, mäkkou handričkou.

Dôležité!

Používajte len neutrálne čistiace prostriedky a vyhýbajte sa agresívnym chemikáliám, silným čistiacim prostriedkom či prostriedkom s obsahom abrazívnych zložiek, pretože môžu narušiť povrch digestora, poškodiť označenia na ovládacom paneli a spôsobiť stratu záruky od výrobcu.

TUKOVÝ FILTER

Pokyny na čistenie Ručné umývanie

- Ponorte tukový filter do vody s teplotou približne 40 - 50 °C.
- Pridajte čistiaci prostriedok a nechajte ho namočený približne 2 - 3 minúty.
- Na čistenie tukového filtra použite mäkkú kefku a postupujte opatrne. Vyvíjajte len minimálny tlak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Pozor!


- Všetky filtre sú vyrobené z kovu, preto sa pri ich čistení vyhýbajte používaniu čistiacich prostriedkov, ktoré by mohli spôsobiť hrdzavenie.
- Neumývajte tukový filter v umývačke riadu.

Bezpečnostné pokyny

- Pred čistením digestora sa uistite, že je vypnutý.

Návod na montáž

- Postup demontáže tukového filtra je znázornený na nasledujúcom obrázku:

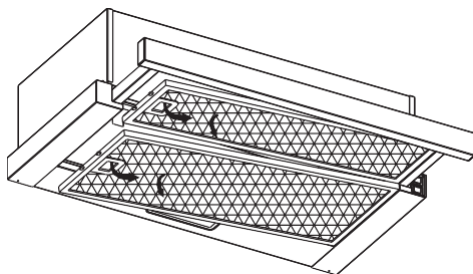


UHLÍKOVÝ FILTER

Aktívne uhlíkové filtre slúžia na efektívnu absorpciu nežiaducich pachov. Odporúča sa ich pravidelne vymieňať približne každé 3 až 6 mesiacov, pričom frekvencia závisí od intenzity a spôsobu používania digestora. Pri montáži aktívneho uhlíkového filtra postupujte nasledovne:

☞ Zarovnajte otvor uhlíkového filtra s montážnou sponou na oboch stranách ventilátora.

- Otáčajte uhlíkový filter, kým necvakne.
- Filter odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní.

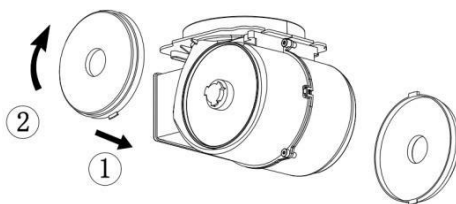

POZNÁMKA:

- Skontrolujte, či je uhlíkový filter pevne a bezpečne

zaistený. Nesprávne uchytenie môže viesť k jeho uvoľneniu a predstavovať riziko ohrozenia bezpečnosti.

- Pri použití aktívneho uhlíkového filtra sa zníži sací výkon.

Výmena žiarovky

Dôležit



- ☞ Žiarovku musí vymeniť výrobca, personál jeho zákazníckeho servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- ☞ Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na digestore vždy odpojte napájanie. Pri manipulácii so žiarovkou sa uistite, že úplne vychladla predtým, ako sa jej dotknete rukami.
- ☞ Žiarovky držte handričkou alebo rukavicami, aby sa pot nedostal do kontaktu so žiarovkou, pretože to môže skrátiť jej životnosť.

Poznámka:

- Pred výmenou žiaroviek sa uistite, že je digestor vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
- Pri výmene žiaroviek sa chráňte pred nebezpečenstvom, napr. nosením rukavíc.




Výmena žiaroviek

- Otvorte vnútorný sklenený kryt a vyberte

tukový filter.

- Nájdite žiarovku a pomocou krížového skrutkovača uvoľnite skrutky. Následne primeranou silou odstráňte kryt, vyberte päťicu žiarovky a odpojte káblovú svorku napájania osvetlenia.
- Pri montáži osvetlenia postupujte v opačnom poradí.
- ILCOS kód žiarovky osvetlenia: DSS-5/65-S-320/45.2
 - LED moduly: obdĺžnikové osvetlenie
 - maximálny výkon: 1x 3,5 W
 - napäťový rozsah: 12 V DC

— rozmery:

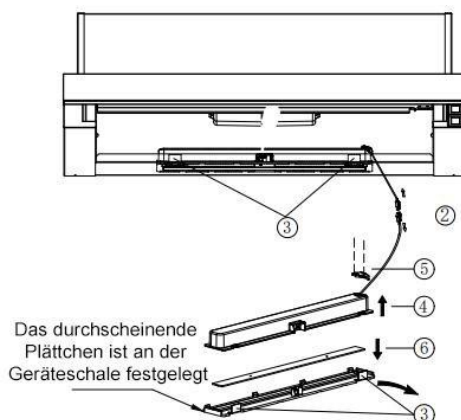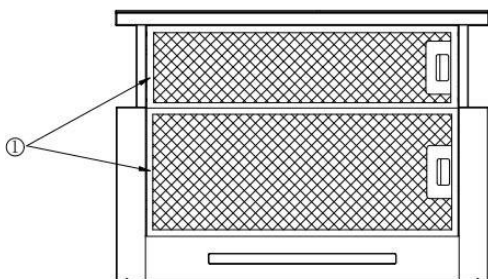

Odstraňovanie porúch

Keď máte problém so svojím spotrebičom, skúste ho najprv odstrániť podľa pokynov uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Problém	Príčina	Riešenie
Svetlo svieti, ale elektromotor nepracuje.	Ventilátor je vypnutý.	Zapnite ventilátor.
	Tlačidlo ventilátora nefunguje.	Kontaktujte servisné centrum.
	Elektromotor nefunguje.	Kontaktujte servisné centrum.
Svetlo ani elektromotor nefungujú.	V domácej elektroinštalácii vyhoreli poistky.	Poistky resetujte alebo vymeňte.
	Napájací kábel je uvoľnený alebo nie je zapojený.	Znova zapojte napájací kábel do zásuvky a zapnite zásuvku.
Uniká olej.	Spätný ventil a výpusť vzduchu nie sú správne utesnené.	Odstráňte spätný ventil a utesnite ho prostriedkom na utesnenie.
	Olej môže unikať z miesta spoja medzi komínom a krytom.	Odstráňte komín a utesnite ho.
Nefunguje osvetlenie.	Žiarovky sú poškodené alebo vypálené.	Vymeňte žiarovky podľa pokynov v tomto návode na použitie.
Ventilátor neodsáva dostatočne.	Vzdialenosť medzi digestorom a plynovou varnou doskou je príliš veľká.	Digestor namontujte späť tak, aby bola vzdialenosť v súlade s odporúčaniami výrobcu.
Digestor sa nakláňa.	Upevňovacia skrutka nie je dostatočne dotiahnutá.	Utiahnite upevňovaciu skrutku a nastavte ju do vodorovnej polohy.

POZNÁMKA:

Všetky elektrické opravy na digestore musia byť vykonané v súlade s platnými miestnymi, štátnymi a federálnymi predpismi. V prípade nejasností alebo pochybností sa pred vykonaním akýchkoľvek opatrení obráťte na zákaznícky servis. Pred otvorením digestora vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Technické údaje

Model	THA300TMFSA+
Napätie/frekvencia	~220 - 240 V, 50/60 Hz
Menovitý vstupný výkon elektromotora	33 W
Osvetlenie	≤ 1x 3,5 W
Menovitý vstupný výkon	36,5 W

V tabuľke vyššie sú uvedené údaje o digestore, ktoré boli overené a testované v súlade s požiadavkami nariadení Európskej únie č. 65/2014 a č. 66/2014.

V tabuľke vyššie sú uvedené údaje o digestore, ktoré boli overené a testované v súlade s požiadavkami nariadení Európskej únie č. 65/2014 a č. 66/2014.

	Symbol	Hodnota	Jednotka
Č. modelu	THA300TMFSA+		
Ročná spotreba energie	AEC digestora	13,2	kWh/a
Činiteľ prírastku času	f	1,3	-
Dynamická účinnosť prúdenia	FDE digestora	19,8	-
Trieda dynamickej účinnosti prúdenia	-	C	-
Index energetickej účinnosti	EEL digestora	44,9	-
Trieda energetickej účinnosti	-	A+	-
Maximálny prietok vzduchu pri použití funkcie Boost	$Q_{\max}$		m ³ /h
Maximálny prietok vzduchu	$Q_{\max}$	najvyššie nastavenie: 345,2 najnižšie nastavenie: 169,62	m ³ /h
Prietok vzduchu pri bežnej prevádzke	-	najvyššie nastavenie: 334,5 najnižšie nastavenie: 163,5	m ³ /h
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	Q_{BEP}	154,8	m ³ /h
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	P_{BEP}	99	Pa
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	W_{BEP}	21,5	W

Nominálny výkon systému osvetlenia	W_L	4,1	W
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy	E stredný	120	lux
Účinnosť osvetlenia	LE digestora	29	lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia	-	A	-
Účinnosť filtrovania masnôt	GFE digestora	75,2	-
Trieda účinnosti filtrovania masnôt (GFE digestor)	-	C	-
Nameraná spotreba energie v „pohotovostnom režime“	P_S	-	W
Nameraná spotreba energie vo „vypnutom režime“	P_O	0,5	W
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	najvyššie nastavenie: 60 najnižšie nastavenie: 42	dB

Likvidácia starého spotrebiča



Tento výrobok je označený symbolom upozorňujúcim na nevyhnutnosť recyklácie elektrických a elektronických zariadení (smernica OEEZ). To znamená, že tento výrobok musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ s cieľom obmedziť jeho vplyv na životné prostredie. Používateľ môže výrobok odovzdať na príslušnom zbernom mieste alebo u distribútora pri kúpe nového elektrického alebo elektronického zariadenia.

Informácie o nemeckom zákone o elektrických a elektronických zariadeniach 3 (Elektrogesetz 3)

Vysvetlenie symbolov



Symbol preškrtnutej nádoby na odpad znamená, že toto elektrické alebo elektronické zariadenie nesmie byť po skončení životnosti zlikvidované spolu s domácim odpadom, ale konečný používateľ ho musí odovzdať na príslušnom zbernom mieste.

Separovaný zber starých spotrebičov

Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré sa stali odpadom, sa označujú ako staré spotrebiče. Majitelia starých spotrebičov ich musia likvidovať oddelene od netriedeného komunálneho

odpadu. Staré spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom, ale na špeciálnych zberných miestach.

Batérie, akumulátory a žiarovky

Majitelia starých spotrebičov musia pred odovzdaním starého spotrebiča na zbernom mieste spravidla vybrať batérie a akumulátory, ktoré nie sú v spotrebiči pevne zabudované, ako aj žiarovky, ktoré sa dajú zo spotrebiča vybrať bez toho, aby sa zničili. To neplatí, ak sú staré spotrebiče odovzdávané verejnej organizácii zaoberajúcej sa odpadovým hospodárstvom s cieľom ich opätovného použitia.

Možnosti vrátenia starých spotrebičov

Majitelia starých spotrebičov zo súkromných domácností môžu staré spotrebiče bezplatne odovzdať na zberných miestach verejných organizácií zaoberajúcich sa odpadovým hospodárstvom alebo na odberných miestach zriadených výrobcami alebo distribútormi v zmysle nemeckého zákona o elektrických a elektronických zariadeniach. Vo vašom okolí sú k dispozícii bezplatné zberné miesta na likvidáciu starých elektrospotrebičov, prípadne aj zberné miesta na opätovné použitie spotrebičov. Adresy vám poskytnú zamestnanci správy vášho mesta alebo obce. Predajcovia elektrických a elektronických zariadení s predajnou plochou minimálne 400 m²,

ako aj predajcovia potravín s celkovou predajnou plochou minimálne 800 m², ktorí niekoľkokrát za kalendárny rok alebo trvalo ponúkajú elektrické a elektronické zariadenia a umožňujú ich uvádzanie na trh, sú povinní tieto zariadenia bezplatne prevziať. Pri odovzdaní nového elektrického alebo elektronického zariadenia konečnému používateľovi sú predajcovia povinní bezplatne prevziať starý spotrebič rovnakého typu a s podobnou funkciou priamo na mieste odovzdania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Zároveň musia na požiadanie konečného používateľa, aj bez zakúpenia nového elektrického alebo elektronického zariadenia, bezplatne prevziať maximálne tri staré spotrebiče rovnakého typu, pokiaľ žiadny z ich vonkajších rozmerov nepresahuje 25 cm, a to v priestoroch maloobchodnej prevádzky alebo v jej bezprostrednej blízkosti. V prípade distribúcie využívajúcej prostriedky komunikácie na diaľku sa za predajné priestory distribútora považujú všetky skladovacie a expedičné priestory.

Informácie o ochrane osobných údajov

Pred odovzdaním starého elektrického alebo elektronického zariadenia, ktoré obsahuje osobné údaje, nesiete zodpovednosť za ich vymazanie. Pred odovzdaním starého elektrického alebo elektronického zariadenia na likvidáciu odstráňte z neho použité batérie, akumulátory a žiarovky (ak to možno vykonať bez poškodenia zariadenia) a zlikvidujte ich samostatne.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o zákone o elektrických a elektronických zariadeniach nájdete na webovej stránke www.elektrogesetz.de. Informácie o plnení kvantitatívnych cieľov v súlade s § 10 ods. 3 nemeckého zákona o elektrických a elektronických zariadeniach (miera zberu) a § 22 ods. 1 nemeckého zákona o elektrických a elektronických zariadeniach (miera recyklácie): Nemecké Spolkové ministerstvo pre životné prostredie, ochranu prírody, jadrovú bezpečnosť a ochranu spotrebiteľa zverejňuje na svojej webovej stránke každý rok podrobné údaje o elektrických a elektronických zariadeniach a kvantitatívnych cieľoch, ktoré sa dosiahli v Nemecku a predkladajú sa Európskej komisii: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Informácie o predchádzaní vzniku odpadu

Podľa ustanovení smernice 2008/98/EÚ o odpadoch a jej implementácie do právnych predpisov členských štátov Európskej únie majú opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu prednosť pred opatreniami na nakladanie s odpadom. Medzi opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení patrí najmä predĺženie ich životnosti opravou chybných zariadení a

predaj funkčných použitých zariadení namiesto ich likvidácie.

Ďalšie podrobnosti nájdete v programe nemeckej spolkovej vlády na predchádzanie vzniku odpadu za účasti jednotlivých spolkových krajín:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundesunter-beteiligung-der-laender/>.

Registračné číslo WEEE a kontaktné údaje

Pod registračným číslom WEEE DE 76956000 je spoločnosť BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg zaregistrovaná ako predajca a distribútor elektrických a elektronických zariadení.

E-mailová adresa: [_info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at) alebo [_info@moemax.at](mailto:info@moemax.at)

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Rakúsko
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

