


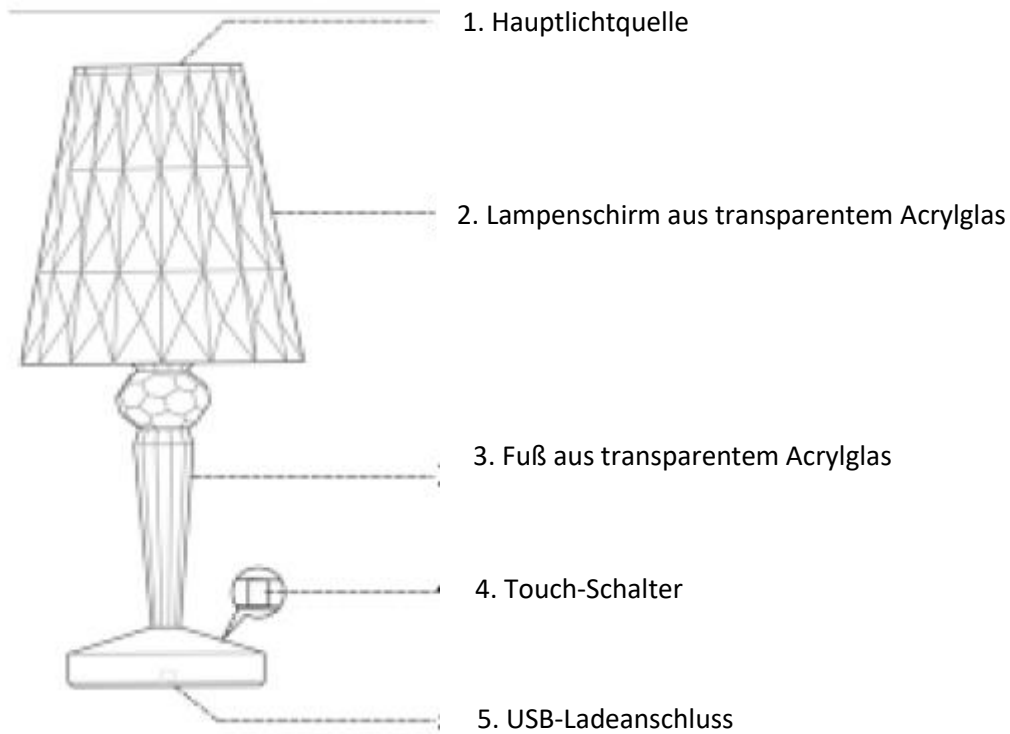


Hinweis:

- Die Ladeanzeige leuchtet nicht auf, wenn die Batterie vollständig geladen ist.
- Drücken Sie kurz auf den Touch-Schalter, um das Licht zu verändern. Drücken Sie lang darauf, um die Helligkeit einzustellen.
- Laden Sie die Batterie bei Nichtgebrauch alle drei Monate auf, um Schäden an der Batterie zu vermeiden.




C31449MM/82271294/CZ

modern living

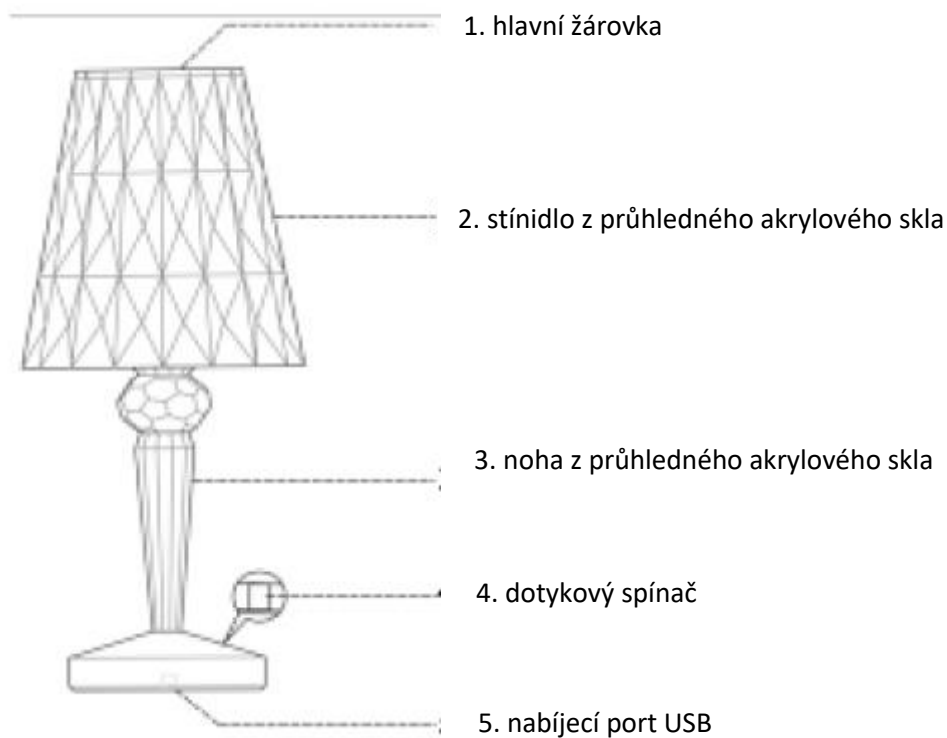


Upozornění:

- Indikátor nabíjení se nerozsvítí, když je baterie plně nabitá.
- Krátkým stisknutím dotykového spínače změníte osvětlení. Stisknutím a podržením nastavte jas.
- Pokud baterii nepoužíváte, nabíjejte ji každé tři měsíce, aby nedošlo k jejímu poškození.

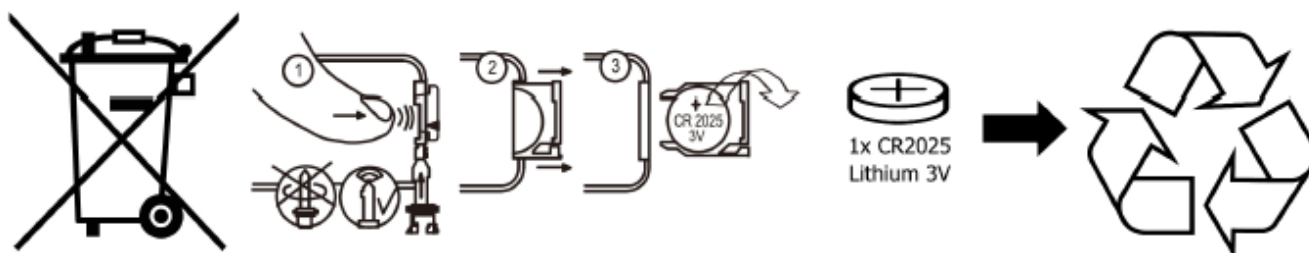


C31449MM/82271294/SK

modern living

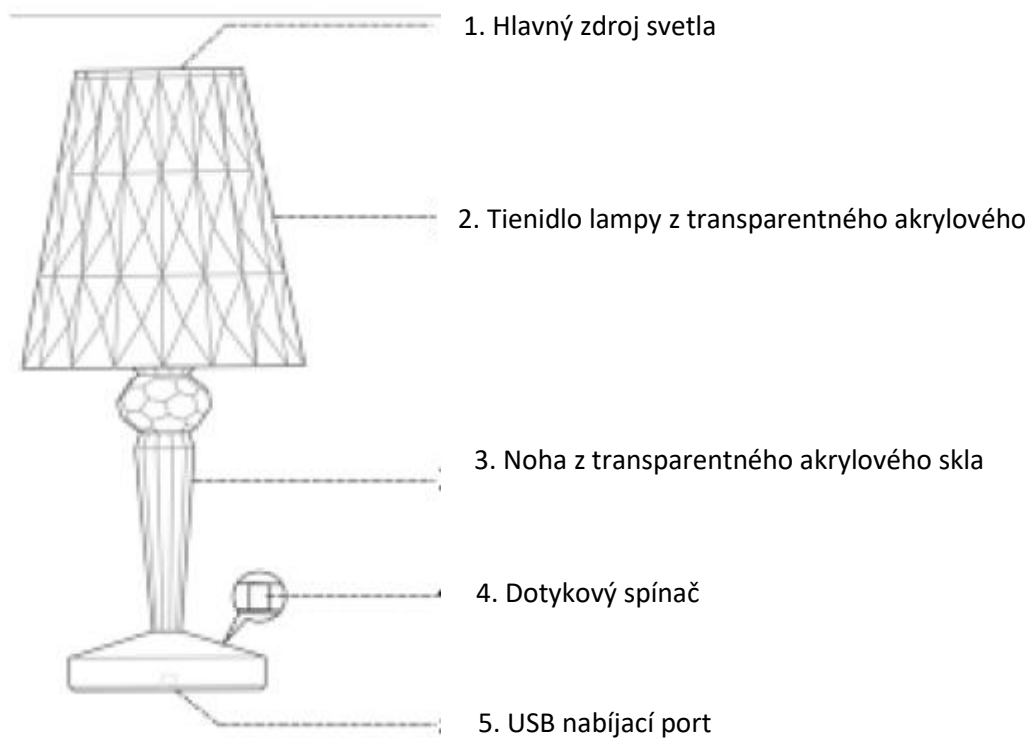


Poznámka:

- Kontrolka nabíjania sa nerozsvieti, keď je batéria kompletne nabitá.
- Stlačte krátko dotykový spínač, keď chcete zmeniť svetlo. Dlhým stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť intenzitu jasu.
- V prípade nepoužívania nabíjajte batériu každé tri mesiace, aby sa zabránilo jej poškodeniu.

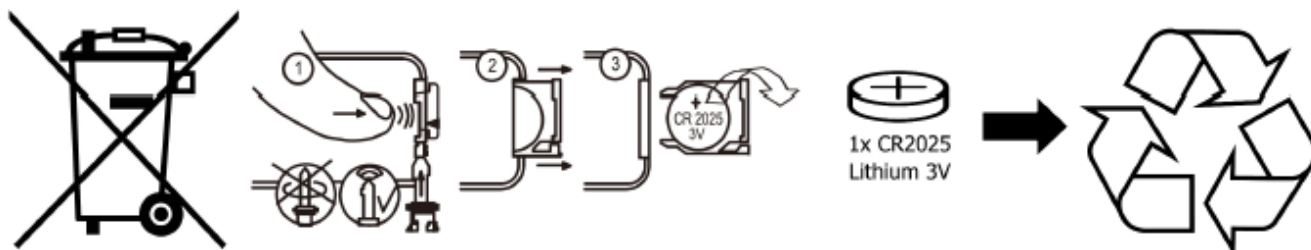


C31449MM/82271294/SI


modern living

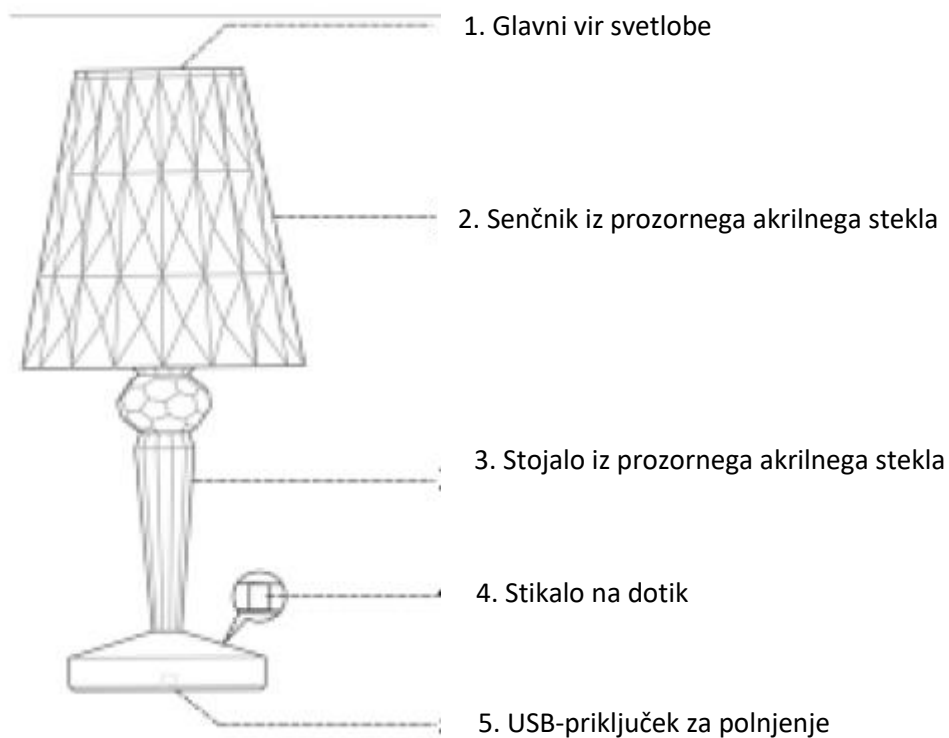


Opozorilo:

- Indikator napolnjenosti ne zasveti, ko je baterija popolnoma napolnjena.
- S kratkim pritiskom na stikalo na dotik, da spremenite svetlobo. Z dolgim pritiskom nastavite svetlost.
- Ko ni v uporabi, napolnite baterijo vsake tri mesece, da preprečite poškodbe baterije.

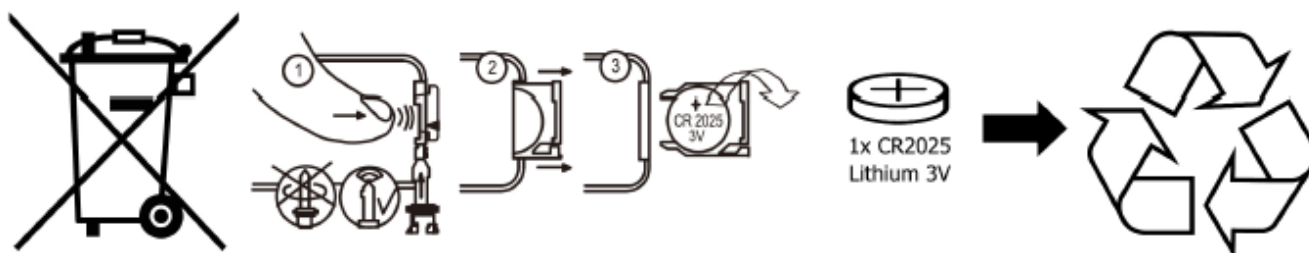

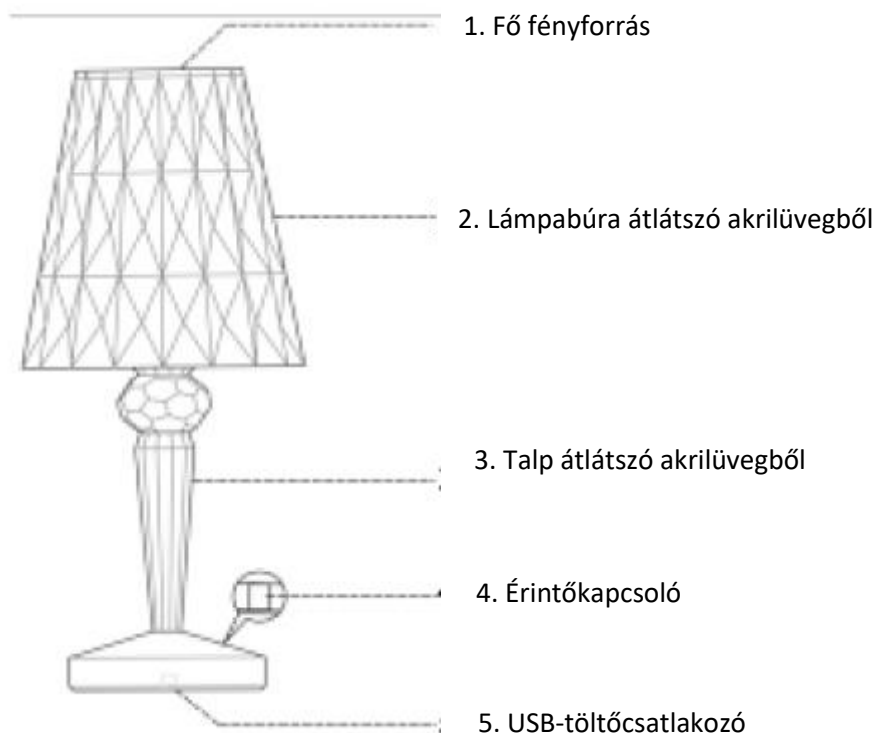
**Megjegyzés:**

- A töltésjelző nem világít, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.
- A világítás megváltoztatásához nyomja meg röviden az érintőkapcsolót. Nyomja meg hosszan a fényerő beállításához.
- Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében töltsse fel háromhavonta az akkumulátort, ha nem használja.

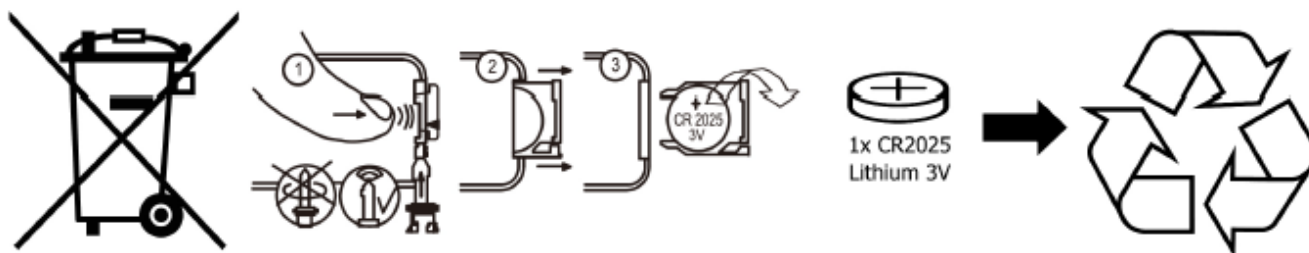


C31449MM/82271294/HR

modern living

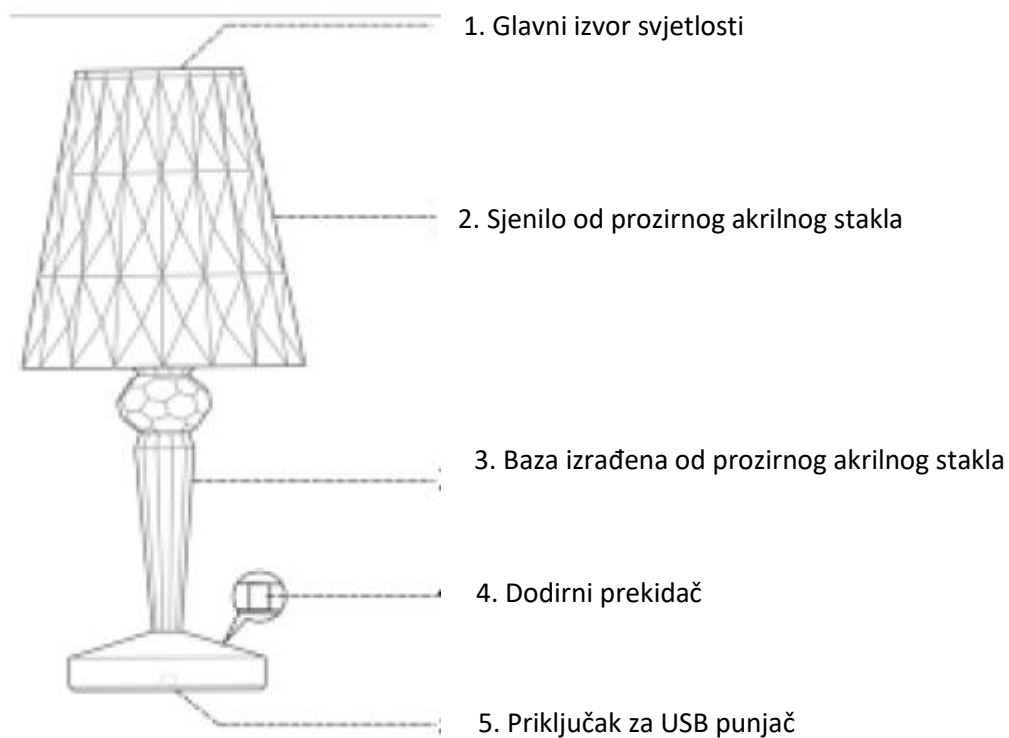


Napomena:

- Indikator napunjenosti ne svijetli kada je baterija potpuno napunjena.
- Kratko pritisnite prekidač osjetljiv na dodir za promjenu svjetla. Dugo pritisnite za podešavanje svjetline.
- Kada nije u upotrebi, punite bateriju svaka tri mjeseca kako biste izbjegli oštećenje baterije.

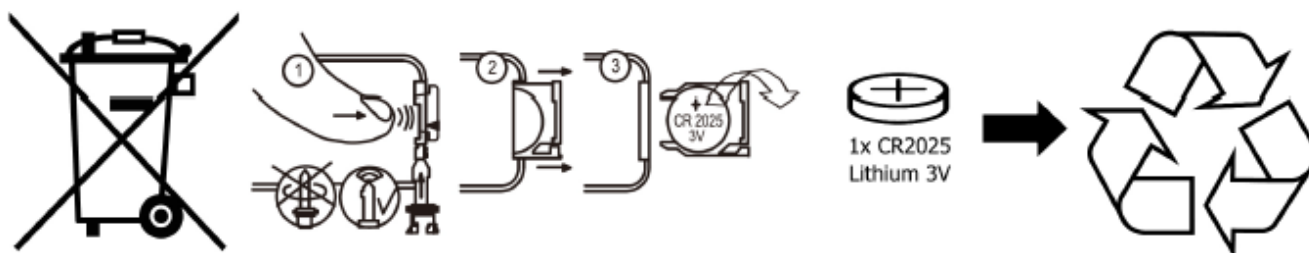


C31449MM/82271294/RO


modern living

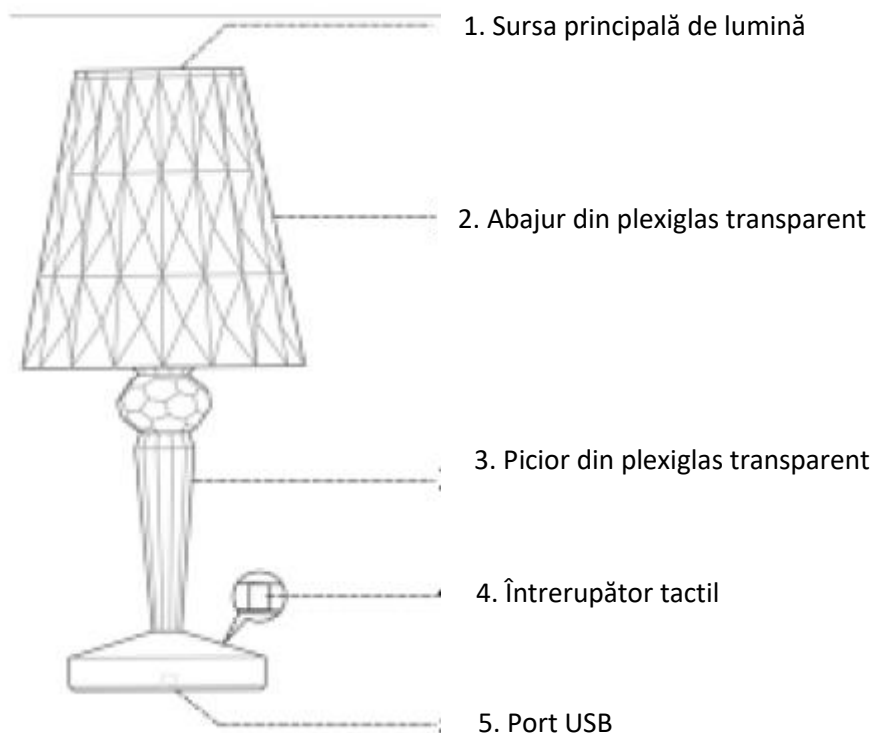

Indicație:


- Indicatorul de încărcare nu luminează atunci când bateria este încărcată.
- Apăsați scurt întrerupătorul tactil pentru a schimba culoarea luminii. Apăsați lung pentru a regla luminozitatea.
- Pentru a evita deteriorarea bateriilor atunci când produsul nu este utilizat o perioadă mai îndelungată de timp, încărcați bateriile o dată la trei luni.

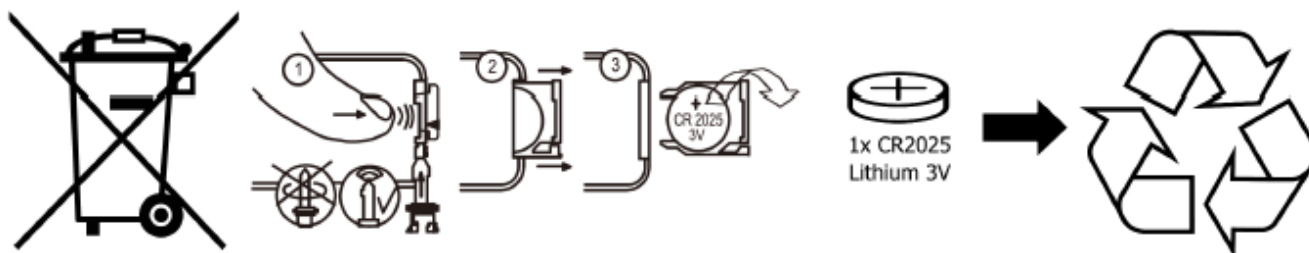

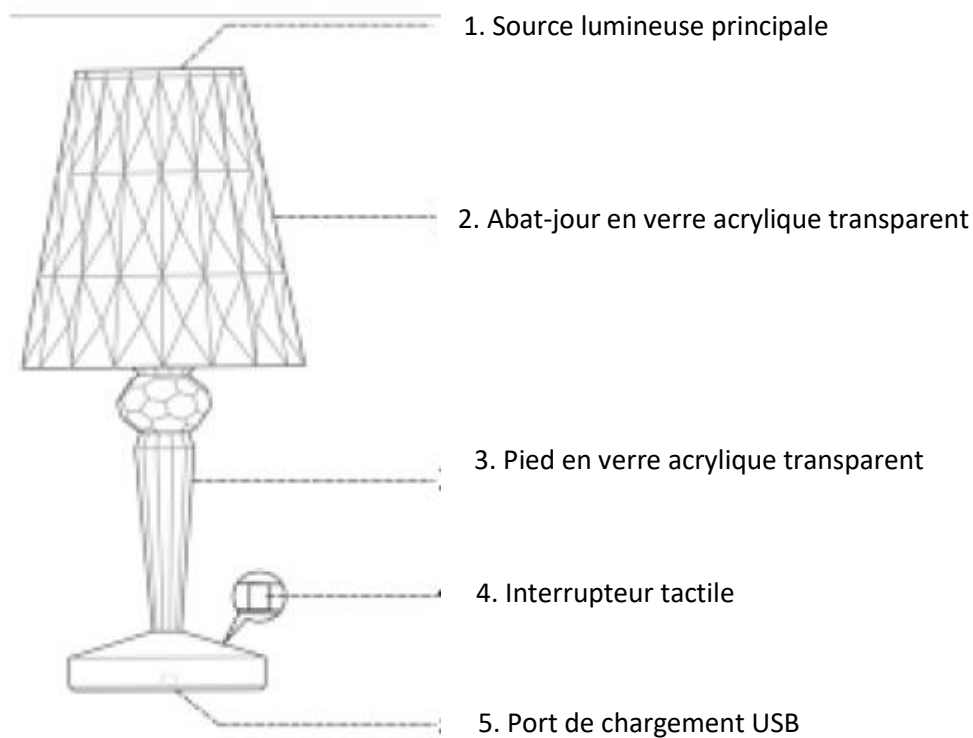


Remarques :

- Le voyant de charge ne s'allume pas quand la batterie est complètement chargée.
- Appuyez brièvement sur l'interrupteur tactile pour changer la lumière. Appuyez longtemps pour régler la luminosité.
- En cas de non-utilisation, rechargez la batterie tous les trois mois afin d'éviter un endommagement de la batterie.

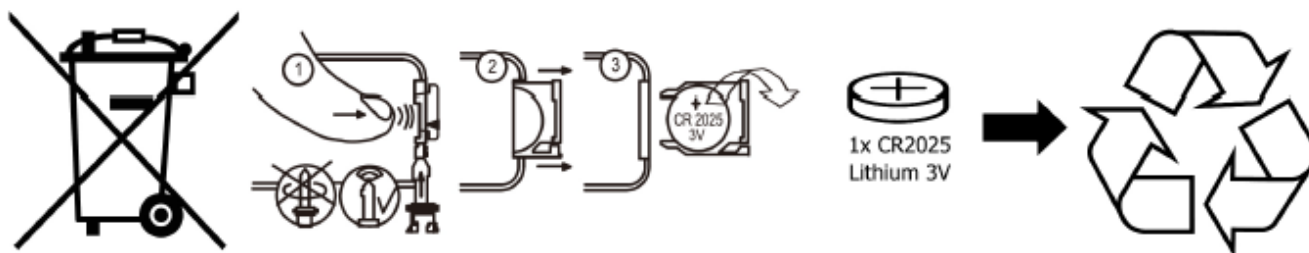

C31449MM/82271294/PL

modern living

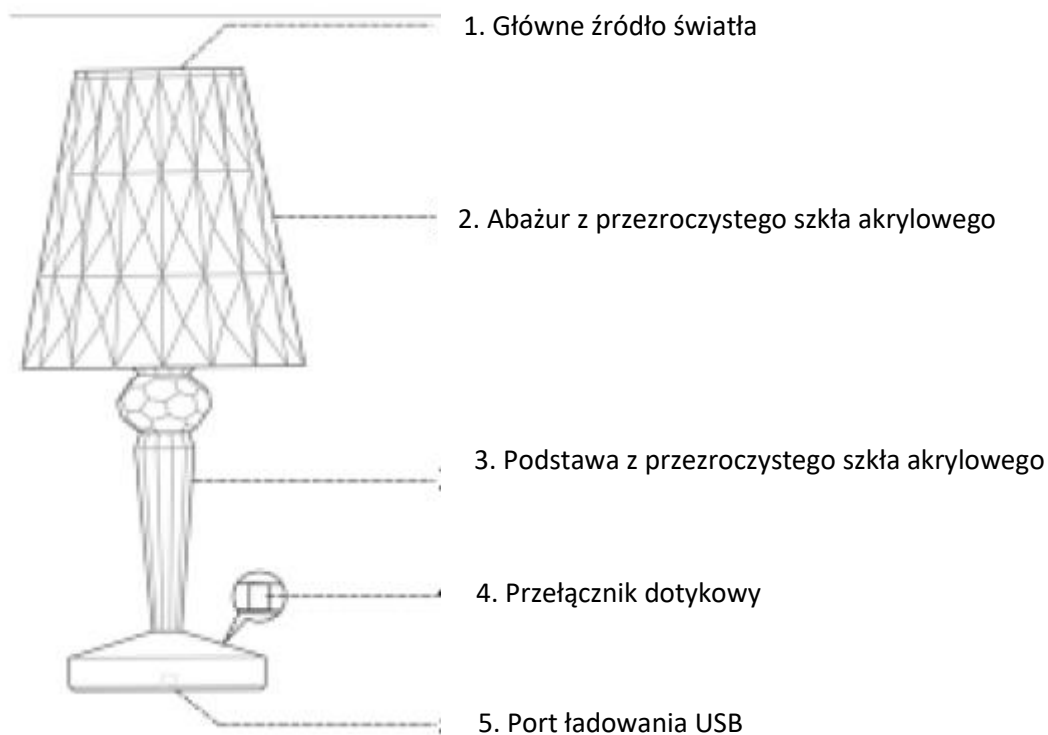

Wskazówka:

- Kontrolka ładowania nie świeci się, gdy akumulator jest całkowicie naładowany.
- Naciśnij krótko na przełącznik dotykowy, aby zmienić światło. Naciśnij długo na przełącznik dotykowy, aby ustawić jasność.
- Jeżeli produkt nie jest używany, ładuj go co trzy miesiące, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

