



C13741MM / 82271245



BESSAGI HOME



1

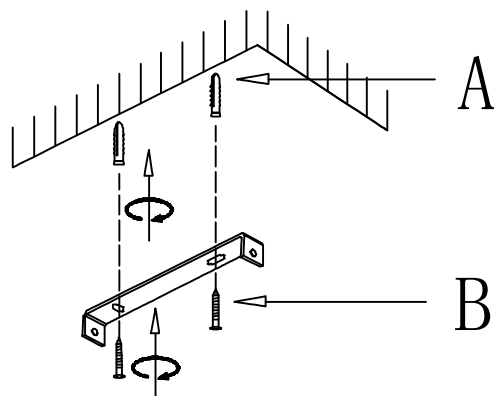

2

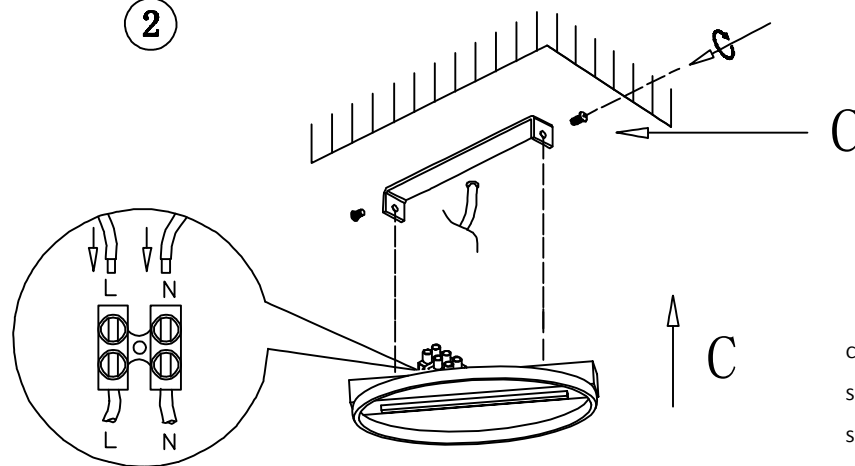

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

SK: Nevymeniteľná žiarovka

SI: Osvetljevalec ni zamenljiv

HU: Izzó nem cserélhető

HR: Žarulja nije zamjenjiva

RO: Becul nu se poate înlocui

FR: Ampoule non remplaçable

PL: Lampy nie podlegają wymianie

DE: Betriebsgerät nicht austauschbar

CZ: Zařízení nelze vyměnit

SK: Nevymeniteľné zariadenie

SI: Krnilne naprave ni možno zamenja


HU: Működtető eszköz nem cserélhető

HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv

RO: Dispozi vul de comandă nu se poate înlocui

FR: Appareillage de commande non remplaçable

PL: Osprzęt sterujący nie jest wymienny



CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: F

SK: Tento výrobok obsahuje svietidlo triedy energetickej účinnosti: F

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F

PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: F

spare parts

code	part	item no.
A	X2PCS	
B	X2PCS	
C	X2PCS	