

## Aufbau- und Pflegeanleitung

Art.Nr.: 20000




### Bestimmungsmäßiger Gebrauch:

- Dieses Außenmöbel ist nur zur Verwendung im privaten Wohnbereich vorgesehen
- Das Set nur als Sitz-/ Liegemöglichkeit verwenden. Es ist nicht als Leiterersatz, Unterstellbock oder Turngerät für Kinder geeignet.
- Alle Schrauben zuerst nur lose eindrehen und erst festziehen, wenn alle Schrauben in der richtigen Position sind.
- Diese Sessel sind jeweils bis max. 100 kg, die Bank bis max. 160 kg belastbar.
- Der Tisch ist nicht als Sonnenschirmhalterung vorgesehen.
- Den Tisch nur zum Abstellen von haushaltsüblichen Mengen an Geschirr, Speisen und Getränken verwenden

**WICHTIG!** Aufbauanleitung sorgfältig lesen und für späteren Gebrauch aufbewahren.


Importeur:  
Merxx Handels GmbH  
An der Trave 19  
23923 Selmsdorf  
[www.merxx.de](http://www.merxx.de)

# TISCH


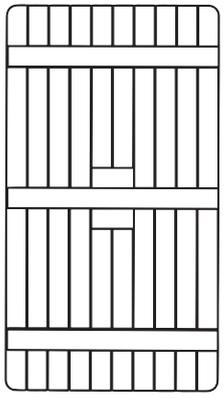


x2


x2

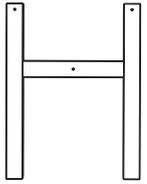

x2

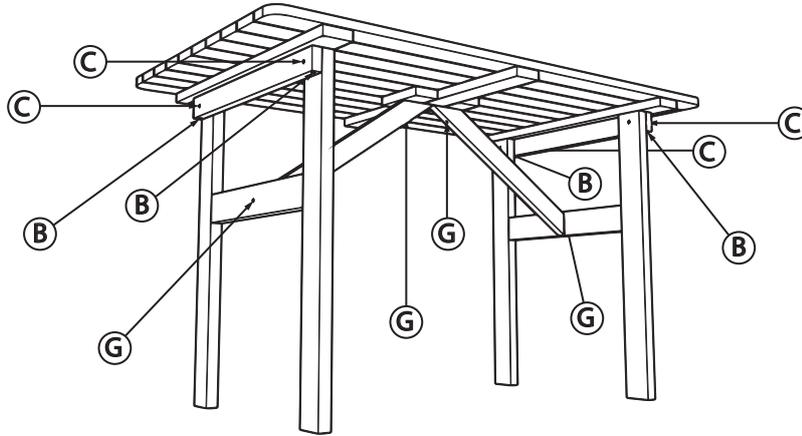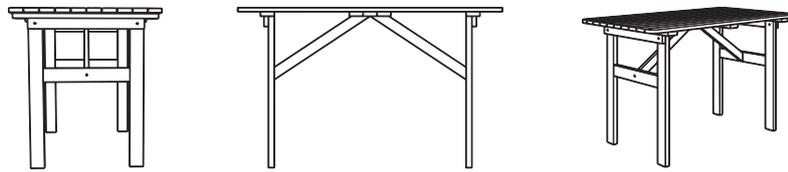

# SCHRAUBEN

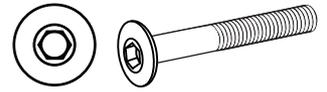


**A** 6x70 – 6 Stück

**B** 6x60 – 16 Stück

**C** 6x50 – 4 Stück

**D** 6x40 – 1 Stück

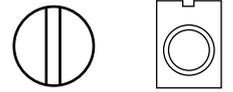


**E** 10x13 – 6 Stück




**F** 4x35 – 1 Stück

**G** 4x50 – 5 Stück

# SESSEL

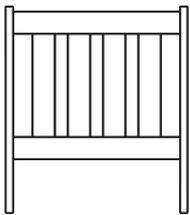


x2

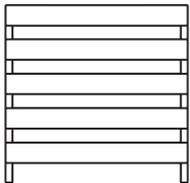



x2






x2

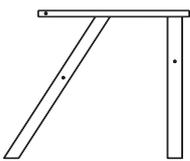







x4

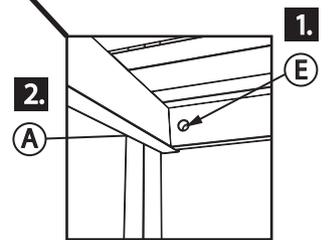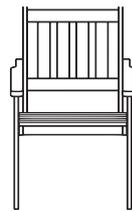

# BANK

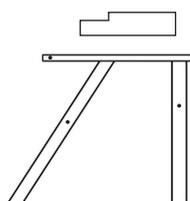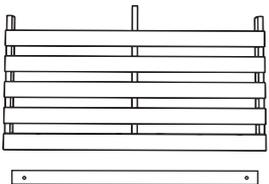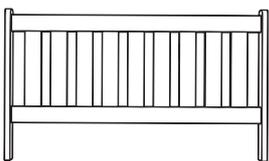

x2

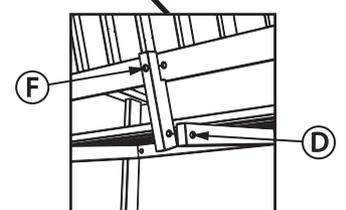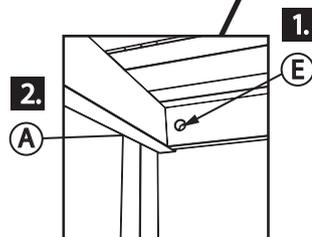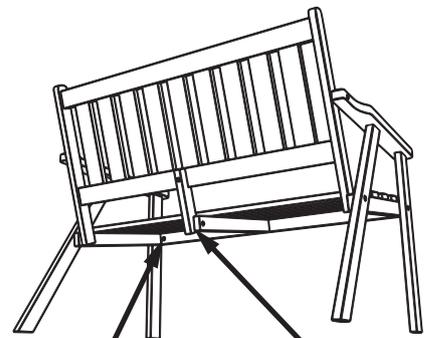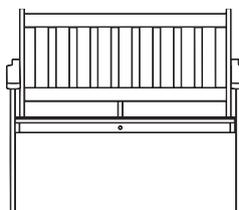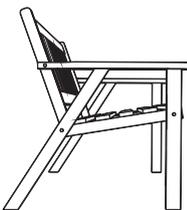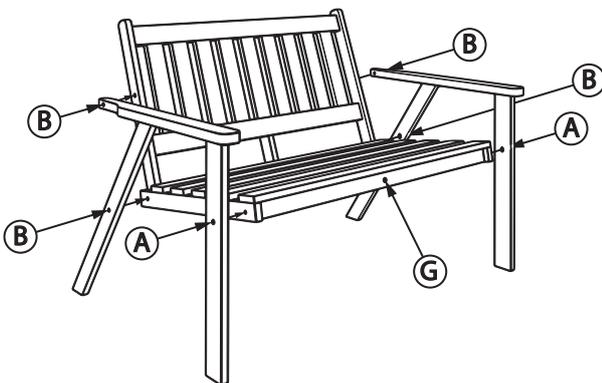

**Für die Montage erforderlich:**

A) Sechskant-/ Inbusschlüssel



B) Schraubendreher



**Empfohlen:**

Akku-Schrauber



## Pflegehinweis für Gartenmöbel aus Holz

Ihre Gartenmöbel wurden aus Holz produziert, welches eine gute natürliche Widerstandsfähigkeit im Außenbereich hat.

Die Gartenmöbel sind unbehandelt und unterliegen wie alle Holzmöbel unterliegen Wetterbeeinflussung, wie großen Temperaturschwankungen, Nässe und intensiver Sonneneinstrahlung. Dadurch kann es zu folgenden Phänomenen kommen:

- Rißbildung und Verformung. Dies sind typische charakteristische Merkmale von Holz, die sich nie ganz vermeiden lassen. Für gewöhnlich beeinträchtigen sie aber die Funktion der Möbel kaum.
- Stockflecken und Schimmel sind Pilzarten die spontan und exogen Holz besiedeln und besonders guten Nährboden auf aufgeweichtem Holz finden, insbesondere auf waagerechten Flächen, wie z.B. Sitzflächen und Tischplatten.

Beide Phänomene sind Pflegefehler und kein Reklamationsgrund. Folgende Hinweise sollten Sie daher unbedingt beachten, um länger Freude an Ihren Gartenmöbeln zu haben:

- Langen Kontakt mit Nässe und stehendes Wasser vermeiden. Stellen Sie die Möbel bei Regen unter oder decken Sie diese mit einer Abdeckhaube ab. Bei kurzen Regengüssen sollten die Möbel angekippt und Nässe nach dem Regen abgewischt werden. Bei längerer Abdeckung muss für genügend Luftzirkulation gesorgt werden.
- Reinigung mit weicher Bürste und Seifenlauge.
- Regelmäßig mit Holzpflegemittel aus dem Fachhandel behandeln. Dies kann durchaus mehrmals pro Saison notwendig sein. Wenn Wasser auf dem Holz nicht mehr perlt spätestens bei spröde werden oder ergrauen, sollte dies erfolgen. Fungizide (pilzhemmende) Öle können Pilzbefall vorbeugen. Ganz wichtig: Das Holz muss vollständig trocken sein. Gemeint ist nicht oberflächliche Nässe, sondern die nicht sichtbare Feuchtigkeit im Holz, die sich nach längeren Regenperioden ergibt. Wird dann Pflegeöl aufgetragen, können sich paradoxer Weise danach Stockflecken ergeben! Vor dem Ölen können Rauheiten ggf. auch Stockflecken und leichte „Silberpatina“ mit Sandpapier weggeschliffen werden.
- Kontakt mit Blütenstaub und anderen gerbenden natürlichen Substanzen vermeiden.
- Schrauben nicht versuchen zu festzuziehen. Holz arbeitet. Rostbildung mit Hilfe von Rostumwandler und Farbabtupfung behandeln.
- Vor zu langer Sonneneinstrahlung bei Nichtgebrauch schützen.
- Im Winter trocken und kühl, aber frostfrei einlagern. Diese Möbel sind nicht winterfest.
- Sessel, Bänke und Liegen bitte nur als Sitz-/Liegemöglichkeit verwenden. Sie sind nicht als Leiterersatz, Unterstellbock oder Turngerät für Kinder geeignet.
- Sessel und Liegen sind maximal mit 100kg, 2er Bänke mit 160kg und 3er Bänke mit 240kg flächig belastbar.
- Tische bitte nur zum Abstellen von haushaltsüblichen Mengen an Geschirr, Speisen und Getränken verwenden. Sie sind nicht als Leiterersatz, Unterstellbock oder Turngerät für Kinder geeignet.

Bei Nichtbeachtung dieser Punkte kommt es zu einer erheblichen Verkürzung der Lebensdauer. Des weiteren bitten wir um Beachtung, dass diese Möbel nur für den privaten Gebrauch vorgesehen sind.

Grundsätzlich gilt: Da Gartenmöbel Wind und Wetter ausgesetzt sind, muss man diesen mit einer gewissen Toleranz begegnen, insbesondere was Haarrissbildung, Farbunterschiede etc. anbelangt.