


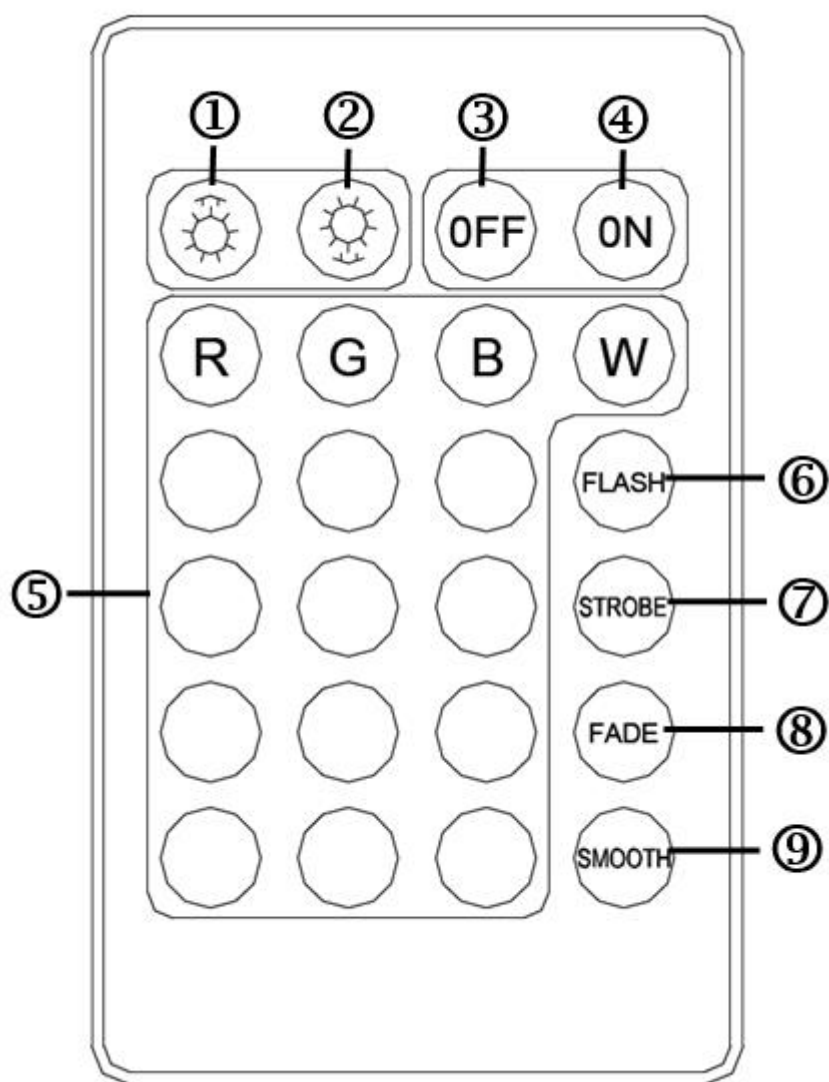

DE

Funktionsweise der Fernbedienung

1. Helligkeit erhöhen
2. Helligkeit reduzieren
3. Gerät ausschalten
4. Gerät einschalten
5. Direktauswahl von 16 Farben beim Drücken der jeweiligen Tasten.
6. Farbmodus «FLASH»
7. Farbmodus «STROBE»
8. Farbmodus «FADE»
9. Farbmodus «SMOOTH»

CZ

Operace s dálkovým ovládáním

1. Zvýšit jas
2. Snížit jas
3. Vypnout svítílnu
4. Zapnout svítílnu
5. Vyberte si z 16 barev stisknutím příslušného tlačítka
6. Barevný režim «FLASH»
7. Barevný režim «STROBE»
8. Barevný režim «FADE»
9. Barevný režim «SMOOTH»

HU

Kezelés a távvezérlővel

1. Fényerő növelése
2. Fényerő csökkentése
3. Lámpa lekapcsolása
4. Lámpa felkapcsolása
5. Közvetlen választás a 16 szín közül a megfelelő gomb megnyomásával
6. «FLASH» színmód
7. «STROBE» színmód
8. «FADE» színmód
9. «SMOOTH» színmód

SK

Obsluha pomocou diaľkového ovládania

1. Zvýšenie jasu
2. Zníženie jasu
3. Vypnutie lampy
4. Zapnutie lampy
5. Priamy výber 16 farieb stlačením príslušného tlačidla
6. Režim farby «FLASH»
7. Režim farby «STROBE»
8. Režim farby «FADE»
9. Režim farby «SMOOTH»

SI

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

1. Povečajte svetlost
2. Zmanjšajte svetlost
3. Izklopite žarnico
4. Vkllopite žarnico
5. Neposredna izbira 16 barv s pritiskom ustreznega gumba
6. Barvni način «FLASH»
7. Barvni način «STROBE»
8. Barvni način «FADE»
9. Barvni način «SMOOTH»

HR

Upravljanje daljinskim upravljačem

1. Povečaj svjetlinu
2. Smanji svjetlinu
3. Ugasi lampu
4. Upali lampu
5. Izravan odabir 16 boja pritiskom na odgovarajući gumb
6. Način rada u boji «FLASH»
7. Način rada u boji «STROBE»
8. Način rada u boji «FADE»
9. Način rada u boji «SMOOTH»

RO**Utilizarea telecomenzii**

1. Creșterea luminozității
2. Micșorarea luminozității
3. Pornire lumină
4. Oprește lumină
5. Selectare directă a 16 culori prin apăsarea butonului corespunzător
6. Mod culoare «FLASH»
7. Mod culoare «STROBE»
8. Mod culoare «FADE»
9. Mod culoare «SMOOTH»

PL**Obsługa pilotem zdalnego sterowania**

1. Zwiększanie jasności
2. Zmniejszanie jasności
3. Wyłączanie lampy
4. Włączanie lampy
5. Bezpośredni wybór 16 kolorów poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku
6. Tryb koloru «FLASH»
7. Tryb koloru «STROBE»
8. Tryb koloru «FADE»
9. Tryb koloru «SMOOTH»

RS**Način funkcionisanja daljinskog upravljača**

1. Povećavanje osvetljenosti
2. Smanjenje osvetljenosti
3. Isključivanje uređaja
4. Uključivanje uređaja
5. Direktn izbor od 16 boja pri pritiskanju odgovarajućih tastera.
6. Režim boje «FLASH»
7. Režim boje «STROBE»
8. Režim boje «FADE»
9. Režim boje «SMOOTH»

FR**Fonctionnement Avec la télécommande**

1. Augmentez la luminosité
2. Réduisez la luminosité
3. Éteignez la lampe
4. Allumez la lampe
5. Sélectionnez directement 16 couleurs en appuyant sur le bouton correspondant
6. Mode couleur «FLASH»
7. Mode couleur «STROBE»
8. Mode couleur «FADE»
9. Mode couleur «SMOOTH»