


GOURMETmaxx

Elektromos citrusfacsaró

13718



Használati útmutató

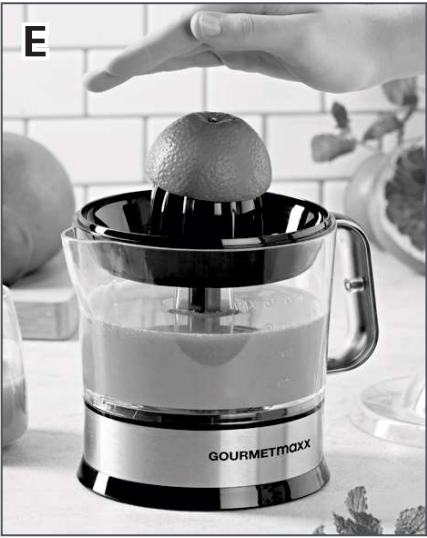

TARTALOMJEGYZÉK

Szimbólumok **1**

Jelzőszavak **1**

Szállítási terjedelem és áttekintés **2**

Rendeltetésszerű használat **2**

Biztonsági utasítások **3**

Első használat előtt **5**

Használja a címet. **5**

Tisztítás és tárolás **6**

Hibaelhárítás **7**

Hulladék ártalmatlanítás **7**

Műszaki adatok **8**

SZIMBOLUMOK




Veszélyt jelző táblák: Ezek a szimbólumok a lehetséges veszélyeket jelzik. Olvassa el figyelmesen a kapcsolódó biztonsági utasításokat, és tartsa be azokat.



Kiegészítő információk

Használat előtt olvassa el a használati utasítást!



Élelmiszerek számára alkalmas.



Váltakozó feszültség



II. védelmi osztály

JELSZAVAK

A jelzőszavak veszélyt jeleznek, ha a megfelelő utasításokat nem tartják be.

VESZÉLY - nagy kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS - közepes kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT - alacsony kockázat, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS - anyagi károkat okozhat.

Kedves vásárló,

Örülünk, hogy a **GOURMETmaxx elektromos gyümölcscentrifugát** választotta. Legyen szó grapefruitról, narancsról, lime-ről vagy különböző **c i t r u s f é l é k** gyümölcsös keverékekről: kreatív kompozíciókat készíthet másodpercek alatt, nagy gyümölcsléhozam mellett. A két préskúpnak köszönhetően kisebb és nagyobb gyümölcsök egyaránt feldolgozhatók. Ha bármilyen kérdése van a készülékkel vagy a pótalkatrészekkel / tartozékokkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal a weboldalunkon keresztül: **www.ds-group.de/kundenservice**.

A használati utasítással kapcsolatos információk

A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatra. A készülék szerves részét képezi. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget a jelen használati utasításban foglaltak be nem tartásáért.

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM ÉS ÁTTEKINTÉS

(A kép) - Szállítási terjedelem

- 1 Fedél, 1 x
- 2 Nagy préskúp, 1 x
- 3 Kis préskúp, 1 x
- 4 Szita, 1 x
- 5 Gyümölcslé tartály (700 ml), 1 x
- 6 Motoregység csatlakozókábellel, 1 x
- Használati utasítás, 1 x

(B kép) - Sajtókúp

- 7 Szárnyak (kis préskúp)
- 8 Recess (nagy méretű préskúp)

Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és a z alkatrészek szállítási sérülését.

Sérülés esetén ne használja, hanem vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

Távolítsa el a készülékről a fóliákat, matricákat vagy a szállítási védelmet. **Soha ne távolítsa el a típustáblát és a figyelmeztető címkéket!**

RENDELTTETÉS SZERINTI HASZNÁLAT

- Ezt a készüléket citrusfélék facsarására tervezték.
- A készüléket kizárólag magánhasználatra szánják, nem kereskedelmi vagy háztartási használatra, pl. szállodákban, reggeliző éttermekben, irodákban, személyzeti konyhákban vagy hasonló helyeken.
- A készüléket csak a megadott célra és csak a használati utasításban leírtak szerint használja. Minden más használat nem megfelelőnek minősül.
- A nem megfelelő kezelés, sérülés vagy javítási kísérlet által okozott hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ez vonatkozik a normál elhasználódásra is.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: Tartson be minden biztonsági információt, utasítást, címkézést és műszaki adatot, amelyet a készülékkel együtt mellékeltek. A biztonsági információk és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy sérülést okozhat.

- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb **gyermekek**, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és/vagy ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- Gyermek **nem** játszhatnak a készülékkel.
- **A** tisztítást és a **felhasználói karbantartást gyermekek** csak 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett végezhetik.
- Tartsa távol a 8 év alatti **gyermekeket** és az állatokat a készüléktől és a csatlakozókábeltől.
- A készüléket mindig le kell választani a hálózatról, ha nincs felügyelet alatt, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Ne végezzen semmilyen változtatást a készüléken. Ne cserélje ki saját maga a csatlakozókábelt. Ha a készülék vagy a csatlakozókábel megsérül, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy hasonlóan képzett személynek (pl. szakszervíz) kell kicserélnie vagy megjavítania a veszélyek elkerülése érdekében.
- Mindig kövesse a "Tisztítás és tárolás" fejezetben található utasításokat.



VESZÉLY - Áramütés veszélye

- A készüléket csak beltérben használja és tárolja.
- Ne üzemeltesse vagy tárolja a készüléket magas páratartalmú helyiségben.
- Soha ne merítse a motoregységet és a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba, és gondoskodjon arról, hogy ne kerülhessenek vízbe vagy ne ázzanak el.
- Ha a motoregység vízbe esik, miközben a hálózatra van csatlakoztatva, azonnal húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. **Csak ezután** vegye ki a motoregységet a vízből. Soha ne próbálja meg kihúzni a vízből, amíg a hálózatra van csatlakoztatva!
- Soha ne érintse meg a motoregységet és a csatlakozókábelt nedves kézzel, amikor a motoregység a hálózatra van csatlakoztatva.
- Ne használja a motoregységet, ha az meghibásodott, leesett vagy vízbe esett. Újbóli használatba vétele előtt ellenőriztesse azt szakszervizben.



FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély

- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől és állatoktól. Fuldoklás veszélye áll fenn.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel mindig kisgyermekek és állatok számára elérhetetlen helyen legyen. Felfojtás veszélye áll fenn.
- Működés közben tartsa távol a ruházatot, az ékszereket és a haját a készülék forgó részeitől, hogy megakadályozza azok beakadását.
- Ne mozgassa vagy szállítsa a készüléket, amikor az üzemben van, vagy a tápegységhez van csatlakoztatva, hogy elkerülje a készülék véletlen elindulását.



FIGYELMEZTETÉS - Tűzveszély

- Ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Ne helyezzen gyúlékony anyagokat a készülékbe vagy a készülékre.
- Ne takarja le a készüléket működés közben.
- Ne csatlakoztassa a készüléket többes aljzathoz más (nagy teljesítményű) fogyasztókkal együtt, hogy elkerülje a túlterhelést és az esetleges rövidzárlatot (tűz).
- Csak olyan megfelelő hosszabbító kábeleket használjon, amelyek műszaki adatai megegyeznek a készülék műszaki adataival. Ne használjon 3 méternél hosszabb hosszabbító kábeleket vagy kábeltekercseket.

MEGJEGYZÉS - Anyagi és anyagi kár kockázata

- Csak a gyártó eredeti tartozékait használja, hogy ne károsítsa a készülék működését, és megelőzze az esetleges károkat.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha üzem közben vagy zivatar előtt hiba lép fel.
- A készülék hálózatról való leválasztásához mindig húzza ki a hálózati dugót, és soha ne a hálózati kábelt.
- Ne cipelje vagy húzza a készüléket a csatlakozókábelnél fogva.
- Használja és tárolja a készüléket szobahőmérsékleten, ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek vagy hőmérséklet-ingadozásnak.
- Védje a készüléket a következők ellen: A készüléket óvja az ütésektől, hőforrásoktól, tűztől és a napfénynek vagy nedvességnak való tartós kitettségtől.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre vagy a csatlakozókábelre.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket, mivel gyártási maradványokat tartalmazhat. Kövesse a "Tisztítás és tárolás" fejezetben található utasításokat.

HASZNÁLAT

Beállítás és csatlakoztatás

Kérjük, vegye figyelembe!

- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket a sérülések szempontjából. Csak teljesen összeszerelt, sérülésmentes és működőképes készüléket használjon!
- A készüléket csak megfelelően beszerelt konnektorba csatlakoztassa. A konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozás gyorsan megszakítható legyen. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék műszaki adataival.
- A csatlakozókábelt úgy fektesse le, hogy az ne legyen összenyomva, elgörbülve vagy éles élek fölé fektetve, és ne érintkezzen forró felületekkel.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne jelentsen botlásveszélyt. Nem lóghat le a szerelési felületről, hogy megakadályozza a készülék lehúzását.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a motoregység gumilábai tiszták, hogy csúszásmentesek legyenek.

1. Helyezze a motoregységet **(6)** a konyhapultra vagy más száraz, tiszta és vízszintes munkafelületre.
2. Helyezze a gyümölcsle-tartályt **(5)** a motoregységre, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg be nem kattann a helyére.
3. Helyezze a szitát **(4)** a gyümölcsle tartályba.
4. Helyezze a kis nyomókúpot **(3)** a szita közepén lévő hajtótengelyre.

5. Ha nagyobb gyümölcsöket kíván préselni, helyezze a nagy préskúpot (2) is a kis préskúpra. Ügyeljen arra, hogy a kis préskúp szárnyai (7) a nagy préskúp peremén lévő mélyedésekbe (8) illeszkedjenek.
6. Teljesen tekerje ki a csatlakozókábelt, és dugja be a hálózati dugót a konnektorba.

A **C. ábra** a teljesen összeszerelt készüléket mutatja.

A készülék **szétszerelése** fordított sorrendben történik.

Nyomja ki a levét

Kérjük, vegye figyelembe!

- Ne mozgassa a készüléket működés közben. Biztosítsa a stabilitást!
- Csak olyan gyümölcsdarabokat nyomjon ki, amelyek a préskúpra illeszkednek.
- Tartsa tisztán a terméket. Ha a szitát magok és/vagy gyümölcsök eltömítik. hús eltömődött, vegye ki és tiszta.
- Ne lépje túl a gyümölcslé tartályon lévő **MAX** jelzést.
- Kb. 15 másodperc folyamatos működés után Tartson 15 másodperc szünetet, hogy a motor ne legyen túlterhelve.

1. Egy gyümölcsöt megmosunk és félbevágunk.
2. Helyezzen egy gyümölcsfélét a nyomókúpra, és nyomja le (**D ábra**). A készülék a nyomás hatására bekapcsol, és a préskúp elfordul.
3. A készülék leállításához ne gyakoroljon több nyomást (**E ábra**).

4. A forgásirány megváltoztatásához nyomja le újra, és indítsa el a sajtókúpot. A forgásirány minden indításkor automatikusan megváltozik.
5. Tálaljuk a kipréselt levét (**F kép**).
6. Használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat, hogy megakadályozza a gyümölcspép kiszáradását (lásd a "Gyümölcspép" fejezetet).
"Tisztítás és tárolás").

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Kérjük, vegye figyelembe!

- A motoregység **nem** mosogatógépben mosható.
- A készüléket tisztítás előtt és hosszabb ideig tartó használaton kívüli állapotban válassza le a tápegységről.
- A tisztításhoz ne használjon durva vagy csiszoló hatású tisztítószeret vagy tisztítóbetéteket. Ezek károsíthatják a felületeket.



A készülék műanyag részei idővel elszíneződhetnek. Ez normális és ártalmatlan, és a garancia nem terjed ki rá.

- A motoregységről (6) és a csatlakozókábeltől nedves ruhával törölje le a szennyeződéseket. Szükség esetén használjon egy kevés mosogatószeret.
- A többi alkatrészt meleg vízzel és mosogatószerrel vagy mosogatógépben tisztítsa meg.
- Összeszerelés és elrakás előtt hagyja, hogy minden alkatrész teljesen megszáradjon vagy megszáradjon.

- A por elleni védelem érdekében szerelje fel a fedelet (1).
- Közvetlen napfénytől védve, hűvös, száraz helyen, gyermekek és állatok elől elzárva tárolja.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy saját maga meg tudja-e oldani a problémát. Ha a probléma a következő lépésekkel nem oldható meg, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



Ne próbálja meg saját maga megjavítani az elektromos készüléket!

A készülék nem működik.

A tartozékok nincsenek megfelelően behelyezve.

- ▶ Kövesse pontosan a "Használat" - "Beállítás és csatlakoztatás" fejezetben található utasításokat, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész egymásba illeszkedik.

A hálózati dugó nincs megfelelően behelyezve a konnektorba.

- ▶ Javítsa ki a hálózati dugó helyzetét. A

konnektor meghibásodott.

- ▶ Próbáljon ki egy másik aljzatot.

A készülék kikapcsol és nem kapcsolható be.

A készülék túlterhelt volt.

- ▶ Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, és hagyja a készüléket lehűlni. Ezután próbálja meg újra.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és adja le az újrahasznosító központban.



A mellette lévő szimbólum (áthúzott, aláhúzott kuka) azt jelenti, hogy a régi készülékeket nem a háztartási hulladékkal együtt, hanem speciális gyűjtő- és visszavételi rendszerekben kell elhelyezni.

A magánháztartásokból származó régi készülékek tulajdonosai ingyenesen leadhatják azokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőközpontjaiban vagy a gyártók és forgalmazók által az ElektroG-nek megfelelően létrehozott visszavételi pontokon, így azok környezetbarát módon ártalmatlaníthatók, és értékes nyersanyagok nyerhetők vissza. A nem megfelelő ártalmatlanítás során olyan mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek károsak az emberek, állatok és növények egészségére. Az elektromos és elektronikus készülékeket forgalmazó üzletek is kötelesek visszavenni azokat.

A hulladék elkerülése még értékesebb hozzájárulást jelent a környezetvédelemhez. Ezért, ahol lehetséges, a termék saját használatának vagy javításának folytatása mellett a termék második felhasználónak történő átadása is ökológiailag értékes alternatívája az ártalmatlanításnak.

TECHNIKAI ADATOK

Cikkszám: :	13718
Modellszám:	JE-670C
Tápegység:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény:	40 W
Védelmi osztály:	II
Kapacitás:	0,7 liter
ID Használati utasítás:	Z 13718 M DS V1 1023 mint



Minden jog fenntartva.