


MICAN

electricity your spirit!

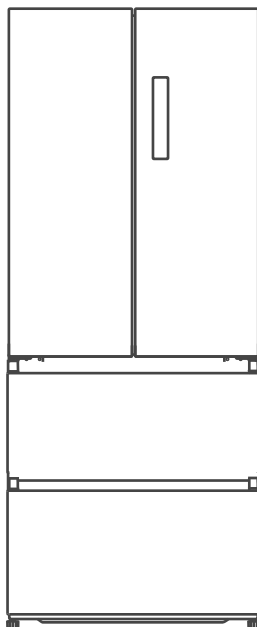


Nr. art.	26040035/01	Nr. model:	SKMFD FDDID
----------	-------------	------------	-------------

RO Frigider cu două uși

Instalare, operare și instrucțiuni de siguranță.....RO 3-48

Consultați manual sau prin intermediul codului QR site-ul web pentru a obține instrucțiunile de utilizare în limbile enumerate mai jos.

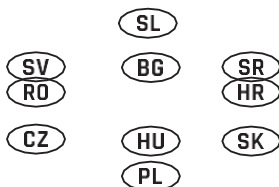

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales calitatea MICAN. Acest produs a fost dezvoltat de echipa noastră de experți și este în conformitate cu reglementările europene aplicabile. Pentru a vă asigura că utilizați în cele mai bune condiții noul dumneavoastră aparat, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

CUPRINS

CUPRINS.....	3
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	5
DESCRIERE PRODUS.....	15
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE.....	16
MANUAL DE UTILIZARE	21
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	35
DEPANARE	40
SPECIFICAȚII TEHNICE	44
ELIMINAREA APARATULUI MAI VECHI	45

Explicația simbolurilor de pe panoul de comandă

Pictogramă	Tip	Semnificație
	AVERTISMENT	Avertizează asupra riscurilor care, în caz de nerespectare, pot provoca pericol de moarte, vătămări corporale sau daune materiale.
	PERICOL DE ELECTROCUTARE	Avertizează asupra riscurilor care, în caz de nerespectare, pot duce la leziuni corporale severe sau chiar moarte, prin electrocutare.
	PERICOL DE INCENDIU	Avertizează asupra riscului de incendiu în cazul în care avertismentul nu este respectat.
	ATENȚIE	Risc de vătămare corporală sau daune materiale.
	INFORMAȚII IMPORTANTE / INDICAȚII	Informații privind utilizarea corectă a aparatului.

Informații privind instalarea, manipularea, întreținerea și eliminarea aparatului pot fi găsite în capitolul următor al acestui manual de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



IMPORTANTE

Acest frigider nu este încorporabil. Pentru a reduce la minimum riscurile de explozie, incendiu, electrocutare, deces, vătămare corporală sau opărire în timpul utilizării acestui produs, este esențial să respectați măsurile de siguranță de bază prezentate mai jos.

- Acest aparat este destinat uzului casnic, privat.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii care au vârsta de peste 8 ani, de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate și de către persoane fără experiență și care nu cunosc aparatul, atunci când acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în siguranță. Copiii nu se vor juca cu aparatul.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.



AVERTISMENT

- AVERTISMENT: Păstrați fantele de ventilație, din carcasa aparatului sau din structura încorporabilă, libere.
- AVERTISMENT: Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, cu excepția celor recomandate de producător.
- AVERTISMENT: Nu avariați circuitul agentului frigorific.
- AVERTISMENT: Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul pentru clienți al acestuia sau o altă persoană cu o calificare asemănătoare, pentru a evita orice pericol.
- AVERTISMENT: Conectați doar la o sursă de alimentare cu apă potabilă.
- AVERTISMENT: Umpleți numai cu apă potabilă.
- AVERTISMENT: Pentru a evita riscurile ce survin în urma amplasării într-o poziție instabilă a aparatului, acesta trebuie fixat conform instrucțiunilor.
- Nu depozitați în acest dispozitiv substanțe explozive,

cum ar fi aerosoli care conțin gaz inflamabil ca propulsor.

- Dispozitivul trebuie conectat la rețeaua de alimentare cu apă folosind noile seturi de furtunuri furnizate; seturile de furtunuri vechi nu trebuie reutilizate.
- Informații privind instalarea, manipularea, întreținerea, service-ul și eliminarea aparatului pot fi găsite în capitolele „INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE”, „CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE” și „REMEDIEREA PROBLEMELOR” din acest manual de utilizare.
- Instrucțiunile referitoare la înlocuirea sistemului de iluminare al aparatului sunt incluse în capitolul „Instrucțiuni de instalare” al acestui manual.
- **AVERTISMENT:** Nu amplasați prelungitoare sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.
- **AVERTISMENT:** Poziționați aparatul astfel încât cablul de alimentare să nu fie strivit sau deteriorat.
- Copiii cu vârste între 3 și 8 ani au voie să încarce și să descarce aparatele de refrigerare.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pentru intervale lungi de timp poate provoca o creștere considerabilă a temperaturii din compartimentele aparatului.
- Curățați cu regularitate suprafețele care vin în contact cu alimentele și

cu sistemele de scurgere accesibile.

- Depozitați carnea și peștele crude în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu vină în contact cu alte alimente sau să nu picure pe acestea.
- Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate sunt adecvate pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, pentru depozitarea sau prepararea înghețatei și pentru prepararea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu una, două sau trei stele nu sunt adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă frigiderul este lăsat gol pentru perioade mai lungi, deconectați-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mușgaiului în interiorul aparatului.

**AVERTISMENT:****Pericol de incendiu / materiale inflamabile**

În cazul în care circuitul agentului frigorific este defect:

- evitați focul deschis sau sursele de aprindere.
- Aerisiți bine încăperea în care se află aparatul.

În cazul în care eliminați un frigider sau un congelator vechi cu sistem de blocare, dezactivați mecanismul pentru a evita blocarea accidentală a copiilor mici în interior, în timpul jocului.

Deoarece unele aparate frigorifice pot conține CFC-uri nocive pentru stratul de ozon, vă rugăm să contactați autoritatea locală de gestionare a deșeurilor pentru a primi recomandări privind eliminarea corespunzătoare.

Scoateți ștecărul din priză când nu folosiți aparatul și înainte de a-l curăța.

Nu introduceți alimente de dimensiuni excesive, deoarece acest lucru poate cauza funcționarea anomală a aparatului.

Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul.

Nu oferiți copiilor gheață sau înghețată direct din congelator, deoarece temperatura foarte scăzută poate provoca degerături la nivelul buzelor.

Aparatul trebuie instalat pe podea, pe o suprafață plană și orizontală,

asigurându-vă că fantele de ventilație nu sunt obstrucționate.

Înlocuirea anumitor componente ale aparatului electrocasnic poate reprezenta un pericol pentru siguranță. Asigurați-vă că aveți abilitățile necesare și că dispuneți de toate uneltele necesare pentru a efectua reparațiile în condiții de siguranță. În caz contrar, vă rugăm să contactați un profesionist.

Vă rugăm să respectați reglementările locale pentru eliminarea aparatului din cauza gazelor inflamabile, înainte de a-l arunca. Înainte de a arunca aparatul, vă rugăm să scoateți ușile pentru a preveni blocarea copiilor înăuntru.



PERICOL DE ELECTROCUTARE

- Este interzisă prelungirea cablului de alimentare.
- Asigurați-vă că ștecărul nu este îndoit sau strivit. O priză de alimentare strivită sau deteriorată se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu.
- Asigurați-vă că ștecărul principal al aparatului este accesibil.
- Nu trageți de cablu.
- Dacă priza este slăbită, nu conectați ștecărul de alimentare. Există riscul de șoc electric sau de incendiu.
- Funcționarea corectă a congelatorului este posibilă doar atunci când acesta este conectat la o sursă de curent alternativ monofazat, având o tensiune între 220 și 240 V și o frecvență de 50 Hz. Dacă fluctuația tensiunii în locuința utilizatorului este atât de mare încât tensiunea să depășească intervalul de mai sus, ca măsură de siguranță, trebuie să folosiți un stabilizator de tensiune cu curent alternativ de mai mult de 350 W. Pentru siguranță și funcționare corectă, se recomandă utilizarea unei prize individuale pentru congelator, în locul uneia partajate cu alte echipamente electrice. Ștecărul trebuie să corespundă prizei cu împământare.



Nerespectarea instrucțiunilor și avertismentelor de siguranță poate duce la vătămări corporale.

- Evitați să puneți alimente congelate în gură imediat după scoaterea lor din congelator.
- Evitați contactul prelungit al pielii cu alimentele congelate, gheața și tuburile din congelator.
- Nu depozitați în aparat substanțe explozive precum doze de aerosoli cu gaz propulsor inflamabil. Nu amplasați niciun produs inflamabil în apropierea aparatului.
- Nu depozitați bere, băuturi sau alte lichide în sticle sau recipiente închise etanș în compartimentul congelatorului.
- Aparatul nu este destinat depozitării sau răcirii medicamentelor, plasmei sanguine, preparatelor de laborator sau altor substanțe și produse similare reglementate de Directiva 2007/47/CE privind dispozitivele medicale.
- Piese din plastic care intră în contact frecvent sau prelungit cu uleiuri sau acizi (animali sau vegetali) se deteriorează mai rapid și se pot crăpa sau rupe.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE




FORMAȚII IMPORTANTE / INDICAȚII

- Despachetați aparatul și verificați dacă este deteriorat. Nu conectați aparatul la priză dacă acesta este deteriorat. Orice deteriorare trebuie raportată imediat locului de achiziție. Păstrați ambalajul pentru astfel de cazuri.
- Este recomandat să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul la priză pentru a permite uleiului să curgă înapoi în compresor.
- Este important să asigurați o ventilație corespunzătoare în jurul aparatului, în caz contrar existând pericolul de supraîncălzire. Pentru a asigura un nivel suficient de ventilație, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.
- În măsura în care este posibil, spatele produsului nu trebuie să fie prea aproape de perete pentru a evita atingerea sau agățarea pieselor care se încălzesc (compresor, condensator). Pentru a evita pericolul de incendiu, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.
- Nu amplasați aparatul în apropierea radiatoarelor sau a aragazelor.
- Asigurați-vă că aveți acces la ștecărul frigiderului după ce ați terminat instalarea acestuia.
- Orice lucrare electrică necesară pentru întreținerea

aparaturii trebuie realizată de un electrician autorizat sau de o persoană calificată. Acest produs trebuie să fie reparat de un centru de service autorizat și nu trebuie folosite decât piese de schimb originale.

DESCRIERE PRODUS

Asigurați-vă că toate componentele sunt incluse în ambalajul aparatului. Dacă întâmpinați probleme cu aparatul sau cu componentele acestuia, contactați un centru de service autorizat sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

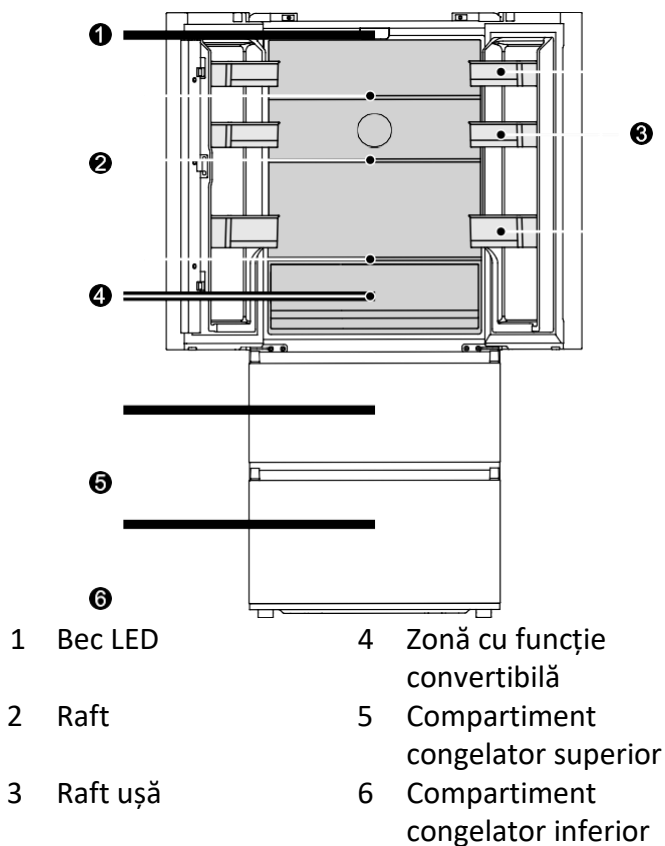

INDICAȚIE:

Designul aparatului poate fi modificat fără notificare prealabilă.

ACCESORII

- 1 manual de utilizare
- 1 tăviță pentru gheață
- 1 suport pentru ouă

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Înainte de prima utilizare


Îndepărtați atât ambalajul exterior cât și cel interior. Curățați partea exterioară cu o lavetă moale și uscată, iar partea interioară cu o lavetă umedă și caldă.

Evitați amplasarea dispozitivului într-o nișă strâmtă sau în apropierea unei surse de căldură, în bătaia directă a razelor soarelui sau într-un mediu umed.

Permiteți aerului să circule liber în jurul dispozitivului. La instalarea frigiderului, asigurați-vă că există un spațiu liber de cel puțin 7,5 cm pe ambele laterale, în spatele și deasupra acestuia.

Înainte de a conecta frigiderul la sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de identificare corespunde cu tensiunea rețelei electrice din locuința dumneavoastră. Utilizarea unei tensiuni nepotrivite poate duce la deteriorarea aparatului.

Aparatul trebuie să fie conectat la o priză cu împământare. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele care pot rezulta din utilizarea fără împământare.

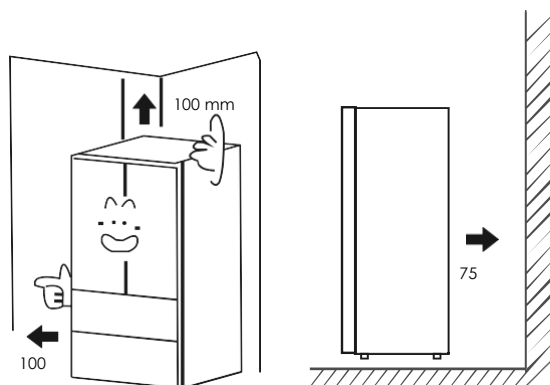

Picioare de nivelare

În cazul în care este necesar, vă rugăm să ajustați picioarele de nivelare ale aparatului pentru a compensa eventualele denivelări ale podelei. Partea din față trebuie să fie ușor mai înaltă decât cea din spate pentru a facilita închiderea ușii. Picioarele de nivelare pot fi reglate cu ușurință, înclinând aparatul.

Rotiți picioarele de nivelare în sensul opus acelor de ceasornic pentru


a ridica aparatul și în sensul acelor de ceasornic pentru a-i micșora înălțimea. Pentru a evita vibrațiile, aparatul trebuie aliniat corect.

Alinierea ușilor

Dacă ușile nu sunt la același nivel, poziția acestora poate fi reglată cu ajutorul unei chei fixe.

1. Pentru a alinia cele două uși ale aparatului, ușa inferioară trebuie ridicată până când ajunge la aceeași înălțime cu cea superioară.
2. Pentru montajul corect, inelul de fixare livrat împreună cu aparatul trebuie introdus, cu ajutorul unui clește, în spațiul dintre

garnitura balamalei și balamaua inferioară. Numărul de inele de fixare pe care trebuie să le utilizați variază în funcție de mărimea spațiului existent.

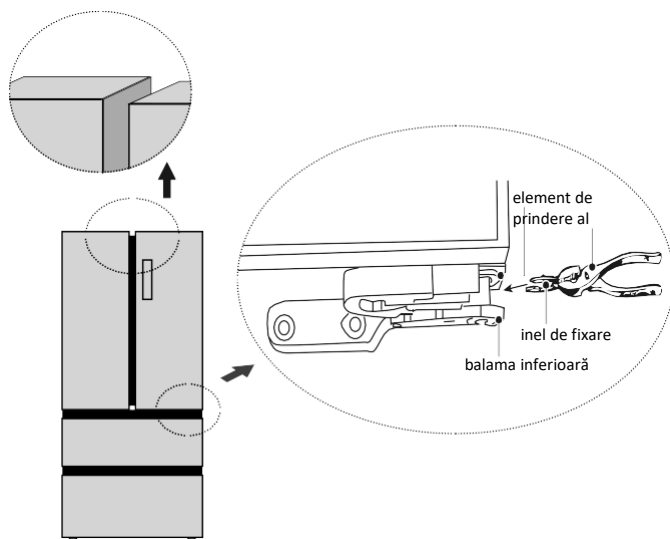

Racordarea aparatului

După instalarea aparatului, introduceți ștecăru
în priză.

Lăsați aparatul să stea în repaus timp de cel puțin 2 ore înainte de a-l porni, pentru a evita eventuale defecțiuni sau scăderea capacității de răcire. Lăsați aparatul să funcționeze fără nimic în interior timp de 24 ore, astfel încât interiorul acestuia să se răcească până la temperatura corectă.




INDICAȚIE:

După ce ați conectat aparatul la o priză, lăsați-l să se răcească timp de 2 până la 3 ore înainte de a-l umple cu alimente. Dacă alimentele sunt introduse înainte ca aparatul să se fi răcit complet, acestea se pot altera.

Înlocuirea becului

Becurile LED pot fi înlocuite sau verificate numai de producător, de agentul service al acestuia sau de o persoană corespunzător calificată.

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică G.



Transportul aparatului

1. Scoateți totul din aparat.
2. După deconectarea aparatului de la sursa de curent, ștecărul trebuie introdus în suportul destinat aflat în partea superioară sau pe spatele aparatului, asigurându-se o fixare corectă pentru depozitare sau transport.
3. Lipiți elemente precum rafturile și ușile pentru a preveni căderea acestora în timpul deplasării aparatului. Mutați aparatul cu grijă, cu ajutorul a cel puțin două persoane. În cazul unui transport pe distanțe lungi, aparatul trebuie menținut în poziție verticală.

Sfaturi practice pentru economisirea energiei

- Nu amplasați aparatul în apropierea cuptoarelor, caloriferelor sau a altor surse de căldură. Dacă temperatura ambientală este ridicată, compresorul va funcționa mai frecvent și pentru perioade mai lungi, ceea ce va crește consumul de energie.
- Asigurați-vă că există o ventilație adecvată în partea inferioară, laterală și posterioară


a aparatului.

- Consultați capitolul referitor la „Instalare”.
- Dispunerea sertarelor, rafturilor și tăvilor, așa cum este prezentată în informațiile generale despre produs, asigură o utilizare optimă a energiei și trebuie păstrată pe cât posibil.
- Dacă doriți să obțineți mai mult spațiu (de exemplu, pentru depozitarea alimentelor congelate sau refrigerate de mari dimensiuni), puteți îndepărta sertarele și rafturile din zona centrală a aparatului. Sertarele și rafturile superioare și inferioare trebuie îndepărtate ultimele, dacă este necesar.
- Umplerea uniformă a compartimentului frigider sau congelator contribuie la un consum optim de energie.
- Lăsați alimentele fierbinți să se răcească înainte de a le pune în frigider sau în congelator. Introducerea alimentelor calde direct în frigider poate duce la un consum ridicat de energie.
- Lăsați alimentele congelate să se dezghețe în compartimentul frigorific. Temperatura scăzută a alimentelor congelate contribuie la reducerea consumului de energie al compartimentului frigorific și la creșterea eficienței energetice.
- Deschideți ușa doar atât cât este necesar, pentru a minimiza pierderea de frig. Deschiderea ușii pentru perioade scurte și închiderea corectă a acesteia contribuie la reducerea consumului de energie.
- Nu setați o temperatură mai scăzută decât este necesar, pentru a asigura un consum optim de energie.
- Garniturile de etanșare ale ușii aparatului dumneavoastră trebuie să fie perfect intacte, pentru ca ușile să se închidă corect și pentru a preveni creșterea inutilă a consumului de energie.

MANUAL DE UTILIZARE

Utilizare și funcții

Funcții

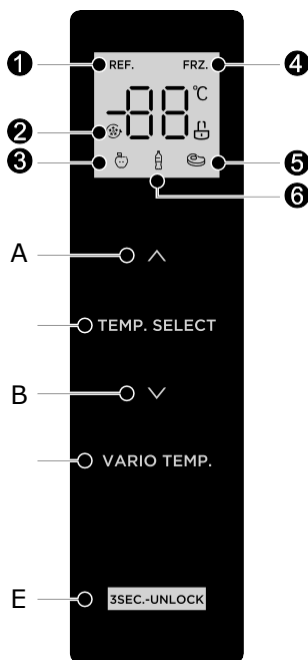

Afișaj

- 1 Simbol pentru funcția de răcire
- 2 Simbol pentru funcția de răcire intensă sau congelare rapidă
- 3 Simbol pentru compartimentul de fructe și legume
- 4 Simbol pentru compartimentul congelator
- 5 Simbol pentru zona de păstrare a cărnii
- 6 Simbol pentru compartimentul de băuturi

Butoane

- A Buton pentru creșterea temperaturii Buton de
- B selectare a zonei de temperatură
- C Buton de micșorare a temperaturii
- D Buton pentru temperatură variabilă
- E Buton de blocare/deblocare



ATENȚIE:

Panoul de control real poate varia în funcție de model.

Afișaj

La pornirea aparatului, ecranul va fi vizibil timp de 3 secunde. În acest interval, se va auzi un semnal sonor de pornire,

iar apoi ecranul va trece automat la modul normal de funcționare.

La prima utilizare, temperatura setată din fabrică pentru compartimentul de răcire și cel de congelare este de 4 °C, respectiv -18 °C.

În cazul apariției unei erori, pe afișaj va apărea un cod de eroare (consultați pagina următoare). În timpul funcționării normale, ecranul indică temperatura setată pentru frigider sau congelator.

În condiții normale, ecranul se blochează automat dacă timp de 30 de secunde nu se efectuează nicio operațiune sau nu se deschide ușa, iar simbolul „ ” dispărește.

Blocare / Deblocare

Pentru a bloca ecranul, apăsați lung butonul „3SEK.-ENTRIEGELN” (deblocare în 3 secunde) cât timp ecranul este deblocat.

Simbolul „ ” dispărește și se aude un semnal sonor care indică blocarea ecranului. După această acțiune, operarea tastelor nu mai este posibilă.

Pentru deblocare, apăsați butonul „3SEC.-ENTSPERREN” (deblocare în 3 secunde) timp de 3 secunde.

Simbolul „ ” se aprinde și se aude un semnal sonor, indicând deblocarea ecranului. În acest moment, butoanele pot fi din nou utilizate.

Setarea temperaturii frigiderului

Setarea temperaturii frigiderului

Pentru a ajusta temperatura din frigider, apăsați butonul „TEMP. SELECT” (selectare temperatură) pentru a selecta zona corespunzătoare, apoi folosiți butoanele săgeată pentru a regla temperatura dorită între 2 °C și 8 °C.

Setarea temperaturii din compartimentul congelator

Pentru a ajusta temperatura din congelator, apăsați butonul „TEMP. SELECT” (selectare temperatură) pentru a selecta zona corespunzătoare, apoi folosiți butoanele săgeată pentru a regla temperatura la treapta dorită. Intervalul de setare a temperaturii pentru congelator este între -24 °C și -16 °C.

Setarea temperaturii în compartimentul cu temperatură variabilă Pentru a ajusta temperatura acestui compartiment, apăsați

butonul „VARIO TEMP” (temperatură variabilă). Puteți selecta modurile de păstrare: fructe/legume, băuturi sau carne, în funcție de necesități.

Setarea modului de funcționare

Setați modul de răcire intensă Setați mai întâi temperatura compartimentului frigorific la 2 °C. Apoi apăsați butonul „ ” pentru a activa modul de răcire intensă.

În acest mod, temperatura compartimentului frigorific este setată automat la 2 °C.

Dezactivarea modului de răcire intensă Modul de răcire intensă poate fi dezactivat manual prin apăsarea butonului pentru creșterea temperaturii sau va fi oprit automat după 6 ore de funcționare. La încheierea acestui mod, sistemul restabilește temperatura frigiderului la valoarea configurată anterior de utilizator.

Setați modul de congelare intensă După ce ați setat temperatura congelatorului la -24 °C, apăsați butonul pentru micșorarea temperaturii „ ” pentru a activa modul de congelare intensă. În acest mod, temperatura compartimentului frigorific este setată automat la -24 °C.

Dezactivarea modului de congelare intensă Puteți opri modul de congelare intensă apăsând butonul „ ” sau lăsând aparatul să iasă automat din acest mod după 32 de ore.

La încheierea acestui mod, sistemul restabilește temperatura congelatorului la valoarea configurată anterior de utilizator.

Conform standardului IEC 62552:2007, testele se efectuează în următoarele condiții: Activați în prealabil modul de răcire intensă și așteptați ca aparatul să inițieze automat procesul de dezghețare după 18 ore. După aceea, se poate introduce cantitatea de produse pentru congelare. Durata maximă de dezghețare este de 72 de ore, iar cea minimă este de 12 ore.

Modul Sabat

Pentru a activa modul Sabat, deblocați frigiderul și apăsați simultan butonul „” și butonul de blocare timp de 4 secunde. Puteți dezactiva modul apăsând orice alt buton. În modul Sabat, starea frigiderului este următoarea:

- a. Afișajul și luminile rămân stinse, iar alarmele sunt dezactivate.
- b. Răcirea funcționează normal.
- c. În primele 5 minute de la deschiderea ușii, compresorul și ventilatorul își păstrează starea inițială, fără modificări.



ATENȚIE:

Setare recomandată: Pentru funcționare standard, temperatura compartimentului frigorific este setată la 4 °C, iar cea a congelatorului la -18 °C. Funcția de congelare rapidă ajută la menținerea valorii nutritive a alimentelor, deoarece acestea sunt înghețate într-un timp foarte scurt. Dacă doriți să congelați o cantitate mare de produse, este recomandat să activați mai întâi această funcție și abia apoi să introduceți alimentele. În acest mod, congelatorul funcționează la o viteză crescută, asigurând o congelare rapidă, menținerea calității produselor și o depozitare mai eficientă.

Cod de eroare

Dacă pe afișaj apar următoarele mesaje, acestea indică o problemă cu frigiderul. Chiar dacă aparatul continuă să răcească și să congeleze, este recomandat să contactați personalul de service autorizat pentru a vă asigura că frigiderul funcționează în condiții normale.

E1	Eroare senzor de temperatură frigider
E2	Eroare senzor de temperatură congelator
E3	Eroare senzor de temperatură compartiment cu temperatură variabilă
E4	Sistemul nu poate detecta corect procesul de dezghețare din compartimentul frigorific
E5	Eroare în circuitul senzorului de dezgheț al congelatorului
E6	Eroare de comunicare
E7	Eroare în circuitul de detecție a temperaturii
EH	Eroare senzor de umiditate

DEPOZITAREA ALIMENTELOR

Aparatul dumneavoastră este echipat cu accesoriile prezentate în capitolul „Informații generale despre produs”. Urmând instrucțiunile, veți putea păstra alimentele în mod corect. Rafturile de sticlă și sertarul pentru legume pot fi îndepărtate dacă este necesar pentru a crea mai mult spațiu de depozitare.



Indicație:

Alimentele nu trebuie să vină în contact direct cu suprafețele interioare ale aparatului, ci trebuie depozitate în recipiente corespunzătoare.

Depozitarea alimentelor în frigider

Compartimentul de congelare al frigiderului este destinat prelungirii duratei de păstrare a alimentelor proaspete și perisabile.

Păstrarea corectă a alimentelor proaspete pentru cele mai bune rezultate:

- Depozitați numai alimente foarte proaspete și de înaltă calitate.
- Vă rugăm să vă asigurați că alimentele sunt ambalate corespunzător sau acoperite atunci când sunt depozitate. Aceasta previne uscarea, alterarea sau pierderea gustului și contribuie la menținerea prospețimii. Totodată, previne transferul mirosurilor. Fructele și legumele nu trebuie ambalate atunci când sunt păstrate în compartimentul special pentru legume.
- Alimentele cu miros puternic trebuie ambalate atent sau păstrate separat, departe de produse precum laptele, untul sau smântâna, care pot absorbi mirosurile.

- Lăsați alimentele să se răcească înainte de a le introduce în frigider.

Produse lactate și ouă

- Majoritatea produselor lactate preambalate au imprimată o dată recomandată pentru consum („A se consuma de preferință înainte de”). Depozitați-le în frigider și consumați-le, pe cât posibil, în termenul de valabilitate specificat.
- Aroma untului poate fi afectată de alimentele cu miros puternic și, prin urmare, ar trebui să fie depozitat într-un recipient închis.
- Ouăle trebuie păstrate întotdeauna în frigider.

Carne roșie

- Depozitați carnea roșie proaspătă pe o farfurie, acoperită ușor cu folie alimentară sau folie de aluminiu.
- Carnea gătită și cea crudă trebuie depozitate pe farfurii separate pentru a preveni contaminarea produsului gătit cu sucuri provenite din carnea crudă.

Pește și fructe de mare

- Până când le consumați, acoperiți alimentele lejer cu folie alimentară, hârtie cerată sau folie de aluminiu și păstrați-le în frigider.
- Clătiți peștii întregi sub jet de apă rece pentru a îndepărta solzii și murdăria, apoi uscați-i cu prosoape de hârtie. Depozitați peștele întreg sau fileurile într-o pungă de plastic sigilată.
- Fructele de mare trebuie păstrate la frigider și consumate în termen de 1–2 zile.

Alimente gătite

- Depozitați preparatele gătite în recipiente acoperite, pentru a preveni uscarea acestora.
- Se păstrează doar 1-2 zile.

Compartiment pentru legume

- Compartimentul special pentru legume este ideal pentru depozitarea fructelor și legumelor proaspete.
- Aveți grijă să nu depozitați următoarele alimente la temperaturi sub 7°C pentru perioade lungi de timp: citrice, pepeni, vinete, ananas, papaya, castraveți, fructul pasiunii, ardei, roșii.
- Dacă temperaturile sunt prea scăzute, aceste alimente pot suferi modificări nedorite, de exemplu: se pot înmuia, înnegri, iar termenul de valabilitate se reduce.
- Avocado (cu excepția celor coapte), bananele și mango nu trebuie păstrate în frigider.

Alimente refrigerate

Consultați tabelul de mai jos pentru a afla timpii de depozitare a diferitelor alimente în diferite compartimente

Tipul de aliment	Loc de depozitare	Durata de depozitare
Unt, brânză	Raftul ușii superioare	1 lună
Ouă	Raftul de pe ușă	2-4 săptămâni
Fructe, legume, salată	Compartiment pentru legume	3-5 zile
Carne, cârnați, brânză, lapte	Raftul inferior / deasupra compartimentului pentru legume	1-4 zile
Produse lactate, conserve alimentare	Raftul superior sau raftul de pe ușă	1 săptămână
Băuturi, sticle, tuburi	Raftul de pe ușă	3 zile

Congelarea și depozitarea alimentelor în compartimentul congelator

- Pentru depozitarea alimentelor congelate.
- Pentru producerea cuburilor de gheață.
- Pentru congelarea alimentelor proaspete.

Achiziționarea produselor congelate:

- ambalajul nu trebuie să fie deteriorat.
- Respectați atât data de consum, cât și termenul minim de valabilitate inscripționat pe ambalaj.
- Alimentele congelate trebuie transportate, de preferință, într-o geantă termoizolantă și introduse rapid în congelator.

Depozitarea alimentelor congelate

Păstrați alimentele la o temperatură de -18°C sau mai scăzută și evitați deschiderea frecventă sau nejustificată a ușii congelatorului.

Congelarea alimentelor proaspete

Înghetați numai alimente proaspete și nealterate.

Pentru a păstra valoarea nutritivă, aroma și culoarea legumelor la un nivel optim, acestea trebuie blanșate înainte de congelare. Vinetele, ardeii, dovleceii și sparanghelul nu trebuie să fie blanșate.

Indicație: Depozitați alimentele care urmează să fie congelate separat de alimentele care sunt deja congelate.

Următoarele alimente pot fi congelate: prăjituri și produse de patiserie, pește și fructe de mare, carne, carne de vânat, carne de pasăre, legume, fructe, ierburi aromatice, ouă fără coajă, produse lactate, cum ar fi brânza și untul, mâncăruri gata preparate și resturi de mâncare, cum ar fi supe, tocănițe,

deserturi.

Nu se recomandă introducerea următoarelor alimente în congelator:

legume care sunt consumate în mod normal crude, cum ar fi salata sau ridichile, ouăle în coajă, strugurii, merele întregi, perele și piersicile, ouăle fierte tari, iaurtul, laptele acru, smântâna și maioneza.

Ambalarea alimentelor congelate

Pentru a preveni pierderea aromei sau uscarea alimentelor, acestea trebuie ambalate ermetic.

1. Ambalați produsele.
2. Îndepărtați aerul.
3. Închideți ambalajul.
4. Etichetați ambalajul cu conținutul și data congelării.

Ambalaje adecvate: folie alimentară, folie tubulară din polietilenă sau folie de aluminiu.

Perioade de păstrare recomandate pentru alimentele congelate în compartimentul congelator:

Aceste perioade variază în funcție de tipul alimentelor.

Alimentele pe care le congelați pot fi păstrate între 1 și 12 luni (la o temperatură de cel puțin -18 °C).

Tipul de aliment	Durata de depozitare
bacon, sufleuri, lapte	1 lună
pâine, înghețată, cârnați, pateuri, fructe de mare preparate, pește gras	2 luni

pește fără grăsime, fructe de mare, pizza, biscuiți și briose	3 luni
șuncă, prăjituri, fursecuri, cotlete de vită și miel, bucăți de carne de pasăre	4 luni
unt, legume (blanșate), ouă, întregi și gălbenuș, raci fierți, carne tocată (crudă), carne de porc (crudă)	6 luni
fructe (uscate sau în sirop), albușuri de ou, carne de vită (crudă), pui întreg, carne de miel (crudă), prăjituri cu fructe	12 luni

Nu uitați niciodată:

- Dacă achiziționați alimente proaspete care au menționată o dată limită de consum, dată de valabilitate sau dată recomandată de consum, asigurați-vă că le congelați înainte de expirarea acestei date.
- Verificați dacă alimentele nu au fost deja congelate anterior. Este important să nu recongelați alimentele care s-au decongelat complet.
- Odată dezghețate, alimentele trebuie consumate rapid.

Sfaturi ajutătoare

Este recomandat să urmați sfaturile de mai jos pentru a economisi energie electrică.

- Evitați să lăsați ușa aparatului deschisă pentru perioade lungi de timp.
- Asigurați-vă că aparatul este amplasat la distanță de surse de căldură (lumina directă a soarelui, cuptor electric, aragaz etc.).
- Nu setați temperatura mai rece decât este necesar.
- Nu depozitați în aparat alimente fierbinți sau lichide care se evaporă.

- Amplasați aparatul într-un loc bine aerisit. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din capitolul „Instrucțiuni de instalare”.
- Consultați capitolul „Informații generale despre produs” pentru a vedea dispunerea optimă a sertarelor, compartimentului pentru legume și rafturilor.

Sfaturi pentru congelarea alimentelor

Când porniți aparatul pentru prima dată sau după o perioadă îndelungată de neutilizare, lăsați-l să funcționeze la setarea de temperatură minimă timp de cel puțin 2 ore înainte de a introduce alimente în compartiment.

Împărțiți alimentele în porții mici pentru a asigura o congelare rapidă și completă, precum și pentru a putea decongela doar cantitatea necesară.

Înveliți alimentele în folie de aluminiu sau în pungi de plastic închise ermetic. Evitați contactul între alimentele proaspete, necongelate și produsele deja congelate, pentru a preveni creșterea temperaturii acestora din urmă.

Evitați să consumați direct din congelator produse foarte reci, cum ar fi înghețata, deoarece pot provoca leziuni ale pielii sau degerături.

Se recomandă ca fiecare ambalaj congelat să fie etichetat și datat, pentru o bună gestionare a perioadei de păstrare.

Sfaturi pentru depozitarea alimentelor congelate

Asigurați-vă că alimentele congelate au fost depozitate corect de către comerciantul de produse alimentare.

Odată decongelate, alimentele se strică rapid și nu trebuie recongelate. Nu depășiți timpul de depozitare specificat de producătorul de alimente.

Oprirea aparatului

Dacă aparatul urmează să fie oprit pentru o perioadă prelungită de timp, trebuie urmați pașii de mai jos, pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului.

1. îndepărtați toate alimentele;
2. scoateți ștecăru din priză;
3. curățați și uscați bine interiorul aparatului;
4. asigurați-vă că toate ușile sunt întredeschise pentru a permite circulația aerului.



Indicație:

Vă rugăm să respectați toate recomandările menționate mai sus, precum și pe cele din secțiunea „Instrucțiuni de utilizare”.

Afișaj temperatură

Pentru a vă ajuta să reglați corect aparatul, acesta este dotat cu un indicator de temperatură amplasat în zona cea mai rece.

Pentru depozitarea corespunzătoare a alimentelor în frigider, în special în zona cea mai rece, asigurați-vă că „OK” este vizibil pe indicator.



Simbolul din partea stângă indică poziția celei mai reci zone și nivelul la care aceasta se află în frigider.

Dacă „OK” nu apare, temperatura medie din acea zonă este prea ridicată. În acest caz, ajustați termostatul la o setare mai rece.

După fiecare modificare a setării, așteptați ca temperatura interioară să se stabilizeze complet înainte de o nouă ajustare. Modificați treptat poziția termostatului și așteptați cel puțin 12 ore înainte de a verifica din nou temperatura.



INDICAȚIE:

După încărcarea aparatului cu alimente proaspete sau în urma deschiderii repetate sau prelungite a ușii, este normal ca afișajul „OK” să nu apară pe indicatorul de temperatură. Așteptați cel puțin 12 de ore înainte de a regla din nou termostatul.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



Deconectați aparatul de la sursa de curent electric înainte de a efectua întreținerea. Așteptați cel puțin 5 minute înainte de a reporni aparatul, deoarece pornirea frecventă poate avaria compresorul.

Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, cu excepția celor recomandate de producător.

Nu încercați niciodată să reparați produsul, să îl dezasamblați sau să îl modificați. În cazul în care lipsesc piese, vă rugăm să vă adresați serviciului nostru pentru clienți.

Îndepărtați praful de pe partea din spate a aparatului cel puțin o dată pe an pentru a evita riscurile de incendiu și un consum crescut de energie.

Verificați periodic garnitura ușii pentru a vă asigura că nu există depuneri. Curățați garnitura cu o lavetă moale umezită cu apă cu săpun sau cu un agent de curățare diluat.

Interiorul aparatului trebuie curățat în mod regulat pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute.

Folosiți o lavetă moale sau un burete pentru a curăța interiorul cu o soluție formată din două linguri de bicarbonat de sodiu dizolvate într-un litru de apă caldă. Clătii apoi cu apă și uscați cu o lavetă. După curățare, lăsați ușa deschisă și permiteți uscarea naturală completă a interiorului înainte de a porni din nou aparatul.

Pentru zonele greu accesibile din frigider (cum ar fi spațiile înguste sau colțurile), este recomandat să le curățați în mod regulat cu o cârpă sau cu o perie moale și, dacă este necesar, să le combinați cu ajutoare (cum ar fi bețișoare subțiri) pentru a vă asigura că nu se acumulează murdărie sau bacterii.

Vă recomandăm să curățați partea exterioară a frigiderului cu o lavetă moale, umezită în apă cu săpun sau un detergent blând, apoi să o uscați complet. Evitați utilizarea perilor dure, bureților abrazivi, lânii de oțel, pastelor abrazive (inclusiv pastă de dinți), solvenților organici (precum alcool, acetonă, ulei de banane), apei clocotite, precum și a substanțelor acide sau alcaline, deoarece acestea pot afecta atât suprafața cât și componentele interne ale aparatului. Nu folosiți apă clocotită sau solvenți organici precum benzen, deoarece aceștia pot deforma sau distruge componentele din plastic.



Nu spălați aparatul direct cu apă sau alte lichide, pentru a preveni scurtcircuitele și deteriorarea izolației electrice.

Dezghețare

Deși acest aparat este echipat cu o funcție automată de dezghețare, pe pereții interiori ai compartimentului congelator se poate forma un strat de gheață dacă ușa acestuia este deschisă frecvent sau lăsată deschisă pentru o perioadă îndelungată.

Dacă stratul de gheață devine prea gros, alegeți un moment în care cantitatea de alimente depozitate este redusă și procedați astfel: Vă rugăm să îndepărtați toate alimentele și accesoriile din interior, să deconectați aparatul de la priză și să lăsați ușile deschise pentru aerisire. Aerisiți bine camera pentru a accelera procesul de dezghețare.

Când congelatorul s-a dezghețat complet, curățați-l conform descrierii de mai sus.

ATENȚIE!


Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din congelator. Aparatul trebuie conectat la o priză doar atunci când interiorul s-a uscat complet.

ATENȚIE:

Aparatul trebuie să funcționeze continuu de îndată ce este pornit. În general, aparatul nu trebuie oprit, deoarece acest lucru poate afecta durata sa de viață.

Curățarea suportului de pe ușă


Urmând direcția săgeții din ilustrația de mai jos, folosiți ambele mâini pentru a împinge raftul și a-l glisa în sus pentru a-l scoate. După curățare, puteți regla înălțimea de instalare pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră.

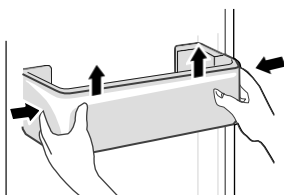

Curățarea rafturilor de sticlă

Deoarece partea interioară a frigiderului atinge rafturile prevăzute cu un opritor, acestea trebuie ridicate în sus pentru a fi demontate.


Dacă este necesar, puteți ajusta poziția rafturilor sau le puteți curăța.

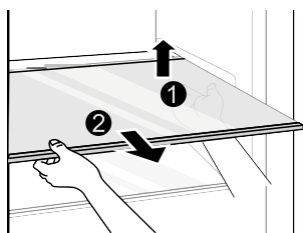

Curățarea sertarului pentru legume

Goliți complet sertarul înainte de curățare. Apucați mânerul sertarului pentru legume și trageți-l spre exterior până când ajunge în poziția de oprire.


Ridicați ușor sertarul și continuați să trageți pentru a-l scoate

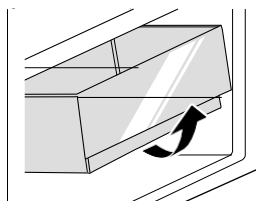

Curățarea compartimentului congelator


Îndepărtarea sertarului congelator

După ce deschideți complet ușa congelatorului, ridicați mai întâi sertarul conform indicației săgeții, pentru a o scoate. Apoi, trageți cu grijă ușa și sertarul împreună, pentru a putea îndepărta complet sertarul.

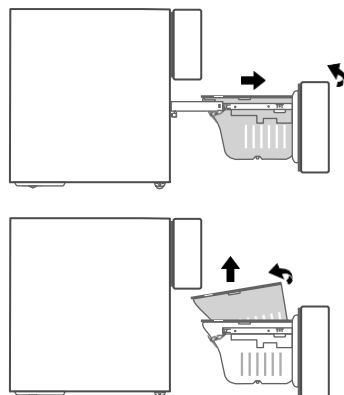

Demontarea peretelui despărțitor superior al sertarului congelatorului

După ce deschideți complet ușa congelatorului, apăsați cu mâna interiorul sertarului superior, în direcția indicată de săgeată, pentru a-l deforma ușor și a facilita demontarea.

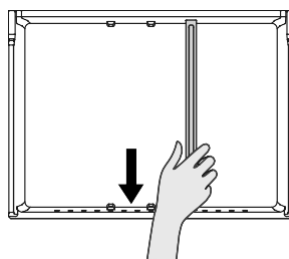

ATENȚIE

Diferențe: Din cauza modificărilor tehnice și a variațiilor între modele, unele ilustrații din acest manual pot să difere față de modelul dumneavoastră.

DEPANARE

Dacă întâmpinați o problemă în funcționarea aparatului, vă recomandăm să consultați mai întâi tabelul de mai jos și să urmați sugestiile indicate pentru remedierea problemelor.

Problemă	Cauză	Soluție
Nu funcționează	Ștecărul cablului de alimentare nu este conectat deloc la o priză sau nu este conectat corespunzător. Printre cauzele posibile ale întreruperii funcționării aparatului se numără fluctuațiile de tensiune (tensiune prea mică), întreruperile de curent sau declanșarea automată a unui circuit de protecție (siguranță electrică).	Conectați ștecărul la priză. Verificați alimentarea cu curent electric a locuinței dumneavoastră.
Frigider	Temperatura ambientală ridicată determină un timp de funcționare mai lung al aparatului. Nu introduceți prea multe alimente deodată. Nu introduceți alimente calde. Ușa se deschide prea des. Formare excesivă de gheață în interior.	Temperatura setată este prea ridicată.

Compresor	Ușa nu este închisă corespunzător. Au fost introduse prea multe alimente. Garnitura ușii este deformată.	Acest lucru este normal. Nu introduceți prea multe alimente deodată. Lăsați alimentele să se răcească înainte de a le pune în frigider. Evitați să deschideți prea des ușa. Dezghețați aparatul atunci când este necesar.
Ușa nu se închide corect.	Pe durata funcționării, sistemul de răcire al aparatului transferă căldura din interior către exterior prin intermediul unor țevi metalice integrate în structura internă. Temperaturile ridicate din timpul verii determină creșterea temperaturii peretelui exterior.	Nu introduceți prea multe alimente deodată. Aparatul trebuie să fie amplasat pe o suprafață stabilă. Dacă garnitura ușii este rigidă, o puteți încălzi cu un uscător de păr pentru a o înmuia, apoi lăsați-o să se răcească în poziția corectă.
Pereții exteriori sunt fierbinți	Pe durata funcționării, sistemul de răcire al aparatului transferă căldura din interior către exterior prin intermediul unor țevi metalice integrate în structura internă. Temperaturile ridicate din timpul verii determină creșterea temperaturii peretelui exterior.	O temperatură mai ridicată pe pereții exteriori este normală. Măriți spațiul de disipare a căldurii sau plasați dispozitivul într-un loc bine aerisit și răcoros.

Pereții transversali sau verticali sunt fierbinți.	În pereții aparatului se află țevi metalice care degajă căldură.	Acest lucru este normal.
Miros urât	Alimente stricate. Alimente cu mirosuri puternice. Compartimentul interior este murdar.	Îndepărtați alimentele perisabile și curățați interiorul aparatului. Asigurați-vă că alimentele puternic mirositoare sunt ambalate ermetic. Curățați bine interiorul frigiderului.
Temperatura reală diferă de cea setată.	Atunci când alimentele calde sunt plasate în interior, temperatura crește temporar. După ajustarea temperaturii, este nevoie de timp până când compartimentul atinge noua valoare, iar în acest interval ușa trebuie să rămână închisă. Chiar și după stabilizare, temperatura poate varia cu aproximativ $\pm 3^{\circ}\text{C}$ în funcție de zona din interiorul frigiderului.	Acest lucru este normal. Așteptați o perioadă înainte de a măsura noua temperatură.

Condens	Condensul poate apărea în condiții de umiditate ridicată în încăpere.	Acest lucru este normal. Ștergeți condensul cu o lavetă uscată.
Condensul se poate forma atât în frigider cât și în sertarele de depozitare.	Frigiderul menține un nivel ridicat de umiditate pentru a păstra legumele și alte alimente proaspete. Umiditate prea mare în încăpere și deschiderea ușii prea des. Garnitura ușii nu este etanșă.	Ștergeți condensul cu o lavetă uscată. Deschideți ușile mai rar și nu le lăsați deschise prea mult timp. Verificați garnitura ușii, curățați-o dacă este nevoie și ajustați poziția acesteia, dacă este necesar.

Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați centrul de service.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Scanați codul QR de pe eticheta energetică a instrucțiunilor de utilizare pentru a accesa cele mai importante informații.

Model	Pagină web	Cod QR
26040035/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352307	
Tensiune nominală:	220-240 V	
Frecvență nominală:	50 Hz	
Amperi:	1,9 A	
Clasă climatică:	SN/N/ST/T	
Volumul total al spațiului de depozitare	391 l	
Agent frigorific:	R600a (49g)	
Protecție împotriva electrocutării:	I	
Spumă izolatoare:	CICLOPENTAN	

Clasă climatică:

Temperată: Acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 10 °C și 32 °C.

Normală (N): Acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16 °C și 32 °C.

Climă subtropicală (ST): Acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16 °C și 38 °C.

Tropicală (T): Acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16 °C și 43 °C.

ELIMINAREA APARATULUI MAI VECHI



Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) prevede că aparatele electrocasnice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Aparatele uzate trebuie colectate separat pentru a optimiza rata de recuperare și reciclare a materialelor din care sunt confecționate și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și mediului. Simbolul coșului de gunoi barat, este atașat tuturor produselor pentru a vă aminti de obligațiile privind colectarea selectivă.

Informații referitoare la legea privind echipamentele electrice și electronice 3 (Elektrogesetz3)

Explicația simbolurilor



Simbolul coșului de gunoi barat indică faptul că acest aparat electric sau electronic nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul duratei sale de viață, ci trebuie colectat separat de către utilizatorul final.

Colectarea separată a aparatelor vechi

Aparatele electrice și electronice care au devenit deșeuri sunt denumite aparate vechi. Proprietarii de deșeuri de echipamente electrice și electronice trebuie să se asigure că le colectează separat de deșeurile municipale. Deșeurile de echipamente electrice și electronice nu ar trebui să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere, ci mai degrabă în sisteme speciale de colectare și returnare.

Baterii, acumulatori și becuri

Proprietarii de deșeuri de echipamente electrice și electronice

trebuie să scoată bateriile și acumulatorii din aparate, acolo unde este posibil acest lucru, precum și becurile care pot fi scoase fără a fi sparte sau fără a deteriora aparatul, înainte de a le preda la un punct de colectare. Acest lucru nu se aplică dacă aparatele vechi sunt predate unei organizații publice de gestionare a deșeurilor pentru reutilizare.

Opțiuni pentru returnarea aparatelor vechi

Proprietarii de aparate vechi din gospodăriile particulare le pot preda gratuit la punctele de colectare ale autorităților publice de gestionare a deșeurilor sau la centrele de preluare organizate de producători sau distribuitori, în conformitate cu legea germană privind echipamentele electrice și electronice. Pentru returnare, există puncte de colectare gratuite pentru echipamente electrice vechi în apropierea dumneavoastră, precum și, dacă este cazul, alte centre de preluare pentru reutilizarea aparatelor. Puteți obține adresele de la primărie sau de la autoritatea locală. Punctele de vânzare de echipamente electrice și electronice cu o suprafață de cel puțin 400 de metri pătrați și cele de produse alimentare cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 de metri pătrați, care oferă echipamente electrice și electronice spre vânzare de mai multe ori pe an sau permanent sunt, de asemenea, obligate să preia gratuit echipamentele electrice și electronice vechi. Atunci când furnizează un aparat electric sau electronic nou unui utilizator final, punctul de vânzare trebuie să preia gratuit un aparat vechi al utilizatorului final de același tip, care îndeplinește în esență aceleași funcții ca aparatul nou. Chiar și fără achiziționarea unui aparat nou, punctul de vânzare este obligat să preia gratuit, la cererea utilizatorului final, până la trei aparate vechi de un anumit tip, care nu depășesc 25 de centimetri în dimensiuni.

În cazul distribuției prin mijloace de comunicare la distanță, toate zonele de depozitare și de expediere sunt considerate zone de vânzare ale distribuitorului.

Politica de confidențialitate

În cazul în care aparatul vechi conține date cu caracter personal, sunteți responsabil pentru ștergerea acestora înainte de a-l returna. Dacă acest lucru este posibil fără a distruge aparatul vechi, scoateți bateriile vechi sau acumulatorii precum și becurile înainte de a returna aparatul vechi pentru eliminare. Pe acestea trebuie să le duceți la un centru de colectare separat.

Informații suplimentare

Informații suplimentare despre legea germană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi găsite la www.elektrogesetz.de. Informații privind îndeplinirea obiectivelor cantitative prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din Legea privind echipamentele electrice și electronice (rata de colectare) și la articolul 22 alineatul (1) din aceeași lege (ratele de reciclare): Ministerul German al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare și Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor publică anual pe site-ul web date detaliate privind echipamentele electrice și electronice, precum și obiectivele cantitative atinse în Germania, care trebuie transmise Comisiei Europene:

<https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und--elektronikaltgeraete>.

Indicații pentru prevenirea generării deșeurilor și gestionarea acestora

În conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/98/UE privind deșeurile și punerea sa în aplicare în legislația statelor membre ale Uniunii Europene, măsurile de prevenire a generării de deșeuri au prioritate în fața măsurilor de

gestionare a deșeurilor. Măsurile de prevenire a generării de deșeuri pentru aparatele electrice și electronice includ, în special, prelungirea duratei de viață a acestora prin repararea aparatelor defecte și vânzarea aparatelor uzate funcționale în locul eliminării lor.

Informații suplimentare pot fi găsite în Programul federal de prevenire a deșeurilor cu participarea landurilor:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-m-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Numărul de înregistrare DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) și datele de contact

Suntem înregistrați la GmbH cu numărul de înregistrare DEEE (WEEE-Registrierungsnummer) DE 76956000

BDSK Handels GmbH & Co. Kg.

Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg,

ca și comercianți și distribuitori de echipamente electrice și electronice.

Adresa de e-mail:

info@xxxlutz.atsau

info@moemax.at

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Austria
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)