6. Das Typenschild darf **niemals** unleserlich gemacht oder gar entfernt werden! **Falls das Typenschild unleserlich gemacht oder entfernt wurde, entfällt jeglicher Garantieanspruch!**

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG GRÜNDLICH DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE SICHER AUF.

★ **Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen wird keinerlei Haftung für Personen- oder Materialschäden übernommen.**

2. Installation

Das Gerät kann als Standgerät verwendet oder als Unterbaugerät installiert werden; s. Kapitel 2.1 INSTALLATIONSANWEISUNGEN ZUR UNTERBAU-MONTAGE.

1. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien. Falls sich eine Sicherheitsfolie am Gerät befindet, ziehen Sie diese vorsichtig ab. Überprüfen Sie das Gerät auf mögliche Beschädigungen. Falls Sie Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben.
2. Installieren Sie das Gerät an einem trockenen und korrosionsgeschützten Ort und halten Sie es von Feuchtigkeit und Wärmequellen fern (wie z.B. Gasbrennern, Wasserbehältern etc.).
3. Halten Sie zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Belüftung des Gerätes unbedingt die folgenden Mindestabstände ein:

Rückseite des Gerätes ↔ Wand	**mind. 10 mm**
Seiten des Gerätes ↔ Wand, Schrank etc.	**mind. 10 mm**

4. Der Abstand des Gerätes zum Boden sollte **mindestens 850 mm** betragen.
5. Die Rückseite des Gerätes muss gegen eine Wand ausgerichtet sein.
6. Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen und Luftaufnahmestellen ab.
7. Entfernen Sie niemals die Standfüße unten am Gerät.
8. Stellen Sie das Gerät soweit wie möglich entfernt von Radios oder TV-Geräten auf, da es beim Betrieb des Gerätes zu Interferenzen kommen kann.
9. Nachdem Sie das Gerät aufgestellt haben, muss der Netzanschlussstecker jederzeit gut zugänglich sein. Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einer ordnungsgemäß geerdeten Sicherheitssteckdose an.
10. Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossener Gerätetür.
11. Fabrikationsrückstände oder Ölrückstände, die in der Backröhre oder am Heizelement verblieben sind, können Gerüche und eine leichte

Rauchentwicklung bewirken. Dies sind normale Betriebsparameter, die nach einigen Benutzungen nicht weiter auftreten. Lassen Sie die Zimmertür oder ein Fenster offen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Wir empfehlen daher nachdrücklich, eine Tasse Wasser auf den Drehteller zu stellen und das Gerät einige Male auf hoher Leistungsstufe zu betreiben.

⚠ **WARNUNG!** Installieren Sie das Gerät **nicht** in der Nähe oder über einem Kochfeld / Herd oder einem anderen wärmeabstrahlenden Gerät. Wenn das Gerät in der Nähe oder über einer Hitzequelle installiert wird, kann es ernsthaft beschädigt werden.

⚠ **WARNUNG!** Schließen Sie das Gerät erst **nach erfolgter Installation** (als Standgerät oder Unterbaugerät) an die Stromversorgung an.


2.1 Installationsanweisungen zur Unterbaumontage

WICHTIGE HINWEISE!

1. Lassen Sie die Installation von einer qualifizierten Fachkraft durchführen.
2. Verwahren Sie sämtliches mit dem Gerät geliefertes Zubehör sicher auf.
3. Entfernen Sie komplett alle Gegenstände aus dem für die Installation des Gerätes vorgesehenen Schrank und alle zerbrechlichen Gegenstände aus den angrenzenden Schränken.
4. Die **minimale** Installationshöhe beträgt **850 mm**.
5. Der für die Installation des Gerätes vorgesehene Schrank muss den folgenden Bedingungen entsprechen:
   - Die für die Installation des Gerätes vorgesehene Platte des Schranks (Montageplatte) muss eine **Stärke von 16 - 20 mm** aufweisen.
   - Die Höhe des Schranks muss **mind. 300 mm** betragen.
   - Die Breite des Schranks muss **mind. 500 mm** betragen.
   - Die Tiefe des Schranks muss **mind. 333 mm** betragen.
   - Der Schrank darf keine Sprünge, Absplitterungen oder andere Schäden aufweisen. Alle Schrankverbindungen müssen stabil sein.
   - Die Montageplatte des Schranks muss zur Aufnahme einer Last von **mind. 22 kg** konzipiert sein.
6. Der Schrank muss mit mind. 2 Schrauben fest in der Wand verankert sein; diese Wandbefestigung muss stabil und sicher sein.
7. Decken Sie **nicht** die Belüftungsöffnungen und Luftaufnahmestellen ab.
8. Eine Steckdose muss sich in unmittelbarer Nähe zum Gerät befinden.

⚠ **WARNUNG!** Das Gerät darf nicht unter Schränken installiert werden, die mit einem Leuchtband (Leuchtröhre etc.) ausgestattet sind.

INSTALLATIONSZEICHNUNG

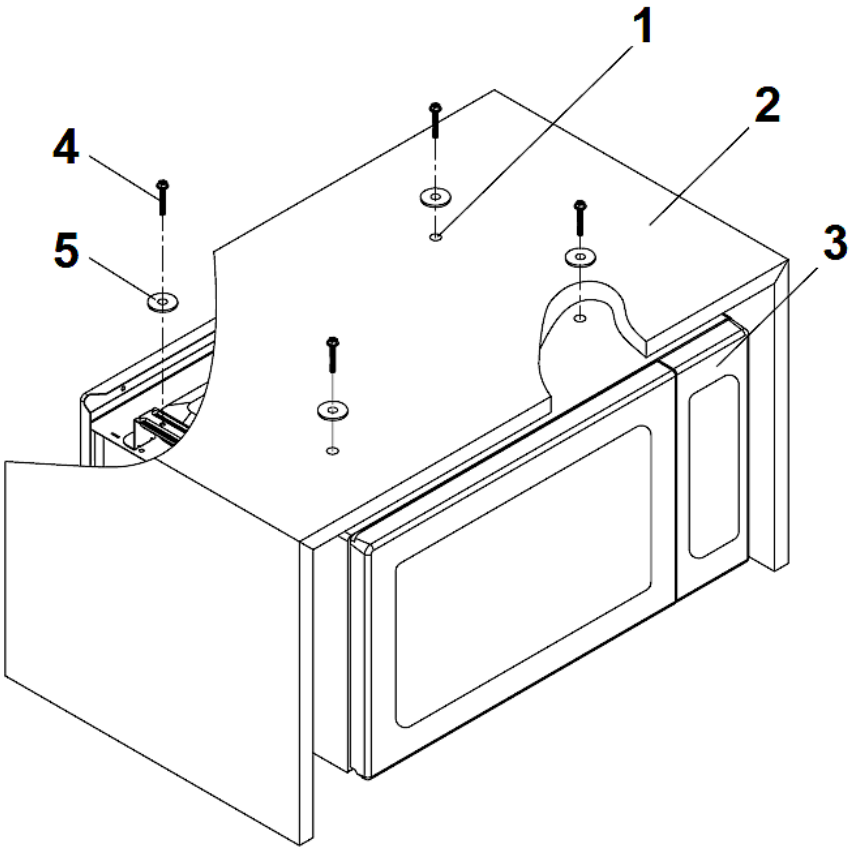


1	BOHRLÖCHER
2	SCHRANK / MONTAGEPLATTE
3	MIKROWELLE
4	SCHRAUBE
5	UNTERLEGSCHEIBE

INSTALLATION

Halten Sie zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Belüftung des Gerätes unbedingt die in den folgenden Abbildungen aufgezeigten Abstände bzw. Mindestabstände ein.


Alle Angaben sind in Millimetern angegeben.

1. Bereiten Sie einen Schrank entsprechend der Angaben auf der **folgenden** Abbildung vor.

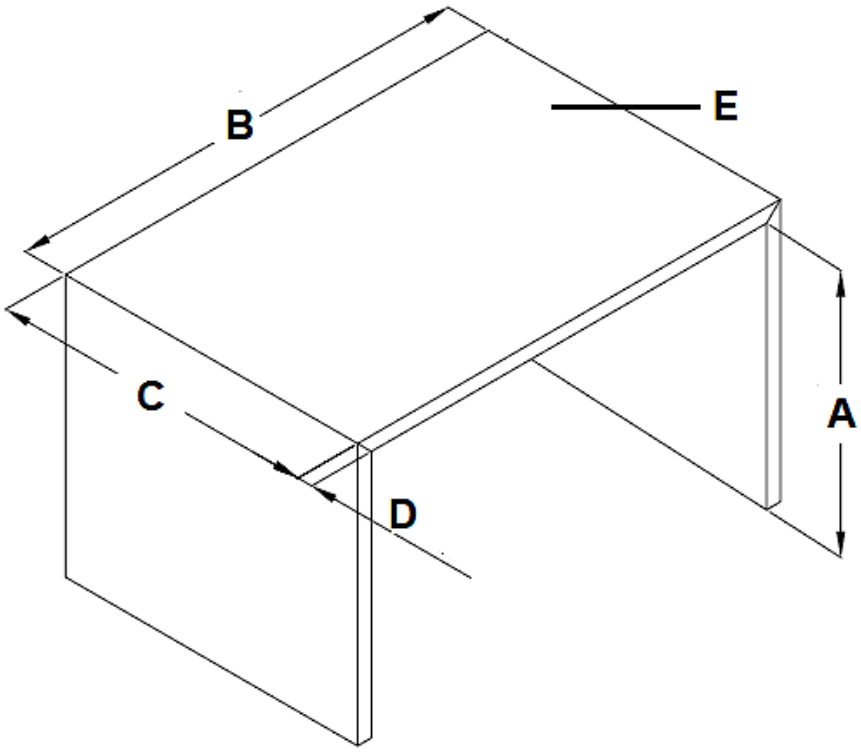


A	HÖHE des Schranks= **mind. 300 mm**
B	BREITE des Schranks = 5**00 mm**
C	TIEFE des Schranks = **mind. 333 mm**
D	BENÖTIGTE STÄRKE der Montageplatte = **16 - 20 mm**
E	BENÖTIGTE BELASTBARKEIT der Montageplatte = **> 22 kg**

2. Bohren Sie 4 Löcher (4 - Ø 9) in die Montageplatte; entsprechend der Maßangaben in der folgenden Abbildung.

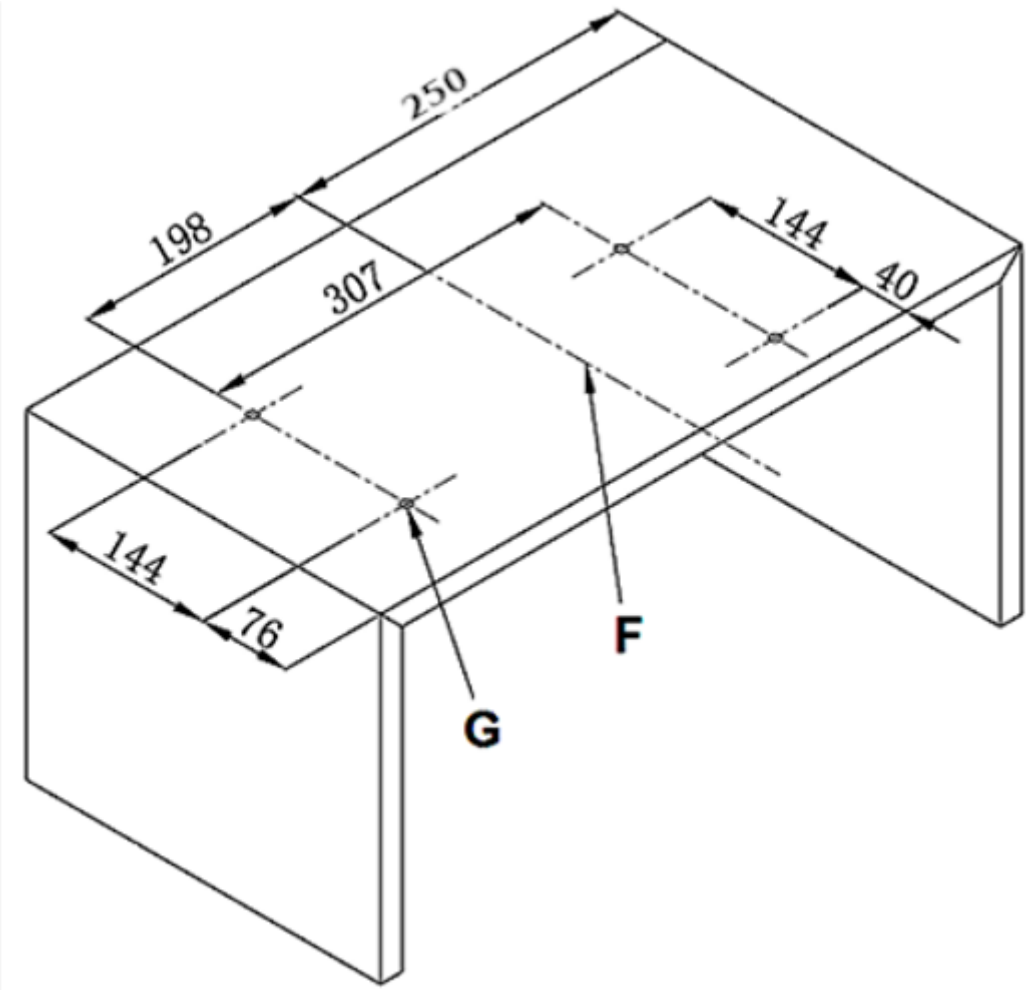

F	MITTELLINIE
G	BOHRLÖCHER (**4 - Ø 9**)


3. Öffnen Sie die vorbereiteten Schraubenlöcher des Gerätes (s. Abb. unten) vorsichtig mit einem Schraubendreher.

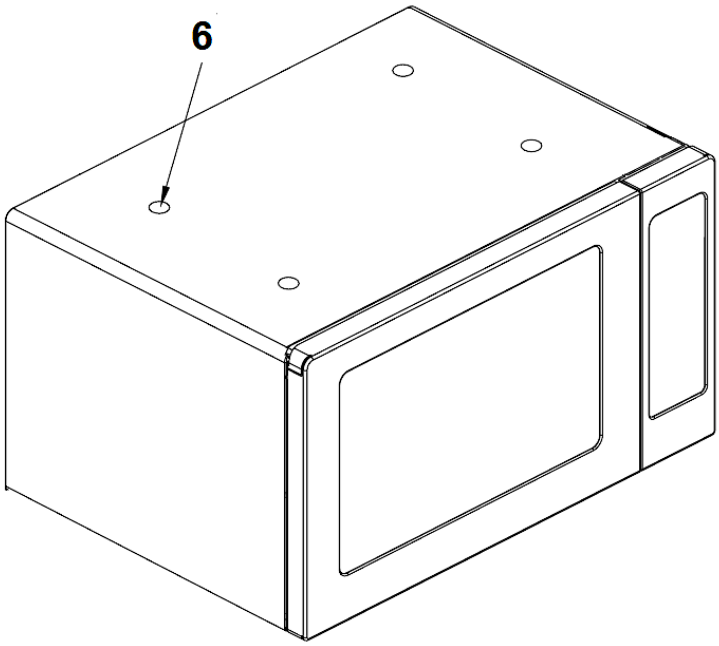

6	VORBEREITETE SCHRAUBENLÖCHER


4. Richten Sie die vorbereiteten Schraubenlöcher des Gerätes an den Bohrlöchern der Montageplatte aus; s. Abb. unten.
5. Befestigen Sie das Gerät mit den beiliegenden 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben ordnungsgemäß; s. Abb. unten.

Das Netzanschlusskabel darf nicht eingeklemmt oder geknickt werden.

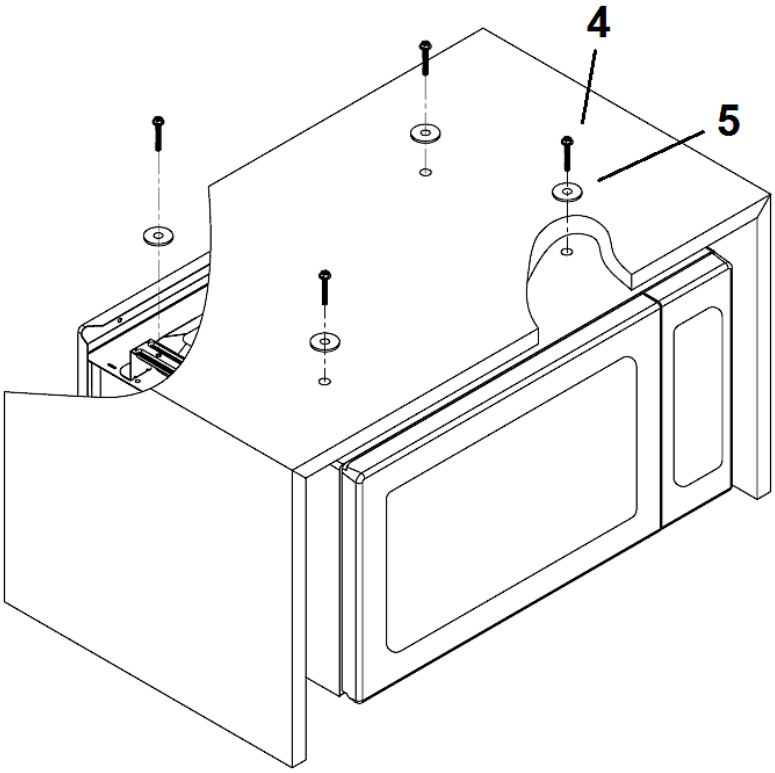

4	SCHRAUBE
5	UNTERLEGSCHEIBE

6. Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß installiert ist; s. Abb. unten.

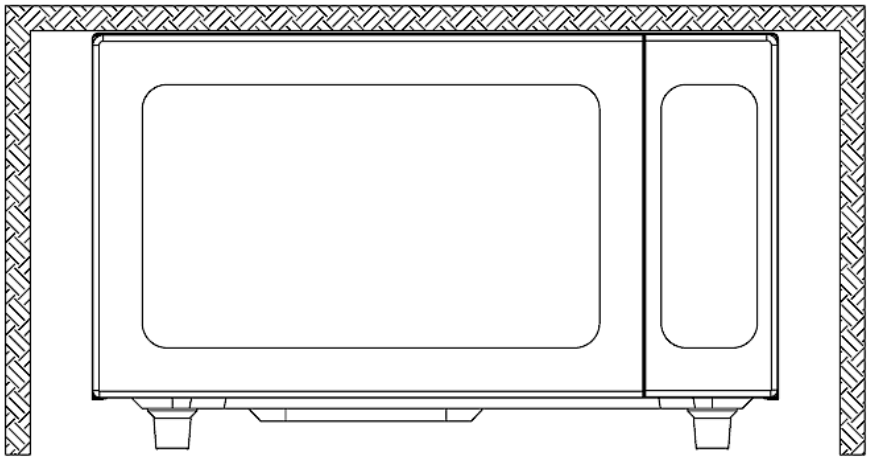

HINWEIS! Entfernen Sie niemals die Standfüße unten am Gerät.

HINWEIS! Achten Sie darauf, dass sich die Tür ordnungsgemäß öffnen und schließen lässt.

2.2 Elektrischer Anschluss

⚠ **WARNUNG!** Schließen Sie das Gerät erst **nach erfolgter Installation** (als Standgerät oder Unterbaugerät) an die Stromversorgung an.

- Betreiben Sie das Gerät **nur** mit 230 V AC / 50 Hz.
- Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung **müssen** den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen. Ihr Hausstrom muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.
- Zum Anschluss wird ein dem Gerät fest zugeordneter Leistungskreis empfohlen. Am selben Leistungskreis angeschlossene Geräte können die Amperezahl für diesen Leistungskreis überschreiten
- Nachdem Sie das Gerät aufgestellt haben, muss der Netzanschlussstecker jederzeit gut zugänglich sein. **Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einer ordnungsgemäß geerdeten Sicherheitssteckdose an,** um die Gefahr eines Stromschlags zu minimieren.
- Verwenden Sie zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung **keine** Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.

- Verändern Sie **niemals** den mit dem Gerät mitgelieferten Netzstecker. Falls dieser nicht für Ihre Netzsteckdose geeignet sein sollte, lassen Sie die Netzsteckdose **immer** von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ersetzen (**Keine Garantieleistung**).

1. Verbinden Sie das Netzanschlusskable des Gerätes mit der Stromversorgung. Dabei **muss** der DREHKNOPF « TIME (dt.: Zeit) » auf « **0** » stehen; siehe auch Abb. in Kapitel 3.2 BEDIENFELD.
2. Halten Sie **immer** die Belüftungsöffnungen frei.

3. Gerätebeschreibung (Mikrowelle / Bedienfeld)

3.1 Mikrowelle

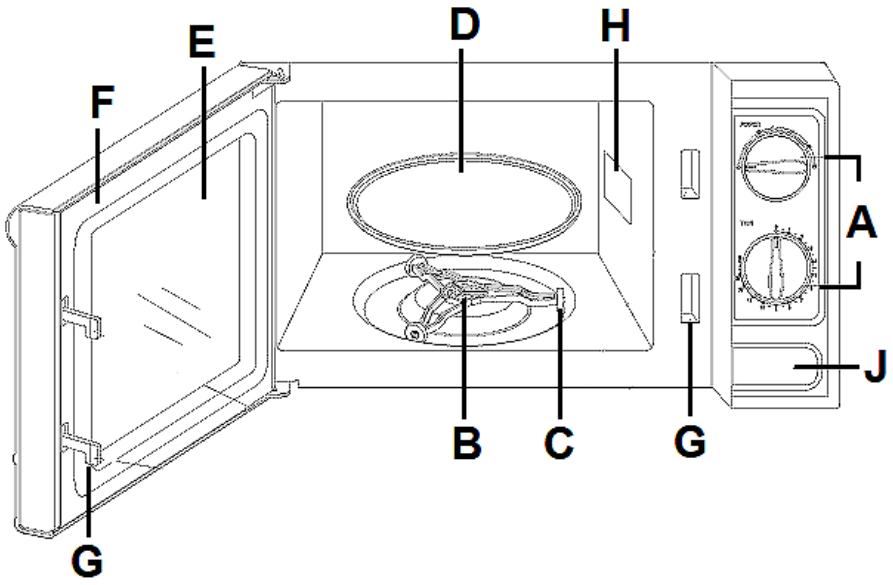


Abb. ähnlich: Abb. dient ausschließlich als Beispiel.

A	BEDIENFELD	**B**	ANTRIEBSACHSE des Drehtellers
C	LAUFRING des Drehtellers	**D**	DREHTELLER
E	FENSTER	**F**	TÜR
G	SICHERHEITSVERRIEGELUNG	**H**	WELLENLEITER*
J	DRUCKKNOPF zum Öffnen der Gerätetür.		
*	**Entfernen Sie <u>niemals</u> die Mica-Platte, die den Wellenleiter in der Backröhre abdeckt!**		

3.1.1 Installation des Drehtellers

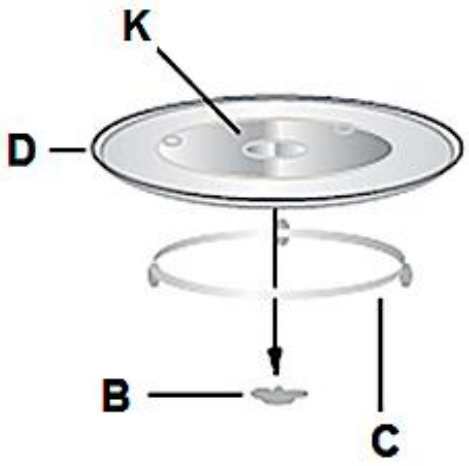


Abb. ähnlich: Abb. dient ausschließlich als Beispiel.

B	ANTRIEBSACHSE des Drehtellers	**D**	DREHTELLER
C	LAUFRING des Drehtellers	**K**	NABE

- Legen Sie den Drehteller niemals mit der Oberseite nach unten in das Gerät. Die Beweglichkeit des Drehtellers darf niemals eingeschränkt sein.

- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller und den Laufring.

- Alle zum Kochen vorgesehenen Lebensmittel bzw. Behältnisse mit Lebensmitteln müssen immer auf dem Drehteller platziert werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Drehteller oder Laufring beschädigt sind.