X2

30min

13200028/01

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
info@moemax.at

Rating(s): Input: 100-240 V, 50/60Hz,1.5A
Output: 29.0V ⎓ 1.0A 29.0W

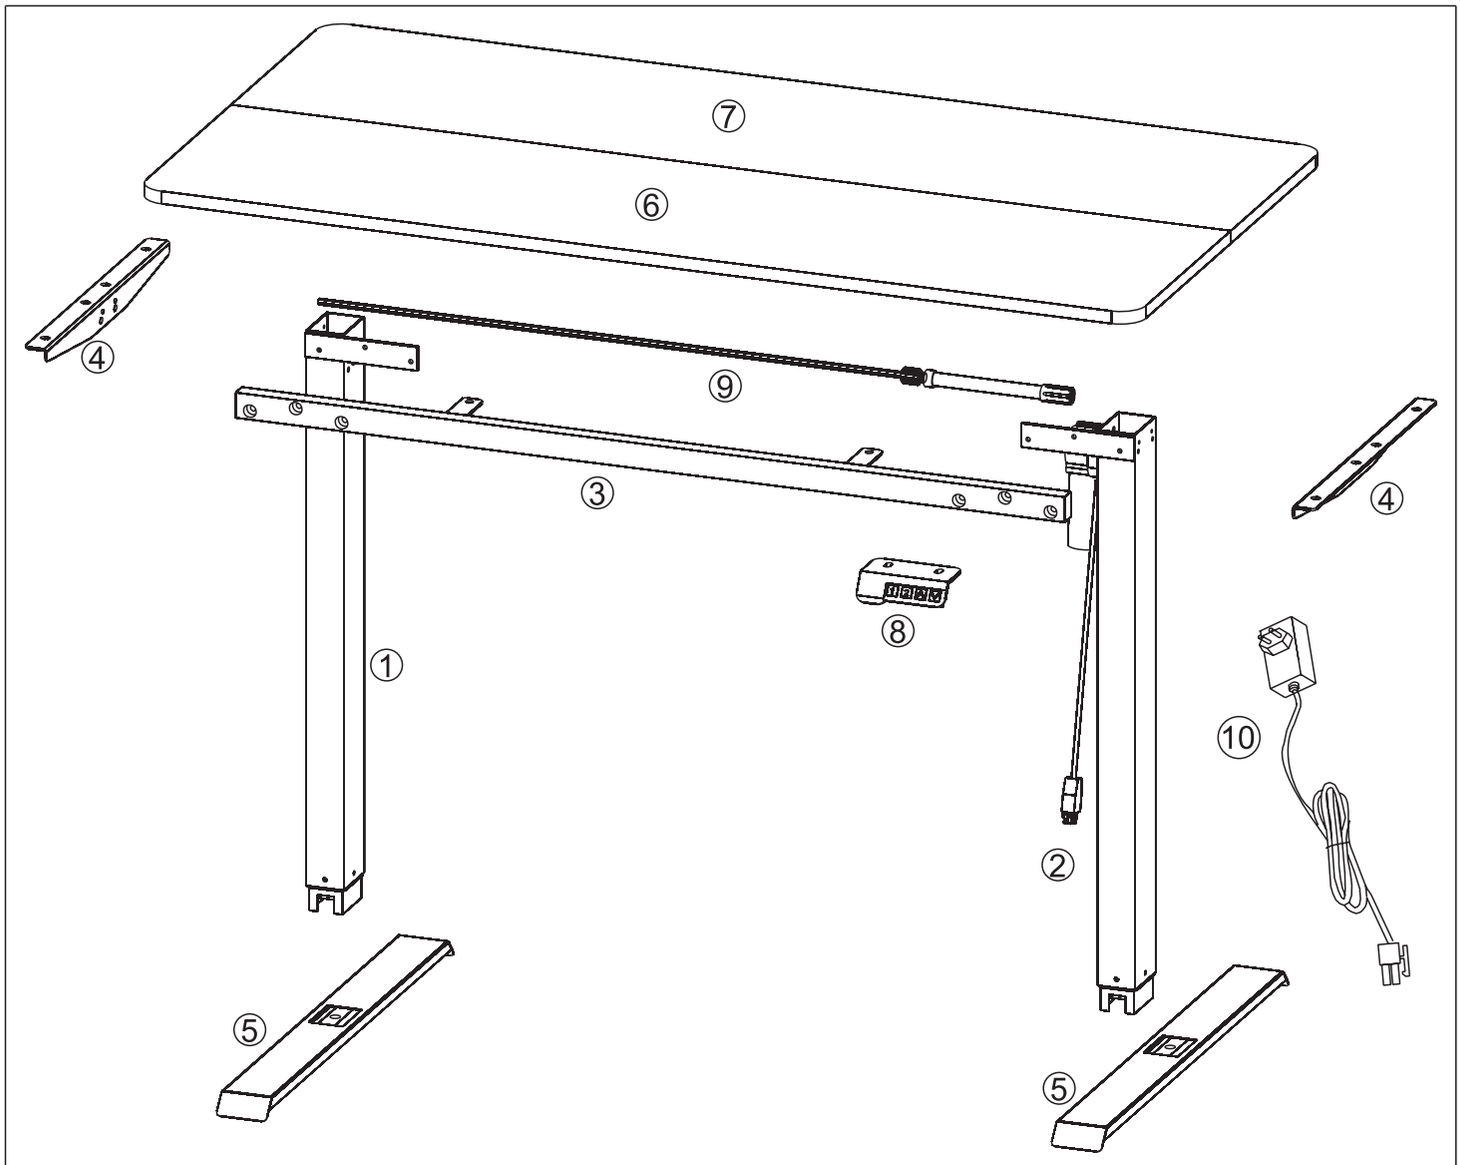


| ①x1 | ②x1 | ③x1 | ④x2 | ⑤x2 | ⑥x1 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  | | 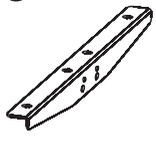 | 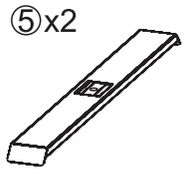 | 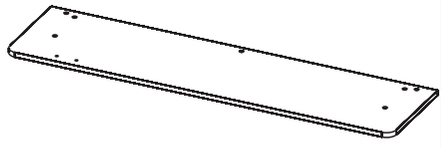 |

| ⑦x1 | ⑧x1 | ⑨x1 |
|---|---|---|
| | | |

| ⑩x1 | Ax2 | Bx26 | Cx2 | Dx2 | Ex22 | Fx4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 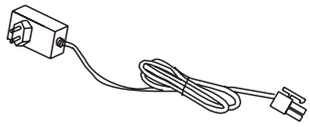 | M8x40mm | M6x12mm | M4x14mm | ⌀8x60mm | ⌀16mm | |

| Gx1 | Hx3 | Ix1 |
|---|---|---|
| 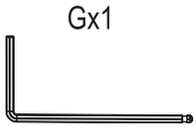 | | |

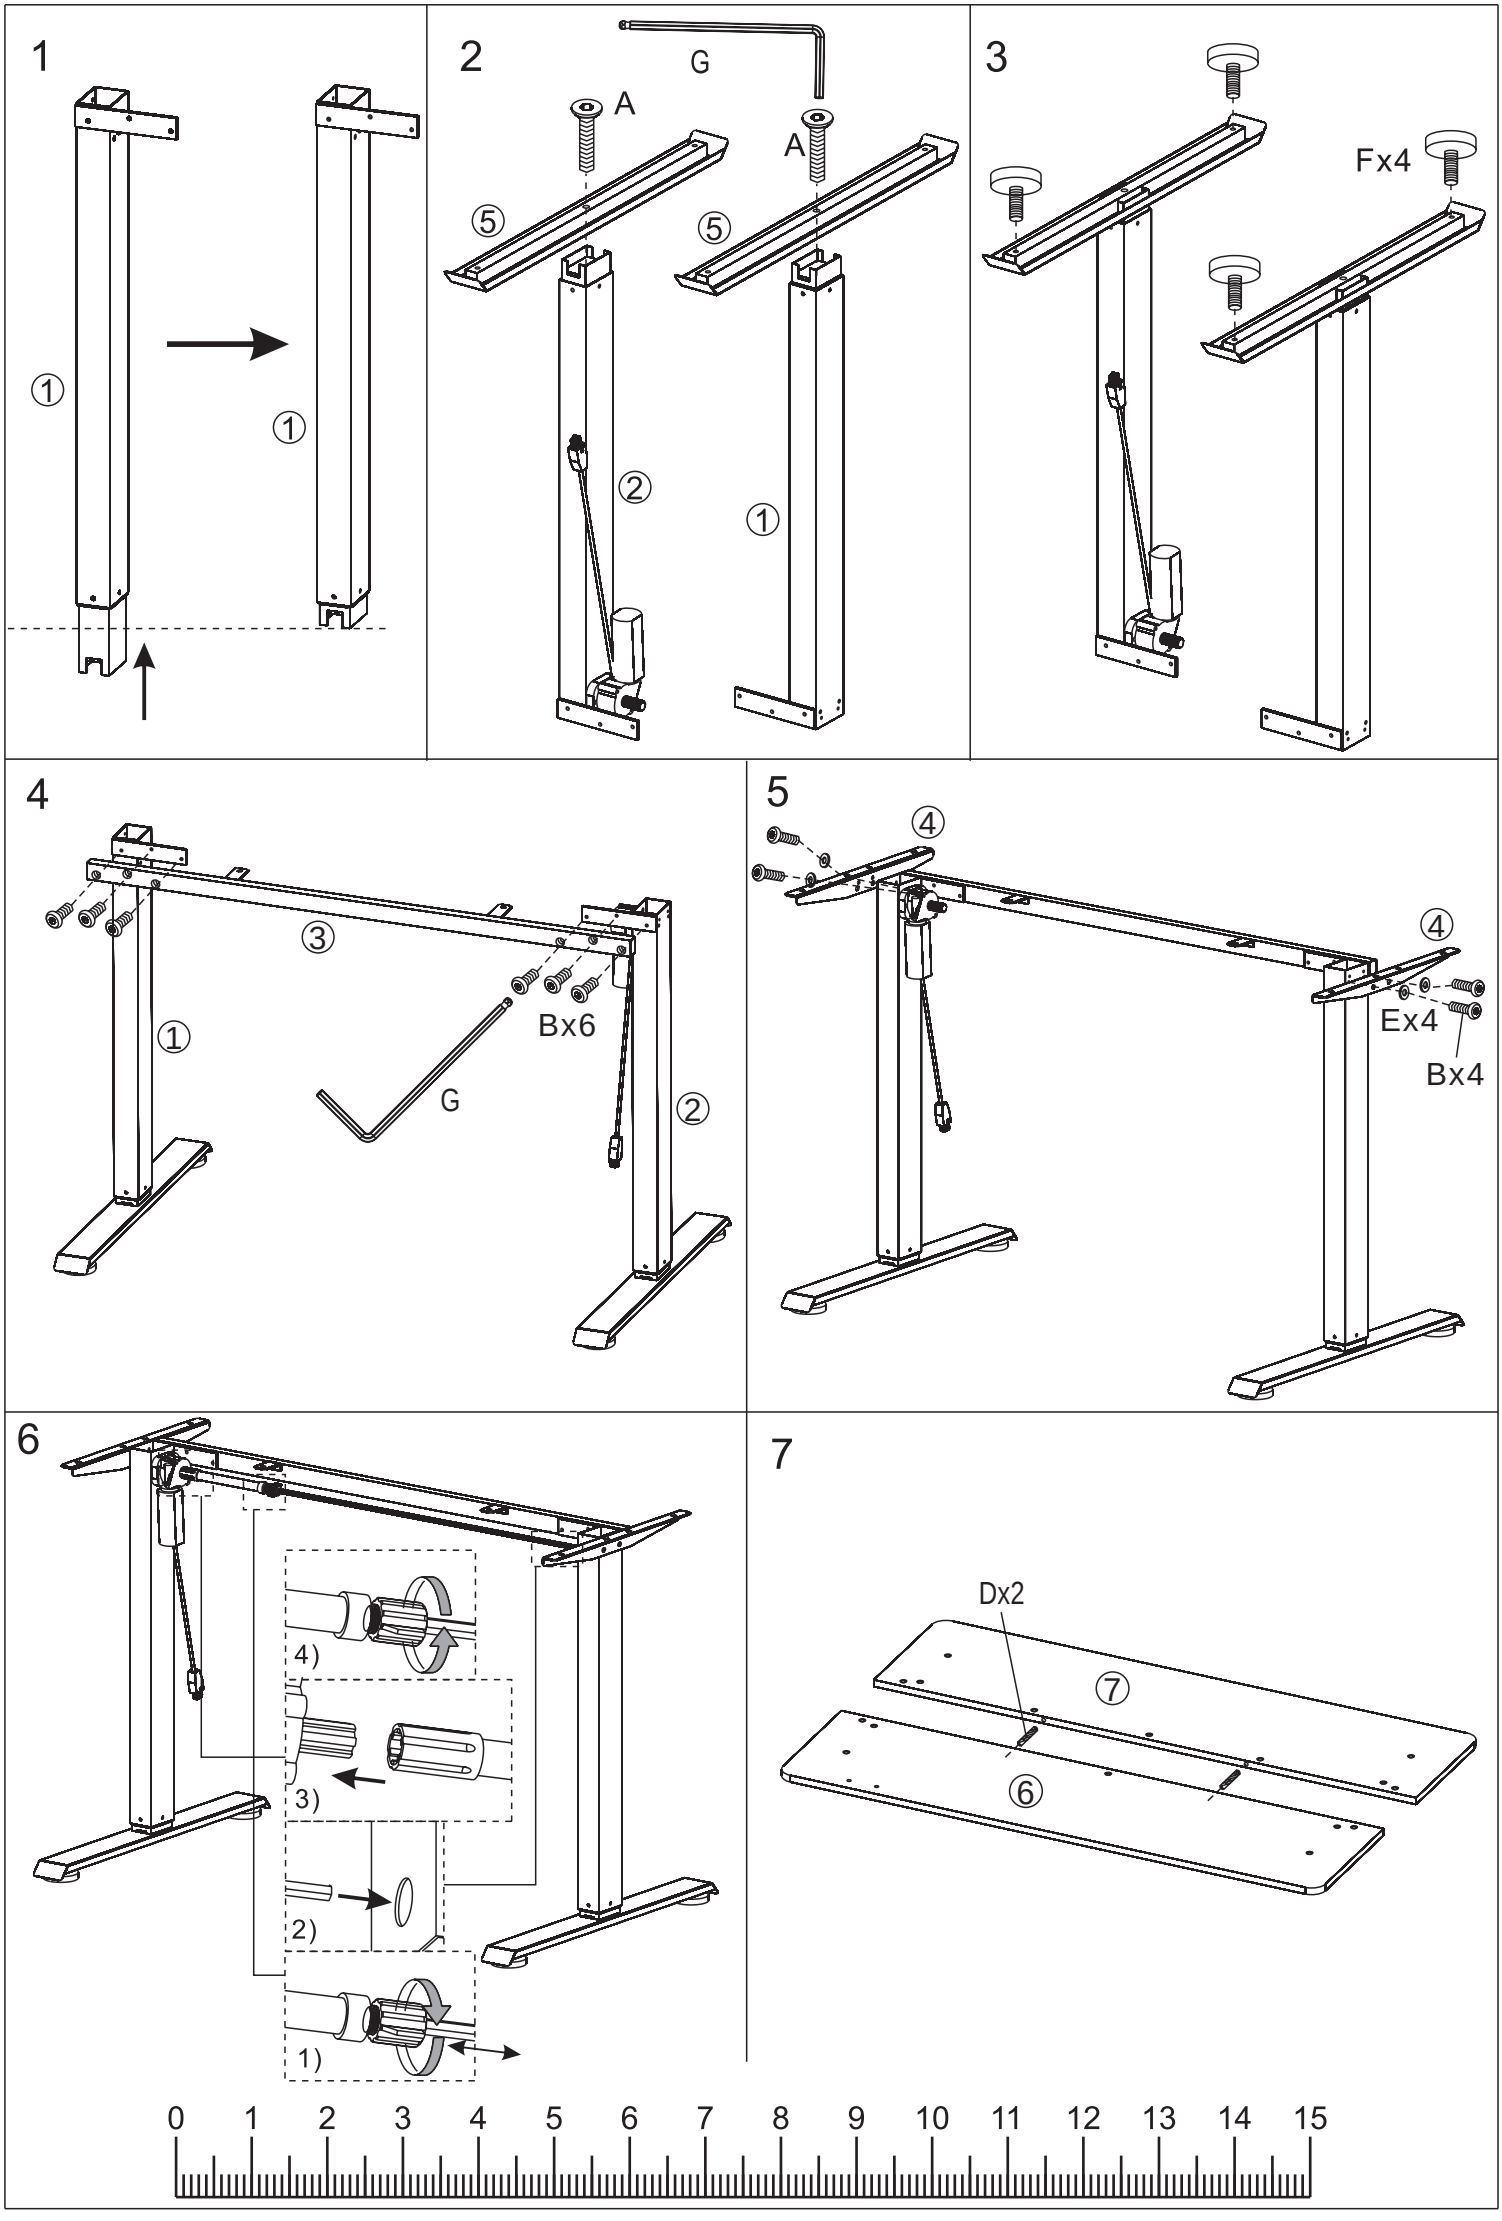
1
①
①
2
G
A
A
⑤
⑤
②
①
3
Fx4
4
③
①
Bx6
G
②
5
④
④
Ex4
Bx4
6
4)
3)
2)
1)
7
Dx2
⑦
⑥
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8

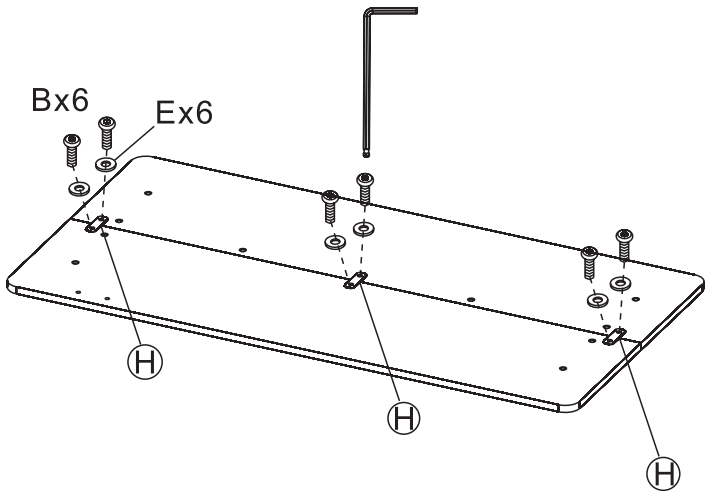
Bx6
Ex6
H
H
H

9

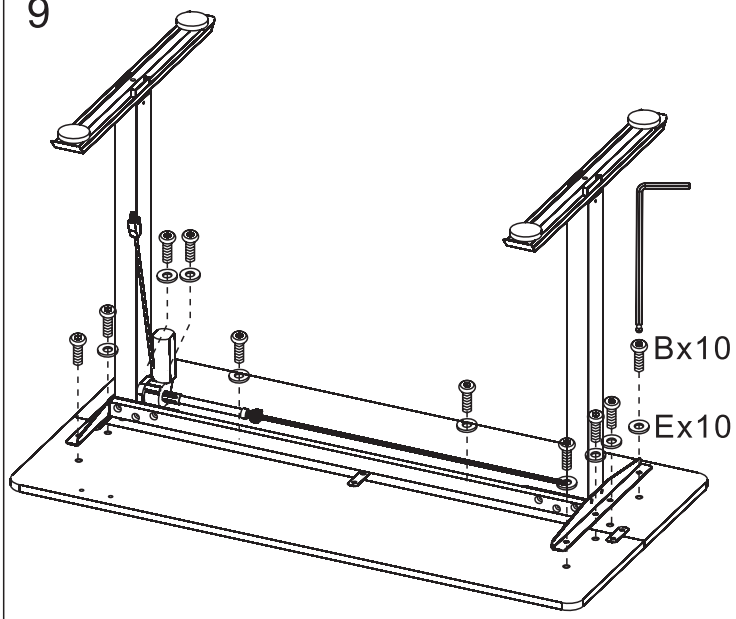
Bx10
Ex10

10

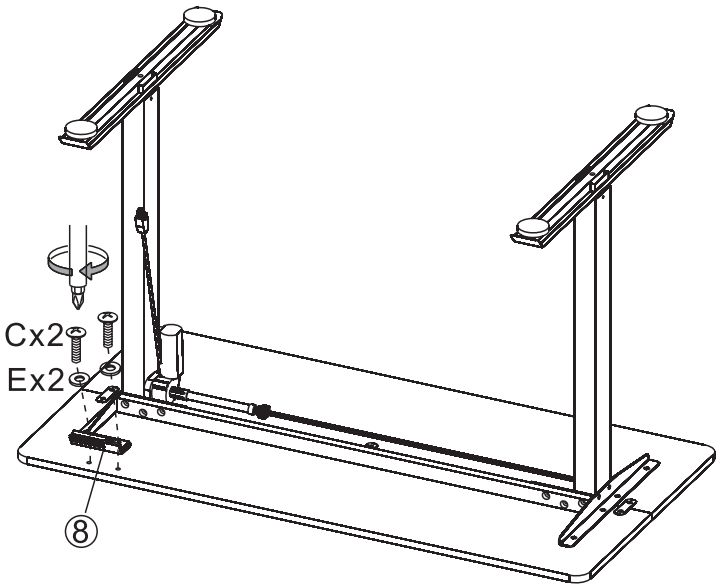
Cx2
Ex2
8

11

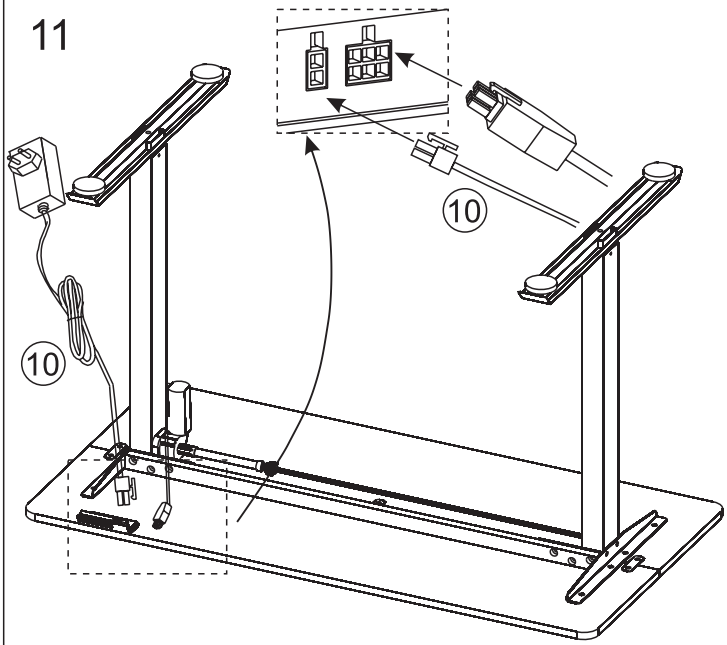
10
10

12

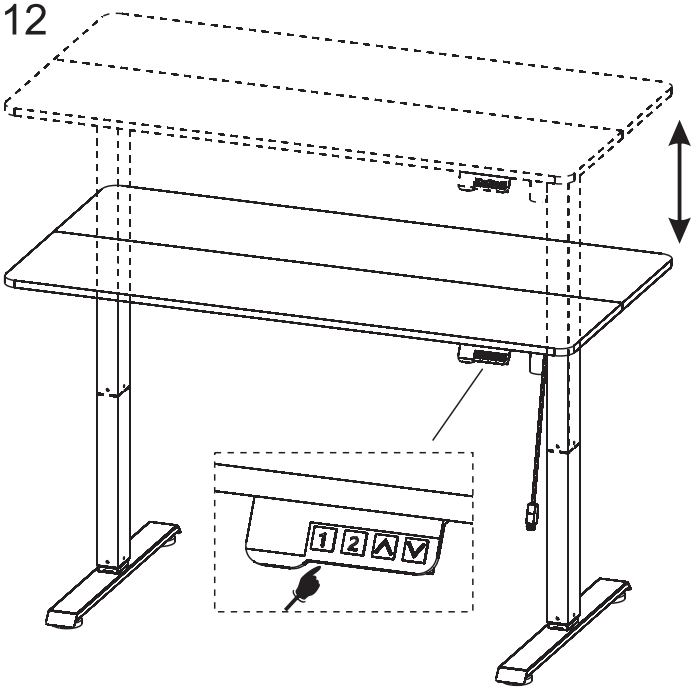
1 2

13

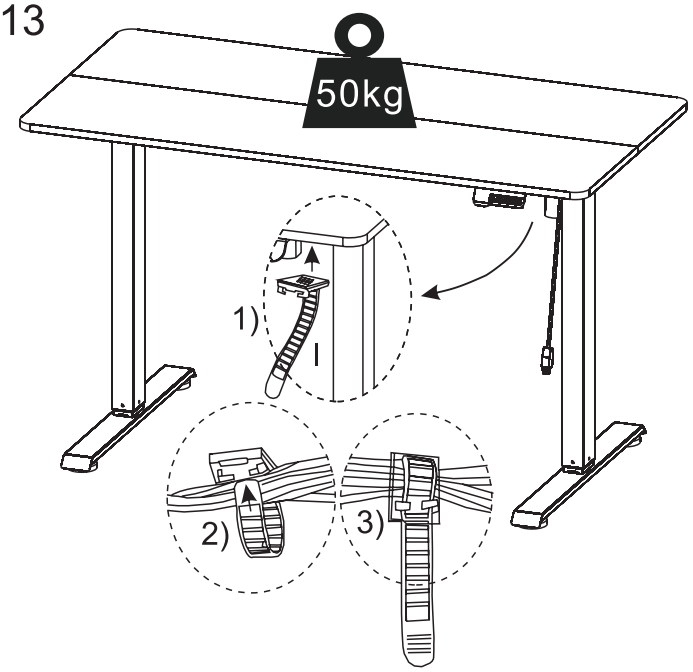
50kg
1)
2)
3)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

For domestic use only. (EN)
Nur für den Haushaltsgebrauch. (DE)
Pouze pro používání v domácnosti. (CZ)
Endast för hushållsbruk. (SE)
Len na používanie v domácnosti. (SK)
Samo za domačo uporabo. (SI)
Kizárólag háztartási használatra alkalmas. (HU)
Samo za korištenje u kućanstvu. (HR)
Само за домашна употреба. (BGR)
Doar pentru uz casnic. (RO)
Réservé à un usage domestique uniquement. (FR)
Tylko do użytku domowego. (PL)
Prodotto destinato al solo uso domestico. (IT)
Isključivo za upotrebu u domaćinstvu. (RS)

Do not sit on the table.

Self-assembly required.

Check that all of the hardware and parts are present and in good condition before starting assembly.

Do not assemble or use the furniture if any of the parts are broken, damaged or missing, and only use

parts approved by the manufacturer.

Only use tools that are supplied or recommended.

Firmly tighten the fasteners using the supplied or recommended tools.

Improper assembly, cribbing or handling can lead to assemblies and/or parts becoming weakened.

Keep young children away during assembly. The product contains small parts that could be ingested.

All joints should always be properly tightened and regularly checked, and re-tightened, if necessary.

Do not move furniture that is loaded.

Furniture containing wood-based panels (particleboard, fibreboard, plywood, etc.) can emit pollutants

into the indoor air. You are therefore advised, after the furniture

has been installed in its location, to ventilate the room frequently for at least four weeks in order to

reduce exposure to the pollutants emitted by the furniture.

Before use, make sure that the table top is correctly locked in place.

Nesedejte si na stůl.

Produkt si musíte sami sestavit.

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou všechny kování a součásti k dispozici a nejsou poškozené.

Nesestavujte ani nepoužívejte nábytek, pokud jsou některé jeho části zlomené, jinak poškozené nebo chybí, a používejte výhradně náhradní díly schválené výrobcem.

Používejte výhradně dodané nebo doporučené nástroje.

Upevňovací prvky utáhněte pomocí dodaných nebo doporučených nástrojů.

Nesprávná montáž nebo manipulace může vést k narušení stability upevňovacích prvků a dalších součástí.

Udržujte malé děti během montáže mimo dosah. Výrobek obsahuje malé části, které by děti mohly spolknout.

Vždy utáhněte všechny upevňovací prvky, pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby je dotáhněte.

Neměli byste pohybovat nábytkem, který není prázdný.

Nábytek, který obsahuje dřevěné desky (dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, překližky atd.), může uvolňovat škodlivé látky

do ovzduší v místnosti. Proto se doporučuje po umístění takového nábytku

pravidelně větrat místnost po dobu nejméně čtyř týdnů, aby

se snížilo zatížení škodlivými látkami uvolňovanými z nábytku.

Před použitím se ujistěte, že je deska stolu správně upevněna.

Sitt inte på bordet.

Självmontering krävs.

Kontrollera att alla beslag och beståndsdelar finns med och inte är skadade innan du påbörjar monteringen.

Montera eller använd inte möbeln om delar är trasiga, skadade eller saknas, och använd endast
reservdelar som är godkända av tillverkaren.

Använd endast medföljande eller rekommenderade verktyg.

Dra åt fästelementen med hjälp av medföljande eller rekommenderade verktyg.

Felaktig montering eller hantering kan försämra stabiliteten hos fästelementen och andra beståndsdelar.

Håll småbarn borta under monteringen. Produkten innehåller smådelar som lätt kan sväljas av barn.

Dra alltid åt alla fästelement, kontrollera dem regelbundet och dra åt dem vid behov.

Belastade möbler bör inte flyttas.

Möbler som innehåller skivor av träbaserade material (spånskivor, fiberplattor, plywood osv.) kan avge skadliga ämnen
som sprids i inomhusluften. Det rekommenderas därför att rummet efter monteringen av sådana möbler
ventileras regelbundet i minst fyra veckor för att minska
belastningen från skadliga ämnen som avges från möblerna.

Kontrollera att bordsskivan är korrekt fastsatt innan användning.

Nesadajte si na stôl.

Výrobok musíte zmontovať sám/sama.

Pred začatím montáže skontrolujte, či sú k dispozícii všetky kovania a komponenty a uistite sa, že nie sú poškodené.

Nábytok nemontujte ani nepoužívajte, ak sú niektoré časti zlomené alebo inak poškodené alebo ak akákoľvek časť chýba.

Používajte výlučne
náhradné diely schválené výrobcom.

Používajte len priložené alebo odporúčané náradie.

Upevňovacie prvky dotiahnite pomocou priloženého alebo odporúčaného náradia.

Nesprávna montáž alebo manipulácia môže viesť k narušeniu stability upevňovacích prvkov a iných komponentov.

Malé deti musia byť počas montáže v bezpečnej vzdialenosti. Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.

Vždy dotiahnite všetky upevňovacie prvky, pravidelne ich kontrolujte a v prípade potreby ich opäť dotiahnite.

Nábytok so záťažou by sa nemal premiestňovať.

Nábytok, ktorý obsahuje dosky z kompozitného dreva (drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky, preglejku a pod.), môže
do ovzdušia v miestnosti uvoľňovať škodlivé látky. Preto sa odporúča, aby ste po inštalácii takéhoto nábytku
minimálne štyri týždne pravidelne vetrali miestnosť s cieľom
znížiť koncentráciu škodlivých látok uvoľňovaných z nábytku.

Pred použitím sa uistite, že stolová doska je správne upevnená.

Ne sedajte na mizo.

Potrebna je montaža.

Preden začnete z montažo, se prepričajte, da so vsi deli okovja in sestavni deli priloženi in nepoškodovani.

Ne montirajte ali uporabljajte pohištva, če so deli zlomljeni, drugače poškodovani ali manjkajo, in uporabljajte izključno
rezervne dele,
ki jih je odobril proizvajalec.

Uporabljajte izključno priložena ali priporočena orodja.

Pritrdilne elemente zategnite s priloženim ali priporočenim orodjem.

Nepravilna montaža ali rokovanje lahko negativno vpliva na stabilnost pritrdilnih elementov in drugih sestavnih delov.

Med montažo oddaljite majhne otroke. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki jih otrok lahko pogoltne.

Vedno dobro privijte vse pritrdilne elemente, jih redno preverjajte in po potrebi ponovno privijte.

Pohištva z obremenitvijo ne smete premeščati.

Pohištvo, katerega sestavni deli so lesne plošče (iverne plošče, vlaknene plošče, vezane plošče itd.), lahko
v zrak prostora oddaja škodljive snovi. Zato se priporoča, da po postavitvi takšnega pohištva
prostor redno zračite vsaj štiri tedne, da
zmanjšate obremenitev s škodljivimi snovmi, ki jih pohištvo oddaja.

Pred uporabo se prepričajte, da je mizna plošča pravilno pritrjena.

Ne üljön az asztalra.

Összeszerelés szükséges.

A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden szerelvény és alkatrész megvan-e és sértetlen-e.

Ne szerelje össze és ne használja a bútort, ha az alkatrészek töröttek, más módon sérültek vagy hiányoznak.

Kizárólag engedélyezett cserealkatrészeket használjon.

Csak a mellékelt vagy ajánlott szerszámokat használja.

A rögzítőelemeket a mellékelt vagy ajánlott szerszámokkal húzza meg.

A nem megfelelő szerelés vagy kezelés ronthatja a rögzítőelemek és más alkatrészek stabilitását.

A szerelés során tartsa távol a kisgyermekeket. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.

Mindig húzza meg az összes rögzítőelemet, rendszeresen ellenőrizze őket, és szükség esetén húzza meg újra.

A megrakott bútort nem szabad mozgatni.

A faalapú lemezeket (forgácslap, rostlemez, rétegelt lemez stb.) tartalmazó bútorok káros anyagokat bocsáthatnak ki

a levegőbe. Ezért ajánlott a bútor felállítása után

legalább négy hétig rendszeresen szellőztetni a helyiséget, hogy

csökkenjen a bútor által kibocsátott anyagok koncentrációja.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy az asztallap megfelelően van rögzítve.

Nemojte sjediti na stolu.

Potrebno je samostalno sastavljanje.

Prije početka sastavljanja provjerite jesu li svi panti i komponente isporučeni i neoštećeni.

Ne sastavljajte i ne koristite namještaj, ako su dijelovi slomljeni, oštećeni na bilo koji drugi način ili nedostaju, i koristite isključivo

zamjenske dijelove koje je odobrio proizvođač.

Koristite isključivo priložene ili preporučene alate.

Pritegnite pričvrsne elemente pomoću priloženih ili preporučenih alata.

Nepravilno sastavljanje ili rukovanje može negativno utjecati na stabilnost pričvrsnih elemenata i drugih komponenti.

Držite djecu podalje od proizvoda tijekom sastavljanja. Proizvod sadrži sitne dijelove koje dijete može progutati.

Uvijek zategnite sve pričvrsne elemente, redovito ih provjeravajte i po potrebi ih ponovno zategnite.

Opterećeni namještaj ne smije se pomicati.

Namještaj koji sadrži ploče na bazi drva (iverica, vlaknatica, šperploča itd.) može ispuštati štetne tvari

u zrak prostorije. Stoga se preporučuje da se prostorija nakon postavljanja takvog namještaja

redovito prozračuje tijekom najmanje četiri tjedna kako bi se

smanjila izloženost štetnim tvarima koje ispušta namještaj**.**

Prije uporabe provjerite je li ploča stola pravilno pričvršćena.

Не сядайте върху масата.

Необходим е самостоятелен монтаж.

Преди да започнете монтажа, проверете дали всички компоненти и части на обкова са налице и не са повредени.

Не монтирайте и не използвайте мебела, ако има счупени, повредени по друг начин или липсващи части, и

използвайте само

одобрени от производителя резервни части.

Използвайте само предоставените или препоръчаните инструменти.

Затегнете крепежните елементи с помощта на предоставените или препоръчаните инструменти.

Неправилният монтаж или употреба може да доведе до нарушаване на стабилността на крепежните елементи и други компоненти.

Дръжте малките деца на разстояние по време на монтажа. Продуктът съдържа малки части, които могат да бъдат

погълнати от деца.

Винаги затягайте всички крепежни елементи, проверявайте ги редовно и ги затягайте отново, ако е необходимо.

Натоварените мебели не трябва да се преместват.

Мебелите, които съдържат плоскости от дървен материал (плочи от дървесни частици ПДЧ, плочи от дървесни влакна,

шперплат и др.), могат да отделят вредни вещества

във въздуха в помещенията. Затова се препоръчва след поставянето на такива мебели помещението

да се проветрява редовно в продължение на най-малко четири седмици, за да

се намали замърсяването от вредните вещества, отделяни от мебелите.

Преди употреба се уверете, че плотът на масата е правилно закрепен.

Nu vă așezați pe masă.

Necesită auto-asamblare.

Înainte de a începe asamblarea, verificați dacă aveți toate fitingurile și componentele necesare.

Nu asamblați și nu utilizați piesa de mobilier dacă există piese stricate, deteriorate sau lipsă și folosiți doar

piese de schimb aprobate de către producător.

Folosiți doar uneltele furnizate sau recomandate.

Strângeți elementele de fixare folosind uneltele furnizate sau recomandate.

Asamblarea sau manipularea necorespunzătoare poate afecta stabilitatea elementelor de fixare și a altor componente.

Țineți copiii mici departe în timpul asamblării. Acest produs conține componente mici care pot fi înghițite de copii.

Strângeți întotdeauna bine toate elementele de fixare, verificați-le periodic și ajustați-le din nou dacă este necesar.

Mobila încărcată nu trebuie mutată.

Mobilierul cu plăci din compozit lemnos (panouri fibrolemnoase, plăci aglomerate etc.)

poate elibera poluanți în aerul interior. Prin urmare, se recomandă ventilarea regulată

a încăperii timp de cel puțin patru săptămâni după instalarea

unui astfel de obiect de mobilier, pentru a reduce expunerea la poluanții emiși de acesta.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că blatul mesei este fixat corect.

Ne vous asseyez pas sur la table.

Assemblage requis.

Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les ferrures et tous les composants sont présents et en bon état.

Ne montez pas et n'utilisez pas le meuble si des pièces sont cassées, endommagées ou manquantes, et utilisez uniquement

des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

Utilisez uniquement les outils fournis ou recommandés.

Serrez les éléments de fixation à l'aide des outils fournis ou recommandés.

Un montage ou une manipulation incorrects peuvent nuire à la stabilité des éléments de fixation et d'autres composants.

Tenez les jeunes enfants à l'écart pendant le montage. Ce produit contient des petites pièces qui pourraient être avalées par des enfants.

Serrez toujours tous les éléments de fixation, vérifiez-les régulièrement et resserrez-les si nécessaire.

Les meubles chargés ne doivent pas être déplacés.

Les meubles contenant des panneaux en matériau de bois (panneaux d'agglomérés, panneaux de fibres, contreplaqué, etc.)

peuvent dégager des substances nocives

dans l'air ambiant. Il est donc recommandé d'aérer régulièrement la pièce pendant

au moins quatre semaines après l'installation de tels meubles afin de

réduire l'exposition aux substances nocives qu'ils dégagent.

Avant utilisation, assurez-vous que le plateau de table est correctement fixé.

Nie siadaj na biurku.

Konieczny jest samodzielny montaż.

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy wszystkie elementy mocujące i części są kompletne i nieuszkodzone.

Nie montuj ani nie używaj mebla, jeśli brakuje niektórych części lub są one złamane albo inaczej uszkodzone. Używaj

wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.

Używaj wyłącznie dostarczonych lub zalecanych narzędzi.

Przykręć elementy mocujące za pomocą dostarczonych lub zalecanych narzędzi.

Nieprawidłowy montaż lub obsługa mogą spowodować osłabienie stabilności elementów mocujących i innych części.

Podczas montażu trzymaj małe dzieci z dala od miejsca pracy. Produkt zawiera małe elementy, które mogą zostać przez nie połknięte.

Zawsze przykręcaj wszystkie elementy mocujące, regularnie je sprawdzaj i w razie potrzeby dokręcaj.

Nie przenoś obciążonych mebli.

Meble zawierające płyty drewnopochodne (płyty wiórowe, płyty pilśniowe, sklejki itp.) mogą uwalniać szkodliwe substancje

do powietrza w pomieszczeniu. Dlatego zaleca się, aby po ustawieniu takich mebli

regularnie wietrzyć pomieszczenie przez co najmniej cztery tygodnie, aby zmniejszyć

narażenie na wydzielane przez nie szkodliwe substancje.

Przed użyciem upewnij się, że blat biurka jest prawidłowo zamocowany.

Non sedersi sul tavolo.

Richiede autoassemblaggio.

Prima di iniziare il montaggio, verificare che tutti gli accessori e i componenti siano presenti e non danneggiati.

Non montare e non utilizzare il mobile se le parti sono rotte o altrimenti danneggiate o mancanti e utilizzare soltanto parti di ricambio approvate dal produttore.

Utilizzare solo attrezzi forniti in dotazione o raccomandati.

Serrare gli elementi di fissaggio utilizzando gli strumenti forniti in dotazione o raccomandati.

Un montaggio o una manipolazione impropria possono compromettere la stabilità degli elementi di fissaggio e degli altri componenti.

Tenere lontani i bambini piccoli durante il montaggio. Il prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite dai bambini.

Serrare sempre tutti gli elementi di fissaggio, controllarli regolarmente e serrarli nuovamente, se necessario.

I mobili carichi non devono essere spostati.

I mobili che contengono pannelli a base di legno (truciolato, pannelli di fibra, compensato, ecc.) possono rilasciare sostanze nocive
nell'aria della stanza. Pertanto, dopo aver montato questo tipo di mobili, si raccomanda
di arieggiare regolarmente la stanza per almeno quattro settimane, in modo da
ridurre l'inquinamento causato dalle sostanze inquinanti da essi emesse.

Assicurarsi che il piano del tavolo sia fissato correttamente prima dell'uso.

Nemojte sedeti na stolu.

Potrebna je samostalna montaža.

Proverite da li su svi okovi i sastavni delovi isporučeni i neoštećeni pre nego što počnete sa montažom.

Ne montirajte niti koristite nameštaj ako su neki delovi polomljeni, oštećeni ili nedostaju i koristite samo
rezervne delove koje je odobrio proizvođač.

Koristite samo alate koji su isporučeni ili preporučeni.

Zategnite elemente za pričvršćivanje koristeći isporučeni ili preporučeni alat.

Nepravilna montaža ili rukovanje mogu negativno uticati na stabilnost elemenata za pričvršćivanje i drugih sastavnih delova.

Držite malu decu podalje od proizvoda tokom montaže. Proizvod sadrži sitne delove koje deca mogu progutati.

Uvek čvrsto zategnite sve elemente za pričvršćivanje, redovno ih proveravajte i po potrebi ih ponovo zategnite.

Opterećen nameštaj ne treba pomerati.

Nameštaj koji sadrži ploče na bazi drveta (iverica, vlaknaste ploče, šperploča itd.) može ispuštati štetne materije
u vazduh u prostorije. Zbog toga se preporučuje redovno provetravavanje prostorije
najmanje četiri nedelje nakon postavljanja takvog nameštaja kako bi se
smanjila izloženost štetnim materijama koje nameštaj emituje.

Pre upotrebe, uverite se da je ploča stola pravilno pričvršćena.

# Motor Lift Table Instruction Manual

## Hand controller interface introduction

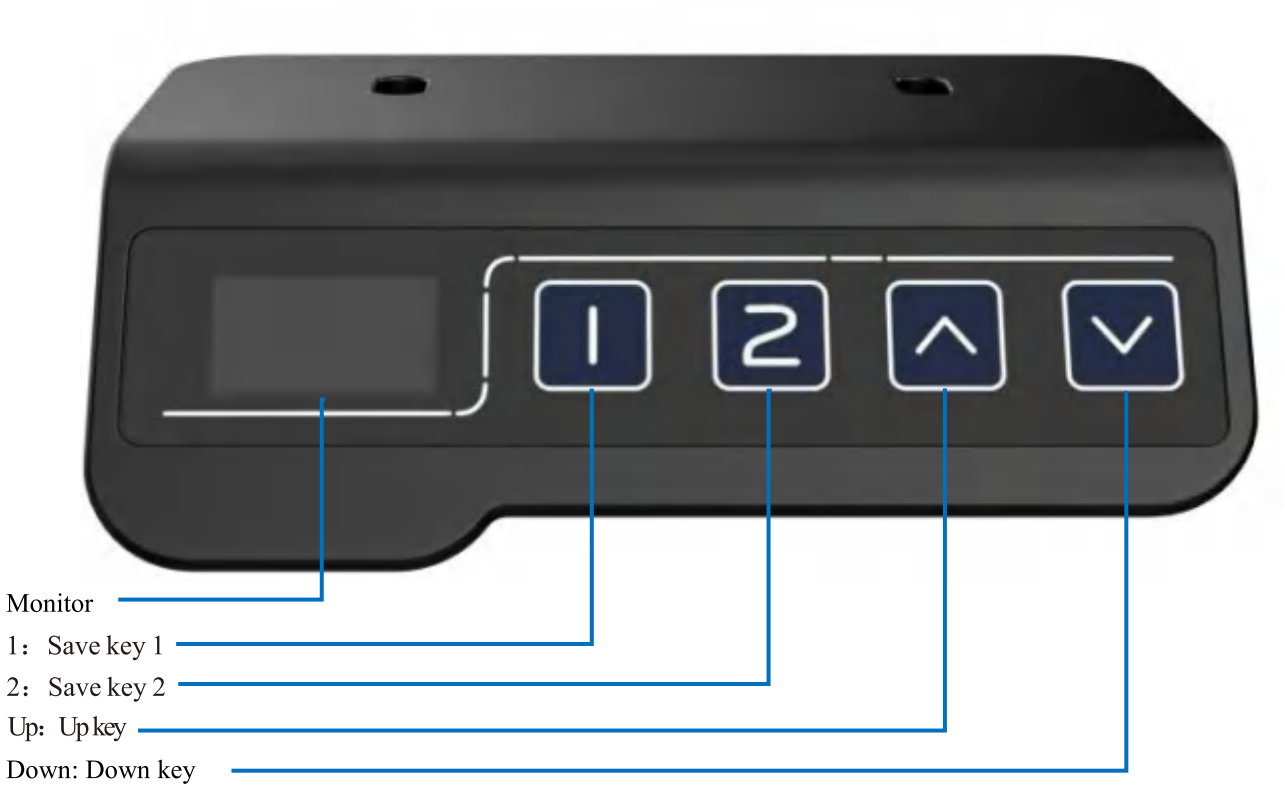


## Up and down key operation

When the "Up" key is pressed continuously, the desktop will run upward until it reaches the highest point of the desktop
When the "Down" key is pressed continuously, the desktop will run down until it reaches the lowest point of the desktop.
When the "Up" or "Down" key is pressed short, the desktop will run a small distance accordingly, realizing inching.

## Location storage/memory location operation

Location storage: three memory points can be stored, and the storage method is as follows: when running to a specific point, press the "1/2" key for a long time until the digital number flashes, and the current height is successfully stored to the corresponding label.
Memory position operation: press the "1/2" key briefly, the digital tube flashes the memory position height of 2 seconds, and the desktop automatically runs to the height of the memory position. During operation, any key can stop running.

## Zero position reset

Press and hold the "Up"+"Down"for 3 seconds, wait for the operation instruction of the controller to flash "- - -",then release and press the down key to enter the reset mode, and the desktop will automatically run down to the lowest position, and the desktop will rebound 3-5mm after reaching the bottom, and the reset process will end.

# Error code table

| error code | explain | processing mode |
|---|---|---|
| E02 | Motor overcurrent | If the problem persists after pressing the up or down button again, please replace the motor or reduce the load. |
| E03 | Motor Hall sensor failure | If the problem persists after pressing the up or down button again, please check the connection or replace the motor. |
| E04 | Excessive current | The issue cannot be resolved after a power outage; the power supply needs to be replaced. |
| E05 | The motor power device is broken | If the issue cannot be resolved after a power outage, the device needs to be returned to the factory. |
| E06 | Abnormal motor current | If the issue cannot be resolved after a power outage, the device needs to be returned to the factory. |
| E07 | Main power supply malfunction | Reduce the load, the power load is too high |
| E09 | Motor stall | Press the up or down key again, it still exists.Please replace the motor or lighten the load or check the connection or replace the motor. |
| E10 | Anti-pinch activation | Find the corresponding function value "-r"and reduce it or turn it off. |
| HOT | Over-temperature protection | Wait for the temperature to drop, run for 5 minutes, and stop for 5 minutes. |
| RST | Illegal power failure | Reducing the load or checking for loose power connections/resetting the connection may resolve the RST error. |

# Bedienungsanleitung für höhenverstellbaren Schreibtisch

## Übersicht manuelles Bedienfeld

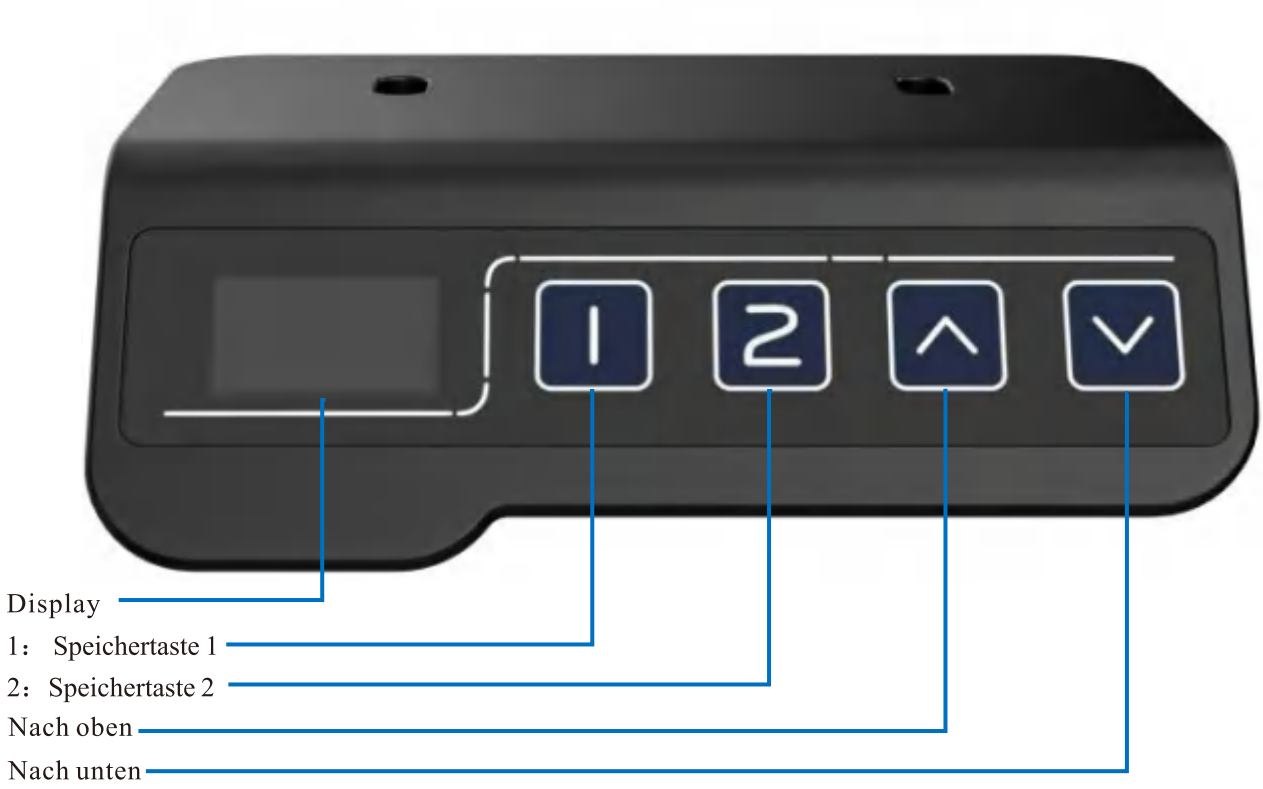


## Tischhöhe einstellen

Halten Sie die Pfeiltaste „Nach oben“ gedrückt, um die Tischplatte nach oben zu fahren, bis sie die höchste Position erreicht hat.

Halten Sie die Pfeiltaste „Nach unten“ gedrückt, um die Tischplatte nach unten zu fahren, bis sie die niedrigste Position erreicht hat.

Wird eine der Pfeiltasten kurz gedrückt, fährt die Tischplatte ein kurzes Stück in die entsprechende Richtung.

## Höheneinstellungen speichern und abrufen

Höheneinstellung speichern: Es können zwei Höheneinstellungen gespeichert werden. Fahren Sie dazu die Tischplatte an die gewünschte Position und halten Sie anschließend die Taste 1 oder 2 gedrückt, bis die digitale Zahlenanzeige blinkt. Die aktuell eingestellte Position ist nun an der entsprechenden Taste gespeichert.

Gespeicherte Position abrufen: Drücken Sie die Taste 1 oder 2 kurz. Auf dem Display blinkt zwei Sekunden lang die Anzeige der gespeicherten Höheneinstellung

und die Tischplatte fährt automatisch an die entsprechende Position. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tischplatte sofort anzuhalten.

## Reset

Halten Sie die beiden Pfeiltasten „Nach oben“ und „Nach unten“ 3 Sekunden gedrückt, bis auf dem Display die Anzeige „- - -“ blinkt.
Drücken Sie anschließend die Pfeiltaste „Nach unten“. Die Tischplatte fährt nun automatisch an die niedrigste Position und hebt sich anschließend um 3–5 mm an. Der Reset-Prozess ist damit beendet.

# Fehlercodes

| Fehlercode | Erklärung | Behebung |
|---|---|---|
| E02 | Überlastung des Motors | Drücken Sie eine der Pfeiltasten. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Motor oder reduzieren Sie die Belastung. |
| E03 | Fehler am Hall-Sensor des Motors | Drücken Sie eine der Pfeiltasten. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die Stromanschlüsse oder ersetzen Sie den Motor. |
| E04 | Überstrom | Sollte das Problem nach dem Trennen der Stromversorgung weiterhin bestehen, muss die Stromversorgung ersetzt werden. |
| E05 | Die Versorgungseinheit des Motors ist beschädigt | Sollte das Problem nach dem Trennen der Stromversorgung weiterhin bestehen, senden Sie das Gerät an den Hersteller zurück. |
| E06 | Abnormaler Motorstrom | Sollte das Problem nach dem Trennen der Stromversorgung weiterhin bestehen, senden Sie das Gerät an den Hersteller zurück. |
| E07 | Störung der Hauptstromversorgung | Reduzieren Sie die Belastung; die Stromversorgung ist überlastet. |
| E09 | Motorstillstand | Drücken Sie eine der Pfeiltasten. Wenn das Problem weiterhin besteht, reduzieren Sie die Belastung, überprüfen Sie die Stromanschlüsse oder ersetzen Sie den Motor. |
| E10 | Klemmschutzfunktion aktiviert | Suchen Sie den entsprechenden Funktionswert „-r“ und reduzieren oder deaktivieren Sie ihn. |
| HOT | Überhitzungsschutz | Lassen Sie den Motor abkühlen. Das Gerät muss nach 5 Minuten Betrieb mindestens 5 Minuten lang abkühlen. |
| RST | Nicht vorgesehene Abschaltung | Reduzieren Sie die Belastung oder überprüfen Sie, ob sich die Stromanschlüsse gelockert haben. Dadurch kann der RST-Fehler möglicherweise behoben werden. |

# Instrukcja obsługi biurka z regulacją wysokości

## Opis ręcznego panelu sterowania

Wyświetlacz

1： Przycisk pamięci 1

2：Przycisk pamięci 2

W górę

W dół

## Ustawianie wysokości

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ze strzałką „w górę”, aby podnieść blat biurka do najwyższej pozycji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ze strzałką „w dół”, aby opuścić blat biurka do najniższej pozycji.

Krótkie naciśnięcie jednego z przycisków ze strzałką powoduje przesunięcie blatu biurka o niewielką odległość w odpowiednim kierunku.

## Zapisywanie i wywoływanie ustawień wysokości

Zapisywanie ustawień wysokości: Można zapisać dwa ustawienia wysokości. W tym celu przesuń blat biurka do żądanej pozycji, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 lub 2, aż cyfrowy wyświetlacz zacznie migać. Aktualnie ustawiona pozycja zostanie zapisana pod odpowiednim przyciskiem.

Wywoływanie zapisanej pozycji: Naciśnij krótko przycisk 1 lub 2. Na wyświetlaczu przez dwie sekundy będzie migać zapisane ustawienie wysokości,

a blat biurka automatycznie przesunie się do odpowiedniej pozycji. Naciśnij dowolny przycisk, aby natychmiast zatrzymać blat biurka.

## Resetowanie

Naciśnij i przytrzymaj przyciski ze strzałką „w górę” i „w dół” przez 3 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać komunikat „- - -”.

Następnie naciśnij przycisk ze strzałką „w dół”. Blat biurka automatycznie opuści się do najniższej pozycji, a następnie podniesie się o 3-5 mm. Proces resetowania został zakończony.

# Kody błędów

| Kod błędu | Objaśnienie | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| E02 | Przeciążenie silnika | Naciśnij jeden z przycisków ze strzałką. Jeśli problem nie ustąpi, wymień silnik lub zmniejsz moc zasilania. |
| E03 | Błąd czujnika Halla silnika | Naciśnij jeden z przycisków ze strzałką. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź połączenia elektryczne lub wymień silnik. |
| E04 | Prąd przetężeniowy | Jeśli problem nadal występuje po odłączeniu zasilania, wymień zasilacz. |
| E05 | Uszkodzenie zasilacza silnika | Jeśli problem nadal występuje po odłączeniu zasilania, odeślij urządzenie do producenta. |
| E06 | Nieprawidłowy prąd silnika | Jeśli problem nadal występuje po odłączeniu zasilania, odeślij urządzenie do producenta. |
| E07 | Usterka głównego zasilania | Zmniejsz obciążenie. Zasilacz jest przeciążony. |
| E09 | Zatrzymanie silnika | Naciśnij jeden z przycisków ze strzałką. Jeśli problem nadal występuje, zmniejsz obciążenie, sprawdź połączenia elektryczne lub wymień silnik. |
| E10 | Włączona funkcja zabezpieczenia przed zakleszczeniem | Znajdź odpowiednią wartość funkcji „-r” i zmniejsz ją lub wyłącz. |
| HOT | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Pozwól silnikowi ostygnąć. Urządzenie musi stygnąć przez co najmniej 5 minut po 5 minutach pracy. |
| RST | Nieplanowane wyłączenie | Zmniejsz obciążenie lub sprawdź, czy nie poluzowały się połączenia elektryczne. Może to pomóc w usunięciu błędu RST. |

# Instrucțiuni de utilizare pentru birou cu înălțime reglabilă

## Prezentare generală a panoului manual de comandă

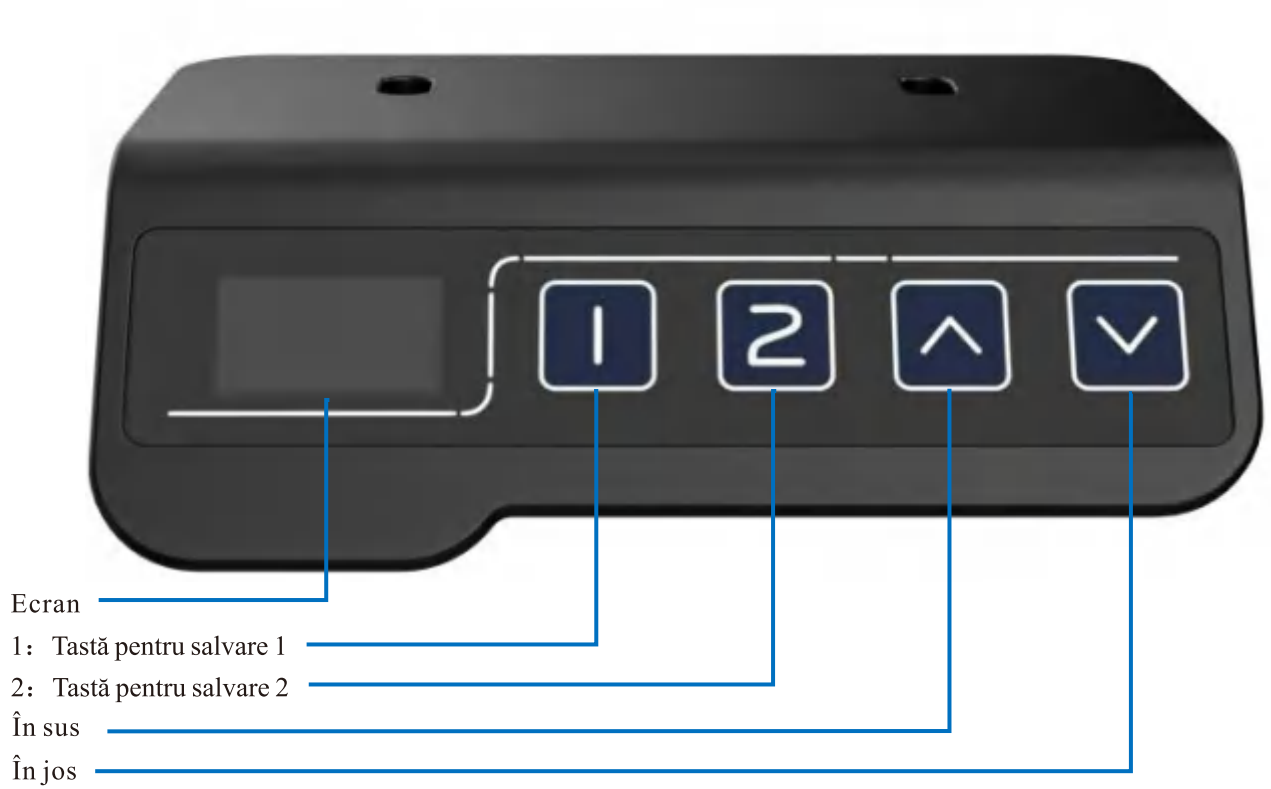


## Setare înălțime birou

Țineți apăsată tasta „săgeată în sus” pentru a ridica blatul mesei până când acesta ajunge în poziția cea mai înaltă.

Țineți apăsată tasta „săgeată în jos” pentru a coborî blatul mesei până când acesta ajunge în poziția cea mai joasă.

Atunci când apăsați scurt pe una dintre tastele cu săgeți, blatul urcă, respectiv coboară doar puțin în direcția indicată.

## Salvați și accesați setările legate de înălțime blatului biroului

Salvați setările de înălțime: Pot fi salvate până la 3 setări de înălțime. Pentru aceasta, deplasați blatul mesei în poziția dorită și apoi țineți apăsat butonul 1 sau 2 până când afișajul digital clipește. Poziția setată în prezent este acum salvată la butonul corespunzător.

Accesați o poziție deja salvată: Apăsați scurt tasta 1 sau 2. Pe ecran clipește timp de două secunde setarea înălțimii memorate, iar blatul mesei se deplasează automat la înălțimea respectivă. Apăsați orice buton pentru a opri imediat blatul mesei din deplasare.

## Resetare

Țineți apăsate cele două taste „săgeată în sus” și „săgeată în jos” timp de 3 secunde, până când pe afișaj clipește „- - -”.

Apăsați apoi tasta „săgeată în jos”. Blatul mesei se deplasează automat în poziția cea mai joasă și apoi se ridică cu 3-5 mm. Procesul de resetare este astfel încheiat.

## Indicatori de eroare

| Cod de eroare | Explicație | Soluție |
|---|---|---|
| E02 | Suprasolicitarea motorului | Apăsați pe una dintre tastele cu săgeți. Dacă problema nu dispare, vă rugăm să înlocuiți motorul sau să reduceți greutatea. |
| E03 | Eroare la senzorul Hall al motorului | Apăsați pe una dintre tastele cu săgeți. Dacă problema nu dispare, vă rugăm să verificați conexiunile la curentul electric sau să înlocuiți motorul. |
| E04 | Supracurent | Dacă problema persistă și după deconectarea sursei de alimentare, aceasta trebuie înlocuită. |
| E05 | Sursă de alimentare a motorului deteriorată | Dacă problema persistă și după deconectarea de la sursa de alimentare, trimiteți aparatul înapoi producătorului. |
| E06 | Funcționare defectuoasă a motorului | Dacă problema persistă și după deconectarea de la sursa de alimentare, trimiteți aparatul înapoi producătorului. |
| E07 | Defecțiune la principala sursă de alimentare cu curent electric | Reduceți sarcina; sursa de alimentare este supraîncărcată. |
| E09 | Oprirea motorului | Apăsați pe una dintre tastele cu săgeți. Dacă problema persistă, reduceți sarcina, verificați conexiunile de alimentare sau înlocuiți motorul. |
| E10 | Funcția de protecție împotriva blocajului este activată | Găsiți valoarea relevantă a funcției „-r” și apoi reduceți-o sau dezactivați-o. |
| HOT | Protecție împotriva supraîncălzirii | Lăsați motorul să se răcească. Dispozitivul trebuie să se răcească timp de cel puțin 5 minute după 5 minute de funcționare. |
| RST | Oprire neprogramată | Reduceți sarcina sau verificați dacă s-au slăbit conexiunile electrice. Acest lucru ar putea rezolva eroarea RST. |

# Bruksanvisning för höj- och sänkbart skrivbord

## Översikt över den manuella kontrollpanelen

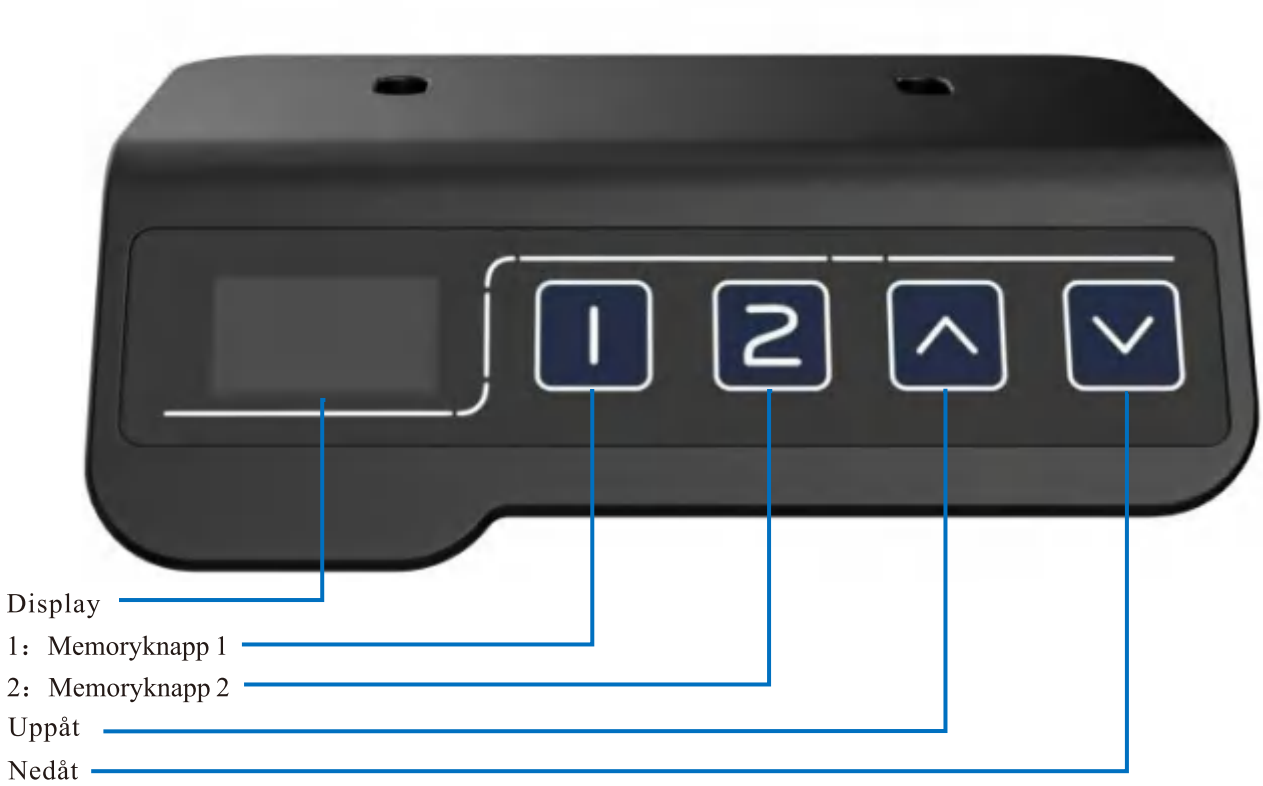


## Ställa in bordshöjden

Tryck och håll in pilknappen ”Uppåt” för att flytta bordsskivan uppåt tills den når det högsta läget.

Tryck och håll in pilknappen ”Nedåt” för att flytta bordsskivan nedåt tills den når det lägsta läget.

Om du trycker kort på en av pilknapparna rör sig bordsskivan en kort bit i motsvarande riktning.

## Spara och hämta höjdinställningar

Spara höjdinställning: Man kan spara två höjdinställningar. Flytta bordsskivan till önskat läge och håll sedan knapp 1 eller 2 intryckt tills den digitala displayen med siffrorna blinkar. Den aktuella positionen sparas nu på motsvarande knapp.

Hämta sparad position: Tryck kort på knapp 1 eller 2. Den sparade höjdinställningen blinkar på displayen i två sekunder

och bordsskivan flyttas automatiskt till motsvarande position. Tryck på valfri knapp för att stoppa bordsskivan omedelbart.

## Återställning

Håll de två pilknapparna ”Uppåt” och ”Nedåt” intryckta i tre sekunder tills ”- - -” blinkar på displayen.

Tryck sedan på pilknappen ”Nedåt”. Bordsskivan flyttas nu automatiskt till det lägsta läget och höjs sedan med 3–5 mm. Återställningen är nu avslutad.

# Felkoder

| Felkod | Förklaring | Åtgärd |
|---|---|---|
| E02 | Överbelastning av motorn | Tryck på en av pilknapparna. Om problemet kvarstår ska du byta ut motorn eller minska belastningen. |
| E03 | Fel med Hall-sensorn i motorn | Tryck på en av pilknapparna. Om problemet kvarstår ska du kontrollera strömanslutningarna eller byta ut motorn. |
| E04 | Överström | Om problemet kvarstår efter att strömförsörjningen har kopplats bort måste strömförsörjningen bytas ut. |
| E05 | Motorns matningsenhet är skadad | Om problemet kvarstår efter att du har kopplat bort strömförsörjningen ska du returnera enheten till tillverkaren. |
| E06 | Onormal motorström | Om problemet kvarstår efter att du har kopplat bort strömförsörjningen ska du returnera enheten till tillverkaren. |
| E07 | Fel i huvudströmförsörjningen | Minska belastningen; strömförsörjningen är överbelastad. |
| E09 | Stillastående motor | Tryck på en av pilknapparna. Om problemet kvarstår ska du minska belastningen, kontrollera strömanslutningarna eller byta ut motorn. |
| E10 | Klämmskyddsfunktion aktiverad | Sök efter motsvarande funktionsvärde ”-r” och minska eller avaktivera det. |
| HOT | Överhettningsskydd | Låt motorn svalna. Apparaten måste svalna i minst 5 minuter efter 5 minuters drift. |
| RST | Oplanerad avstängning | Minska belastningen eller kontrollera om strömanslutningarna har lossnat. Detta kan eventuellt åtgärda RST-felet. |

# Uputstvo za upotrebu visinski podesivog radnog stola

## Pregled manulenog upravljačkog polja

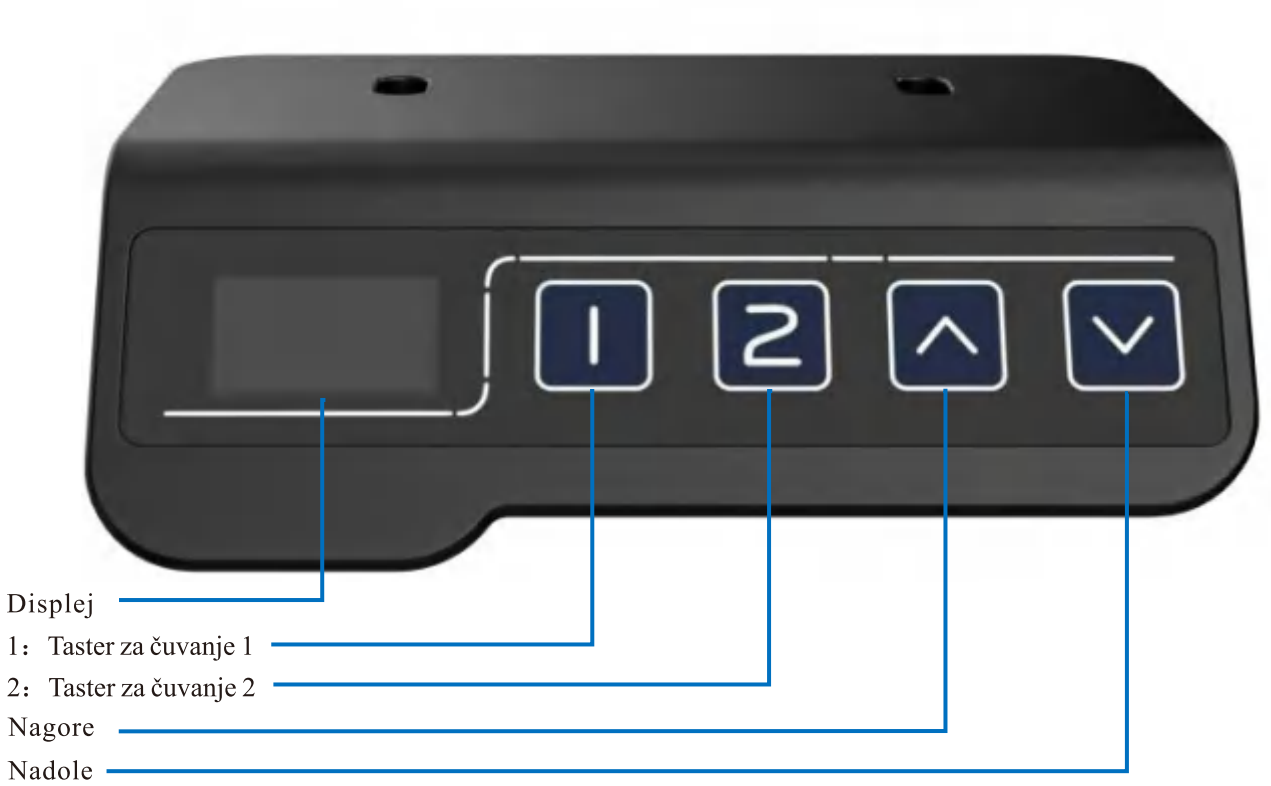


## Podešavanje visine stola

Kako biste ploču stola podigli sve dok ne dostigne najvišu poziciju, držite pritisnutom strelicu "Nagore".

Kako biste ploču stola spustili sve dok ne dostigne najnižu poziciju, držite pritisnutom strelicu "Nadole".

Ukoliko željenu strelicu kratko pritisnete, ploča stola će se blago pomeriti u odgovarajućem smeru.

## Čuvanje i aktiviranje podešavanja visine

Čuvanje podešavanja visine: Moguće je sačuvati dva visinska podešavanja. Kako biste podešavanje sačuvali, postavite ploču stola u željenu poziciju, a zatim pritisnite taster 1 ili 2 i držite ih pritisnutim dok digitalni prikaz broja ne počne da treperi. Aktuelno podešena pozicija se čuva na odgovarajućem tasteru.

Pozivanje sačuvanih pozicija: Kratko pritisnite taster 1 ili 2. Na displeju će dve sekunde treperiti prikaz sačuvanog visinskog podešavanja,

a ploča stola će se automatski prebaciti u tu poziciju. Pritisnite bilo koji taster kako biste bez odlaganja zaustavili ploču stola.

## Reset

Obe strelice ("Nagore" i "Nadole") držite pritisnutim 3 sekunde dok prikaz „- - -“ ne počne da treperi na displeju.

Zatim pritisnite strelicu "Nadole". Ploča stola automatski prelazi u najnižu poziciju, iz koje se zatim podiže za 3-5 mm. Proces resetovanja je time završen.

# Kodovi grešaka

| Kod greške | Objašenjenje | Rešenje |
|---|---|---|
| E02 | Preopterećenje motora | Pritisnite neku strelicu. Ukoliko problem i dalje postoji, zamenite motor ili smanjite opterećenje. |
| E03 | Greška na Holovom senzoru motora | Pritisnite neku strelicu. Ukoliko problem i dalje postoji, proverite strujne priključke ili zamenite motor. |
| E04 | Struja preopterećenja | Ukoliko problem i dalje postoji i nakon isključivanja napajanja, neophodno je zameniti napajanje. |
| E05 | Napojna jedinica motora je oštećena | Ukoliko problem i dalje postoji i nakon isključivanja napajanja, uređaj vratite proizvođaču. |
| E06 | Nenormalna struja motora | Ukoliko problem i dalje postoji i nakon isključivanja napajanja, uređaj vratite proizvođaču. |
| E07 | Kvar na glavnom napajanju | Smanjite opterećenje; napajanje je preopterećeno. |
| E09 | Motor je prestao sa radom | Pritisnite neku strelicu. Ukoliko problem i dalje postoji, smanjite opterećenje, proverite strujne priključke ili zamenite motor. |
| E10 | Funkcija zaštite od zaglavljivanja aktivirana | Potražite odgovarajuću vrednost funkcije „-r“ i smanjite je ili je deaktivirajte. |
| HOT | Zaštita od pregrevanja | Ostavite motor da se ohladi. Nekon 5 minuta rada uređaju treba bar 5 minuta da se ohladi. |
| RST | Nepredviđeno isključivanje | Smanjite opterećenje ili proverite da se neki od strujnih priključaka nije olabavio. Na taj način ćete možda uspeti da otklonite RST grešku. |

# Návod na použitie výškovo nastaviteľného stola

## Prehľad manuálneho ovládacieho panela

displej

1：tlačidlo na uloženie nastavenia výšky 1

2：tlačidlo na uloženie nastavenia výšky 2

nahor

nadol

## Nastavenie výšky stola

Na zdvihnutie dosky stola do najvyššej polohy podržte stlačené tlačidlo so šípkou nahor.

Na spustenie dosky stola do najnižšej polohy podržte stlačené tlačidlo so šípkou nadol.

Krátkym stlačením jedného z tlačidiel so šípkami sa doska stola mierne posunie v príslušnom smere.

## Uloženie a výber nastavenia výšky

Uloženie nastavenia výšky: Môžete uložiť 2 nastavenia výšky. Nastavte dosku stola do požadovanej polohy a potom držte stlačené tlačidlo 1 alebo 2, kým nezačne blikať digitálny displej. Aktuálne nastavená poloha je teraz uložená pod príslušným tlačidlom.

Voľba uloženej polohy: Krátko stlačte tlačidlo 1 alebo 2. Na displeji bude dve sekundy blikať ukazovateľ uloženého nastavenia výšky

a doska stola sa automaticky nastaví do príslušnej polohy. Stlačením ľubovoľného tlačidla môžete dosku stola okamžite zastaviť.

## Resetovanie

Podržte obe tlačidlá so šípkami nahor a nadol 3 sekundy stlačené. Následne začne na displeji blikať „- - -“.

Potom stlačte tlačidlo so šípkou nadol. Doska stola sa teraz automaticky nastaví do najnižšej polohy a potom sa zdvihne o 3 – 5 mm. Proces resetovania je tým dokončený.

# Chybové hlásenia

| Chybový kód | Vysvetlivka | Odstránenie |
|---|---|---|
| E02 | Preťaženie motora | Stlačte jedno z tlačidiel so šípkami. Ak problém pretrváva, vymeňte motor alebo znížte zaťaženie. |
| E03 | Chyba Hallovho senzora motora | Stlačte jedno z tlačidiel so šípkami. Ak problém pretrváva, skontrolujte elektrické pripojenia alebo vymeňte motor. |
| E04 | Nadprúd | Ak problém pretrváva aj po vypnutí napájania, je potrebné vymeniť napájací zdroj. |
| E05 | Poškodený napájací zdroj motora | Ak problém pretrváva aj po vypnutí napájania, pošlite spotrebič späť výrobcovi. |
| E06 | Abnormálny prúd motora | Ak problém pretrváva aj po vypnutí napájania, pošlite spotrebič späť výrobcovi. |
| E07 | Porucha hlavného napájania | Znížte zaťaženie; napájanie je preťažené. |
| E09 | Zastavenie motora | Stlačte jedno z tlačidiel so šípkami. Ak problém pretrváva, znížte zaťaženie, skontrolujte elektrické pripojenia alebo vymeňte motor. |
| E10 | Aktivovaná funkcia ochrany proti zaseknutiu | Vyhľadajte príslušnú funkčnú hodnotu „-r“ a následne ju znížte alebo deaktivujte. |
| HOT | Ochrana proti prehriatiu | Nechajte motor vychladnúť. Po 5 minútach prevádzky musí spotrebič minimálne 5 minút chladnúť. |
| RST | Neočakávané vypnutie | Znížte zaťaženie alebo skontrolujte, či sa neuvoľnili elektrické konektory. Týmto spôsobom by ste mohli odstrániť chybu RST. |

# Navodila za uporabo višinsko nastavljive pisalne mize

## Pregled ročnega upravljalnega polja

Zaslon
1：Tipka za shranjevanje 1
2：Tipka za shranjevanje 2
Navzgor
Navzdol

## Nastavitev višine mize

Držite puščično tipko »Navzgor«, da pomaknete mizno ploščo navzgor, dokler ne doseže najvišjega položaja.

Držite puščično tipko »Navzdol«, da pomaknete mizno ploščo navzdol, dokler ne doseže najnižjega položaja.

Če katero od puščičnih tipk kratko pritisnete, se bo mizna plošča kratko pomaknila v ustrezno smer.

## Shranjevanje in priklic nastavitev višine

Shranjevanje nastavitve višine: Shraniti je mogoče dve nastavitvi višine. V ta namen pomaknite mizno ploščo v želen položaj in nato pridržite tipko 1 ali 2, dokler ne začne utripati digitalni številčni prikaz. Trenutno nastavljen položaj je sedaj shranjen pod ustrezno tipko.

Priklic shranjenega položaja: Kratko pritisnite tipko 1 ali 2. Na zaslonu dve sekundi utripa prikaz shranjene nastavitve višine

in mizna plošča se samodejno pomakne v ustrezni položaj. Pritisnite poljubno tipko, da se miza takoj ustavi.

## Ponastavitev

Držite puščični tipki »Navzgor« in »Navzdol« pritisnjeni 3 sekunde, dokler na zaslonu ne začne utripati »- - -«.

Nato pritisnite puščično tipko »Navzdol«. Mizna plošča se sedaj samodejno spusti v najnižji položaj in se nato dvigne za 3–5 mm. Proces ponastavitve je s tem zaključen.

# Kode napak

| Koda napake | Razlaga | Odpravljanje |
|---|---|---|
| E02 | Preobremenitev motorja | Pritisnite eno od puščičnih tipk. Če težave ni mogoče odpraviti, zamenjajte motor ali zmanjšajte obremenitev. |
| E03 | Napaka Hallovega senzorja | Pritisnite eno od puščičnih tipk. Če težave ni mogoče odpraviti, preverite električne priključke ali zamenjajte motor. |
| E04 | Prekomerni tok | Če težava po odklopu električnega napajanja še vedno ni rešena, je treba električno napajanje zamenjati. |
| E05 | Napajalna enota motorja je poškodovana | Če težava po odklopu električnega napajanja še vedno ni rešena, napravo pošljite nazaj proizvajalcu. |
| E06 | Nenormalen tok pri motorju | Če težava po odklopu električnega napajanja še vedno ni rešena, napravo pošljite nazaj proizvajalcu. |
| E07 | Motnja glavnega električnega napajanja | Zmanjšajte obremenitev; električno napajanje je preobremenjeno. |
| E09 | Mirovanje motorja | Pritisnite eno od puščičnih tipk. Če težava še vedno ni rešena, zmanjšajte obremenitev, preverite električne priključke ali zamenjajte motor. |
| E10 | Funkcija zaščite proti priščipnjenju | Poiščite ustrezno funkcijsko vrednost »-r« in jo zmanjšajte ali deaktivirajte. |
| HOT | Zaščita pred pregrevanjem | Počakajte, da se motor ohladi. Naprava se mora po 5 minutah delovanja ohladiti najmanj 5 minut. |
| RST | Nepredviden izklop | Zmanjšajte obremenitev ali preverite, ali so električni priključki zrahljani. S tem se napaka RST morda odpravi. |

# Uživatelská příručka - Výškově nastavitelný stůl

## Ovládací panel

Displej
1：Paměťové tlačítko 1
2：Paměťové tlačítko 2
Nahoru
Dolů

## Nastavení výšky stolu

Stisknutím a podržením tlačítka se šipkou nahoru posunete desku stolu nahoru, dokud nedosáhne nejvyšší polohy.

Stisknutím a podržením tlačítka se šipkou dolů posunete desku stolu směrem dolů, dokud nedosáhne nejnižší polohy.

Krátkým stisknutím jedné ze šipek se deska stolu posune o kousek v příslušném směru.

## Uložení a vyvolání nastavení výšky

Uložení nastavení výšky: Lze uložit dvě nastavení výšky. Za tímto účelem přesuňte desku stolu do požadované polohy a poté stiskněte a podržte tlačítko 1 nebo 2, dokud se nerozbliká digitální číselný displej. Aktuálně nastavená poloha se nyní uloží na příslušné tlačítko.

Načtení uložené pozice: Krátce stiskněte tlačítko 1 nebo 2. Na displeji se na dvě sekundy rozbliká údaj o uloženém nastavení výšky

a deska stolu se automaticky přesune do příslušné polohy. Stiskněte libovolné tlačítko, aby se deska stolu okamžitě zastavila.

## Resetování

Podržte stisknuté obě šipky „nahoru“ a „dolů“ po dobu 3 sekund, dokud na displeji nezačne blikat „- - -“.

Poté stiskněte šipku „dolů“. Deska stolu se nyní automaticky posune do nejnižší polohy a poté se zvedne o 3-5 mm. Proces resetování je nyní dokončen.

# Chybové kódy

| Chybový kód | Vysvětlení | Řešení poruchy |
|---|---|---|
| E02 | Přetížení motoru | Stiskněte jedno z tlačítek se šipkou. Pokud problém přetrvává, vyměňte motor nebo snižte zatížení. |
| E03 | Chyba na Hallově senzoru motoru | Stiskněte jedno z tlačítek se šipkou. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte elektrické připojení nebo vyměňte motor. |
| E04 | Nadproud | Pokud problém přetrvává i po odpojení napájení, je nutné zdroj napájení vyměnit. |
| E05 | Napájecí jednotka motoru je poškozená | Pokud problém přetrvává i po odpojení napájení, vraťte zařízení výrobci. |
| E06 | Abnormální proud motoru | Pokud problém přetrvává i po odpojení napájení, vraťte zařízení výrobci. |
| E07 | Porucha hlavního napájení | Snižte zátěž; zdroj je přetížený. |
| E09 | Zastavení motoru | Stiskněte jedno z tlačítek se šipkou. Pokud problém přetrvává, snižte zatížení, zkontrolujte elektrické připojení nebo vyměňte motor. |
| E10 | Funkce ochrany proti skřípnutí aktivována | Vyhledejte odpovídající funkční hodnotu „-r“ a snižte ji nebo ji deaktivujte. |
| HOT | Ochrana proti přehřívání | Nechte motor vychladnout. Po 5 minutách provozu musí spotřebič alespoň 5 minut chladnout. |
| RST | Neplánované vypnutí | Snižte zatížení nebo zkontrolujte, zda se neuvolnily elektrické přípojky. To může chybu RST odstranit. |

# Használati útmutató állítható magasságú íróasztalhoz

## A kezelőfelület áttekintése

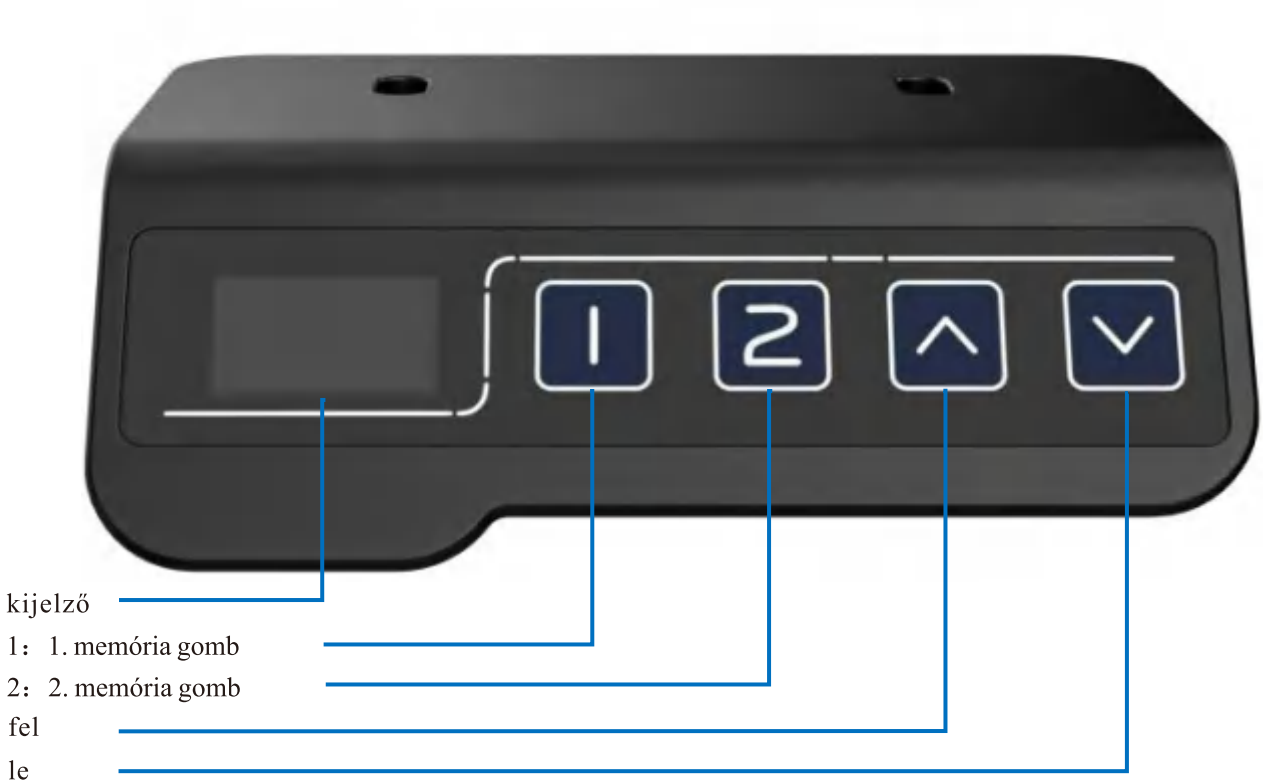


## Az asztalmagasság beállítása

Tartsa lenyomva a fel gombot, hogy megemelje az asztallapot, amíg el nem éri a legmagasabb helyzetet.

Tartsa lenyomva a le gombot, hogy leengedje az asztallapot, amíg el nem éri a legalacsonyabb helyzetet.

Nyomja meg a röviden az egyik gombot az asztallap adott irányba történő mozgatásához.

## Magasság-beállítások mentése és előhívása

Magasság-beállítás mentése: két magasság-beállítás menthető. Ehhez mozgassa az asztallapot a kívánt helyzetbe, majd tartsa lenyomva az 1-es vagy 2-es gombot, amíg a digitális számkijelző villogni nem kezd. Az aktuálisan beállított helyzetet mostantól a megfelelő gomb tárolja.

Elmentett helyzet előhívása: nyomja meg röviden az 1-es vagy 2-es gombot. A mentett magasság-beállítás két másodpercig villog a kijelzőn,

és az asztallap automatikusan a megfelelő helyzetbe mozog. Bármelyik gomb megnyomásával azonnal leállíthatja az asztallap mozgását.

## Visszaállítás

Tartsa lenyomva a fel és le gombot 3 másodpercig, amíg a kijelzőn nem villog a „- - -“.

Ezután nyomja meg a le gombot. Az asztallap most automatikusan a legalacsonyabb helyzetbe kerül, majd 3-5 mm-rel megemelkedik. A visszaállítási folyamat ezzel befejeződött.

# Hibakódok

| Hibakód | Magyarázat | Megoldás |
|---|---|---|
| E02 | A motor túlterhelése | Nyomja meg az egyik nyílgombot. Ha a probléma továbbra is fennáll, cseréltesse ki a motort vagy csökkentse a terhelést. |
| E03 | A motor Hall-érzékelőjének hibája | Nyomja meg az egyik nyílgombot. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze a csatlakozásokat vagy cseréltesse ki a motort. |
| E04 | Túláram | Ha a probléma a tápellátás leválasztása után is fennáll, a tápegységet ki kell cserélni. |
| E05 | A motor tápegysége megsérült | Ha a probléma a tápegység leválasztása után is fennáll, küldje vissza a készüléket a gyártónak. |
| E06 | Rendellenes motoráram | Ha a probléma a tápegység leválasztása után is fennáll, küldje vissza a készüléket a gyártónak. |
| E07 | A fő tápegység meghibásodása | Csökkentse a terhelést; a tápegység túlterhelt. |
| E09 | A motor leállt | Nyomja meg az egyik nyílgombot. Ha a probléma továbbra is fennáll, csökkentse a terhelést, ellenőrizze a csatlakozásokat, vagy cserélje ki a motort. |
| E10 | Rögzítésgátló funkció aktiválva | Keresse meg a megfelelő „-r” funkcióértéket, és csökkentse vagy deaktiválja. |
| HOT | Túlhevülés elleni védelem | Hagyja a motort lehűlni. A készüléknek 5 perc működés után legalább 5 percig hűlnie kell. |
| RST | Nem szándékos kikapcsolás | Csökkentse a terhelést, vagy ellenőrizze, hogy a csatlakozások nem lazultak-e meg. Ez talán orvosolhatja az RST hibát. |

# Motor Lift Table Instruction Manual

## Hand controller interface introduction

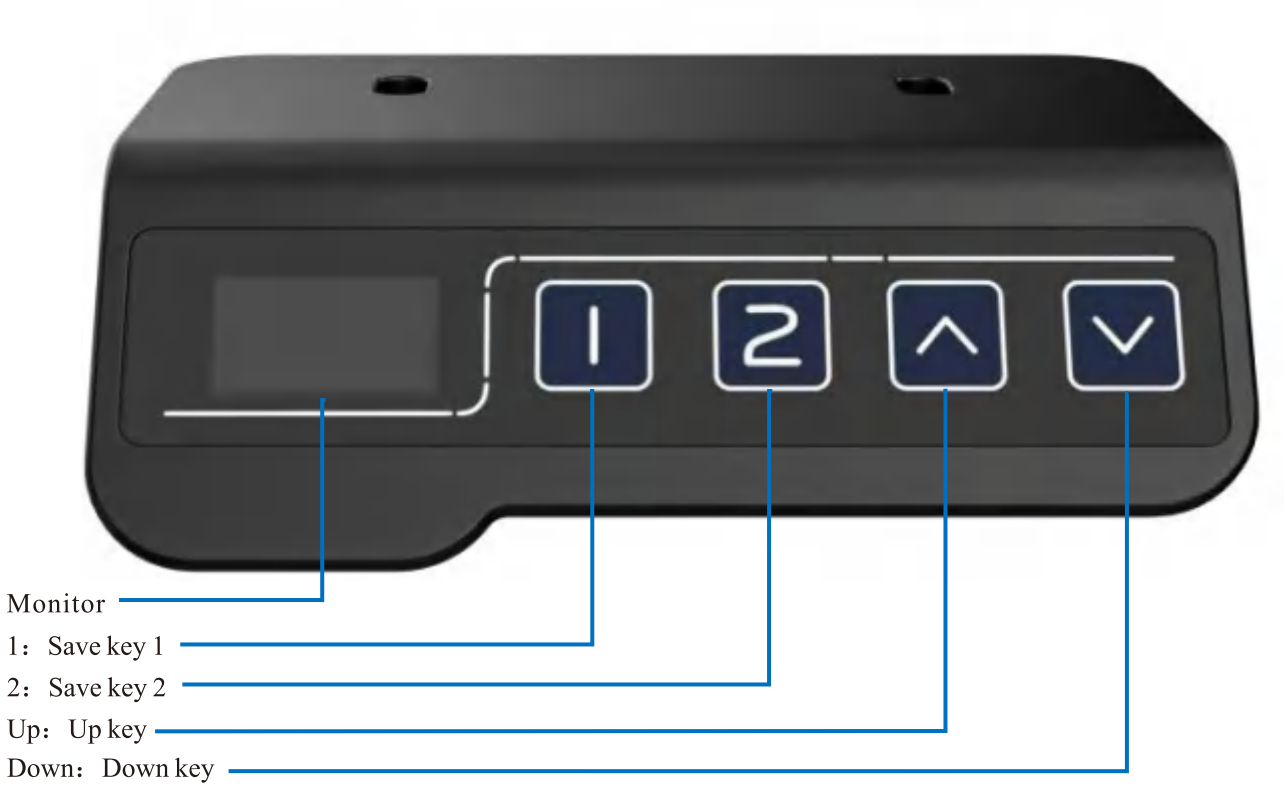


## Up and down key operation

When the "Up" key is pressed continuously, the desktop will run upward until it reaches the highest point of the desktop

When the "Down" key is pressed continuously, the desktop will run down until it reaches the lowest point of the desktop.

When the "Up" or "Down" key is pressed short, the desktop will run a small distance accordingly, realizing inching.

## Location storage/memory location operation

Location storage: tow memory points can be stored, and the storage method is as follows: when running to a specific point, press the "1/2" key for a long time until the digital number flashes, and the current height is successfully stored to the corresponding label.

Memory position operation: press the "1/2" key briefly, the digital tube flashes the memory position height of 2 seconds, and the desktop automatically runs to the height of the memory position. During operation, any key can stop running.

## Zero position reset

Press and hold the "Up"+"Down"for 3 seconds, wait for the operation instruction of the controller to flash "- - -", then release and press the down key to enter the reset mode, and the desktop will automatically run down to the lowest position, and the desktop will rebound 3-5mm after reaching the bottom, and the reset process will end.

# Error code table

| error code | explain | processing mode |
|---|---|---|
| E02 | Motor overcurrent | If the problem persists after pressing the up or down button again, please replace the motor or reduce the load. |
| E03 | Motor Hall sensor failure | If the problem persists after pressing the up or down button again, please check the connection or replace the motor. |
| E04 | Excessive current | The issue cannot be resolved after a power outage; the power supply needs to be replaced. |
| E05 | The motor power device is broken | If the issue cannot be resolved after a power outage, the device needs to be returned to the factory. |
| E06 | Abnormal motor current | If the issue cannot be resolved after a power outage, the device needs to be returned to the factory. |
| E07 | Main power supply malfunction | Reduce the load, the power load is too high |
| E09 | Motor stall | Press the up or down key again, it still exists.Please replace the motor or lighten the load or check the connection or replace the motor. |
| E10 | Anti-pinch activation | Find the corresponding function value "-r"and reduce it or turn it off. |
| HOT | Over-temperature protection | Wait for the temperature to drop, run for 5 minutes, and stop for 5 minutes. |
| RST | Illegal power failure | Reducing the load or checking for loose power connections/resetting the connection may resolve the RST error. |