

AMIDA






LED Tischleuchte

Lampe de table LED
Asztali LED lámpa
Namizna LED svetilka


no.: 722050, 722051, 722052

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
NAVODILA ZA UPORABO

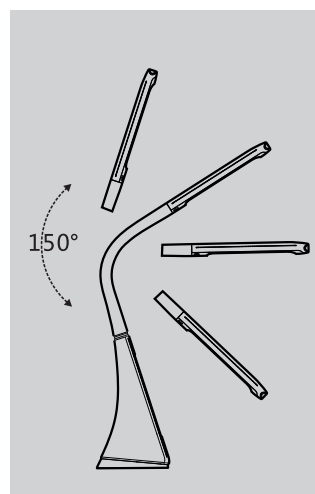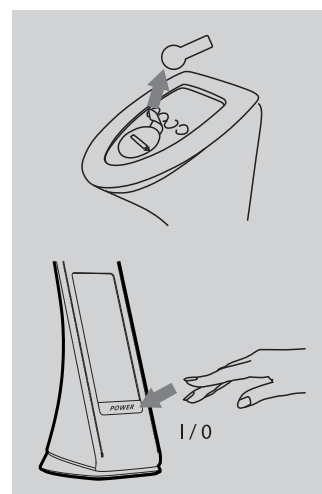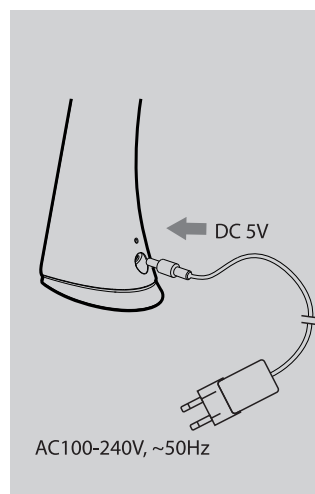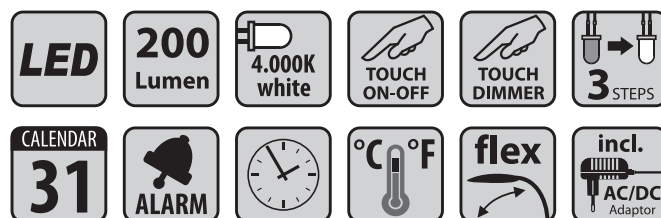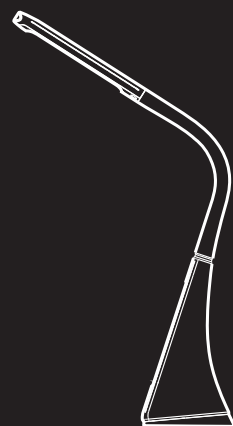

LED: 5W, 200lm, 4000K
AC/DC adaptor:
Pri.: AC 100-240, 50Hz, 0,2A
Sek.: DC 5V, 1000mA MAX

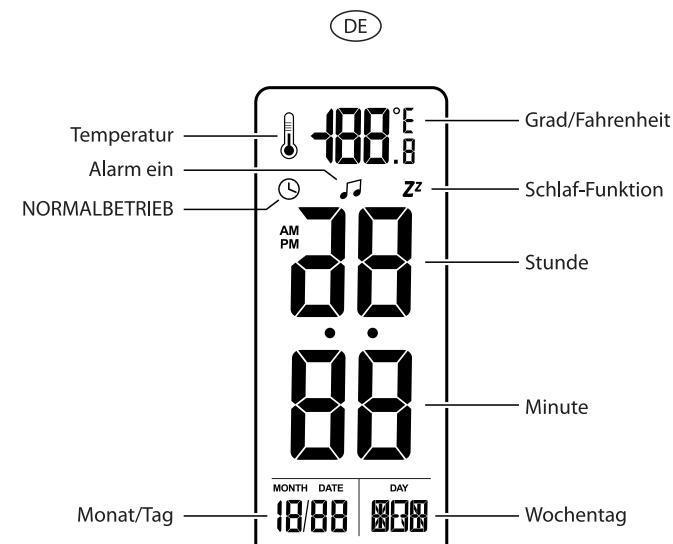

Einstellungen



Datum, Uhrzeit einstellen

- Im Normalbetrieb **S** drücken um in die Einstellungen zu gelangen. Mit **▼** und **▲** können die Stunden verändert werden und mit **S** bestätigen. Nacheinander können Stunden/Minuten/Jahr/Monat und Tag eingestellt werden. Anschließend gelangt man automatisch in den Normalbetrieb zurück.
- Wird 60 Sekunden keine Taste gedrückt, dann ist wieder der Normalmodus aktiv.
- Für 12/24 Stunden Anzeige im Normalmodus **▲** drücken.

Weck- und Schlaf-Funktion einstellen


- Im Normalbetrieb **M** drücken um in die Weckeinstellungen zu gelangen. Im der Anzeige erscheint ein Weckersymbol. Danach **S** drücken und mit **▼** und **▲** die Stunde einstellen und mit **S** bestätigen. Nacheinander können Stunden/Minuten/Schlafzeit (0-60 Minuten) und Weckmelodie (5 Melodien und 3 Alarmtöne) eingestellt werden. Anschließend gelangt man automatisch in den Normalbetrieb zurück.
- Im Weckmodus **▼** oder **▲** drücken um die Weck- und oder Schlaf-Funktion ein- oder auszuschalten.
- Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit ertönt der Alarm für eine Minute. Danach ist die eingestellte Schlafzeit aktiv.
- Der Alarm kann jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.

Temperaturanzeige

- Im Normalbetrieb **▼** drücken um zwischen Grad Celsius oder Fahrenheit umzuschalten.

Hinweis: Die Batterie dient nur zur Speicherung der eingestellten Uhr- und Weckzeit, wenn die Lampe nicht am Stromnetz angeschlossen ist.

FR

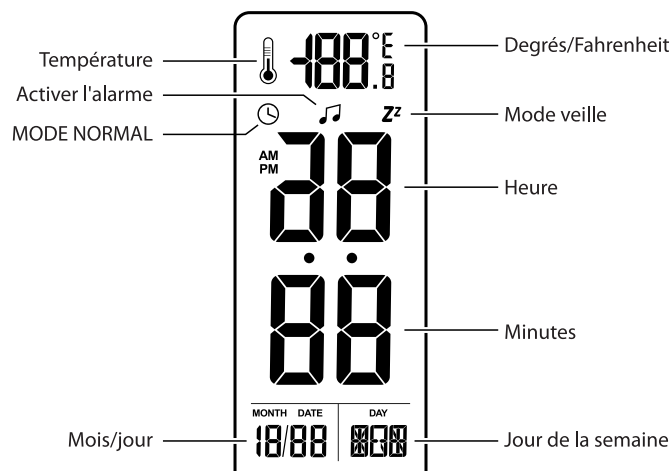

Réglages



Réglage date, heure

- En mode normal, appuyer sur **S** pour passer aux Réglages. Changer l'heure en appuyant sur **▼** ou sur **▲** puis confirmer avec **S**. Les heures/les minutes/l'année/le mois et le jour peuvent être réglés successivement. Ensuite, retour automatique au mode normal.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 60 secondes, le mode „normal” s'active.
- Pour basculer entre l'affichage en 12 ou 24 heures, appuyer sur **▲**.

Régler le réveil et le mode veille


- Appuyer sur **M** en mode normal pour passer aux réglages Réveil. Le symbole de réveil apparaît à l'écran. Appuyer sur **S** et régler l'heure avec **▼** ou **▲**. Confirmer avec **S**. Régler tour à tour les heures/les minutes/le délai de répétition de sonnerie (de 0 à 60 minutes) et la mélodie de réveil (5 mélodies, 3 alarmes). Ensuite, retour automatique au mode normal.
- En mode Réveil, appuyer sur **▼** ou sur **▲** pour activer ou désactiver les modes Réveil et Répétition de sonnerie.
- L'alarme se déclenche à l'heure de réveil choisie. Après, le délai de répétition de sonnerie s'active selon le réglage.
- Interrompre l'alarme à tout moment en appuyant sur une touche quelconque.

Afficher la température

- Appuyer sur **▼** en mode normal pour basculer entre °C et °F.

N.b.: la pile sert seulement à l'enregistrement des réglages de l'heure et du réveil lorsque la lampe est débranchée.

HU

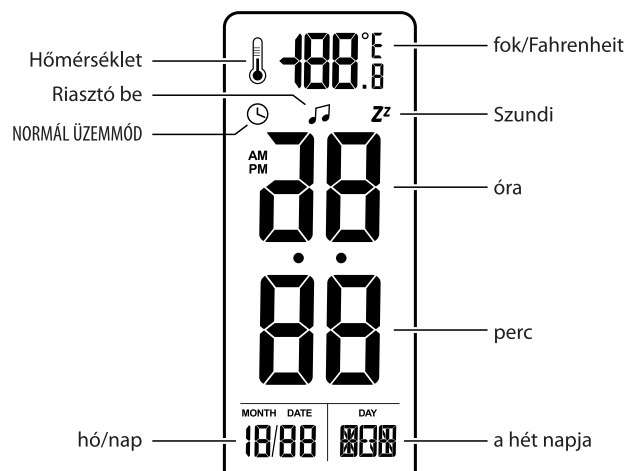

beállítások



dátum, időpont beállítása

- Normál üzemmódban nyomja meg az **S** gombot, hogy a beállításokhoz jusson. Az **▼** és **▲** gombokkal az órát állíthatja be és az **S** gombbal erősítheti meg. Egymás után állíthatja be az évet/hónapot napot/órát/percet/. Ezután visszaáll a rendszer normál üzemmódba.
- Amennyiben 60 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, ismét a normál üzemmód lesz aktív.
- 12/24 órás kijelzéshez normál üzemmódban nyomja meg a **▲** gombot.

Ébresztő és szundi funkció beállítása


- Normál üzemmódban nyomja meg az **M** gombot, hogy az ébresztő óra beállításokhoz jusson. A kijelzőn feltűnik egy ébresztőóra szimbólum. Ezután nyomja meg az **S** gombot, és a **▼** és **▲** gombokkal beállíthatja az órát, majd az **S** gomb megnyomásával erősítheti meg. Egymás után állíthatja be az órát/percet/szundi idejét (0-60 perc) és az ébresztő dallamot (5 dallam és 3 ébresztőhang). Ezután a rendszer automatikusan visszaáll normál üzemmódra.
- Ébresztő üzemmódban a **▼** vagy **▲** gombok nyomogatásával tudja az ébresztő, és vagy a szundi idejét be, illetve ki kapcsolni.
- Amikor elérkezett az ébresztés ideje, akkor egy percen keresztül szól az ébresztő hang. Ezután aktiválódik a beállított szundi üzemmód.
- Az ébresztő hang bármikor leállítható egy tetszőleges gomb megnyomásával.

Hőmérséklet-kijelző

- Normál üzemmódban a **▼** gomb megnyomásával válthat a Celsius és a Fahrenheit mértékegységek között.

Figyelmeztetés: Az elem csak a beállított óra és ébresztési idő mentésére szolgál, amennyiben a lámpa nincs hálózatra csatlakoztatva.

SI

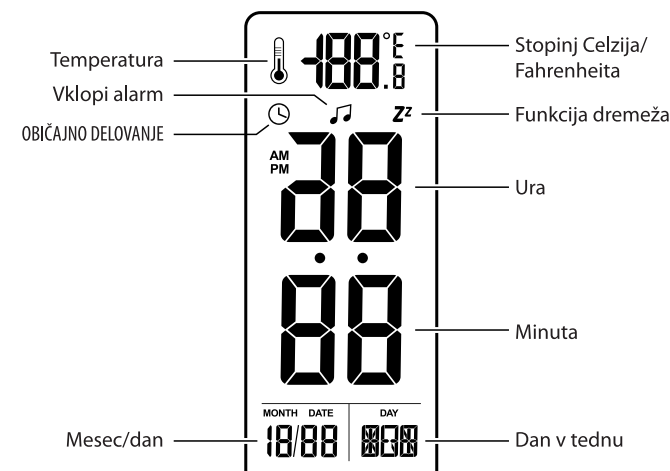

Nastavitve



Nastavitev datuma in časa

- Za dostop do nastavitev v običajnem delovanju pritisnite **S**. Uro lahko spremenite s **▼** in **▲** ter potrdite s **S**. Po vrsti lahko nastavite ure/minute/leto/mesec in dan. Nato se samodejno ponovno vključi običajno delovanje.
- Če 60 sekund ne pritisnete nobene tipke, se ponovno vključi običajno delovanje.
- Če želite preklopiti med 12- in 24-urnim prikazom časa, v običajnem delovanju pritisnite **▲**.

Nastavitev bujenja in dremeža

- Za dostop do nastavitev bujenja v običajnem delovanju pritisnite **M**. Na zaslonu se bo prikazal znak budilke. Nato pritisnite **S** in s **▼** ter **▲** nastavite uro in nastavitev potrdite s **S**. Po vrsti lahko nastavite ure/minute/čas dremeža (0-60 minut) in melodijo budilke (5 melodij in 3 toni alarma). Nato se samodejno ponovno vključi običajno delovanje.
- Če želite vključiti ali izključiti funkcijo bujenja ali dremeža, v načinu bujenja pritisnite **▼** ali **▲**.
- .Ko pride čas, ki ste ga nastavili za bujenje, se vklopi alarm, ki traja eno minuto. Nato se aktivira čas dremeža, ki ste ga nastavili.
- Alarm lahko kadar koli izključite s pritiskom na poljubno tipko.

Prikaz temperature

- Če želite stopinje Celzija spremeniti v stopinje Fahrenheita, v običajnem delovanju pritisnite **▼**.

Opomba: Baterija je namenjena samo temu, da shrani nastavljeno uro in čas bujenja, ko svetilka ni vključena v električno omrežje.