

MICAN

electrify your spirit!



Nr. art.	26040030/01 / 26040031/01
Nr. model	SKHTMF55SWD / SKHTMF55SDID

RO Combină frigorifică

Instrucțiuni de montare, utilizare și de siguranță RO 1-37

RO Consultați manual sau prin intermediul codului QR site-ul web pentru a obține instrucțiunile de utilizare în limbile enumerate mai jos.

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Vă mulțumim că ați ales calitatea MICAN. Acest produs a fost dezvoltat de echipa noastră de experți și este în conformitate cu reglementările europene aplicabile. Pentru a vă asigura că utilizați în cele mai bune condiții noul dumneavoastră aparat, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	4
DESCRIEREA APARATULUI	10
MODIFICAREA POZIȚIEI UȘII	11
INSTALAREA.....	16
UTILIZARE ZILNICĂ.....	18
MENTENANȚĂ.....	27
REMEDIEREA PROBLEMELOR.....	34
DATE TEHNICE	35
ELIMINARE	36

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE
2. Acest aparat este destinat uzului casnic.
3. AVERTISMENT: Păstrați fantele de ventilație, din carcasa aparatului sau din structura în care sunt încorporate, libere de orice blocaje.
4. AVERTISMENT: Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, cu excepția celor recomandate de producător.
5. AVERTISMENT: Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
6. În cazul în care circuitul agentului frigorific este defect:
 - Evitați focul deschis sau sursele de aprindere.
 - Aerisiți bine încăperea în care se află aparatul.

7. **AVERTISMENT:** Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor decât dacă acestea sunt recomandate de producător.

8. Acest aparat poate fi utilizat de copii care au vârsta de peste 8 ani, de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate și de către persoane fără experiență și care nu cunosc aparatul, atunci când acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în siguranță.

9. Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.

10. Procesele de curățare și întreținere nu pot fi efectuate de către copii decât dacă aceștia sunt supravegheați.

11. **AVERTISMENT:** Asigurați-vă că, atunci când poziționați aparatul, cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.

12. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul pentru clienți al acestuia sau de o altă persoană cu o calificare asemănătoare, pentru a evita orice pericol.

13. **AVERTISMENT:** Nu amplasați prize multiple sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.

14. **AVERTISMENT:** Pentru a evita riscurile ce survin în urma amplasării într-o poziție instabilă a aparatului, acesta trebuie fixat conform instrucțiunilor.

15. Nu depozitați în aparat substanțe explozive precum doze de aerosoli cu gaz propulsor inflamabil.

16. Informații privind instalarea, manipularea, întreținerea și eliminarea aparatului, precum și metoda de înlocuire a becului, pot fi găsite în capitolele următoare ale acestui manual.

17. Avertizare privind gazele: Pericol de incendiu / materiale inflamabile



În timpul utilizării, întreținerii și eliminării, păstrați produsul departe de surse de aprindere.

Pe partea din spate a aparatului se găsesc substanțe ușor inflamabile. Vă rugăm să respectați reglementările locale pentru eliminarea aparatului, având în vedere că acesta conține agent frigorific inflamabil. Înainte de a elimina aparatul, demontați ușile pentru a preveni blocarea accidentală a copiilor în interior.

18. Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pentru o perioadă îndelungată de timp poate determina creșterea semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați cu regularitate suprafețele care vin în contact cu alimentele și cu sistemele de scurgere accesibile.
- Depozitați carnea și peștele crude în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu vină în contact cu alte alimente sau să nu picure pe acestea.

- Compartimentele cu două stele sunt adecvate pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, pentru depozitarea sau prepararea înghețatei și pentru prepararea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu una, două sau trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă frigiderul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

AVERTISMENTE

19. Dacă eliminați un congelator sau frigider vechi prevăzut cu încuietoare, asigurați-vă că mecanismul de blocare este dezactivat, pentru a preveni blocarea accidentală a copiilor în timpul jocului.
20. Scoateți ștecărul din priză și lăsați aparatul să se răcească când nu îl folosiți sau înainte de a-l curăța. Scoateți alimentele din interior înainte de a-l curăța.
21. Nu introduceți alimente de dimensiuni excesive, deoarece acest lucru poate cauza funcționarea anormală a aparatului.
22. Mișcați aparatul doar cu mare grijă.
23. Nu oferiți copiilor gheață sau înghețată direct din congelator, deoarece temperatura foarte scăzută poate provoca degerături la nivelul buzelor.

24. Aparatul trebuie instalat pe podea, pe o suprafață plană și orizontală, asigurându-vă că fantele de ventilație nu sunt obstrucționate.

25. Nu încercați niciodată să înlocuiți sau să reparați singuri piese sau componente ale aparatului; dacă este necesar, solicitați asistența unui profesionist sau a personalului calificat.

26. Această unitate de răcire nu este concepută ca o unitate încorporabilă.

27. Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de răcire și a economisi energie, este necesar să se asigure o bună ventilație în jurul aparatului pentru disiparea căldurii. Din acest motiv, trebuie să existe spațiu suficient pe toate laturile aparatului.

28. Pentru a economisi energie, evitați să lăsați ușa deschisă pentru perioade lungi de timp în timp ce utilizați aparatul.

29. Înlocuirea anumitor componente ale aparatului electrocasnic poate reprezenta un pericol pentru siguranță. Asigurați-vă că aveți abilitățile necesare și că dispuneți de toate uneltele necesare pentru a efectua reparațiile în condiții de siguranță. În caz contrar, vă rugăm să contactați un profesionist.


30. Informații privind instalarea, manipularea, întreținerea și eliminarea aparatului, precum și pot fi găsite în capitolele următoare ale acestui manual.

31. Deoarece frigiderule vechi pot conține CFC, care dăunează stratului de ozon, vă rugăm să contactați centrul local de eliminare a deșeurilor pentru a afla metoda corectă de eliminare.

32. Eliminați aparatul în conformitate cu reglementările locale, deoarece conține un gaz propulsor inflamabil. Înainte de eliminare, demontați ușile pentru a preveni riscul ca un copil să rămână blocat în interior.

33. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani au voie să umple și să golească frigiderul.

DESCRIEREA APARATULUI

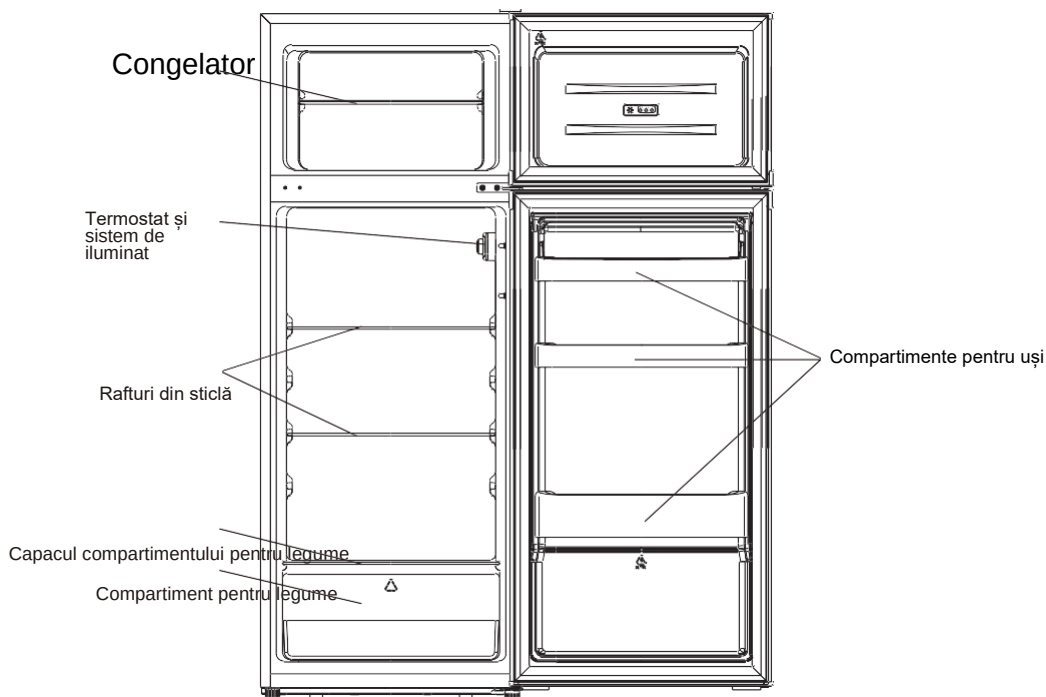

ACCESORII

- etichetă energetică
- manual de utilizare
- dispozitiv de asistență la închiderea ușii, pe partea stângă jos
- opritor ușă, stânga

INDICAȚIE: Designul aparatului poate fi modificat fără notificare prealabilă.


MODIFICAREA POZIȚIEI UȘII

Instrumente necesare:


șurubelniță cu cap în cruce, șurubelniță cu cap plat, cheie hexagonală.

- Asigurați-vă că aparatul este gol și deconectat de la sursa de alimentare.
- Pentru a scoate ușa, înclinați frigiderul în spate. Așezați-o pe o suprafață stabilă, astfel încât să nu alunece în timpul procesului de inversare a ușii.
- Toate piesele îndepărtate trebuie păstrate astfel încât ușa să poată fi reinstalată.
- Nu poziționați aparatul orizontal, pentru a preveni deteriorarea sistemului de răcire.
- Pentru instalare, este indicat ca aparatul să fie manipulat de două persoane.


1. Scoateți cu grijă capacul balamalei superioare folosind o șurubelniță cu cap plat.

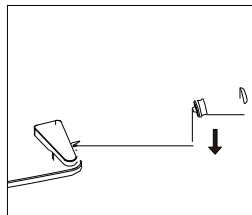

2. Slăbiți balamaua superioară cu o șurubelniță cu cap în cruce.

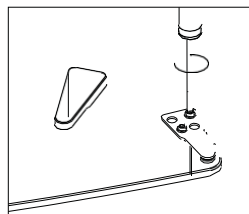


3. Scoateți cu grijă capacul orificiului folosind o șurubelniță cu cap plat.

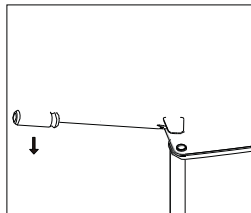


4. Mutați capacul din partea stângă spre dreapta. Ridicați cu grijă ușa superioară și așezați-o pe o suprafață moale pentru a preveni zgârieturile.


5. Deșurubați cu grijă balamaua din mijloc, apoi

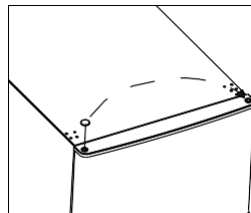


ridicați ușa de jos și Așezați-o pe o suprafață moale pentru a evita deteriorarea.

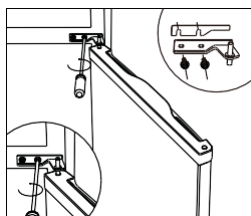


6. Mutați ambele capace din stânga în dreapta.

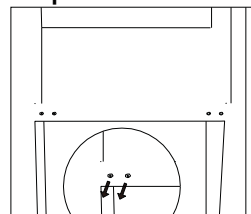


7. Așezați spatele frigiderului pe o suprafață moale. Slăbiți balamaua inferioară precum și picioarele de nivelare.

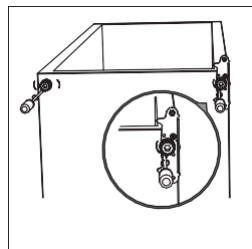


8. Deșurubați șurubul balamalei inferioare, rotiți suportul și introduceți-l la loc.

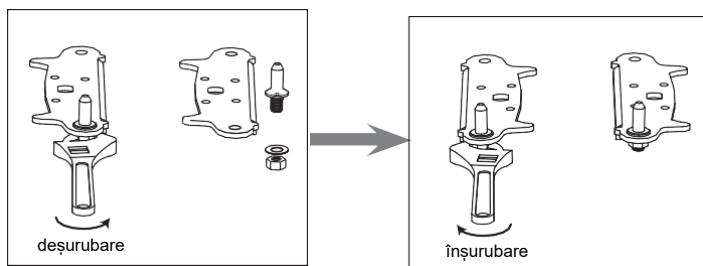


9. Instalați balamaua pe partea stângă și piciorul de sprijin pe partea dreaptă. Apoi înșurubați bine capacele originale ale picioarelor de sprijin la capătul inferior al acestora.

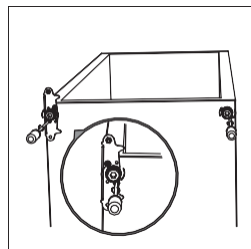

10. Mutați ambele capace de pe mijloc din stânga în dreapta.

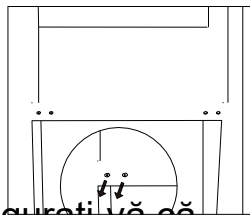


11. Ridicați aparatul și fixați ușa și balamalele. **Asigurați-vă că** balamaua inferioară este introdusă corect în orificiul din ușă. Apoi, mutați capacul orificiului balamalei inferioare a ușii din stânga în dreapta.

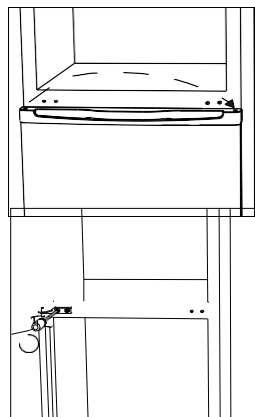


12. Instalați balamaua mijlocie.


13. Instalați ușa superioară folosind balamaua superioară.

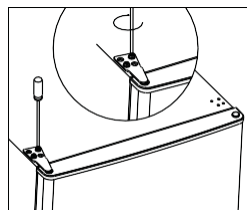

14. Fixați capacul balamalei și capacul orificiului în poziție pe partea superioară a dispozitivului.

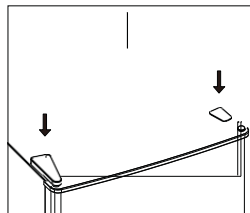

15. Slăbiți garniturile ușilor frigiderului și congelatorului, rotiți-le și introduceți-le la loc.

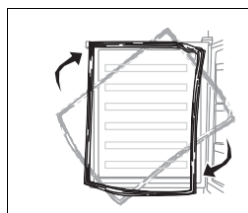

INSTALAREA

- Poziționați aparatul și lăsați-l timp de două până la trei ore înainte de a-l porni pentru prima dată, pentru a permite stabilizarea sistemului. Nu amplasați aparatul lângă surse de căldură, cum ar fi aragaze, boilere sau în lumina directă a soarelui.
- Lăsați un spațiu liber de cel puțin 10 cm deasupra aparatului, 10 cm pe ambele părți și între partea din spate a aparatului și perete, pentru a asigura o circulație adecvată a aerului. Aparatul nu este destinat instalării încastate („built-in”).
- Montați aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă. Orice denivelare a podelei trebuie corectată înainte de instalarea aparatului. Denivelările ușoare pot fi ajustate prin reglarea picioarelor din față.
- **INDICAȚIE:** Dacă aparatul este amplasat pe un covor sau pe o podea moale, picioarele din față trebuie reajustate imediat ce aparatul s-a stabilizat.

Conexiune electrică

Înainte de a introduce ștecărul în priză verificați dacă tensiunea și frecvența menționate pe eticheta tehnică corespund cu cele ale rețelei electrice de acasă. Aparatul trebuie să fie împământat. Ștecărul este prevăzut cu un contact special în acest scop. Dacă priza casnică nu este împământată, conectați aparatul la o împământare separată, în conformitate cu reglementările în vigoare, și consultați un electrician autorizat.



Producătorul declină orice responsabilitate în cazul

nerespectării măsurilor de siguranță menționate mai sus.

Acest aparat este în conformitate cu directivele CEE relevante.

CERINȚE DE SPAȚIU



- Asigurați-vă că există suficient spațiu pentru deschiderea ușii.
- Păstrați o distanță minimă de 100 mm față de lateralele și spatele frigiderului.

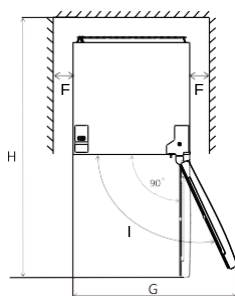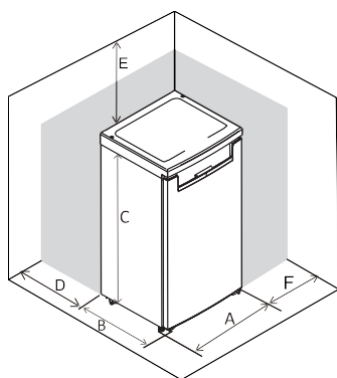

A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	940
H	1180

NIVELAREA APARATULUI

Pentru nivelarea aparatului, reglați cele două picioare de nivelare din partea din față a aparatului. Dacă aparatul nu este nivelat, ușile și garniturile magnetice nu se vor alinia corect.

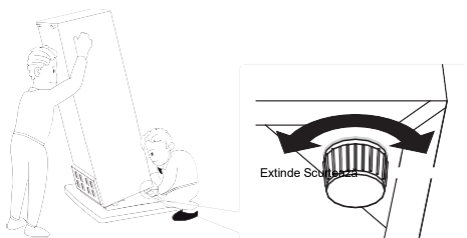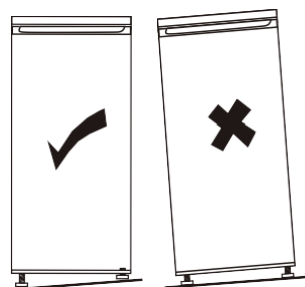


UTILIZARE ZILNICĂ

- Acest aparat este proiectat să funcționeze la o temperatură ambientală cuprinsă între 16 °C și 38 °C. Dacă temperaturile ambientale sunt depășite, adică sunt mai scăzute sau mai ridicate decât limitele recomandate, dispozitivul nu va funcționa corect. Expunerea prelungită la temperaturi ambientale în afara acestui interval poate duce la creșterea temperaturii din compartimentul congelatorului la peste -18 °C și, implicit, la deteriorarea alimentelor.
- Îndepărtați toate ambalajele. Spălați interiorul cu apă caldă și bicarbonat de sodiu (5 ml la 0,5 litri de apă). Uscăți bine aparatul.
- La prima utilizare a congelatorului sau după dezghețare, setați termostatul la poziția maximă timp de cel puțin 2 ore înainte de a introduce alimentele. Apoi, readuceți setarea termostatului la poziția normală.
- Nu deschideți ușa în cazul unei pene de curent. Alimentele congelate nu ar trebui să fie afectate dacă întreruperea alimentării electrice durează mai puțin de 12 ore. Dacă întreruperea durează mai mult timp, verificați alimentele și consumați-le imediat sau gătiți-le înainte de a le recongela.




PANOUL DE CONTROL AL UTILIZATORULUI

1. Setarea temperaturii

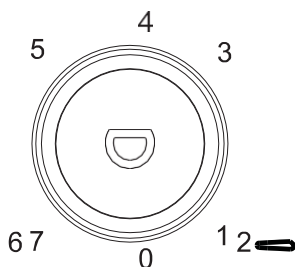

- Conectați aparatul la priză. Temperatura internă este reglată de un termostat. Există opt setări. 1 este cea mai caldă, 7 cea mai rece, iar 0 înseamnă oprit. Dacă valoarea este setată la maxim, compresorul nu se oprește.
- Este posibil ca aparatul să nu funcționeze la temperatura corectă dacă se află într-un mediu deosebit de cald sau dacă deschideți ușa frecvent.

2. Recomandare pentru setarea temperaturii

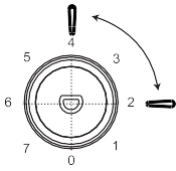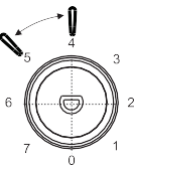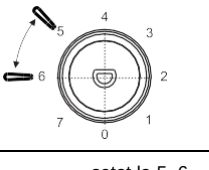Temperatura ambientală	Congelator	Compartiment de răcire
Vară	/	 setat la 2-4
Normal	/	 setat la 4-5
Iarnă	/	 setat la 5-6

- Informațiile de mai sus oferă utilizatorilor recomandări pentru setarea temperaturii.

Impact asupra depozitării alimentelor:

- La setarea recomandată, durata optimă de depozitare în frigider este de maximum 3 zile.
- La setarea recomandată, durata optimă de depozitare în congelator este de maximum 1 lună.
- La alte setări, durata optimă de păstrare a alimentelor poate fi redusă.

LA PRIMA UTILIZARE

Curățarea compartimentului interior

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, trebuie să curățați interiorul și toate accesoriile cu apă caldă și săpun pentru a elimina mirosul tipic al unui produs nou. La final uscați complet.

IMPORTANT! Nu folosiți detergenți agresivi sau pudre abrazive deoarece acestea pot deteriora suprafețele.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN FRIGIDER

Consultați tabelul de mai jos pentru a afla timpii de depozitare a diferitelor alimente în diferite compartimente

Tipul de compartiment	Tip de aliment	Durata de depozitare
Compartimente pentru uși	- Alimente cu conservanți naturali: gemuri, sucuri, băuturi, condimente. - Nu depozitați alimente perisabile.	3 zile
Compartiment pentru legume (compartiment pentru salată)	- Fructele, verdețurile și legumele trebuie depozitate separat în compartimentul pentru legume. - Nu introduceți banane, ceapă, cartofi sau usturoi în frigider.	1 săptămână
Raft mijlociu	Lactate, ouă	1 săptămână
Raft superior	Alimente care nu trebuie gătite, gata de consum precum: mâncăruri preparate, mezeluri, resturi.	1 săptămână

Aveți grijă să nu depozitați următoarele alimente la temperaturi sub 7°C pentru perioade lungi de timp: citrice, pepene, ananas, papaya, castraveți, ardei și roșii. Dacă temperaturile sunt prea scăzute, aceste alimente pot suferi modificări nedorite, de exemplu: se pot înmuia, înnegri, iar termenul de valabilitate se reduce.

Nu depozitați în frigider avocado (dacă nu este copt), banane și mango.

Congelarea alimentelor proaspete

- Compartimentul congelator este potrivit pentru congelarea alimentelor proaspete și pentru depozitarea pe termen lung a alimentelor congelate.
- Depozitați alimentele care urmează să fie congelate separat de alimentele care sunt deja congelate, în congelator.
- Cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată în 24 de ore este indicată pe plăcuța de identificare.
- Procesul de congelare durează 24 de ore: Nu trebuie adăugate alte alimente în acest interval de timp.
- Combinația de sertare, coșuri și rafturi, așa cum este afișat în descrierea aparatului, este optimă pentru o economisire eficientă a energiei. Modificarea acestei combinații ar putea afecta eficiența aparatului.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR CONGELATE

La prima punere în funcțiune sau după o perioadă mai îndelungată în care frigiderul nu a fost utilizat: înainte de a introduce alimentele în congelator, lăsați aparatul să funcționeze la cea mai scăzută temperatură timp de cel puțin 2 ore.

IMPORTANT! În cazul unei dezghețări accidentale, de exemplu dacă alimentarea cu curent electric a fost întreruptă mai mult timp decât se specifică în descrierea tehnică, alimentele dezghețate trebuie consumate rapid sau gătite imediat și apoi recongelate (după gătire).

Aliment	Valabilitate:
bacon, sufleuri, lapte	1 lună
pâine, înghețată, cârnați, pateuri, crustacee gătite, pește gras	2 luni
pește fără grăsime, crustacee, pizza, biscuiți și brioșe	3 luni
șuncă, prăjituri, fursecuri, cotlete de vită și miel, bucăți de carne de pasăre	4 luni
unt, legume (blanșate), ouă (întregi și gălbenuș), raci (fierți), carne tocată (crudă), carne de porc (crudă)	6 luni
fructe (uscate sau în sirop), albușuri de ou, carne de vită (crudă), pui întreg, carne de miel (crudă), prăjituri cu fructe	12 luni

Nu uitați: Dacă achiziționați alimente proaspete care au menționată o dată limită de consum, dată de valabilitate sau dată recomandată de consum, asigurați-vă că le congelați înainte de expirarea acestei date. Asigurați-vă că alimentele nu au fost deja congelate. Nu recongelați alimentele complet decongelate. După decongelare, acestea trebuie consumate rapid. Pentru a evita risipa alimentară, setați temperatura de răcire la 4-6 °C.


DECONGELARE

Alimentele congelate pot fi decongelate în compartimentul congelator sau la temperatura camerei

Înainte de utilizare, în funcție de timpul disponibil.


RAFTURI AJUSTABILE

Pereții interiori ai frigiderului sunt prevăzuți cu o serie de șine, astfel încât rafturile să poată fi poziționate după cum este necesar.

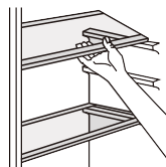

Poziționarea compartimentelor pentru uși

Pentru a permite depozitarea ambalajelor alimentare de diferite dimensiuni, compartimentele ușilor pot fi amplasate la diferite înălțimi. Procedați după cum urmează: Trageți raftul cu atenție în direcția săgeților până când se eliberează, apoi repositionați-l conform necesităților.

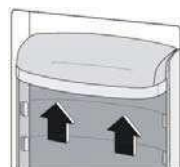

SFATURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI ELECTRICE

Pentru ca procesul de congelare să se desfășoare în mod optim, respectați următoarele indicații:

- Cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată în 24 de ore este indicată pe plăcuța de identificare.
- Procesul de congelare durează 24 de ore. Nu trebuie adăugate alte alimente în acest interval de timp.
- Înghețați numai alimente proaspete și bine curățate.

- Mâncarea trebuie preparată în porții mici, astfel încât să poată fi consumată rapid și complet.
- Îveliți alimentele în folie de aluminiu sau alimentară și asigurați-vă că ambalajul este etanș.
- Alimentele proaspete, care nu sunt încă congelate, nu trebuie să vină în contact cu cele deja congelate, pentru a evita creșterea temperaturii acestora.
- Sarea reduce timpul de păstrare a alimentelor.
- Produsele congelate pot provoca degerături pe piele dacă sunt consumate imediat după ce au fost scoase din congelator.

SFATURI PENTRU DEPOZITAREA ALIMENTELOR CONGELATE

Pentru a obține cele mai bune performanțe de la acest aparat, trebuie să respectați următoarele recomandări:

- asigurați-vă că alimentele congelate achiziționate au fost depozitate corespunzător de către comerciant.
- Vă asigurați că alimentele congelate sunt transportate de la magazin și depozitate în congelator cât mai repede posibil.
- Nu deschideți ușa frecvent și nu o lăsați deschisă mai mult decât este necesar.
- Odată decongelate, alimentele se strică rapid și nu trebuie recongelate.
- Nu depășiți durata de depozitare specificată de producător.

Sfaturi pentru depozitarea la rece a alimentelor proaspete

Pentru a obține performanța optimă a aparatului:


- nu introduceți alimente calde sau lichide aburinde în frigider.
- Acoperiți sau înveliți alimentele, mai ales dacă au o aromă puternică.
- Carne (toate tipurile): se ambalează în folie alimentară și se depozitează pe rafturile de sticlă de deasupra compartimentului pentru legume.
- Din motive de siguranță, ar trebui să depozitați carnea în acest fel doar una sau două zile.
- Mâncăruri gătitе, mâncăruri reci etc.: trebuie să fie acoperite și așezate pe oricare dintre rafturi.
- Legume și fructe: acestea trebuie curățate temeinic și depozitate în sertarele prevăzute.
- Unt și brânză: ambalați-le în recipiente speciale etanșe sau puneți-le în folie de aluminiu sau pungi de congelator pentru a elimina cât mai mult aer posibil.
- Sticle de lapte: acestea trebuie să fie închise și depozitate în compartimentele de pe uși.
- Bananele, ceapa, cartofii și usturoiul nu trebuie depozitate în frigider dacă nu sunt ambalate.

MENTENANȚĂ

DEZGHEȚAREA FRIGIDERULUI

Procesul de dezghețare al frigiderului are loc automat de fiecare dată când compresorul se oprește. Apa rezultată din topirea gheții este direcționată automat către orificiul de scurgere și evacuată într-un recipient amplasat deasupra compresorului, în partea din spate a aparatului, unde se evaporă.

Asigurați-vă că sistemul de scurgere din partea posterioară a frigiderului rămâne liber și neobstrucționat.

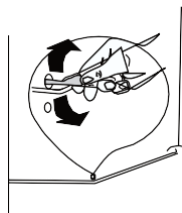

DEZGHEȚAREA CONGELATORULUI

- În funcție de cât timp ușa este lăsată deschisă sau de cantitatea de umiditate formată în interior, se va forma și gheață în congelator.
- Este important să vă asigurați că nu se formează gheață în locuri care ar putea afecta garniturii ușii. Gheața din aceste locuri ar putea duce la pătrunderea aerului în aparat și la funcționarea continuă a compresorului.
- Straturile subțiri de gheață pot fi îndepărtate cu o perie sau un răzuitor de plastic. Nu utilizați răzuitoare metalice sau ascuțite, dispozitive mecanice sau alte mijloace asemănătoare pentru a accelera procesul de dezghețare. Îndepărtați cu atenție gheața de pe fundul congelatorului.
- Pentru a îndepărta stratul subțire de gheață nu este necesar să opriți aparatul.

- Pentru a îndepărta straturile groase de gheață, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și puneți conținutul în cutii de carton învelite în păături groase sau straturi de hârtie pentru a le menține reci. Dezghețarea este mai eficientă atunci când congelatorul este gol și trebuie efectuată cât mai repede posibil.
- O creștere a temperaturii pachetelor de alimente congelate în timpul dezghețării scurtează timpul de depozitare. Dacă conținutul este bine ambalat și depozitat într-o zonă răcoroasă, acesta ar trebui să se păstreze timp de câteva ore.
- Verificați conținutul atunci când puneți produsele înapoi în congelator și consumați alimentele care s-au decongelat.
- După dezghețare, curățați interiorul cu o soluție din apă caldă și puțin bicarbonat de sodiu și uscați-l bine. Curățați toate piesele detașabile în același mod și introduceți-le la loc.
- Reconectați aparatul la rețeaua electrică și lăsați-l să funcționeze la nivelul 7 timp de 2 până la 3 ore înainte de a pune alimentele înapoi în congelator și de a readuce termostatul la setarea normală.

SUNETE PROVOCATE DE APARAT

Este posibil să observați unele zgomote neobișnuite. Acestea sunt cauzate de circuitul agentului frigorific din sistemul de răcire. Acestea au devenit mai evidente odată cu introducerea gazelor fără CFC. Aceasta nu este o defecțiune și nu afectează performanța frigiderului dumneavoastră.

PERIOADĂ MAI ÎNDELUNGATĂ DE NEUTILIZARE

Dacă aparatul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, procedați după cum urmează:

1. Deconectați-l de la sursa de alimentare.
2. Curățați și uscați bine interiorul aparatului;
3. Lăsați ușa deschisă pentru a evita mirosurile neplăcute care se pot forma în timp ce aparatul nu este utilizat.

INDICAȚII PRIVIND UTILIZAREA

- Curățați și dezghețați aparatul în mod regulat.
- Verificați periodic conținutul compartimentelor.
- Depozitați alimentele cumpărate de la magazin în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj.
- Alegeți alimente proaspete de înaltă calitate și asigurați-vă că acestea sunt bine curățate înainte de congelare.
- Împachetați toate alimentele în folii alimentare sigure sau în recipiente etanșe și asigurați-vă că nu pătrunde aer în interiorul ambalajelor.

- Nu depozitați substanțe toxice sau periculoase în congelator. Acesta este destinat numai pentru congelarea produselor alimentare comestibile.
- Nu consumați alimente care au fost congelate pentru prea mult timp.
- Nu lăsați ușa deschisă pentru perioade lungi de timp, deoarece acest lucru va face funcționarea aparatului mai costisitoare și va cauza acumularea excesivă de gheață.
- Nu utilizați obiecte ascuțite precum cuțite pentru a îndepărta gheața din compartimentul de congelare. Utilizați numai un răzuitor din plastic.
- Nu introduceți alimente fierbinți în aparat. Lăsați-le să se răcească la temperatura camerei.
- Nu introduceți sticle pline cu lichid sau doze de băuturi carbogazoase în congelator, deoarece acestea s-ar putea sparge.
- Nu oferiți copiilor gheață sau înghețată direct din congelator, deoarece temperatura foarte scăzută poate provoca degerături la nivelul buzelor.
- Nu încercați să recongelați alimente care au fost decongelate. Acestea trebuie consumate sau gătite și recongelate în termen de 24 de ore.

ÎNLOCUIREA BECULUI LED

AVERTISMENT: Becurile LED nu pot fi înlocuite de către utilizator! Dacă becul LED este deteriorat, contactați un centru de service autorizat pentru reparații.

CURĂȚARE

1. Scoateți ștecărul din priză.
2. Îndepărtați toate alimentele;
3. Curățați pereții interiori și exteriori cu un burete curat sau o lavetă moale.

Folosiți apă caldă sau un amestec de 1 linguriță de bicarbonat de sodiu la 1,2 litri de apă.

4. Clătiți bine și uscați cu o lavetă curată și moale.

Dacă aparatul nu urmează să fie utilizat pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă să îndepărtați toate alimentele, să curățați interiorul aparatului și să lăsați ușa deschisă pentru a permite aerului să circule și a preveni mirosurile neplăcute.

- Praful din spatele frigiderului și de pe podea trebuie curățat în mod regulat pentru a îmbunătăți performanța de răcire și eficiența energetică.

Interiorul aparatului trebuie curățat în mod regulat pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute.

Verificați periodic garnitura ușii pentru a vă asigura că nu există depuneri.

Opriti alimentarea cu curent electric înainte de curățare, îndepărtați toate alimentele, rafturile, sertarele etc.

- Curățați garnitura ușii cu apă cu săpun delicat. Folosiți o lavetă moale sau un burete pentru a curăța interiorul cu o soluție formată din două linguri de bicarbonat de sodiu dizolvate într-un litru de apă caldă. Clătiți apoi cu apă curată, ștergeți suprafețele și lăsați ușa deschisă pentru a permite uscarea naturală a interiorului, înainte de a reconecta aparatul la rețeaua electrică.

Pentru zonele greu accesibile din frigider (cum ar fi spațiile înguste sau colțurile), este recomandat să le curățați în mod regulat cu o cârpă sau cu o perie moale și, dacă este necesar, să le combinați cu ajutoare (cum ar fi bețișoare subțiri) pentru a vă asigura că nu se acumulează murdărie.

Nu utilizați detergenți abrazivi, sprayuri etc., deoarece acestea pot provoca mirosuri neplăcute în interiorul frigiderului.

Curățați suporturile pentru sticle, rafturile și sertarele cu un detergent delicat și uscați-le cu o lavetă moale.

Nu folosiți perii tari, vată de oțel, perii de sârmă, detergenți abrazivi (cum ar fi pasta de dinți), solvenți organici (precum alcool, acetonă, ulei de banane etc.), apă fierbinte sau agenți de curățare acizi ori alcalini, deoarece aceștia pot deteriora suprafața și interiorul frigiderului.

Nu folosiți apă clocotită sau solvenți organici precum benzen, deoarece aceștia pot deforma sau distruge componentele din plastic.

Nu clătiți cu apă pentru a nu afecta proprietățile de izolare electrică.

Se recomandă să curățați aparatul în mod regulat și să îndepărtați reziduurile sau stropii de alimente. În special, trebuie curățate garniturile ușii, adânciturile și părțile adiacente.

Nu neglijați nicio parte a aparatului, cum ar fi regulatorul umidității, capacul becului LED, rafturile, compartimentele pentru ouă și unt, tava pentru cuburi de gheață și toate zonele de scurgere etc.

Dacă aparatul nu este menținut curat și în stare bună, suprafața acestuia se poate deteriora și îi poate afecta durata de viață, ceea ce poate duce la o situație periculoasă.

- Aparatul nu trebuie curățat cu un aparat de curățat cu aburi. Utilizați numai un burete neabraziv, clătiți cu apă curată și uscați bine piesele înainte de a le reinstala.

Nu utilizați niciodată agenți de curățare abrazivi sau piese din metal dur pentru a curăța aparatul, deoarece acestea pot zgâria suprafețele și deteriora stratul de acoperire.

După curățare, lăsați interiorul aparatului să se usuce cu ușa deschisă înainte de a-l reconecta la sursa de curent electric.

Aveți mare grijă atunci când umpleți aparatul pentru a nu deteriora sau zgâria suprafețele interioare.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

⚠ Atenție! Înainte de a repara aparatul, acesta trebuie deconectat de la rețeaua de curent electric. Numai un electrician calificat sau o persoană competentă în domeniu poate efectua reparațiile care nu sunt descrise în acest manual.

Important! În timpul funcționării normale, se pot auzi unele zgomote (compresor, circuit frigorific).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează	Regulatorul de temperatură este setat pe treaptă 0.	Setați regulatorul de temperatură pe o altă treaptă pentru a porni frigiderul.
	Ștecărul nu este conectat la priză sau nu este suficient introdus în priză.	Introduceți ștecărul în priză.
	Siguranța s-a ars sau este defectă.	Verificați siguranța și înlocuiți-o dacă este necesar.
	Priza este defectă.	Defecțiunile la rețea trebuie remediate de un electrician.
Alimentele sunt prea calde.	Probabil temperatura nu este setată corect.	Consultați capitolul „Setarea inițială a temperaturii”.
	Este posibil ca ușa să fi fost deschisă pentru o lungă perioadă de timp.	Deschideți ușa doar atât timp cât este necesar.
	O cantitate mare de alimente fierbinți a fost introdusă în frigider în ultimele 24 de ore.	Setați regulatorul de temperatură la o temperatură mai mică.
	Aparatul este amplasat în apropierea unei surse de căldură.	A se vedea capitolul „Amplasarea aparatului”
Aparatul răcește prea puternic	Temperatura setată este prea scăzută.	Setați regulatorul de temperatură la o temperatură mai mare.
Zgomote neobișnuite	Probabil aparatul nu stă drept.	Reglați din nou picioarele.
	Aparatul atinge peretele sau alte obiecte.	Deplasați ușor aparatul.
	O componentă, de exemplu o țevă, de pe partea din spate a aparatului atinge o altă parte a aparatului sau peretele.	Dacă este necesar, mutați cu atenție componenta într-o parte.
Pereții laterali sunt fierbinți.	Condensatorul este situat în interiorul peretelui.	Acest lucru este normal.

Dacă eroarea apare din nou, contactați serviciul pentru clienți.

DATE TEHNICE

Scanați codul QR de pe eticheta energetică a pentru a accesa cele mai importante informații.

Model	Pagină web	Cod QR
26040030/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348276	
26040031/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348270	

Referință:	26040030/01 / 26040031/01
Tensiune nominală:	220-240 V
Intensitate curent electric	0,75 A
Frecvență nominală:	50 Hz
Clasă climatică:	N, ST
Agent frigorific:	R600a (47g)
Protecție împotriva electrocutării:	I
Spumă izolatoare:	CICLOPENTAN

Clasă climatică:

-- Temperatură (N): Acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16 °C și 32 °C.

Subtropicală (ST): Acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16 °C și 38 °C.

ELIMINARE

Agentul frigorific din în acest aparat este izobutanul (R600a); acesta provoacă un nivel scăzut de poluare a mediului, dar este inflamabil. Vă rugăm să contactați centrul local de eliminare a deșeurilor pentru informații privind metoda corectă de eliminare.

Eliminarea aparatelor uzate



Acest produs poartă simbolul de reciclare pentru echipamente electrice și electronice (DEEE).

Aceasta înseamnă că produsul trebuie prelucrat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, astfel încât să poată fi reciclat sau eliminat în așa fel încât să se limiteze impactul său asupra mediului. Utilizatorul poate returna produsul la o companie de reciclare sau la un distribuitor competent atunci când achiziționează un dispozitiv electric sau electronic nou.

Informații referitoare la legea privind echipamentele electrice și electronice 3 (Elektrogesetz3)

Explicația simbolurilor



Simbolul coșului de gunoi barat indică faptul că acest aparat electric sau electronic nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul duratei sale de viață, ci trebuie colectat separat de către utilizatorul final și dus la un centru de colectare.

Colectarea separată a aparatelor vechi

Aparatele electrice și electronice care au devenit deșeuri sunt denumite aparate vechi. Proprietarii de deșeuri

de echipamente electrice și electronice trebuie să se asigure că le colectează separat de deșeurile menajere nesortate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice nu ar trebui să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere, ci mai degrabă în sisteme speciale de colectare și returnare.

Baterii, acumulatori și lămpi

De regulă, proprietarii de deșuri de aparate electrice și electronice trebuie să scoată bateriile și acumulatorii din aparate, acolo unde este posibil acest lucru, precum și becurile care pot fi scoase fără a fi sparte sau fără a deteriora aparatul, înainte de a le preda la un punct de colectare. Acest lucru nu se aplică dacă aparatele vechi sunt predate unei organizații publice de gestionare a deșeurilor pentru reutilizare.

Opțiuni pentru returnarea aparatelor vechi

Proprietarii de aparate vechi din gospodăriile particulare le pot preda gratuit la punctele de colectare ale autorităților publice de gestionare a deșeurilor sau la centrele de preluare organizate de producători sau distribuitori, în conformitate cu legea germană privind echipamentele electrice și electronice. În cartierul dumneavoastră există puncte gratuite de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, precum și alte puncte de colectare pentru reciclarea acestor aparate. Puteți obține adresele de la primărie sau de la autoritatea locală. Punctele de vânzare de echipamente electrice și electronice cu o suprafață de cel puțin 400 de metri pătrați și cele de produse alimentare cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 de metri pătrați, care oferă echipamente electrice și electronice spre vânzare de mai multe ori pe an sau permanent sunt, de asemenea,

obligate să preia gratuit echipamentele electrice și electronice vechi. Atunci când furnizează un aparat electric sau electronic nou unui utilizator final, punctul de vânzare trebuie să preia gratuit un aparat vechi al utilizatorului final de același tip, care îndeplinește în esență aceleași funcții ca aparatul nou. Chiar și fără achiziționarea unui aparat nou, punctul de vânzare este obligat să preia gratuit, la cererea utilizatorului final, până la trei aparate vechi de un anumit tip, care nu depășesc 25 de centimetri în dimensiuni. În cazul distribuției prin mijloace de comunicare la distanță, toate zonele de depozitare și de expediere sunt considerate zone de vânzare ale distribuitorului.

Politica de confidențialitate

În cazul în care aparatul vechi conține date cu caracter personal, sunteți responsabil pentru ștergerea acestora înainte de a-l returna. În măsura în care este posibil fără a deteriora echipamentul electric sau electronic vechi, scoateți bateriile, acumulatorii și becurile uzate înainte de eliminare și să le predați unui sistem de colectare separat.

Informații suplimentare

Informații suplimentare despre Legea privind deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi găsite la www.elektrogesetz.de. Informații privind îndeplinirea obiectivelor cantitative prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din Legea privind echipamentele electrice și electronice (rata de colectare) și la articolul 22 alineatul (1) din aceeași lege (ratele de reciclare):

Ministerul German al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare și Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor

publică anual pe site-ul web date detaliate privind echipamentele electrice și electronice, precum și obiectivele cantitative atinse în Germania, care trebuie transmise Comisiei Europene:
<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Indicații pentru prevenirea generării deșeurilor și gestionarea acestora

În conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/98/UE privind deșeurile și punerea sa în aplicare în legislația statelor membre ale Uniunii Europene, măsurile de prevenire a generării de deșeuri au prioritate în fața măsurilor de gestionare a deșeurilor. Măsurile de prevenire a generării de deșeuri pentru aparatele electrice și electronice includ, în special, prelungirea duratei de viață a acestora prin repararea aparatelor defecte și vânzarea aparatelor uzate funcționale în locul eliminării lor. Informații suplimentare pot fi găsite în Programul federal de prevenire a deșeurilor cu participarea landurilor:
<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogram-m-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Numărul de înregistrare DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) și datele de contact

Sub numărul de înregistrare WEEE DE 76956000, compania BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str. 59, D97084 Würzburg ca și comercianți și distribuitori de echipamente electrice și electronice.

Adresa de e-mail:
info@xxxlutz.at sau
info@moemax.at



XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Austria
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)