

Használati utasítás

Párasító 3,4L színváltós hangulatvilágítással 25W GRUNDIG

NX214677

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Technikai specifikáció:

AC adapter bemeneti feszültség: 100-240V

Teljesítmény: 25W

Frekvencia: 50Hz

Víztartály kapacitása: 3,4L

Ajánlott helyiségméret: 20 -35nm

Hordozható



Javaslatok

- Üzembe helyezés előtt kérjük vizsgálja meg a készüléket, ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük azonnal jelezze az Eladónak.
- Kérjük bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő bemeneti feszültséggel használja a készüléket.
- A készüléket stabil, vízszintes felületen használja, nem lehet semmilyen alátámasztása mint pl. szőnyeg vagy törölköző. A készülék felett min. 60 centiméterre biztosítsa a pára szabad kiáramlását.
- Ne használja a készüléket ha nincs előírászerűen összeszerelve vagy ha egyes alkatrészei hiányoznak.
- Kizárólag desztillált vizet használjon a működéshez. Ecet és víz keveréke csak a tisztításához alkalmas.
- A víz hőmérséklet ne haladja meg a 37 C fokot.
- A legkedvezőbb működési hőmérséklet 16-37 C fok között, a relatív páratartalom max. 80%.
- Ne helyezze a készüléket közvetlen napfényre.
- Ne helyezze a készüléket számítógépek illetve érzékeny elektronikai berendezések közvetlen közelébe.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben ahol robbanásveszélyes gáz található vagy gyúlékony anyag, lakk vagy ragasztó.
- Nem javasolt a készüléket közvetlenül légkondicionáló berendezés alá helyezni mert befolyásolhatja a levegő páratartalmát. □ A készülék áramtalanításához ne a kábelt húzza.
- Ne használja a készüléket ha megsérült vagy rongálódott a kábele.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- Ne öntsön bele forró vizet. Kizárólag a víztartály alján lévő nyíláson öntsön bele vizet, ne a pára kibocsátó szelepen.
- Ne öntsön a vízbe aroma anyagot (olaj, por, folyadék). Aroma olajat kizárólag a készülék alján található aroma rekesz szivacsára önthet.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket tisztítás előtt.
- Ne helyezze vízbe, ne mossa folyó víz alatt a készüléket, mert tönkretelheti az elektromos alkatrészeit.
- Kisgyerekektől tartsa távol a készüléket.
- Ha huzamosabb ideig használaton kívül lesz a készülék, alaposan tisztítsa meg, törölje szárazra és csomagolja el.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek, sérült felnőttek is kezelhetik felügyelet alatt vagy ha megfelelő oktatást kaptak a használatáról és megértették használatából eredő veszélyeket.
- Gyerekeknek ne engedje, hogy a készülékkel játszanak.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek felügyelet nélkül ne végezzék.

Első használat előtt


- Vegye ki a készüléket a gyári dobozából.
- Ne hagyja a csomagolást (nylon tasak, polystyren stb.) kisgyerekek, babák által elérhető helyen.
- Amennyiben hideg helyen tárolta a készüléket, használat előbb tartsa min. 2 órát szobahőmérsékleten mielőtt bekapcsolja.
- Tiszta vízben kívül ne tegyen más a víztartályba.

Készülék működése

A készüléket helyezze egy sima, stabil felületre.

- Ne működtesse a készüléket üres víztartállyal.
- A víztartály megtöltése előtt távolítsa el a párafűvőkát, hogy hozzáférjen a fogantyújához.
- Vegye le a víztartályt az alapról és csavarja le az alján lévő feltöltő nyílásának a fedelét.
- Töltsön desztillált vizet a tartályba és győződjön meg róla, hogy megfelelően visszacsavarta a fedelét. Ellenőrizze, hogy a víztartály szilikon gyűrűje is visszakérült a helyére, ami megakadályozza a szivárgást.

- Ellenőrizze, hogy a szűrő is a megfelelő helyén van és tegye vissza a tartályt az alapra.
- Helyezze vissza a párafűvőkát.
- Aroma olajat tehet az aroma tartó szivacsra. 2-3 csepp olajat helyezzen rá, az olaj minőségétől és a kívánt erősségtől függően. Használat után alaposan mossa ki a szivacsot és szárítsa meg.
- Kapcsolja be a készüléket a készülék hátulján lévő bekapcsoló gombbal. A pára intenzitást az első oldalon lévő kapcsolóval tudja szabályozni.
- Amennyiben nincs elegendő víz a tartályban, a jelzőlámpa pirosan világít és a készülék leáll. Ekkor kapcsolja ki a készüléket és tölts fel újra a tartályt. Figyelmeztetés: ha pára jelenik meg a készülék körül, az nem a hibás működés jele. Ez lehet annak a jele, hogy túl magas lett a szoba páratartalma. A pára csökkentés érdekében vegye vissza pára kibocsátás mennyiségét vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Normális jelenség csöpögést hallani miközben a pára kibocsátás nagy fokozaton működik.

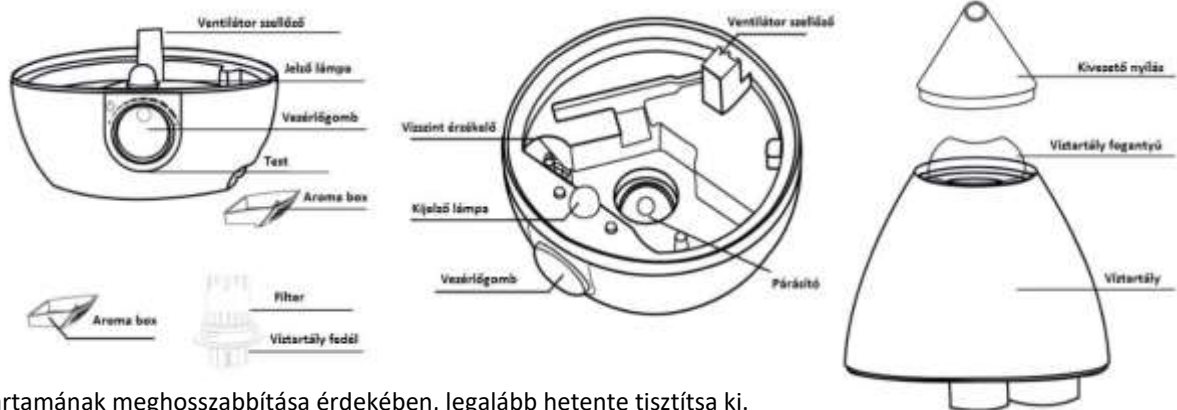


- Ha a készüléket

A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében, legalább hetente tisztítsa ki. huzamosabb ideig nem használja, mindenképpen húzza ki a konnektorból.

Tisztítás

- Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.
- Az alját törölje ki egy nyirkos puha törlőruhával, majd egy szárazzal. A karcolás elkerülése érdekében ne használjon súrolószereket vagy durva keféket.
- A készülék alját soha ne merítse vízbe vagy tartsa folyóvíz alá.
- Tisztításkor töltsé félig vízzel a tartályt és adjon hozzá ¼ pohár ecetet. Zárja le a víztartályt és jól rázza fel, mindkét kézzel erősen tartva. Nagyon lágy szivacsot használhat a tisztításhoz. Öntse ki az összes vizet belőle és alaposan öblítse ki.
- 50-50% arányú víz és ecet keveréket használhat az ultrahang egység tisztításához. Öntse a keveréket az ultrahang lemezeire és hagyja hatni minimum fél órát. Puha szivaccsal tisztíthatja le teljesen a lemezt. Öntse ki a keveréket és öblítse teljesen tisztára.

Figyelmeztetés: Legyen óvatos, ne kerüljön víz az aljzatban lévő elektromos részekre. Ne merítse az alját vagy kábeleket vízbe.

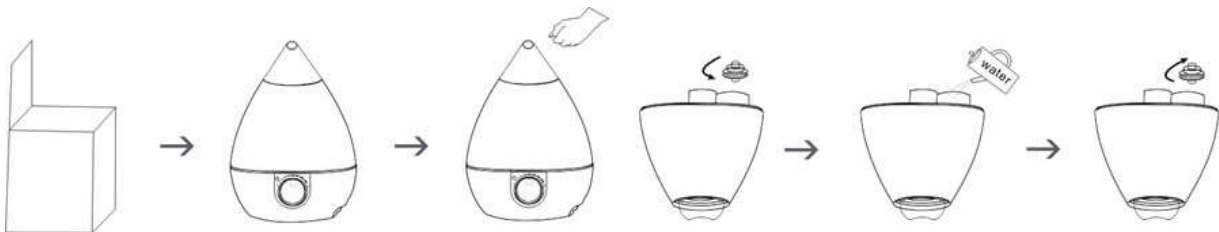

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Nem működik	Nincs csatlakoztatva a hálózathoz	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és kapcsolja be
	Nem elegendő vízszint	Töltse fel vízzel a maximum szintig
Nincs gőz	Túl sok víz van a tartályban	Távolítsa el a felesleget
	El van dugulva, vagy szennyeződve a gőzkimeneti nyílás	Tartsa tisztán a gőz kivezető nyílását a gép tetején. Hagyja a víztartályt fedetlenül egy ideig, hogy kiszellőzzön.
Kellemetlen szagok	Állott víz van benne	Öntse ki a vizet, tisztítsa meg ecet-víz keverékkel a leírtak alapján. Hagyja kiszellőzni utána.

Tárolása

Ne tekerje a kábelt a készülék köré.

A készüléket az eredeti csomagolásában tárolja, szobahőmérsékleten, babáktól és kisgyerekektől nem elérhető helyen.



A terméken található szimbólum azt jelenti, hogy elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősítik, és élettartama végén nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvet azért hozták létre, hogy a lehető legjobb hasznosítási és újrafeldolgozási technikákat alkalmazva újrahasznosítsák a termékeket a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása, a veszélyes anyagok kezelése és a növekvő hulladéklerakás elkerülése érdekében. Az elektromos vagy elektronikus berendezések helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.