

MICAN

electrify your spirit!




Č. výrobku	26040002/01	Č.L modelu	EKHTTOG4SSE
------------	-------------	------------	-------------

Vestavná lednička

Návod k instalaci, obsluze a bezpečnostní upozornění CZ 1-32

**Vyvolejte webové stránky ručně nebo prostřednictvím QR kódu a
získejte návod k obsluze v níže uvedených jazycích**

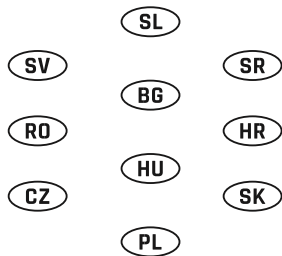

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

NÁVOD KOBSLUZE

Děkujeme, že jste se rozhodli pro MICAN kvalitu. Tento výrobek byl vyvinut naším týmem odborníků a je v souladu s platnými evropskými předpisy. Abyste mohli svůj nový spotřebič co nejlépe využívat, doporučujeme vám, abyste si tento návod k obsluze pečlivě přečetli a uschovali si jej pro budoucí použití.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	2
POPIS SPOTŘEBIČE.....	8
INSTALACE DVEŘÍ NA OPAČNOU STRANU.....	11
INSTALACE.....	13
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	17
ÚDRŽBA.....	22
ŘEŠENÍ PROBLÉMU.....	27
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	28
LIKVIDACE.....	29

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. PEČLIVĚ ČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
2. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech.
3. VAROVÁNÍ: Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v základně nezakryté.
4. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádná mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování pokud nejsou doporučeny výrobcem.
5. VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
6. Pokud je poškozen chladicí okruh:
 - Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
 - Důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.
7. VAROVÁNÍ: V prostoru pro skladování potravin v tomto spotřebiči nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
8. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím rozumí souvisejícím nebezpečím.
9. Děti si s přístrojem nesmí hrát.

10. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
11. Ujistěte se, že síťový kabel není přiskřípnutý nebo poškozený. VAROVÁNÍ: Při polohování zařízení dávejte pozor.
12. Pokud je síťový kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznické servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
13. VAROVÁNÍ: Neumísťujte přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní stranu spotřebič
14. VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí způsobenému nestabilitou spotřebiče, musí být spotřebič upevněn podle pokynů.
15. Ve spotřebiči neskladujte hořlavé předměty, jako jsou aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
16. Informace o instalaci, používání, údržbě a likvidaci spotřebiče, i o tom, jak vyměnit žárovku, naleznete v následující části tohoto návodu k obsluze.

17. Informace o výměně LED

žárovky najdete v části <Výměna LED žárovky>.



18. Varování před plynem: Nebezpečí požáru/používání hořlavých materiálů

Při používání, údržbě a likvidaci výrobku jej udržujte mimo dosah zdrojů vznícení. Hořlavé materiály jsou umístěny na zadní straně spotřebiče. Při likvidaci spotřebiče dodržujte místní předpisy, protože spotřebič obsahuje hořlavý hnací plyn. Před

sešrotováním spotřebiče odstraňte dvířka, abyste zabránili uzamčení dětí uvnitř spotřebiče.

19. Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny: zabránit výraznému zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.

- Pokud jsou dvířka dlouho otevřená, může se v přihrádkách zařízení výrazně zvýšit teplota.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných přihrádkách, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami nebo na ně nekapaly.
- Dvouhvězdičkové mrazicí přihrádky jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, pro skladování nebo výrobu ledu a pro výrobu kostek ledu.
- Přihrádky s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin. Pokud nebudete lednici delší dobu používat, vypněte ji, odmrazte ji, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, aby se ve spotřebiči netvořily plísně.


VAROVÁNÍ

20. Pokud likvidujete starý mrazák nebo lednici, které mají na dveřích zámek/západku, ujistěte se, že již nebudou fungovat, aby se do spotřebiče hrající si děti nemohly zavřít.

21. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte, a než ho začnete čistit. Před čištěním spotřebiče z něj vyndejte potraviny.
22. Do spotřebiče nevkládejte příliš velké nebo objemné potraviny, to může vést k poruchám.
23. Při přenášení spotřebiče buďte velmi opatrní.
24. Spotřebič musí být instalován na podlaze na rovném, vodorovném povrchu, přičemž je třeba zajistit, aby větrací otvory byly zcela volné.
25. Nikdy se nepokoušejte sami vyměňovat nebo opravovat díly nebo součásti spotřebiče; v případě potřeby vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.
26. Pro zlepšení účinnosti chladicího systému a úsporu energie je nutné zajistit dobré větrání v okolí spotřebiče pro odvod tepla. Z tohoto důvodu by měl být kolem lednice dostatečný volný prostor.
27. Abyste ušetřili energii, nenechávejte dvířka při používání spotřebiče dlouho otevřená.
28. Výměna určitých částí domácího spotřebiče může být nebezpečná. Proto se ujistěte, že máte dostatečné schopnosti i všechno potřebné nářadí, abyste mohli opravu provést. V opačném případě se obraťte na kvalifikovaného odborníka.
29. Informace o instalaci, manipulaci, údržbě a likvidaci zařízení naleznete v následující části této příručky.

30. Protože staré lednice mohou obsahovat freony, které poškozují ozónovou vrstvu, obraťte se na místní středisko pro likvidaci odpadů a zjistěte správný způsob likvidace.
31. Při likvidaci spotřebiče dodržujte místní předpisy, protože spotřebič obsahuje hořlavý hnací plyn. Před sešrotováním spotřebiče odstraňte dvířka, abyste zabránili uzamčení dětí uvnitř spotřebiče.
32. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou naplňovat a vyprazdňovat mrazáky a lednice.
33. Neumísťujte přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní stranu spotřebiče.

POPIS SPOTŘEBIČE

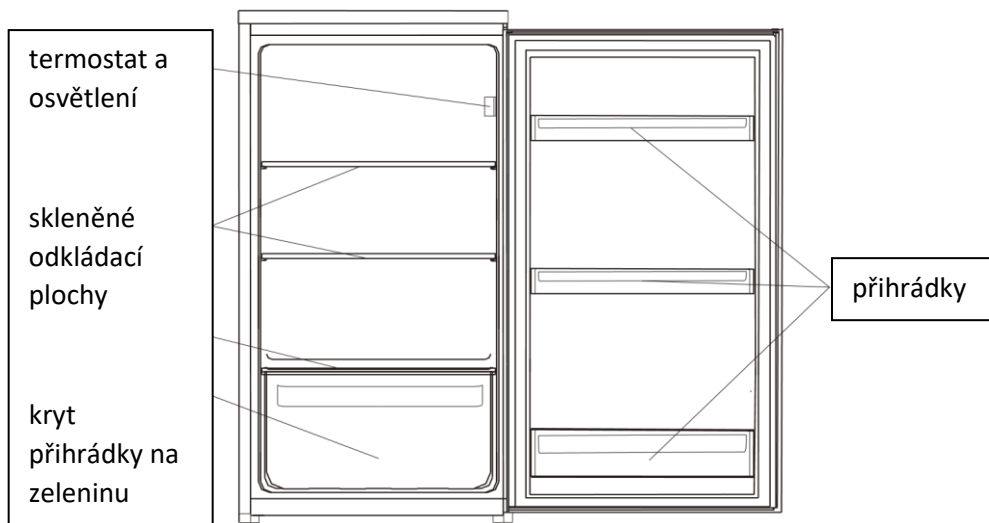

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- energetický štítek
- návod k obsluze
- podložka
- kryt podložky
- jezdec
- kryt jezdce
- těsnění
- křížový zápusťný závitořezný šroub

UPOZORNĚNÍ: Návrh spotřebiče může být změněn bez předchozího upozornění.

Instalace

Důležité! Při elektrickém připojení pečlivě dodržujte pokyny uvedené v příslušných kapitolách. • Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený. Spotřebič nezapojujte, pokud je poškozen. Jakékoli poškození ihned nahlase v místě, kde jste jej zakoupili. V takovém případě balení nevyhazujte.

- Před připojením spotřebiče je vhodné počkat alespoň čtyři hodiny, aby olej mohl natéct zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, jinak může dojít k přehřátí. Pro zajištění dostatečného větrání postupujte podle příslušných montážních pokynů.
- Pokud je to možné, distanční vložky produktu by měly být připevněny ke stěně, aby se zabránilo dotyku nebo kontaktu s horkými částmi (kompresor, kondenzátor) a tím možným popáleninám.
- Spotřebič nesmí být instalován v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je síťová zástrčka přístupná.

Údržba

- Čištění nebo údržbu přístroje musí provádět kvalifikovaný elektrikář nebo podobně kompetentní osoba. • Tento výrobek musí být opravován v autorizovaném servisu a smí být používány pouze originální náhradní díly.

Úspora energie

- Do spotřebiče nevkládejte horké pokrmy.
- Potraviny nepokládejte moc blízko sobě, aby mohl cirkulovat vzduch.
- Zajistěte, aby se potraviny nedotýkaly zadní stěny přihrádky.
- V případě výpadku proudu neotvírejte dvířka.
- Neotevírejte dveře příliš dlouho otevřené.
- Nenastavujte termostat na příliš nízké teploty.
- Některé příslušenství, jako například police, lze vyjmout, aby se zvýšil úložný prostor a snížila spotřeba energie.

Kombinace zásuvek, košů a polic je nejúspornějším způsobem využití prostoru.

Přihrádka pro uchování čerstvosti (lednice):

Zajišťuje nejúčinnější spotřebu energie v konfiguraci se zásuvkami ve spodní části spotřebiče a rovnoměrně rozloženými policemi. Umístění dveřních přihrádek nemá vliv na spotřebu energie.

INSTALACE DVEŘÍ NA OPAČNOU STRANU


Potřebné nářadí: křížový šroubovák, plochý šroubovák

- Ujistěte se, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě a prázdný.
- Pro sejmutí dvířek je nutné spotřebič naklonit dozadu. Umístěte jej na stabilní podložku, aby během procesu nedošlo k jeho posunutí.
- Všechny demontované díly uschovejte pro opětovnou montáž dveří. Spotřebič nepokládejte


do vodorovné polohy, mohlo by dojít k poškození chladicího systému.

- Montáž by měly provádět dvě osoby.

1. Odšroubujte horní závěs. Opatrně sejměte dvířka a položte je na měkký podklad, aby se nepoškrábaly.

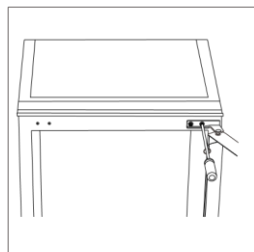

2. Odšroubujte spodní závěs.

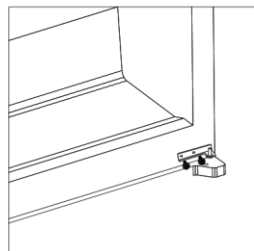




3. Odstraňte otvory pro šrouby v horní a dolní části spotřebiče a posuňte je zleva doprava.

4. Otočte horní závěs a nainstalujte jej dole na levou stranu.

5. Vraťte dveře na místo a ujistěte se, že jsou vodorovně a svisle vyrovnané, aby těsnění bylo ze všech stran uzavřené. Závěs pevně dotáhněte. Poté otočte odstraněný spodní závěs, vložte jej a přišroubujte k předním dvířkům i ke spotřebiči.

ät.

6. Uvolněte těsnění dveří lednice a mrazáku a po otočení je znovu upevněte.

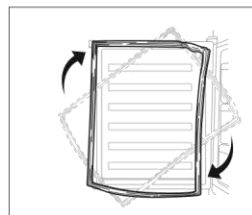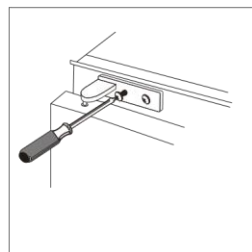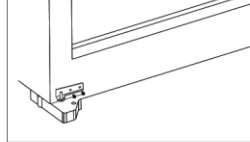

INSTALACE


Sady potřeb pro instalaci



podložka



kryt podložky



2 2



jezdec 2 kryt jezdec



2





šrouby

15

gumový lem


Instalace spotřebiče

1. Zajistěte, aby velikost skříně a větrání byly dostatečné.

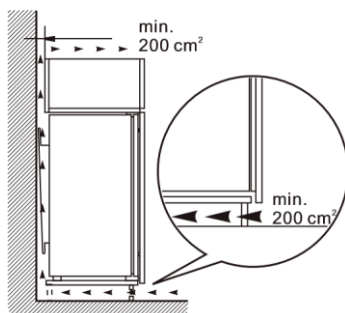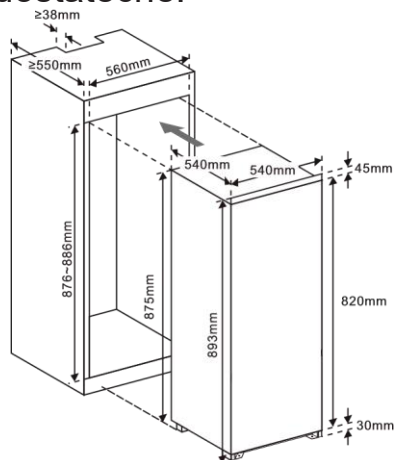


Upozornění: Udržujte volný prostor o velikosti 200 cm² pro cirkulaci vzduchu.

2. Spotřebič pomalu a opatrně zasuňte do skříňky. Ujistěte se, že otevírací strana je co nejbližší k boční straně skříně. Pokud jsou před dveřmi šrouby, nejprve je odstraňte.

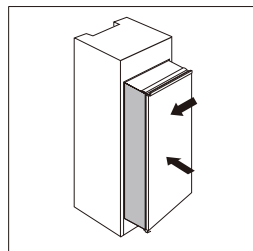


3. Zašroubujte podložku do otvorů na boku dvířek spotřebiče. Vložte jezdce do podložky. Poté zcela otevřete a zavřete dvířka spotřebiče a dřevěná dvířka, abyste se ujistili, že se dřevěná dvířka zavírají zcela a hladce.

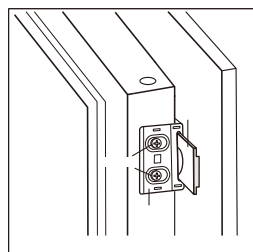


4. Otevřete dveře spotřebiče a dřevěná dvířka současně a označte polohu jezdce, když funguje ve všech úhlech při zavírání a otevírání na podložce, a upevněte jezdce k dvířkům. Upevněte jezdce dřevěných dvířek pomocí tří šroubů. Poté upevněte kryt jezdce na jezdce.

5. Odšroubujte podložku z dvířek spotřebiče.


6. Opakujte kroky 2 až 5, abyste připevnili další jezdce a kryt.

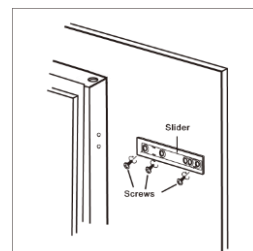


7. Upevněte dvě podložky a jezdce, poté je přišroubujte. Poté upevněte kryty podložek na podložky.

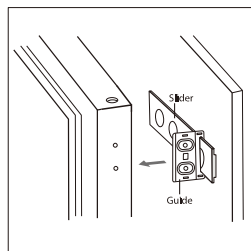

8. Zkontrolujte ještě jednou, zda se dvířka hladce zavírají a otevírají a zda je spotřebič dobře utěsněný. Pokud ne, spotřebič mírně upravte. Poté připevněte spodní držák k dřevěné skřínce.

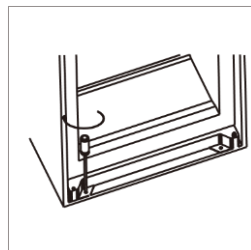

9. Připevněte horní držák k dřevěné skřínce.

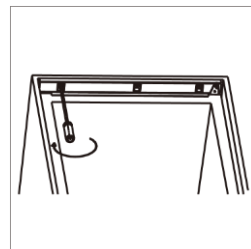

10. Připevněte gumový lem do mezery mezi spotřebičem a dřevěnou skříňkou k otvoru dveří.



Umístění

Spotřebič by měl být instalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kotle nebo přímé sluneční světlo.



Varování! Musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě; zástrčka musí být proto po instalaci snadno přístupná.

Elektrické připojení

Před zapojením se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napájení vaší domácí elektrické sítě. Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka síťového kabelu je k tomuto účelu opatřena kontaktem. Pokud zásuvka ve vaší domácnosti není uzemněná, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy. Obráťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů. Tento spotřebič splňuje směrnice EHS.

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

První použití Čištění vnitřního prostoru

Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte vnitřní prostor a všechny vnitřní součásti vlažnou vodou a trochou neutrálního mýdla, abyste odstranili typický zápach nového výrobku. Následně vše důkladně osušte.


DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prášky, protože by mohly poškodit povrch.

Skladovatelnost různých potravin v různých
Příhrádkách. Doporučené doby skladování různých potravin
v jednotlivých příhrádkách najdete v tabulce níže.

Příhrádky v ledničce	Druh potravin	Doba skladování
Dveřní příhrádky	• Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou marmelády, šťávy, nápoje, koření. • Trvanlivé potraviny by se zde neměly skladovat.	3 dny
Příhrádka na zeleninu	• Ovoce, bylinky a zelenina by se měly skladovat odděleně v příhradce na zeleninu. • Banány, cibule, brambory a česnek by se neměly skladovat v ledničce	1 týden
prostřední regál v ledničce	• mléčné výrobky, vejčička	1 týden
(příhrádka na salát)	•	
Chladicí regál – nahoře potraviny, které nemusí být chlazeny, jako např. polotovary, uzeniny a zbytky jídla		1 týden




NASTAVENÍ TEPLOTY

1. Nastavení teploty

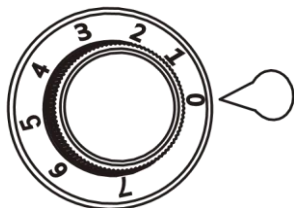

- Připojte spotřebič do sítě. Vnitřní teplota je regulována termostatem, který nabízí osm nastavení: 1 je nejteplejší, 7 nejchladnější a 0 znamená vypnuté.
- Spotřebič možná nebude pracovat při správné teplotě, pokud se nachází v mimořádně horkém prostředí nebo pokud často otevíráte dvířka.
- Tato lednička není vhodná pro zmrazování potravin.

2. Doporučení pro nastavení teploty

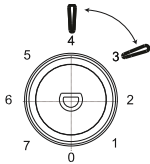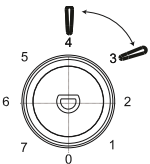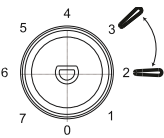Okolní teplota	Mrazák	Lednice
Léto	/	
		Nastavit na 3-4
Normální	/	
		Nastavit na 3-5
Zima	/	
		Nastavit na 2-3

- Výše uvedené informace poskytují uživatelům doporučení pro nastavení teploty.

Vliv na skladování potravin • Při doporučeném nastavení je optimální doba skladování v chladničce maximálně 3 dny.


- Při jiných nastaveních se může optimální doba skladování zkrátit.

Pohyblivé regály

Stěny ledničky jsou vybaveny řadou kolejnic, takže přihrádky lze libovolně umisťovat.

Umístění přihrádek na dveře

Aby bylo možné skladovat zabalené potraviny různých velikostí, lze dveřní přihrádky umístit do různých výšek. Opatrně zatáhněte přihrádku ve směru šipek, dokud se neuvolní, a poté ji podle potřeby přemístěte.

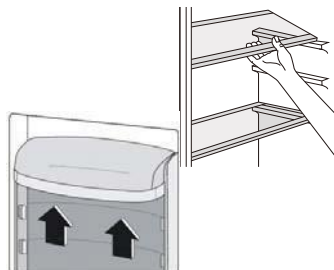

Užitečné tipy a rady

Pokyny pro chlazení čerstvých potravin Pro dosažení nejlepšího výkonu:

- Do ledničky neukládejte teplé potraviny ani tekutiny, které se vypařují.
- Potraviny, zejména ty, které výrazně voní, zakryjte nebo zabalte.

Tipy pro chlazení Užitečné tipy:


- Maso (všechny druhy): Zabalte je do polyetylenových sáčků a uložte na skleněné police nad přihrádkou na zeleninu.
- Z bezpečnostních důvodů by potraviny měly být tímto způsobem skladovány pouze jeden až dva dny.
- Vařené potraviny, vychladlé pokrmy atd.: by měly být zakryty a umístěny na libovolnou polici.

- Ovoce a zelenina: Důkladně očistěte a uložte do příslušné přihrádky.
- Máslo a sýr: Tyto by měly být zabaleny do vzduchotěsných nádob nebo do alobalu či polyetylenových sáčků, aby v nich zůstalo co nejméně vzduchu.
- Lahve s mlékem: Lahve uzavřete a uložte do přihrádek na dveřích.
- Banány, brambory, cibule a česnek by se neměly skladovat v lednici, pokud nejsou zabalené.

ÚDRŽBA

ODMRAZOVÁNÍ LEDNIČKY

Odmrazování ledničky probíhá automaticky pokaždé, když se zastaví kompresor. Kondenzovaná voda je automaticky odváděna do odtokového kanálku a do vany na kompresoru v zadní části zařízení, kde se odpařuje. Zajistěte, aby byl odtok na zadní straně chladničky volný.

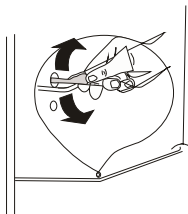

Zvuky, které spotřebič vydává

Mohou se ozývat neobvyklé zvuky. Tyto zvuky jsou způsobeny cirkulací chladiva v chladicím systému. Od zavedení plynů bez freonů jsou tyto zvuky výrazněji slyšitelné.

Dlouhá období nepoužívání

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, postupujte následovně:

1. Odpojte spotřebič ze sítě.

2. Vyčistěte a osušte vnitřní část (viz „Čištění“ a „Údržba“).
3. Aby se zabránilo vzniku nepříjemných pachů, nechte dveře otevřené, když spotřebič nepoužíváte.

Pokyny k používání

- Spotřebič pravidelně čistěte a odmrazujte.
- Pravidelně kontrolujte obsah přihrádek.
- Potraviny zakoupené v obchodě skladujte podle pokynů na obalu.
- Všechny potraviny zabalte do polyetylenových sáčků vhodných pro potraviny nebo do vzduchotěsných nádob a zajistěte, aby v nich nezůstal žádný vzduch.
- Do spotřebiče nekládejte horké pokrmy. Nechte je vychladnout na pokojovou teplotu.

Výměna LED žárovky

VAROVÁNÍ: LED žárovku nesmí vyměňovat uživatel!

Pokud je LED žárovka poškozená, obraťte se na autorizovaného servisního technika.

ČIŠTĚNÍ

1. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče.
2. Odstraňte veškeré potraviny.
3. Vnitřní a vnější stěny očistěte čistou houbičkou nebo měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě nebo v roztoku 1 čajové lžičky jedlé sody na 1,2 litru vody.

4. Dobře opláchněte a osušte povrchy čistým měkkým hadříkem.

- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, doporučujeme vyjmout všechny potraviny, vyčistit vnitřek spotřebiče a nechat dvířka otevřená, aby mohl cirkulovat vzduch a nevznikaly nepříjemné pachy.
- Prach za lednicí a na podlaze by se měl pravidelně čistit, aby se zlepšila chladicí výkonnost a energetická účinnost.
- Chladničku je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo vzniku zápachu.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, aby se v něm nehromadily žádné nečistoty.
- Před čištěním vypněte proud, vyjměte všechny potraviny, regály, přihrádky atd.
- Těsnění dveří opatrně očistěte mýdlovou vodou. K pečlivému vyčištění vnitřního prostoru ledničky použijte měkký hadřík nebo houbičku a směs dvou lžic jedlé sody a jednoho litru teplé vody. Poté opláchněte vodou, otřete do sucha a nechte dvířka otevřená, aby vnitřek mohl přirozeně vyschnout, než znovu zapnete proud.
- Těžko přístupná místa v ledničce (například úzké štěrby nebo rohy) se doporučuje pravidelně čistit měkkým hadříkem nebo měkkým kartáčem a v případě potřeby použít pomocné prostředky (například párátko nebo špejle), aby se nehromadily nečistoty.
- Nepoužívejte mýdlo, čisticí prostředky, abrazivní prostředky, čisticí spreje atd., protože mohou v ledničce způsobit nežádoucí pachy.

- Vyčistěte držáky na láhve, regály a přihrádky jemným čisticím prostředkem a poté je osušte měkkým hadříkem.
- Vnější povrchy ledničky otřete měkkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě nebo v jemném čisticím prostředku a poté je osušte.
- Nepoužívejte tvrdé kartáče, ocelovou vlnu, drátěné kartáče, abrazivní čisticí prostředky, jako je zubní pasta, organická rozpouštědla (např. alkohol, aceton, banánový olej atd.), vroucí vodu, kyselé nebo alkalické čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch a vnitřek ledničky. Vařící voda a benzen mohou deformovat nebo poškodit plastové části.
- Neoplachujte vodou, aby nedošlo k poškození elektrických izolačních vlastností.
- Doporučujeme spotřebič pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin nebo stříkance; zejména je třeba čistit těsnění dveří, prohlubně a přilehlé části.
- Nepřehlédněte žádné části spotřebiče, jako je regulátor vlhkosti, kryt žárovky, police, přihrádky na vejce a máslo, zásobník na kostky ledu a všechny odtokové oblasti atd.
- Pokud zařízení není udržováno v čistotě a dobrém stavu, může dojít k poškození jeho povrchu a zkrácení jeho životnosti, což může vést k nebezpečné situaci.
- Spotřebič nelze čistit parním čističem.
- Použijte neabrazivní houbičku, díly opláchněte čistou vodou a před opětovnou montáží je důkladně osušte

- K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch a poškodit povrchovou úpravu.
- Po vyčištění nechte vnitřek spotřebiče vyschnout s otevřenými dvířky, než jej znovu připojíte k elektrické síti.
- Při opětovném plnění spotřebiče buďte obzvláště opatrní, abyste nepoškodili nebo nepoškrábali vnitřní povrchy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



Pozor! Před čištěním odpojte spotřebič od napájení.

Opravy, které nejsou popsány v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo odborně proškolená osoba.

Důležité! Během normálního provozu jsou slyšet zvuky (kompresor, chladicí okruh).

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Regulátor teploty je nastaven na stupeň „0“.	Pro zapnutí spotřebiče nastavte ovladač na jinou úroveň.
	Síťová zástrčka není zapojená nebo je volná.	Zasuňte síťovou zástrčku.
	Pojistka je vadná.	Zkontrolujte pojistku v zástrčce a případně ji vyměňte.
	Zásuvka je vadná.	Poruchy sítě musí být odstraněny elektrikářem.
Jídlo je příliš teplé.	Teplota není správně nastavena.	Přečtěte si část týkající se počátečního nastavení teploty.
	Dveře byly pravděpodobně otevřené delší dobu.	Dvířka otevřijte po co nejkratší dobu.
	V posledních 24 hodinách bylo do zařízení vloženo velké množství teplých pokrmů.	Dočasně nastavte regulaci teploty na nižší teplotu.
	Spotřebič se možná nachází v blízkosti zdroje tepla.	Přečtěte si prosím část týkající se místa instalace.
Spotřebič příliš chladí	Je nastavena příliš nízká teplota.	Dočasně nastavte regulátor teploty na teplejší nastavení.
Neobvyklé zvuky	Spotřebič nestojí vodorovně.	Nastavte znovu nožičky spotřebiče.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič lehce pohněte.
	Součást, např. trubka, na zadní straně spotřebiče se dotýká jiné části zařízení nebo stěny.	V případě potřeby opatrně ohněte součástku do strany.
Voda na podlaze	Otvor pro odtok vody je pravděpodobně ucpaný.	Viz část „Čištění“.

Pokud se chyba opakuje, obraťte se na zákaznický servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Naskenujte QR kód na energetickém štítku nebo níže a získáte přístup k nejdůležitějším informacím.

Modell	Website	QR Code
26040002/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2344169	

Reference:	26040002/01
Jmenovité napětí:	220-240 V
Ampéry:	0,45 A
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Klimatická třída:	N, ST
Chladivo:	R600a (18 g)
Typ ochrany proti úderu elektrickým proudem:	I
Izolační pěna:	CYKLOPENTAN

Klimatická třída:

- mírná (N): „Tato lednice je určena pro použití při okolních teplotách mezi 16 °C a 32 °C.“
- subtropická (ST): „Tato lednice je určena pro použití při okolních teplotách mezi 16 °C a 38 °C.“

LIKVIDACE

Chladivo obsažené v tomto zařízení je isobutan (R600a); způsobuje nízké znečištění životního prostředí, ale je hořlavý. O správném způsobu likvidace se prosím informujte u místního úřadu pro likvidaci odpadů.

Likvidace starého spotřebiče



Tento výrobek je označen symbolem recyklace pro elektrická a elektronická zařízení (WEEE). To znamená, že tento výrobek musí být zpracován v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo odstraněn a omezil se tak jeho dopad na životní prostředí. Uživatel smí odevzdat spotřebič na odpovídající skládce nebo u prodejce, pokud si zakoupil nový elektrický nebo elektronický spotřebič.

Informace o německém zákoně o elektrických a elektronických zařízeních 3 (Elektrogesetz 3)

Vysvětlení symbolu



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento elektrický nebo elektronický spotřebič na konci své životnosti nesmí být vyhozen do domovního odpadu, ale musí být odstraněn koncovým uživatelem do tříděného sběru.

Oddělený sběr starých spotřebičů

Spotřebiče, které se staly odpadem, jsou označeny jako staré spotřebiče. Majitelé starých spotřebičů je musí

likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu. Zejména staré spotřebiče by se neměly likvidovat společně s domovním odpadem, ale ve speciálních systémech sběru a zpětného odběru.

Baterie, dobíjecí baterie a lampy

Majitelé starých spotřebičů musí zpravidla oddělit odpadní baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého zařízení, od starých spotřebičů. To platí také pro zářivky, které lze z odpadního zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení. To se zpravidla provádí před odevzdáním na sběrném místě. To neplatí, pokud jsou staré spotřebiče připraveny k opětovnému použití za účasti veřejné organizace pro nakládání s odpady.

Možnosti vrácení starých spotřebičů

Majitelé starých spotřebičů ze soukromých domácností je mohou odevzdat na veřejných sběrnách nebo u prodejců nebo prodejci v souladu se zákonem o elektrických a elektronických zařízeních. Ve vašem okolí jsou k dispozici bezplatná sběrná místa pro staré elektrospotřebiče a další sběrná místa pro opětovné použití spotřebičů. Adresy můžete získat na městském nebo obecním úřadě. Prodejci elektrických zařízení s prodejní plochou nejméně 400 m² a prodejci potravin s celkovou prodejní plochou nejméně 800 m², kteří nabízejí elektrozařízení několikrát za kalendářní rok nebo trvale a zpřístupňují je na trhu, jsou rovněž povinni bezplatně odbírat stará elektrozařízení. Při odevzdání nového elektrického nebo elektronického zařízení konečnému uživateli musí tyto subjekty bezplatně převzít staré

zařízení konečného uživatele stejného typu, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení, na místě odevzdání nebo v jeho bezprostřední blízkosti bezplatně převzít a na žádost konečného uživatele bezplatně převzít v maloobchodním prodejně nebo v její bezprostřední blízkosti až tři stará zařízení každého druhu, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 centimetrů, aniž by bylo nutné zakoupit elektrické nebo elektronické zařízení. V případě prodejce využívajícího prostředky pro dálkovou komunikaci se všechny skladovací a expediční prostory považují za prodejní prostory prodejce.

Informace o ochraně údajů

Pokud starý elektrický nebo elektronický spotřebič obsahuje osobní údaje, jste před jeho vrácením povinni tyto údaje sami vymazat. Pokud je to možné bez poškození starého elektrického nebo elektronického zařízení, vyjměte z něj staré baterie nebo akumulátory a staré žárovky předtím, než jej odevzdáte k likvidaci, a odvezte je do samostatného sběru.

Dodatečné informace

Další informace o německém zákoně o elektrických a elektronických zařízeních naleznete na adrese www.elektrogesetz.de. Informace o plnění kvantitativních cílů podle § 10 odst. 3 zákona o elektrických a elektronických zařízeních (míra sběru) a § 22 odst. 1 zákona o elektrických a elektronických zařízeních (míra recyklace): Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody, jadernou bezpečnost a ochranu spotřebitelů každoročně zveřejňuje na svých

internetových stránkách podrobné údaje o elektrických a elektronických zařízeních a kvantitativní cíle, kterých bylo v Německu dosaženo a které je třeba předat Evropské komisi: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Upozornění pro předcházení vzniku odpadu

Podle ustanovení směrnice 2008/98/EU o odpadech a její implementace v právních předpisech členských států Evropské unie mají opatření k předcházení vzniku odpadů přednost před opatřeními k nakládání s odpady. Opatření k předcházení vzniku odpadů u elektrických a elektronických spotřebičů zahrnují zejména prodloužení jejich životnosti opravou vadných spotřebičů a prodej funkčních použitých spotřebičů namísto jejich likvidace. Další informace naleznete v programu prevence vzniku odpadů spolkové vlády za účasti spolkových zemí: <https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundesunter-beteiligung-der-laender/>

Registrační číslo WEEE a kontaktní údaje

Pod registračním číslem WEEE DE 76956000 jsme registrováni u společnosti BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer 59, 97084 Würzburg, jako prodejce a distributor elektrických a elektronických zařízení.

E-mail: info@xxxlutz.at nebo

 info@moemax.at

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Rakousko

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)