

MICAN

electrify your spirit!



КАТ. №	26040033/01	МОДЕЛ №	SKHBMF55NFSD
--------	-------------	---------	--------------

BG Хладилник с фризер

Указания за монтаж, употреба и безопасност BG1 – 32

BG Извикайте уебсайта ръчно или чрез QR код, за да получите ръководството за експлоатация на посочените по-долу езици.

XXXLutz	Mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Благодарим Ви, че избрахте качеството на MICAN. Този продукт е разработен от нашия експертен екип и е в съответствие с действащите европейски разпоредби. За да осигурите оптимална употреба на новото си устройство, ви препоръчваме да прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация и да го запазите за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	4
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА	10
ИНСТАЛИРАНЕ.....	11
УПОТРЕБА	13
ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА	20
ЕЖЕДНЕВНО ИЗПОЛЗВАНЕ	24
ПОДДРЪЖКА.....	28
Търсене на неизправности	33
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ	34
ИЗХВЪРЛЯНЕ.....	35

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО И ГИ ЗАПАЗЕТЕ
ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
2. Този уредът е предназначен за
използване в частни домакинства.
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поддържайте
вентилационните отвори в корпуса на уреда или в
конструкцията за вграждане свободни от
препятствия.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте
механични устройства или други средства за
ускоряване на процеса на размразяване освен
ако не са препоръчани от производителя.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
повреждайте контура на
охлаждащото средство.
6. Ако е контурът на охлаждащото средство е
повреден:
 - Избягвайте открити пламъци и източници на
запалване.
 - Проветрете добре помещението, в което
се намира уредът.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на хранителни продукти на уреда, освен ако не са препоръчани от производителя.

8. Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с ограничени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с него опасности.

9. Деца не трябва да си играят с уреда.

10. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че при позициониране на уреда захранващият кабел не се е прищипал или повредил.

12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия отдел за обслужване на клиенти или от лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте разклонители или преносими електрически захранвания на гърба на уреда.

14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете опасност поради нестабилност на уреда, той трябва да бъде закрепен съгласно инструкциите.

15. Не съхранявайте в този уред експлозивни вещества като аерозолни флакони със запалими компоненти.

16. Информация за инсталирането, боравенето, поддръжката и изхвърлянето на уреда, както и за метода за смяна на лампата, можете да намерите в следващите раздели на това ръководство.

17. Предупреждение за газ: Опасност от пожар/запалими материали



По време на употреба, поддръжка и изхвърляне дръжте уреда далеч от източници на огън. На задната страна на уреда се намират запалими материали. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на уреда, поради запалимия му хладилен агент. Преди да изхвърлите уреда, моля, свалете вратите, за да предотвратите затварянето на деца вътре.

18. За да предотвратите замърсяването на хранителни продукти, моля, спазвайте следните инструкции:

- Оставянето на вратата отворена за дълго време може да доведе до значително повишаване на температурата в отделенията на уреда.
- Редовно почиствайте повърхностите, които могат да влязат в контакт с хранителни продукти, и достъпните системи за оттичане.
- Съхранявайте сурово месо и сурова риба в подходящи контейнери в хладилника, за да не

влизат в контакт с други хранителни продукти или да капят върху тях

- Фризерните отделения с две звезди са подходящи за съхранение на предварително замразени хранителни продукти, за съхранението или производството на сладолед и за производството на лед на кубчета.

- Отделенията с една-, две или три звезди не са подходящи за замразяване на пресни хранителни продукти.

- Ако хладилникът не се използва за продължителен период от време, изключете го, размразете го, почистете го, подсушете го и оставете вратата отворена, за да предотвратите образуването на мухъл вътре в него.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

19. Ако изхвърляте стар фризер или хладилник с ключалка/заклучващо устройство на вратата, уверете се, че те са деактивирани, за да предотвратите затварянето на деца вътре по време на игра.

20. Извадете щепсела на уреда от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Извадете хранителните продукти преди почистването на уреда.

21. Не поставяйте прекалено големи хранителни продукти, тъй като това може да причини неизправности.

22. Бъдете изключително внимателни, когато естите уреда.

23. Не давайте на деца сладолед или ледени близалки директно от фризерното отделение, тъй като ниската температура може да причини „изгаряне“ на устните им от студа.

24. Уредът трябва да бъде инсталиран на пода върху равна, хоризонтална повърхност, като се уверите, че вентилационните отвори са напълно свободни.

25. Никога не се опитвайте сами да сменяте или ремонтирате части или компоненти на уреда; ако е необходимо, потърсете помощ от професионален, квалифициран персонал.

26. Този хладилник не е предназначен за вграждане.

27. За да се подобри ефективността на охладителната система и да се спести енергия, е необходимо да се осигури добра вентилация около уреда за отвеждане на топлината. Поради тази причина около хладилника трябва да има достатъчно свободно пространство.

28. За да пестите енергия, избягвайте да оставяте вратата отворена за по-дълго време.

29. Смяната на отделни части на вашия домакински уред може да е опасна. Уверете се, че имате необходимите умения и притежавате необходимите инструменти, за да направите самостоятелно ремонт. В противен случай се обърнете към квалифициран специалист.

30. Информация за инсталирането, боравенето, поддръжката и изхвърлянето на уреда ще откриете в следните раздели на това ръководство.

31. Тъй като старите хладилници могат да съдържат фреони, които увреждат озоновия слой, моля, свържете се с местната служба за отпадъците за информация относно правилния метод за изхвърляне.


32. Смяната на отделни части на вашия домакински уред може да е опасна. Уверете се, че имате необходимите умения и притежавате необходимите инструменти, за да направите самостоятелно ремонт. В противен случай се обърнете към квалифициран специалист.

33. Моля, изхвърлете устройството в съответствие с местните разпоредби, тъй като то съдържа запалим газ. Преди да изхвърлите уреда, моля, свалете вратите, за да предотвратите затварянето на деца вътре.

34. Деца на възраст от 3 до 8 години могат да зареждат хладилниците и да вадят продукти от тях.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

LED лампа

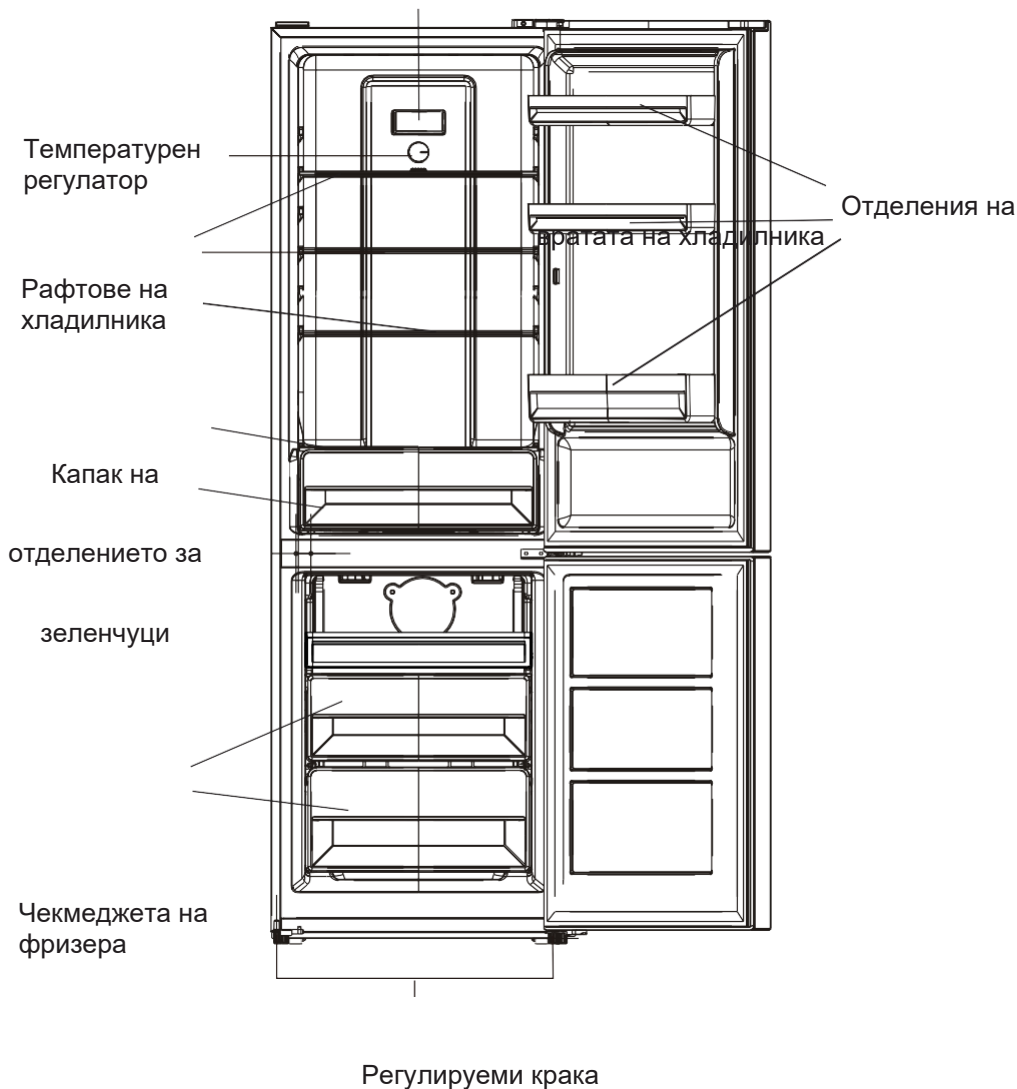



ЗАБЕЛЕЖКА: Дизайнът на уреда може да бъде променен без предварително уведомление.

ИНСТАЛИРАНЕ

- Позиционирайте уреда и го оставете да престои два до три часа, преди да го включите за първи път, за да може системата да се адаптира. Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина като печка, бойлер или на директна слънчева светлина.
- Оставете поне 10 см пространство отгоре, 10 см от двете страни на уреда и между задната част на уреда и стената за адекватна циркулация на въздуха. Уредът не е подходящ за вграден монтаж ("вграждане").
- Поставете уреда върху стабилна и равна повърхност. Неравностите по пода трябва да се отстранят преди поставянето. Леки неравности могат да се компенсират чрез регулиране на предните крака.
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако уредът е поставен върху килим или меко подово покритие, трябва да регулирате предните крака, докато уредът застане стабилно.

НЕОБХОДИМО МЯСТО


- Оставете достатъчно свободно място за отваряне на вратата.
- Отстрани и отзад оставете минимум 50 мм разстояние.

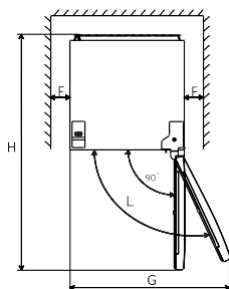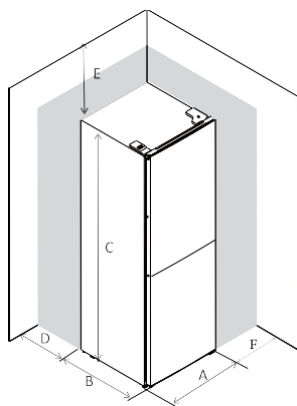

A	550
B	585
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1135
L	135°

НИВЕЛИРАНЕ НА УРЕДА

За да нивелирате устройството, регулирайте двата нивелиращи крака отпред на устройството. Ако уредът не е нивелиран, вратите и магнитните уплътнения няма да се подравнят правилно.

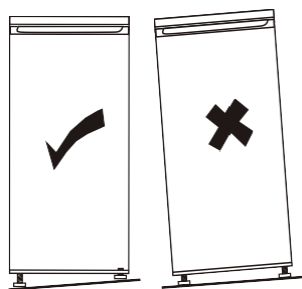


УПОТРЕБА

- Този уред е предвиден да работи при температури на околната среда от 16°C до 38°C. Ако тези температури бъдат превишени, т.е. по-ниски или по-високи, уредът няма да функционира правилно. Ако околната температура се превиши за продължителен период от време, температурата във фризерното отделение ще се повиши над -18°C и може да се стигне до разваляне на храната.
- Отстранете всички опаковъчни материали от уреда. Измийте вътрешността на шкафа с хладка вода и сода бикарбонат (5 мл на 0,5 литра вода). Подсушете напълно уреда.
- Когато използвате фризера за първи път или след размразяване, настройте термостата на максимална позиция за поне 2 часа, преди да поставите храна за съхранение, и след това го върнете в нормална позиция.
- Ако електрозахранването спре, не отваряйте вратата. Замразените храни не би трябвало да бъдат засегнати, ако прекъсването продължи по-малко от 12 часа. Ако прекъсването на захранването продължи по-дълго, хранителните продукти трябва да се проверят и консумират веднага или да се сготвят и след това да се замразят отново.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


1. Настройка на температурата в хладилното отделение Регулатор на температурата на хладилника

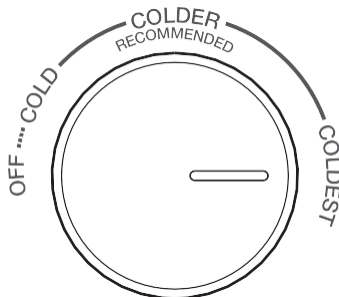

- Регулаторът в хладилното отделение се използва за регулиране на температурата в хладилното отделение.
- Вътрешната температура се управлява с копче. Има 4 степени на настройка: **OFF**, **COLD**, **COLDER** и **COLDEST**. **COLD** е най-топлата настройка а **COLDEST** най-студената.
- Ако е особено горещо или отваряте вратата често, уредът може да не работи на правилната температура.
- Ако настройката е поставена на **OFF** , не функционират нито хладилникът, нито фризерното отделение.




Настройка на температурата на фризерното отделение Регулатор на температурата на фризера

FREEZER CONTROL

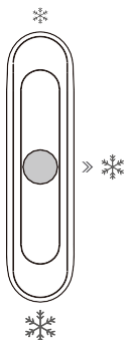

- Този плъзгач в хладилното отделение се използва за регулиране на температурата във фризерното отделение.
- Ако плъзгачът се премести в посока , температурата във фризерното отделение ще е по-висока. Обратно, температурата във фризерното отделение ще бъде по-ниска, ако плъзгачът се премести в посока .
- Средната позиция  на плъзгача е препоръчаната позиция за нормална употреба.
- За да достигнете най-ниската температура във фризерното отделение, можете да поставите регулиращото копче на AM KÄLTESTEN (най-студено) и плъзгача на .

3. ПРЕПОРЪКА ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

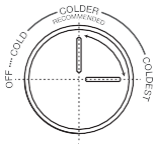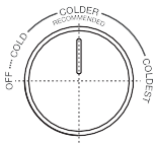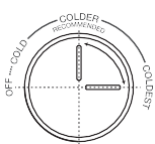Околна температура	Фризерно отделение		Охлаждащо отделение
Лято (над 38°C)		Включване *	
			Настройване на colder ~ coldest
Нормално		Включване *	
			Настройване на colder
Зима (под 16°C)		Включване *	
			Настройване на colder ~ coldest

- Горната информация предоставя на потребителите препоръки относно настройките на температурата.
- През зимата или при температури под 16°C потребителите трябва да избягват, да настройват на и kalt (студено).
- За пестене на енергия, настройките ON (ВКЛ.) и COLDEST (НАЙ-СТУДЕНО) са само за специални нужди (като бързо замразяване или производство на лед) и трябва да бъдат нулирани след изтичане на специалната нужда.
- Температурата влияе върху времето за съхранение на храната. Твърде топлото или

твърде студеното ускорява развалянето на храната.

Купуване на дълбоко замразени хранителни продукти

- Уредът е определен като 4-звезден фризер и може да замразява пресни храни и да съхранява предварително замразени храни. Когато купувате замразени храни, проверете инструкциите за съхранение на опаковката. Можете да съхранявате всякакви замразени хранителни продукти за посочения период в съответствие с 4-звездната класификация.

Замразяване на пресни хранителни продукти

- Уверете се, че замразяването се извършва при най-хигиенични условия.
- Никога не поставяйте гореща или дори топла храна във фризера.
- Преди замразяване, храната винаги трябва да бъде плътно покрита с фолио, в найлонови торбички или в херметически затворени контейнери. Това предотвратява изсъхването на храната и пренасянето на силни миризми от някои храни към по-леките.
- За да замразите сурово месо, увийте го в найлонови торбички или херметически затворени контейнери и го поставете на долния рафт, за да избегнете кръстосано замърсяване.
- Не допускате суровото месо да влиза в контакт с приготвена храна. От съображения за безопасност, сурово месо трябва да се съхранява само два или три дни. Плодовете и зеленчуците трябва да бъдат старателно почистени и поставени в чекмеджето за

зеленчуци.

- Млякото и другите течности трябва да бъдат затворени с капаци и поставени върху поставката за бутилки на вратата.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Температурата на околната среда на прясно съхраняваните храни и честотата на отваряне на вратата влияят на температурата в хладилника. Променете температурните настройки на термостата, ако е необходимо..

Съхранение на дълбоко замразени хранителни продукти

- Всички дълбоко замразени хранителни продукти, които купувате, трябва да се поставят във фризера възможно най-скоро, за да се избегне размразяване и разваляне.
- Всички препоръки за съхранение, отпечатани от производителя върху опаковката на замразените храни, трябва винаги да се спазват.
- Когато използвате фризера за първи път или след размразяване, настройте термостата на максимална позиция за поне 2 часа, преди да поставите храна за съхранение, и след това го върнете в нормална позиция.

СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

- Инсталирайте хладилника или фризера на хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и далеч от печки, отоплителни уреди, съдомиялни машини или други предмети, които отделят горещ въздух. Не задавайте температури във фризера по-ниски от необходимите. Настройте вътрешната температура в правилния диапазон, например, настройте термостата на средна позиция на -18°C във фризера.



- Оставете предварително сготвените ястия да изстинат, преди да ги поставите в хладилника или фризера. Това предотвратява, температурата на хладилника да се повиши.
- Дръжте фризера си пълен, но не препълнен. Опитайте се да оставете около 20% свободно място за циркулация на въздуха.
- За да предотвратите да излиза студеният въздух, ограничете отварянето на вратата. Отваряйте вратата само, за да поставите или да извадите хранителни продукти.
- Уверете се, че уплътнението на вратата е в добро състояние. То трябва да задържа парче хартия, когато се затвори вратата.
- Размразявайте редовно или ако ледът е по-дебел от 5 мм. Дебел лед по вътрешните стени увеличава значително разхода на енергия.
- Комбинацията от чекмеджета, кошници и рафтове, показана в описанието на уреда, е оптимална за ефективно пестене на енергия. Промяната на комбинацията може да повлияе на ефективността.

ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА






Преди да обърнете вратата, пригответе следните инструменти и материали.

Права отвертка, кръстата отвертка, гаечен ключ, Компонентите, съдържащи се в торбичката:



Ляв капак на пантата на вратата x 1 Ляво затварящо устройство за горната врата x 1 Ляво затварящо устройство за долната врата x 1




1. Развийте болтовете на горния капак на пантата и после горната панта. Повдигнете горната врата и я поставете върху мека повърхност, за да избегнете надраскване и повреждане.

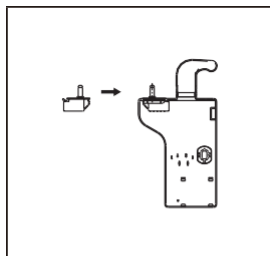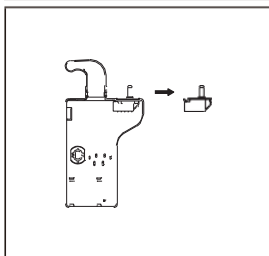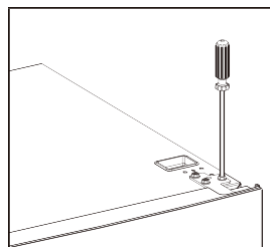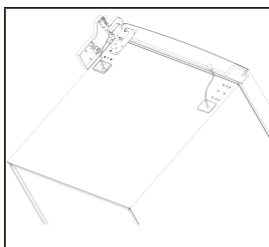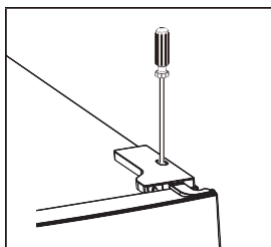


2. Свалете горния ляв капак на болтовете.

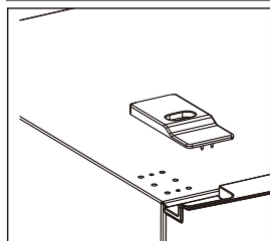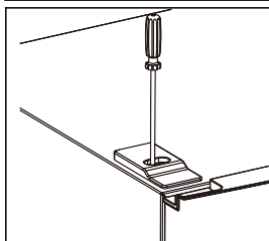


3. Свалете горната врата, отстранете болта от средната панта с кръстатa отвертка и след това свалете долната врата.

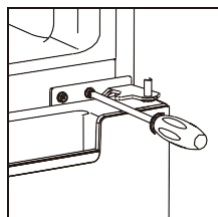


4. Поставете хладилника на земята, свалете регулируемите крачета, както е показано по-долу, и след това свалете долната панта с помощта на кръстатa отвертка.

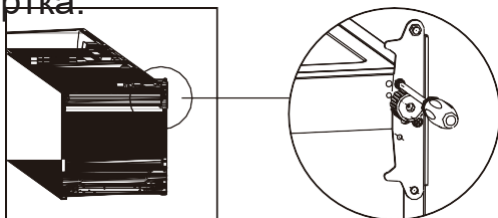


5. Поставете сърцевините на пантите на долната и горната панта в противоположни позиции.

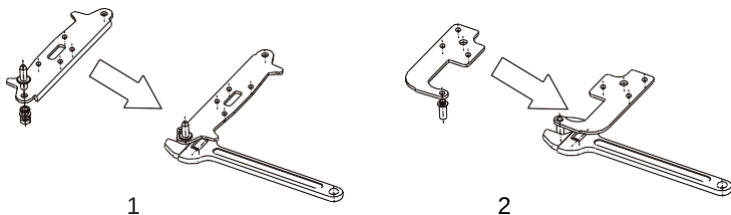



6. Монтирайте долната панта под хладилника, както е показано по-долу, завийте регулируемите крачета и се уверете, че позицията е хоризонтална.

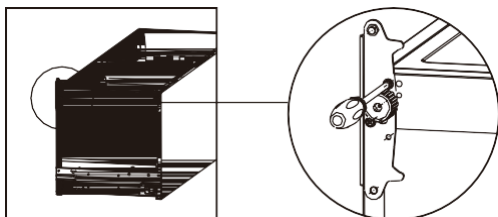


7. Разхлабете уплътненията на вратата на хладилника и фризера и ги закрепете отново след обръщането.

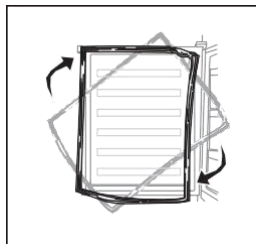




8. Отстранете оригиналните заключващи помощни средства от горната и долната врата и монтирайте тези от торбичката (с инструкции) от противоположната страна.

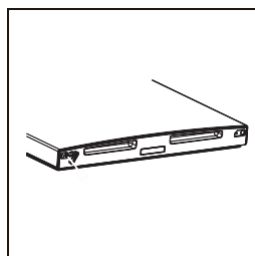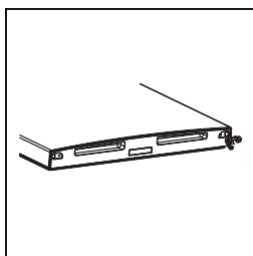


9. Монтирайте долната врата, подравнете я и прикрепете средната панта към корпуса.

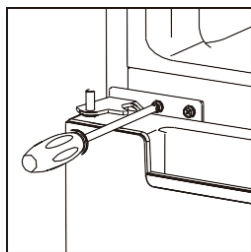

10. Поставете отново горната врата. Уверете се, че вратата е подравнена хоризонтално и вертикално, така че уплътнението да е затворено от всички страни, преди окончателно да затегнете пантата. След това поставете горната панта и я завинтете към горната страна на уреда. След това закрепете капака на пантата (в торбичката за принадлежности) с един болт.

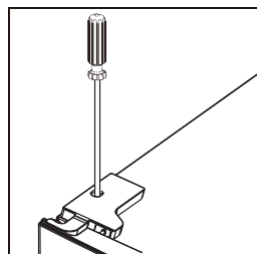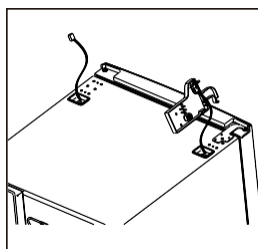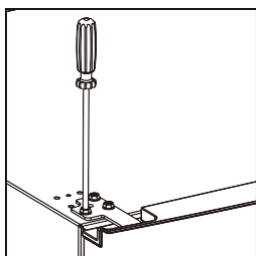

11. Закрепете капака на болта.

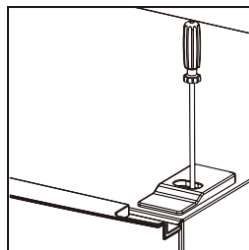

ЕЖЕДНЕВНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Първо използване

Почистване на вътрешността

Преди да използвате устройството за първи път, измийте вътрешността и всички вътрешни аксесоари с хладка вода и малко неутрален сапун, за да премахнете типичната миризма на нов продукт. Подсушете добре всичко. **ВАЖНО!** Не използвайте почистващи препарати или абразивни прахове, тъй като те могат да повредят повърхността.

СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Времето за съхранение на различните храни в различните отделения може да бъде намерено в следващата таблица.

Отделение на хладилника	Вид хранителен продукт	Време за съхранение
Отделения на вратата	• Хранителни продукти с естествени консерванти като мармалади, сокове, напитки, подправки. • Не съхранявайте развалящи се хранителни продукти.	3 дни
Чекмеджето за зеленчуци (отделение за зеленчуци)	• Плодовете, билките и зеленчуците трябва да се съхраняват отделно в Crisper отделението. Не съхранявайте банани, лук, картофи или чесън в хладилника.	1 седмица

С помощта на рафт на хладилника	Млечни продукти, яйца	1 седмица
Горен рафт на хладилника	Хранителни продукти, които не трябва да се готвят, като готови ястия, колбаси, остатъци от сготвени ястия.	1 седмица

Дълбоко замразяване на пресни хранителни продукти

- Фризерното отделение е подходящо за замразяване на пресни хранителни продукти и за дългосрочно съхранение на дълбоко замразени хранителни продукти.
- Поставете пресните хранителни продукти, които трябва да бъдат замразени в долното отделение.
- Максималното количество хранителни продукти, което може да се замрази в рамките на 24 часа, е посочено на табелката с технически данни.
- Процесът на замразяване отнема 24 часа: През това време не трябва да се добавят допълнителни хранителни продукти за замразяване.
- Комбинацията от чекмеджета, кошници и рафтове, както е показана в описанието на уреда, е оптимална за ефективно пестене на енергия. Промяната на комбинацията може да повлияе на ефективността.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДЪЛБОКО ЗАМРАЗЕНА ХРАНА

Ако пускате уреда за първи път или след дълъг период на неизползване, оставете го да работи

поне 2 часа на най-ниска температура, преди да поставите хранителен продукт в отделението.

ВАЖНО! В случай на непреднамерено размразяване, напр.

ако захранването е спряло за по-дълго от времето, посочено в списъка с технически данни в раздел „Време за размразяване“, размразената храна трябва да се консумира бързо или да се сготви веднага и след това да се замрази отново (след готвене).


Хранителен продукт	Време за съхранение
Бекон, суфлета, прясно мляко	1 месец
Хляб, сладолед, наденички, пастети, приготвени ракообразни, тлъста риба	2 месеца
Нетлъста риба, миди, пица, кифлички и мъфини	3 месеца
Шунка, сладкиш, бисквити, ребърца, парчета птиче месо	4 месеца
Масло, зеленчуци (бланширани), яйца (цели и яйчен жълтък), варени раци, кайма (сурова), свинско месо (сурово)	6 месеца
Плодове (сухи или в сироп), яйчен белтък, цели пилета, агнешко месо (сурово), плодов сладкиш	12 месеца

РАЗМРАЗЯВАНЕ

Дълбоко замразените или замразените хранителни продукти могат да се размразят в охлаждащото отделение или на стайна температура, в зависимост от наличното време за този процес.


ПОДВИЖНИ РАФТОВЕ

Стените на хладилника са покрити с редица релси, така че рафтовете да могат да бъдат позиционирани по желание.

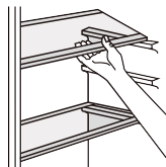

Позициониране на гредите на вратата

За да се позволи съхранението на хранителни опаковки с различни размери, гредите на вратата могат да бъдат разположени на различна височина. Процедирайте по следния начин за да направите тези настройки: Издърпайте постепенно гредата в посока на стрелките, докато се освободи и я поставете отново при необходимост.

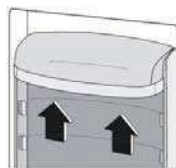

ПОДДРЪЖКА

ШУМОВЕ ОТ ВАШИЯ УРЕД

Възможно е да забележите необичайни шумове. Те се дължат на циркулацията на хладилния агент в охладителната система. Те станаха по-забележими след въвеждането на газове без фреони. Това не е повреда и не влияе на работата на вашия хладилник.

ПО-ДЪЛГИ ПЕРИОДИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Ако уредът не е работил дълъг период от време, процедирайте както следва:

1. Изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Почистете и подсушете вътрешността (вижте Почистване и Поддръжка).
3. Оставете вратата отворена, за да избегнете неприятни миризми, които могат да се появят докато уредът не се използва.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

- Почиствайте и размразявайте уреда си редовно.
- Проверявайте редовно съдържанието на отделенията.
- Съхранявайте закупените от магазина хранителни продукти съгласно инструкциите на опаковката.
- Избирайте висококачествени пресни хранителни продукти и се уверете, че са добре почистени преди замразяване.
- Опаковайте всички хранителни продукти в полиетиленови торбички, подходящи за целта, или херметически затворени съдове и се уверете, че не е останал въздух в тях.

- Не съхранявайте токсични или опасни вещества във фризера си. Той е предназначен само за замразяване на годни за консумация хранителни продукти.
- Не консумирайте хранителни продукти, които са били замразени твърде дълго.
- Не оставяйте вратата отворена за по-дълго време, тъй като това ще оскъпи работата на уреда и ще доведе до прекомерно натрупване на лед.
- Не използвайте остри предмети, като например ножове, за да отстраните леда от уреда. Използвайте само пластмасова стъргалка.
- Не поставяйте горещи хранителни продукти в уреда. Оставете ги да се охладят до стайна температура.
- Не поставяйте бутилки, пълни с течност, или запечатани кутии с газирани напитки във фризера, тъй като те могат да се спукат.
- Не давайте на деца сладолед или ледени близалки директно от фризера, тъй като ниската температура може да причини “ледена лента” на устните им.
- Не се опитвайте да замразявате повторно размразени хранителни продукти; те трябва да се консумират в рамките на 24 часа или да се сготвят и замразят повторно.

СМЯНА на LED ЛАМПАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: LED лампата не трябва да се подменя от потребителя! Ако LED лампата е повредена, обърнете се към оторизиран сервизен специалист за ремонта.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Изключете уреда от контакта.
 2. Отстранете цялото съдържание.
 3. Почистете вътрешните и външните стени с чиста гъба или мека кърпа, като използвате топла вода или 1 чаена лъжичка сода бикарбонат на 1,2 литра вода.
 4. Изплакнете добре и подсушете с чиста, мека кърпа.
- Ако уредът не се използва за по-дълго време, се препоръчва да извадите всички хранителни продукти, да почистите вътрешността му и да оставите вратата отворена, за да може въздухът да циркулира и да се избегнат неприятни миризми.
 - Прахът зад хладилника и по пода трябва да се почиства редовно, за да се подобрят охлаждащата мощност и енергийната ефективност.
 - Вътрешността на хладилника трябва да се почиства редовно, за да се избегнат миризми.
 - Проверявайте редовно уплътнението на вратата, за да се уверите, че по него няма отлагания.
 - Изключете тока преди да почиствате и отстранете всички хранителни продукти, рафтове, чекмеджета и др.
 - Почиствайте уплътнението на вратата с мека сапунена вода. Използвайте мека кърпа или гъба, за да почистите вътрешността на хладилника с две супени лъжици бакпулвер и един литър топла вода. След това изплакнете с вода, подсушете и оставете вратата отворена да изсъхне естествено, преди да включите отново захранването.

- За труднодостъпни места в хладилника (като тесни цепнатини или ъгли) се препоръчва редовно почистване с мека кърпа или четка и, ако е необходимо, комбинирането им с помощни средства (като тънки пръчици), за да се гарантира, че няма да се натрупват замърсявания.
- Не използвайте сапун, перилни препарати, абразиви, спрейове за почистване и др., тъй като те могат да причинят миризми във вътрешността на хладилника.
- Почистете поставките за бутилки, рафтовете и чекмеджетата с мек почистващ препарат и ги подсушете с мека кърпа.
- Избършете външната повърхност на хладилника с мека кърпа, леко навлажнена със сапунена вода, почистващ препарат и др. и след това подсушете.
- Не използвайте твърди четки, стоманена вълна, телени четки, абразивни почистващи препарати като паста за зъби, органични разтворители (като алкохол, ацетон, бананово масло и др.), вряла вода, киселинни или алкални препарати за почистване на хладилника, тъй като това може да повреди повърхността и вътрешността му. Вряща вода и бензол могат да деформират или повредят пластмасовите части.
- Не изплаквайте с вода, за да избегнете нарушаване на електроизолационните свойства.
- Препоръчително е уредът да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна или пръските; трябва да се почистват най-вече уплътненията на вратата, вдлъбнатините и съседните части.

- Не пренебрегвайте никоя от частите на уреда, като например регулатора на влажността, капака на лампата, рафтовете, отделенията за яйца и масло, тавата за лед, всички зони за оттичане и др.
- Ако уредът не се поддържа чист и в добро състояние, повърхността му може да се влоши и да повлияе на експлоатационния му живот, което може да доведе до опасна ситуация.
- Уредът не трябва да се почиства с пара.
- Използвайте само неабразивна гъба, изплакнете с чиста вода и подсушете добре частите, преди да ги монтирате отново.
- Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или твърди метални стъргалки за почистване на уреда, тъй като те може да надраскат повърхностите и да повредят покритието.
- След почистването оставете вътрешността на уреда да изсъхне при отворена врата, преди да го включите отново към електрическата мрежа.
- Бъдете особено внимателни при зареждането на уреда, за да не се повредят, надраскат, счупят или напукат вътрешните повърхности..

Търсене на неизправности

⚠ Предпазливост! Преди да започнете отстраняване на неизправности, изключете захранването. Само квалифициран електротехник или друго компетентно лице може да извършва търсенето на неизправности, които не са описани в това ръководство.

Важно! По време на нормална употреба се чуват някои шумове (компресор, циркулация на хладилния агент).

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Температурният регулатор е настроен на най-ниската степен на температурата.	Поставете терморегулатора в друга степен и включете уреда.
	Мрежовият щепсел не е включен или е хлабав.	Включете щепсела в контакт.
	Предпазителят е изгорял или е дефектен.	Проверете предпазителя и го сменете, ако е необходимо.
	Контактът е дефектен.	Неизправностите в електрозахранването трябва да се отстраняват от електротехник.
Уредът замразява или охлажда твърде много	Температурата е настроена на твърде ниска температура или уредът работи на най-ниската степен на температурата.	Временно настройте регулатора на по-висока температура.
Хранителните продукти не са замръзнали достатъчно.	Температурата не е настроена правилно.	Моля, прочетете раздела за първоначална настройка на температурата.
	Вратата е била отворена по-дълго време.	Отваряйте вратата само за толкова дълго, колкото е необходимо.
	През последните 24 часа в уреда е поставено голямо количество топла храна.	Временно настройте регулатора на по-ниска температура.
	Уредът се намира близо до източник на топлина.	Моля, прочетете раздела за мястото на инсталиране.
Образуване на много лед на уплътнението на вратата.	Уплътнението на вратата не е плътно.	Внимателно загрейте пропускателните участъци от уплътнението на вратата със сешоар (на по-ниска степен на температурата). Едновременно с това оформяйте затопленото уплътнение на вратата с ръка така, че да застане правилно.
Необичайни шумове	Уредът не е нивелиран.	Регулирайте отново крачетата.
	Уредът се опира в стената или в други предмети.	Преместете леко уреда.
	Някой компонент, например тръба, на гърба на уреда се опира в друга част от уреда или в стената.	Ако е необходимо, внимателно огънете компонента настрана.
Вода на пода	Отворът за оттичане на водата е запушен.	Вижте раздел „Почистване и грижа“.
Страничните стени са горещи.	Това е нормално. В страниците се намират части на топлообменника.	Носете ръкавици, ако трябва да докоснете страниците.

Ако неизправността се появи отново, обърнете се към сервизния център.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Сканирайте QR кода на енергийния етикет или по-долу, за да получите достъп до най-важната информация.

Модел	Уебсайт	QR код
26040033/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348244	

Референция:	26040033/01
Номинално напрежение:	220 – 240 V~
Амperi:	1.3 A
Номинална честота	50 Hz
Климатичен клас:	N, ST, T
Хладилен агент:	R600a (42 г)
Защита срещу токов удар:	I
Изолационна пяна:	ЦИКЛОПЕНТАН

Климатичен клас:

-- Умерен (N): Този хладилник е предвиден за използване при температури на околната среда от 16 °C до 32 °C

-- Субтропичен (ST): Този хладилник е предвиден за използване при температури на околната среда от 16 °C до 38 °C

- Тропичен (T): Този хладилник е предвиден за използване при температури на околната среда от 16 °C до 43 °C

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Съдържащият се в този уред хладилен агент е изобутан (R600a); той предизвиква незначително екологично замърсяване, но е запалим. Моля, свържете се с местния център за изхвърляне на отпадъци за да се информирате за правилния метод за изхвърляне.

Изхвърляне на вашия употребяван уред

Този продукт носи символа за рециклиране за електрическо и електронно оборудване (директива ОЕЕО).. това означава, че този продукт трябва да бъде обработен в съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС с цел рециклиране или отстраняване, за да се ограничи въздействието му върху околната среда. Потребителят може да върне продукта на компетентна компания за рециклиране или дистрибутор при закупуване на ново електрически или електронен уред.



Информация за германския Закон за електрическо и електронно оборудване 3 (Elektrogesetz 3)

Обяснение на символите



Символът на задрасканото кошче за отпадъци означава, че този електрически или електронен уред в края на своя експлоатационен живот не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, а трябва да се предаде от крайния потребител за разделно събиране.

Разделно събиране на употребявани уреди

Електрическите и електронни уреди, които са станали отпадък, се наричат употребявани уреди. Собствениците на употребявани уреди

трябва да ги събират отделно от несортираните битови отпадъци. По-специално мястото на употребяваните уреди не е в битовите отпадъци, а в специални системи за събиране и предаване.

Батерии, акумулатори и лампи

В общия случай притежателите на употребявани уреди трябва да разединят от употребявания уред употребяваните батерии и акумулатори, които не са вградени в употребявания уред, както и лампи, които могат да се извадят без разрушение от употребявания уред, преди предаването на пункт за събиране. Това не важи, ако употребяваните уреди се предават за подготовка за рециклиране с участието на публично-правно предприятие за изхвърляне на отпадъци.

Възможности за предаване на употребявани уреди

Притежателите на употребявани уреди от частни домакинства могат да ги предават безвъзмездно в пунктовете за събиране на обществените служби за изхвърляне на отпадъци или съоръженията за събиране, изградени от производителите или дистрибуторите по смисъла на германския Закон за електрическо и електронно оборудване „Elektrogesetz“. За предаването в близост до Вас има на разположение безплатни пунктове за събиране на употребявани електрически уреди, както при нужда и други приемни пунктове за повторна употреба на уредите. Адресите можете да получите от вашата градска или общинска администрация. Дистрибуторите с търговска площ за електрически и електронни уреди от поне 400 квадратни метра, както и дистрибуторите на хранителни продукти с търговска площ от поне 800 квадратни метра, които предлагат многократно през

календарната година или постоянно електрически и електронни уреди и ги предоставят на пазара, също са задължени да приемат обратно безвъзмездно употребявани електрически и електронни уреди. При предаването на нов електрически или електронен уред на краен потребител, те трябва безвъзмездно да приемат обратно използван уред на крайния потребител от същия вид, който по същество изпълнява същите функции като новия, на мястото на предаване или в непосредствена близост до него, както и без покупката на електрически или електронен уред да приемат обратно по искане на крайния потребител до три използвани уреда, които не са по-големи от 25 сантиметра по никой външен размер, в магазина за търговия на дребно или в непосредствена близост до него. При продажби с използване на средства за комуникация от разстояние за търговски площи на дистрибутора се считат всички складови и експедиционни площи.

Декларация за поверителност

Ако употребяваният електрически и електронен уред съдържа лични данни, вие самите носите отговорност за тяхното изтриване, преди да го върнете. Ако това е възможно, без да се унищожи старото електрическо или електронно оборудване, отстранете от него Старите батерии или акумулатори както и употребявани лампи, преди да го предадете за изхвърляне, а тях изхвърлете отделно на предвиденото за това място.

Допълнителна информация

Допълнителна информация относно Закона за електрическото и електронното оборудване (Elektrogesetz) можете да намерите на www.elektrogesetz.de. Информация за изпълнението

на количествените цели съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за електрическото и електронното оборудване (квота за събиране) и чл. 22, ал. 1 от Закона за електрическото и електронното оборудване (квоти за рециклиране): Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, ядрената безопасност и защитата на потребителите публикува всяка година подробни данни за електрическите и електронни уреди и постигнатите в Германия и предавани на комисията на ЕС количествени зададени цели на своята интернет страница:
<https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Указания за предотвратяване на отпадъци

Съгласно разпоредбите на Директива 2008/98/ЕС относно отпадъците и нейното прилагане в законодателствата на държавите членки на Европейския съюз мерките за предотвратяване на отпадъци обикновено имат приоритет пред мерките за управление на отпадъците. Като мерки за предотвратяване на отпадъците при електрическите и електронните уреди се разглеждат по-специално удължаването на техния експлоатационен живот чрез ремонт на дефектни уреди и продажба на нормално функциониращи употребявани уреди, вместо предаването им за изхвърляне. Допълнителна информация се съдържа в програмата за предотвратяване на отпадъците на федерацията с участие на провинциите:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

ОЕЕО регистрационен номер и данни за контакт

Регистрирани сме под ОЕЕО регистрационен номер DE76956000 към BDSK Handels GmbH & Co. Kg., Mergentheimer Str. 59, 97084 Вюрцбург, като търговец и дистрибутор на електрически и електронни уреди.

Имейл адрес:

info@xxxlutz.at или

info@moemax.at



XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Австрия

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

