


66410281

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg,
Deutschland

mömaX

DE / LED-LICHTERKETTE

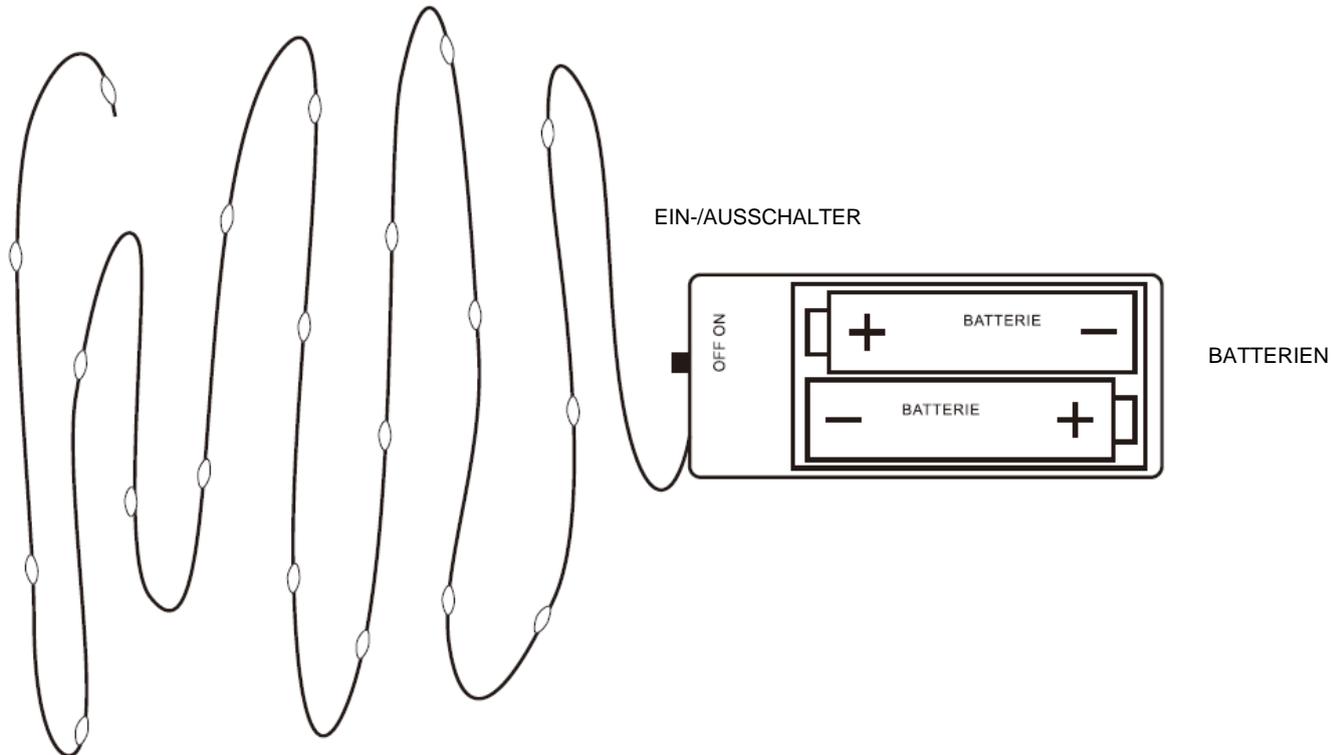

Sicherheitshinweise:

1. Benötigt 2 Stück AA-Batterien (nicht enthalten).
2. Legen Sie die Batterien korrekt ein und beachten Sie die Polarität (+/-).
3. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt länger nicht verwenden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
4. Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
5. Nur für den Gebrauch im Innenbereich.
6. Wenn erforderlich, tauschen Sie die Batterie aus.
7. Reinigen Sie die Oberflächen des Produkts mit einem weichen, trockenen Tuch.



Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 (ElektroG3)

Symbolerklärung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer, vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten, Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie gegebenenfalls weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten. Auch Vertreter mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreter von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen.

Datenschutzhinweis

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und fuhren diese einer separaten Sammlung zu.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektroggesetz finden Sie auf www.elektroggesetz.de. Informationen zur Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Abs. 3 ElektroG (Sammelquote) und § 22 Abs. 1 ElektroG (Verwertungsquoten):

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz veröffentlicht jährlich ausführliche Daten zu Elektro- und Elektronikgeräten und die in Deutschland erreichten und an die EU-Kommission zu übermittelnden quantitativen Zielvorgaben auf seiner Internetseite:

<https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Hinweise zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-Registrierungsnummer und Kontaktdaten

Unter der WEEE-Registrierungsnummer DE 76956000 sind wir bei BDSK Handels GmbH & Co. Kg.

Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg,


als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

E-Mail-Adresse:

info@xxxlutz.at oder

info@moemax.at

CZ / SVĚTELNÝ LED ŘETĚZ

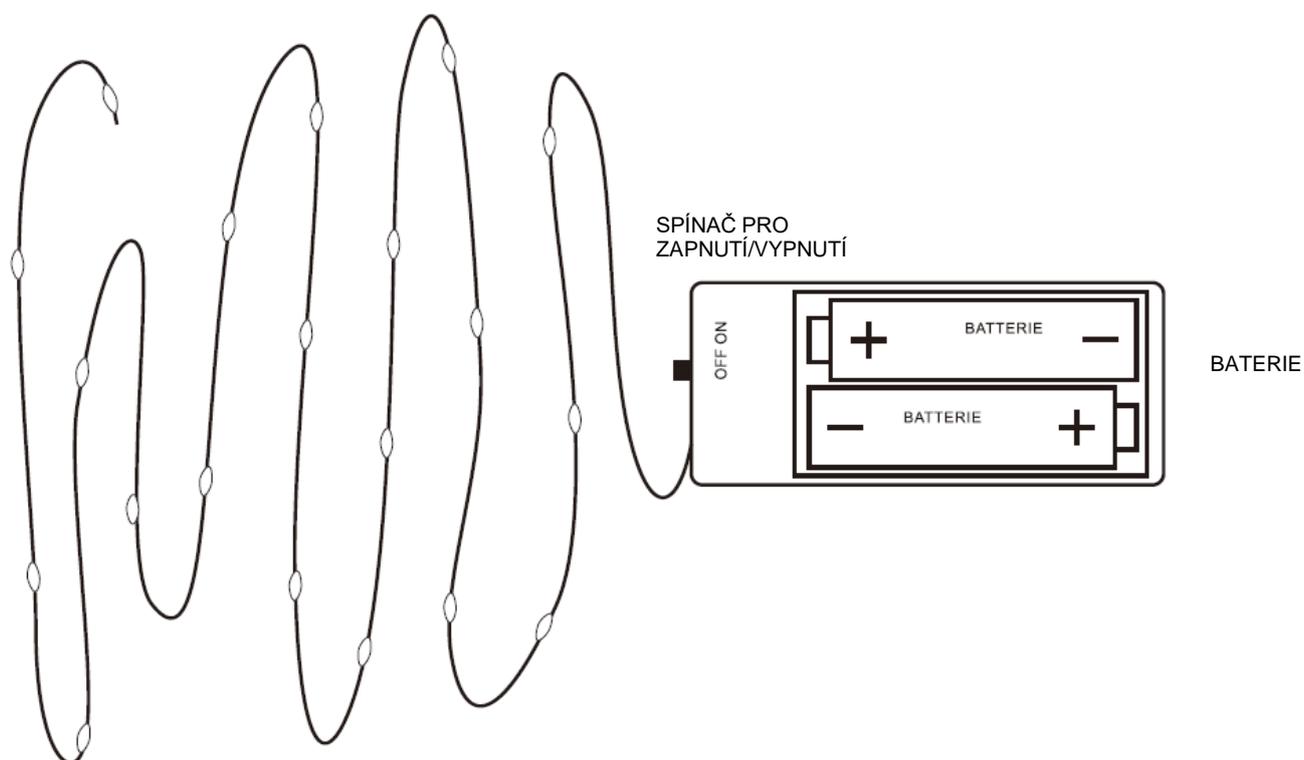


Bezpečnostní pokyny:

1. Je zapotřebí 2 AA baterie (nejsou součástí balení).
2. Vložte baterie do krabičky pro baterie a dbejte na polaritu (+/-).
3. Vyjměte baterie z krabičky, pokud výrobek nebudete delší dobu používat, čímž zabráníte jejich vytečení.
4. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
5. Vhodné pouze pro použití v interiéru.
6. Pokud je to nutné, baterie vyměňte.
7. Povrchy výrobku čistěte měkkým, suchým hadříkem.



SK/LED SVETELNÁ REŽAZ

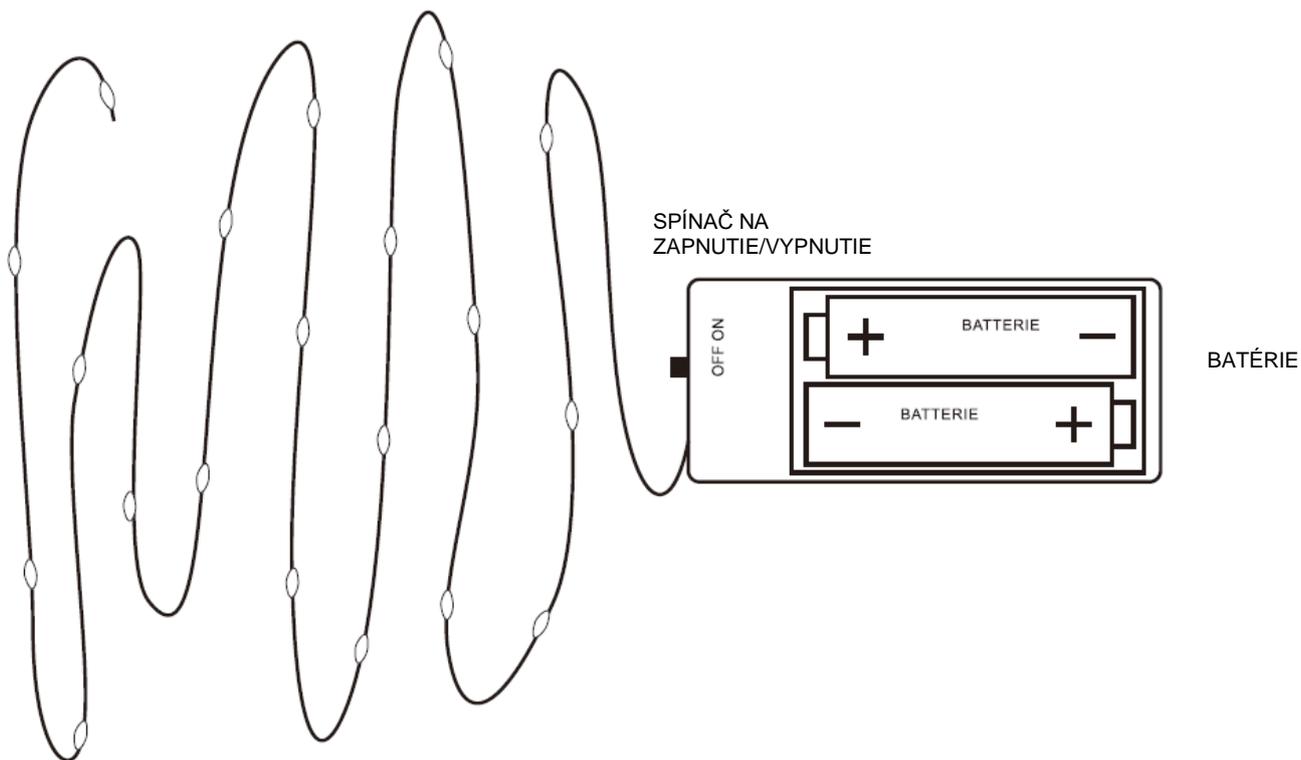


Bezpečnostné pokyny:

1. Potrebné sú 2 batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia).
2. Batérie správne vložte a dbajte na polaritu (+/-).
3. Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, aby ste predišli ich vytečeniu.
4. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
5. Výrobok je určený len na použitie v interiéri.
6. V prípade potreby vymeňte batérie.
7. Povrchy výrobku čistite mäkkou, suchou handričkou.



SI / LED-SVETLOBNA GIRLANDA

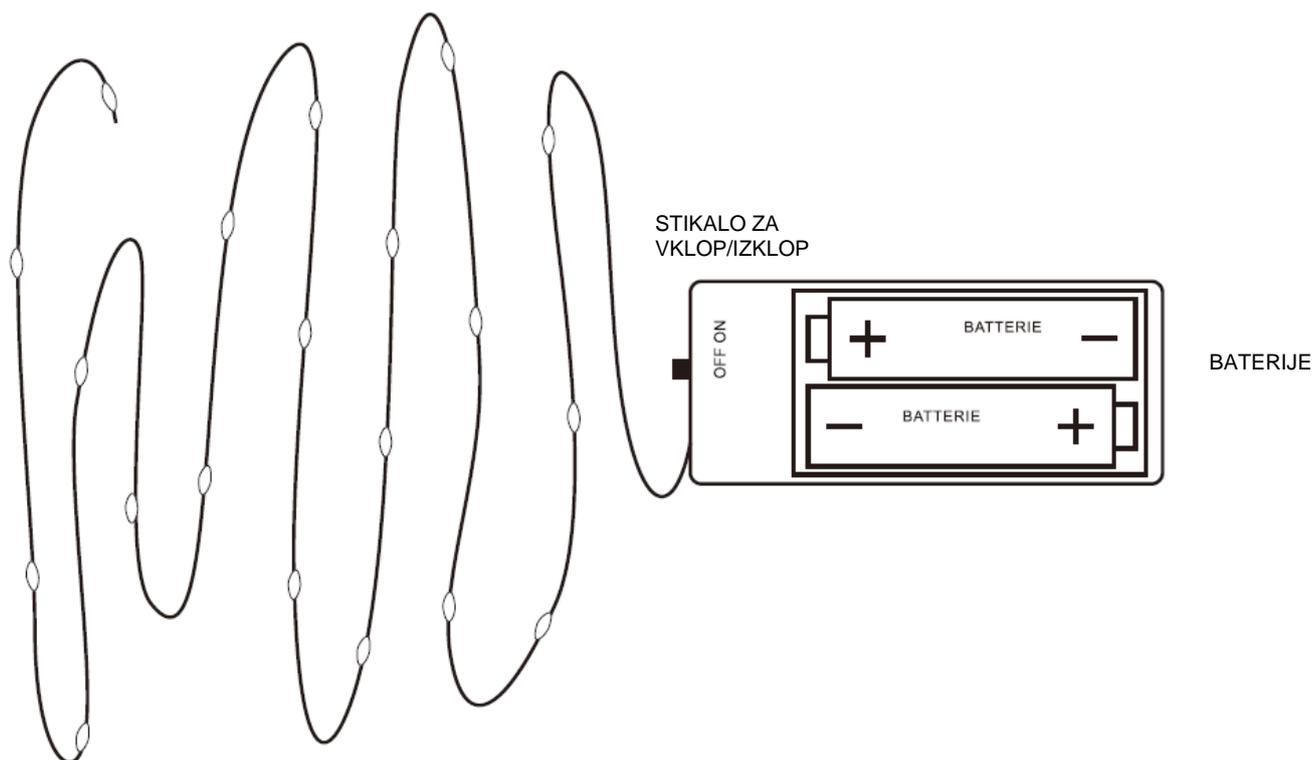


Varnostna opozorila:

1. Potrebni sta 2 bateriji AA (nista priloženi).
2. Baterije vstavite pravilno in upoštevajte polarnost (+/-).
3. Če izdelka dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije, da bi preprečili iztekanje.
4. Baterije hranite izven dosega otrok.
5. Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
6. Po potrebi zamenjajte baterijo.
7. Površine izdelka očistite z mehko, suho krpo.



HU / LED FÉNYFÜZÉR

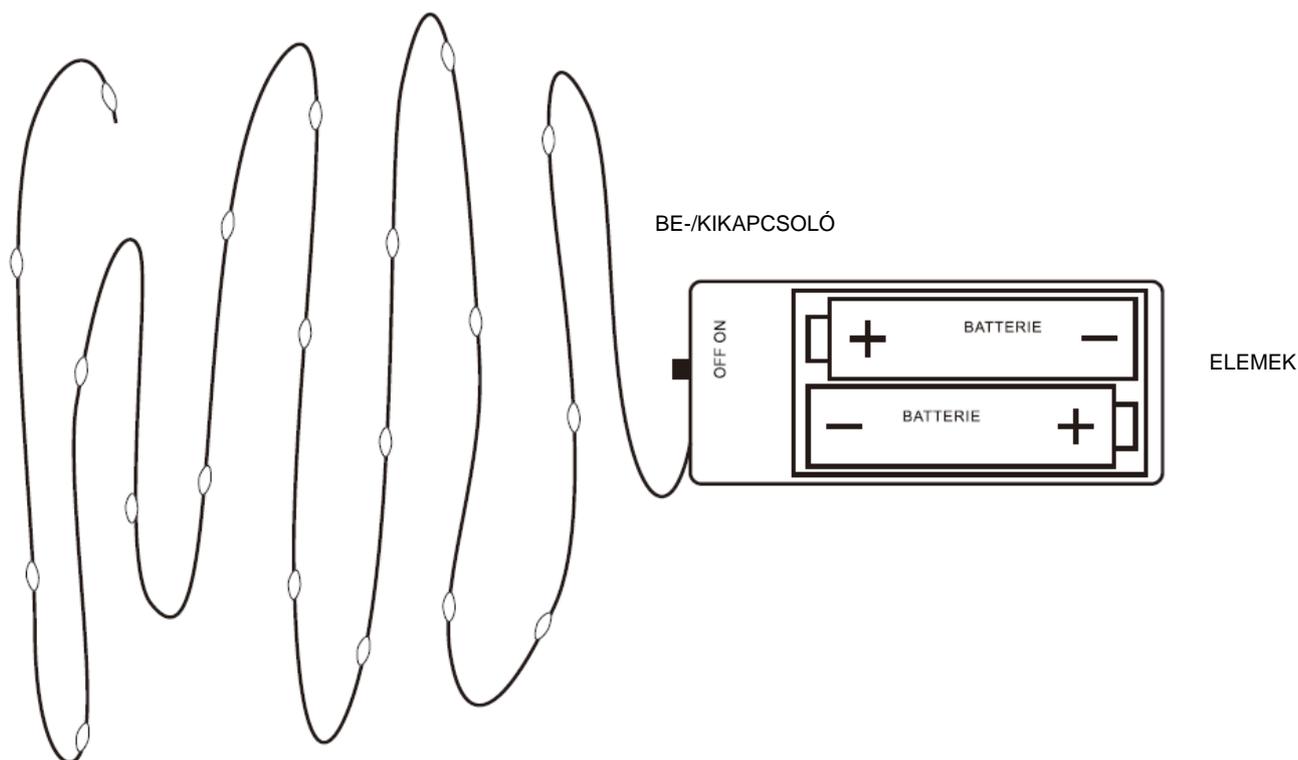


Biztonsági tudnivalók:

1. 2 AA elemmel működik (nem tartozék).
2. A helyes polaritásra (+/-) ügyelve helyezze be az elemeket.
3. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket, hogy elkerülje a szivárgást.
4. Tartsa távol az elemeket a gyermekektől.
5. Csak beltéri használatra.
6. Szükség esetén cserélje ki az elemeket.
7. A termék felületeit puha, száraz ronggyal tisztítsa meg.



HR / LED SVJETLOSNA GIRLANDA

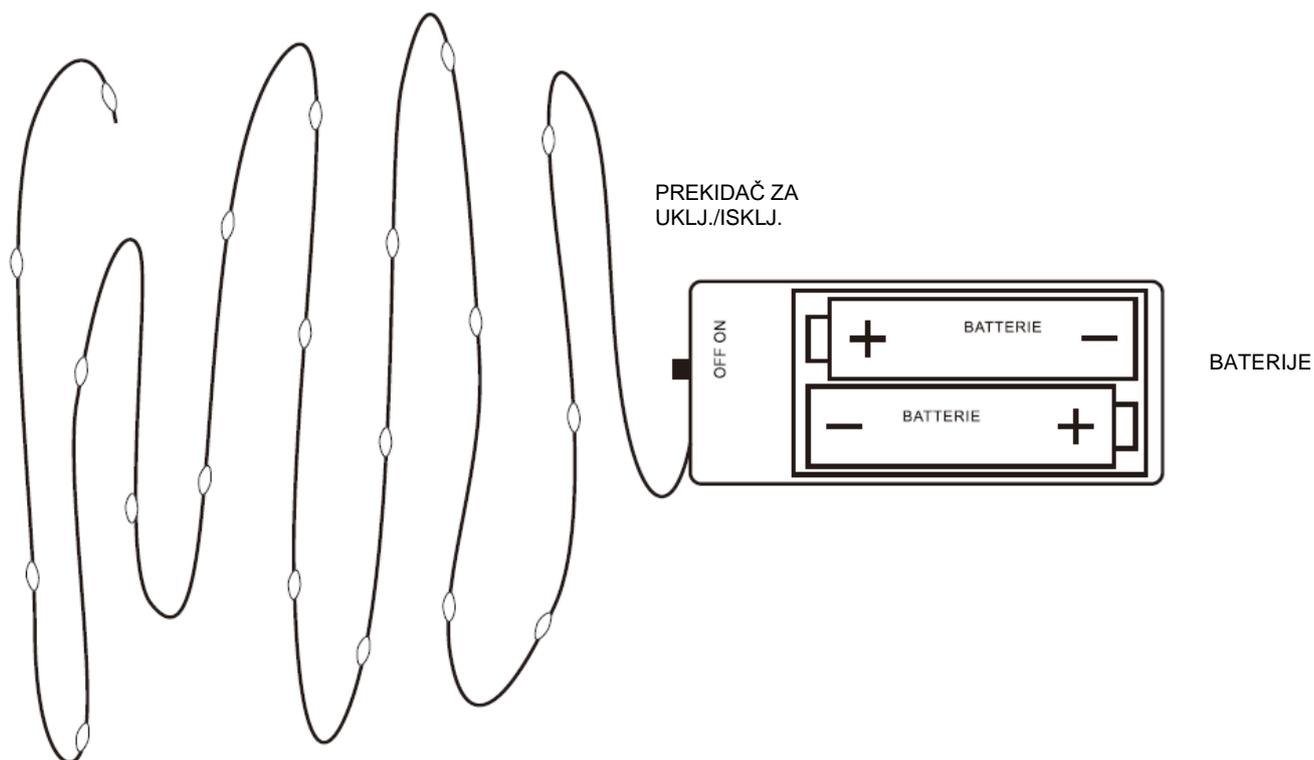


Oznake upozorenja:

1. Potrebne su 2 x AA baterije (nisu isporučene uz proizvod).
2. Pravilno umetnite baterije i obratite pozornost na polove (+/-).
3. Izvadite baterije, ako uređaj ne koristite duže vrijeme kako biste izbjegli curenje.
4. Držite baterije izvan dohvata djece.
5. Samo za unutarnju uporabu.
6. Po potrebi zamijenite bateriju.
7. Očistite površine proizvoda mekom, suhom krpom.



RO / GHIRLANDĂ LUMINOASĂ CU LED

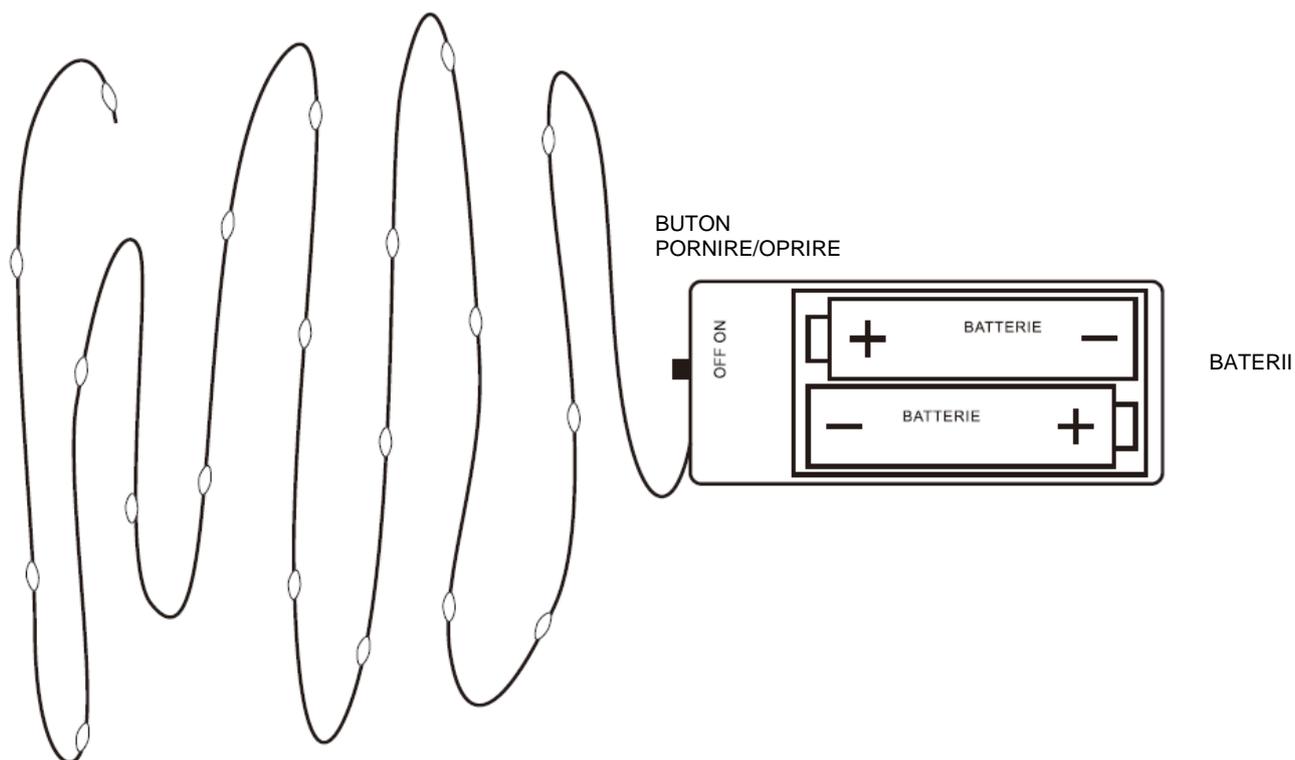


Instrucțiuni de siguranță:

1. Sunt necesare 2 baterii AA (nu sunt incluse).
2. Introduceți bateriile în mod corect, respectând polaritatea (+/-).
3. Atunci când nu folosiți produsul pentru o perioadă mai îndelungată de timp, scoateți bateriile pentru a evita apariția scurgerilor.
4. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
5. Destinat exclusiv uzului în interior.
6. Schimbați bateriile atunci când este necesar.
7. Curățați suprafața produsului cu o lavetă moale și uscată.



FR / Guirlande lumineuse à LED

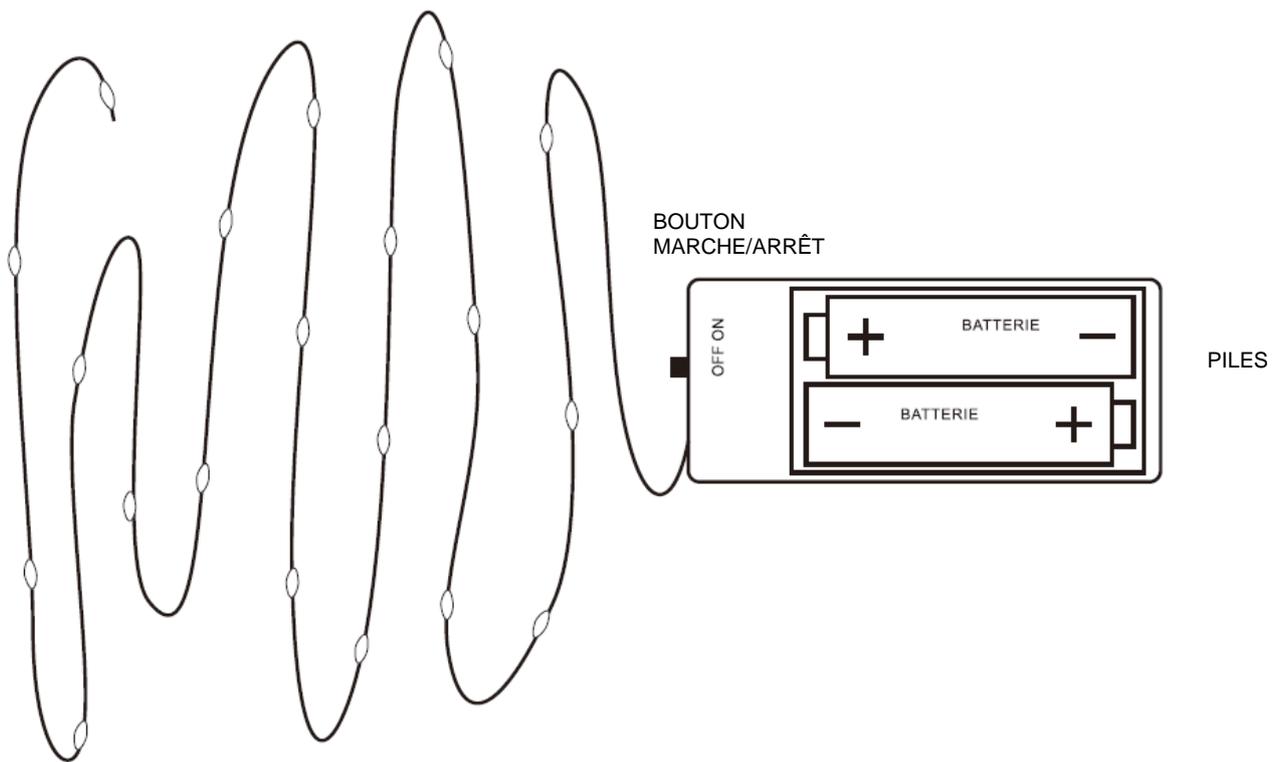


Consignes de sécurité :

1. Nécessite 2 piles AA (non fournies).
2. Insérez les piles correctement en respectant la polarité (+/-).
3. Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, afin d'éviter les fuites.
4. Tenir les piles hors de la portée des enfants.
5. Uniquement pour un usage en intérieur.
6. Remplacez la pile si nécessaire.
7. Nettoyez les surfaces du produit avec un chiffon doux et sec.



PL / Łańcuch świetlny LED

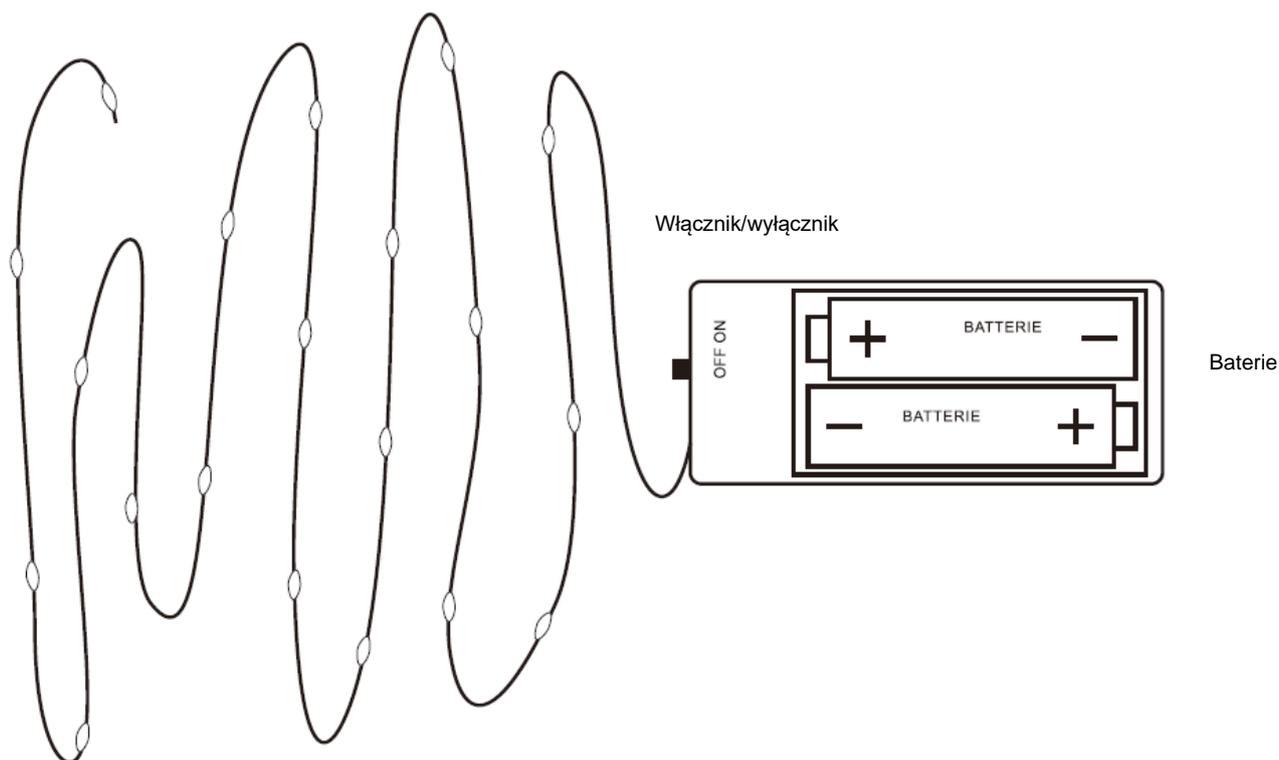


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

1. Wymaga 2 baterii AA (dostępne oddzielnie).
2. Włóż baterie prawidłowo, przestrzegając biegunowości (+/-).
3. Wyjmij baterie, jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, aby zapobiec wyciekom.
4. Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
6. W razie potrzeby wymień baterie.
7. Czyść powierzchnie produktu miękką, suchą ściereczką.



RS / LED UKRASNE LAMPICE

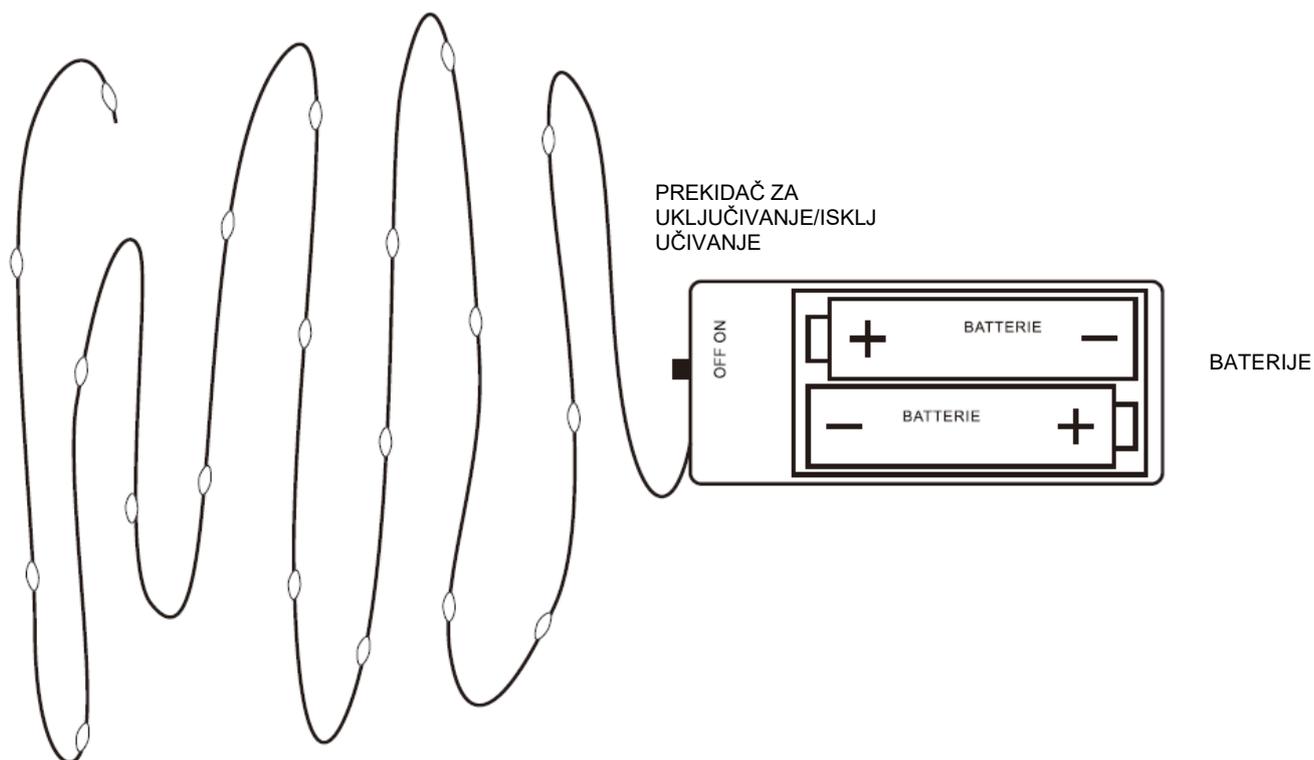

Sigurnosne napomene:

1. Potrebne su 2 AA baterije (nisu sadržane u pakovanju).
2. Stavite baterije pravilno i obratite pažnju na polaritet (+/-).
3. Uklonite baterije ako ne koristite proizvod duže vreme da bi se izbeglo curenje.
4. Baterije držati van domašaja dece.
5. Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
6. Ako je potrebno, zamenite bateriju.
7. Očistite površine proizvoda mekom, suvom krpom.

