5 Installation des Geräts


WARNUNG: Lesen Sie vor Beginn der Installation die Sicherheitshinweise im Benutzerhandbuch.

WARNUNG: Wird die Installation mit Schrauben und Stabilisatoren nicht in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen durchgeführt, kann dies zu einem elektrischen Schlag führen.

Für die Installation der Abzugshaube wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen autorisierten Service.


Es liegt in der Verantwortung des Kunden, den Standort und die elektrische Installation der Abzugshaube vorzubereiten.

5.1 Positionierung des Geräts

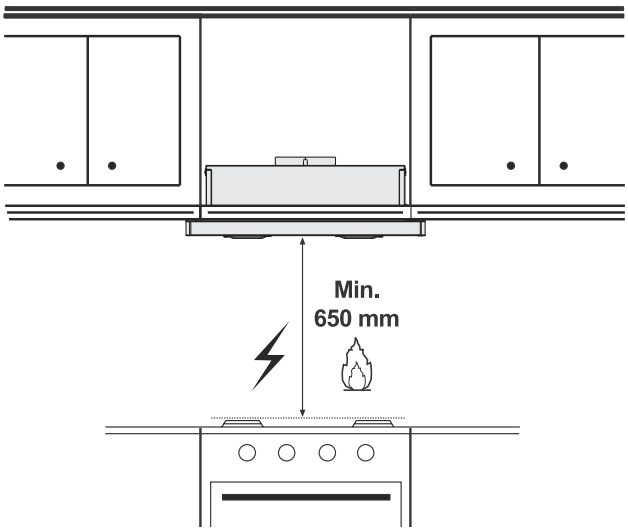

- Der Abstand zwischen dem Herd und der Abzugshaube muss vor der Montage berücksichtigt werden. Dieser Abstand sollte 65 cm betragen.
- Der Abstand muss bei Gasherden von der Oberfläche des Rostes, bei Elektroherden von der Oberfläche des Glases gemessen werden.

5.2 Installations-Zubehör

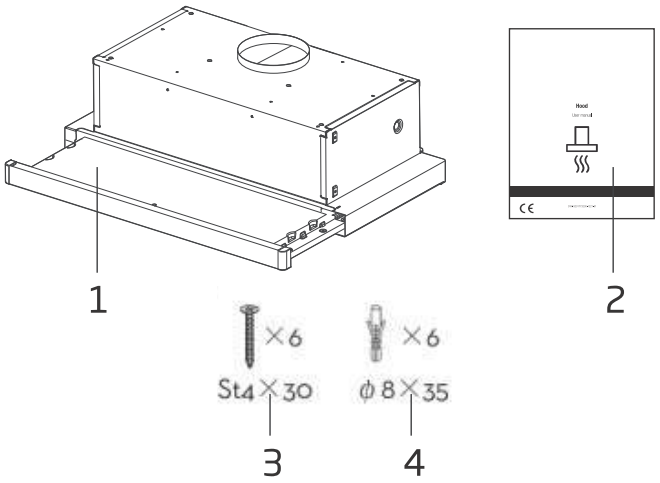

1. Schiebehaube
2. Bedienungsanleitung
3. Schrauben x6
4. Kunststoffdübel x6

5.3 Installation

Zwei Methoden zur Installation

Methode A:

Zur Wandmontage bohren Sie entsprechend dem Mittenabstand der Löcher auf der Rückseite der Dunstabzugshaube an einer geeigneten Stelle zwei Löcher mit 8 mm Durchmesser.

Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein.

Die Schrauben in die Dübel stecken und festziehen.


Setzen Sie die Dunstabzugshaube auf die Feststellschrauben.

Dunstabzugshaube mit Sicherungsschraube fixieren.

Die beiden Sicherheitsöffnungen mit einem Durchmesser von 6 mm befinden sich auf der Gehäuserückseite.


Setzen Sie das Einwegventil auf die Dunstabzugshaube.

5 Installation des Geräts

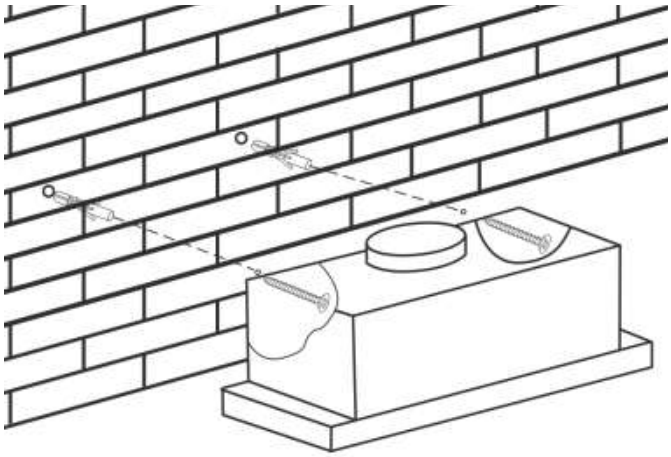


Methode B:

Bohren Sie 4 Löcher mit 6 mm Durchmesser in den Boden des Hängeschranks. Setzen Sie das Einwegventil auf die Dunstabzugshaube, montieren Sie dann die Dunstabzugshaube am Boden des Hängeschranks und ziehen Sie die Haube mit den 4 beiliegenden Schrauben fest.

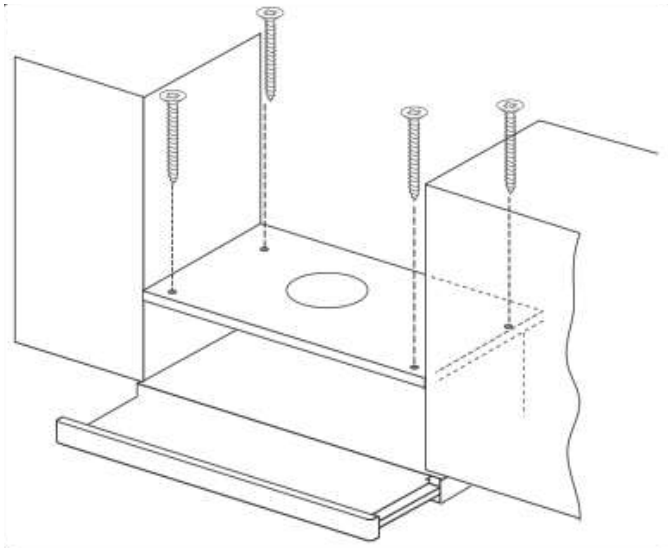

- Das ausziehbare Rohr ist optionales Zubehör und wird nicht mitgeliefert.
- Schutzfolie vor der Installation entfernen.

5.4 InstallationsmethodedesLuftauslasses

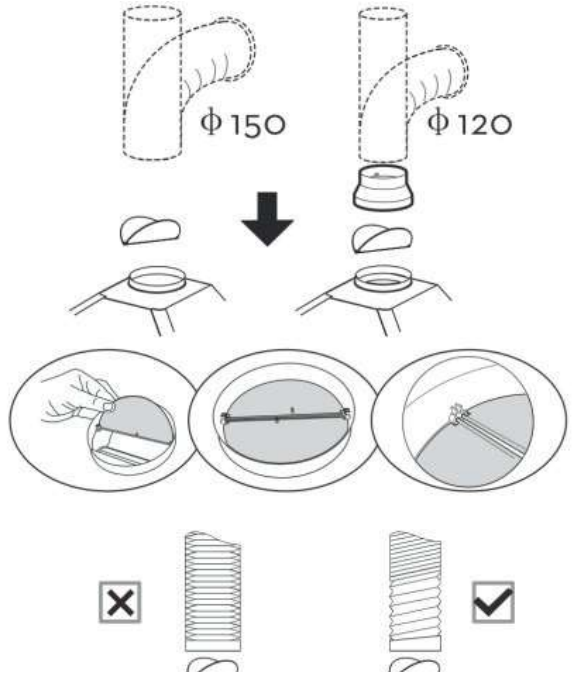

Installationsmethodefür Rohremit150 mmDurchmesser: Setzen Sie dasEinwegventilwie abgebildet ein und befestigen Siedas Rohr.

A C H T U N G : D i e ErhebungdesRückschlagventils muss nachobenzeigen.

Installationsmethodefür Rohremit120 mmDurchmesser: Setzen SiedieKlappe wie abgebildet ein und befestigen Sie¬den Konverter, bevor Sieden Kanal platzieren.

Das Rohr in der NähedesLuftauslasses mussvollständigverlängert sein.

5.5 Lagerung

- Lagern Sie das Gerät sorgfältig, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen sollten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt, gänzlich abgekühlt und trocken ist.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

5.6 Handhabung und Transport

- Tragen Sie das Gerät während der Handhabung und des Transports in der Originalverpackung.
- Die Verpackung des Geräts schützt es vor physischen Schäden.
- Legen Sie keine schweren Lasten auf das Gerät oder auf die Verpackung. Das Gerät kann beschädigt werden.