

based

Artikelnummer: 83680195

220-240V~50/60Hz

EXKL. 1×E27 Max.60W +1×E14 Max.25W


AUFBAUANLEITUNG:

1. Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob folgende Bestandteile enthalten sind: 1 Bedienungsanleitung, 6 Stangen, 1 Leuchtenfuß, 2 Leuchtschirme, 2 Kabelklemmen und 2 Ringe.
2. Schrauben Sie Stange ① auf den Leuchtenfuß.
3. Schrauben Sie Stange ② im Uhrzeigersinn auf Stange ①.
4. Schrauben Sie Stange ③ im Uhrzeigersinn auf Stange ②.
5. Schrauben Sie Stange ④ im Uhrzeigersinn auf Stange ③.
6. Schrauben Sie Stange ⑤ im Uhrzeigersinn auf Stange ④.
7. Schrauben Sie Stange ⑥ im Uhrzeigersinn auf Stange ⑤.
8. Mit der Schiebehülse an Stange ⑥ lässt sich die Höhe der kleineren Leuchte anpassen.
9. Schrauben Sie Leuchtenfassung ⑦ auf Stange ⑥.
10. Setzen Sie die Leuchtschirme ⑧ & ⑪ auf die Leuchtenfassungen und schrauben Sie sie mit den Ringen ⑨ & ⑫ an.
11. Befestigen Sie die Kabelklemmen an den Stangen, führen Sie das Kabel durch die Kabelklemmen und ziehen Sie es gerade.
12. Schrauben Sie die Leuchtmittel E27 Max. 60 W ⑩ und E14 Max. 25 W ⑬ (nicht im Lieferumfang enthalten) in die entsprechenden Leuchtenfassungen.
13. Stecken Sie den Netzstecker ein und drücken Sie den Schalter, um die Leuchte ein- oder auszuschalten.

WARNUNG:

1. Trennen Sie die Leuchte beim Einsetzen oder Wechseln von Leuchtmitteln immer von der Stromversorgung.
2. Lassen Sie Leuchtmittel immer abkühlen, bevor Sie sie berühren.
3. Stellen Sie die Leuchte nur auf einen festen, flachen und trockenen Untergrund.
4. Setzen Sie die Leuchte weder hohen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit aus.
5. Ersetzen Sie die Leuchtmittel ausschließlich durch Leuchtmittel des Typs E27 Max. 60 W und E14 Max. 25 W mit 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz.
6. Für diese Leuchte können auch E27- und E14-Energiesparleuchtmittel mit 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz verwendet werden.
7. Verwenden Sie die Leuchte nur im Innenbereich.
8. Das Netzkabel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn es beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Germany
www.moemax.com
info@moemax.at

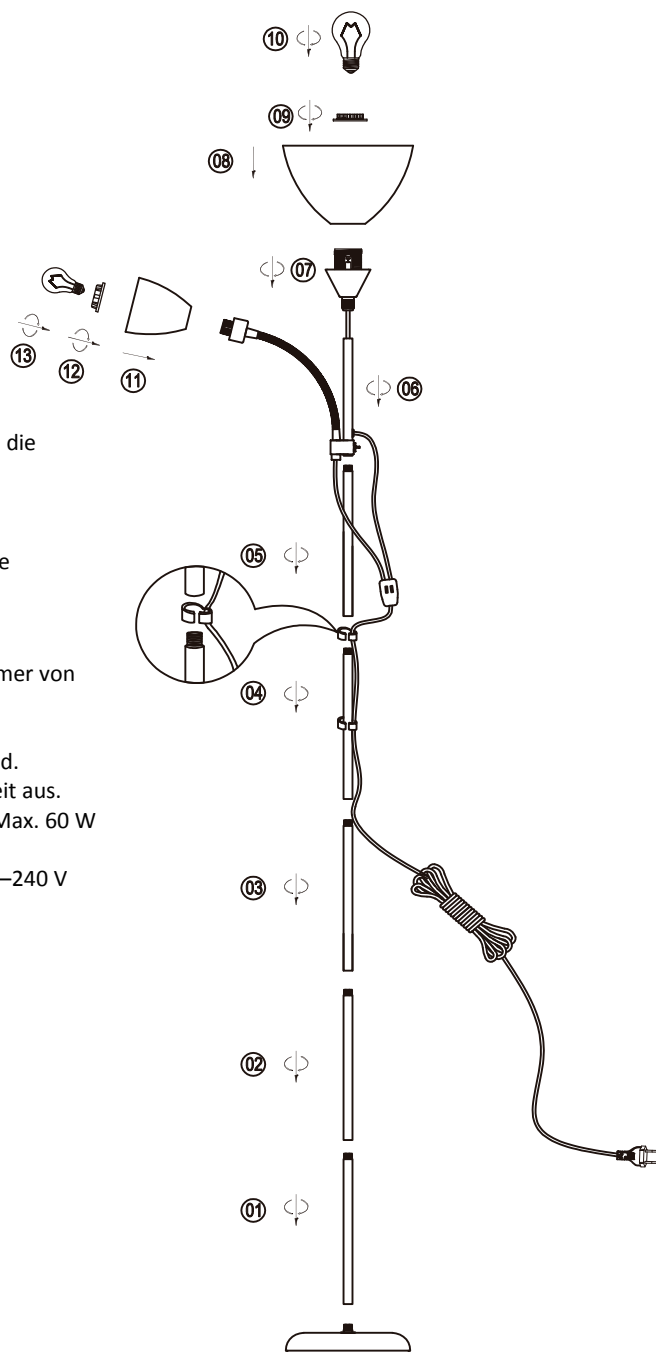

based

Číslo výrobku: 83680195

220-240V~50/60Hz

EXKL.1×E27 Max.60W +1×E14 Max.25W


NÁVOD K MONTÁŽI:

1. Opatrně vyjměte svítidlo z obalu a zkontrolujte, zda jsou součástí balení následující součásti: 1 návod k obsluze, 6 tyčí, 1 podstavec svítidla, 2 stínidla, 2 kabelové svorky a 2 kroužky.
2. Našroubujte tyč ① ve směru hodinových ručiček na podstavec svítidla.
3. Našroubujte tyč ② ve směru hodinových ručiček na tyč ①.
4. Našroubujte tyč ③ ve směru hodinových ručiček na tyč ②.
5. Našroubujte tyč ④ ve směru hodinových ručiček na tyč ③.
6. Našroubujte tyč ⑤ ve směru hodinových ručiček na tyč ④.
7. Našroubujte tyč ⑥ ve směru hodinových ručiček na tyč ⑤.
8. Výšku menšího svítidla lze nastavit pomocí posuvné objímky na tyči ⑥.
9. Našroubujte objímku ⑦ na tyč ⑥.
10. Nasadte stínidla ⑧ a ⑪ na objímky a přišroubujte je kroužky ⑨ a ⑫.
11. Upevněte kabelové svorky k tyčím, protáhněte kabel svorkami a táhněte ho rovně.
12. Žárovky E27 max. 60 W ⑩ a E14 max. 25 W ⑬ (nejsou součástí dodávky) zašroubujte do odpovídajících objímek.
13. Zasuňte síťovou zástrčku a stisknutím vypínače světlo zapněte nebo vypněte.

UPOZORNĚNÍ:

1. Při vkládání nebo výměně žárovek vždy odpojte od el. přívodu.
2. Před dotykem žárovek je vždy nechte vychladnout.
3. Svítidlo umísťujte pouze na pevný, rovný a suchý povrch.
4. Nevystavujte svítidlo vysokým teplotám ani vysoké vlhkosti.
5. Žárovky vyměňujte pouze za žárovky typu E27 max. 60 W a E14 max. 25 W se střídavým proudem 220-240 V, 50/60 Hz.
6. Pro toto svítidlo lze použít také úsporné žárovky E27 a E14 se střídavým proudem 220-240 V, 50/60 Hz.
7. Svítidlo používejte pouze v interiéru.
8. Síťový kabel tohoto svítidla není vyměnitelný. Pokud je poškozený, je třeba svítidlo zlikvidovat.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Germany
www.moemax.com
info@moemax.at

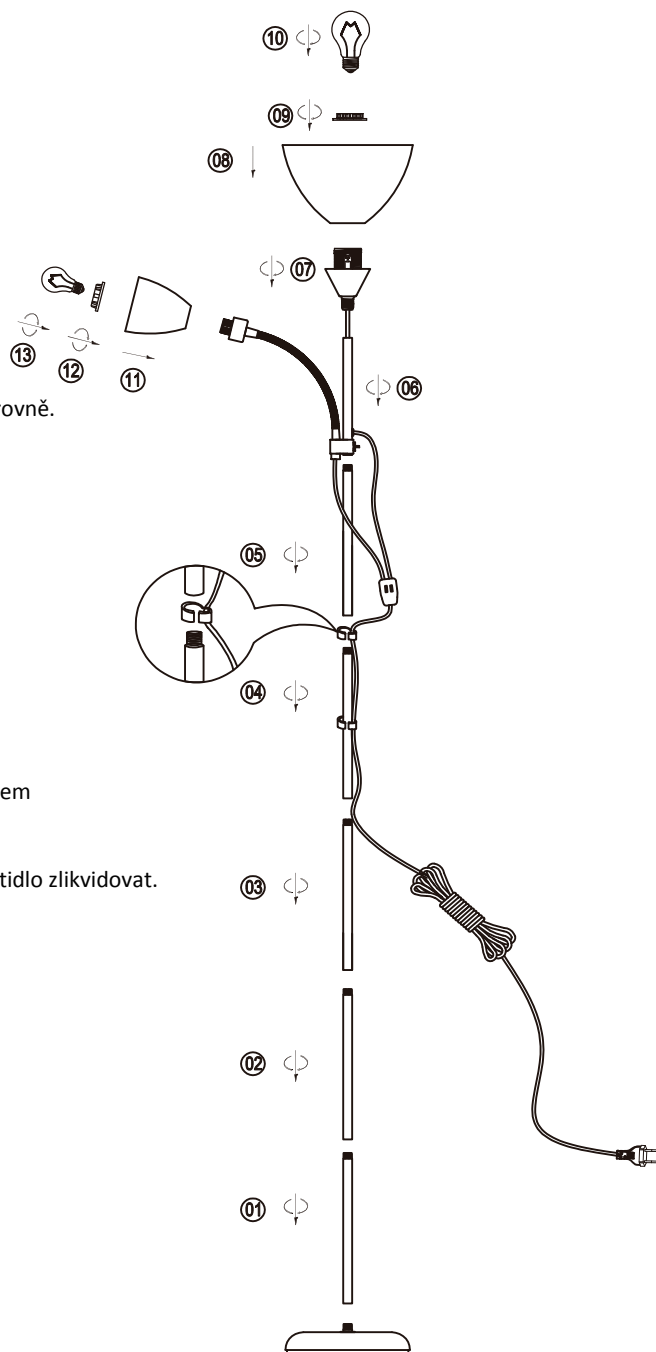

based

Cikkszám: 83680195

220-240V~50/60Hz


EXKL.1×E27 Max.60W +1×E14 Max.25W

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

1. Óvatosan vegye ki a lámpát a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy a következő részek meg vannak-e: 1 használati útmutató, 6 rúd, 1 lámpatalp, 2 lámpabúra, 2 kábelbilincs és 2 gyűrű.
2. Csavarja a ①-es rudat a lámpatalpba.
3. Csavarja a ②-es rudat az óramutató járásával megegyező irányban a ①-es rúdra.
4. Csavarja a ③-as rudat az óramutató járásával megegyező irányban a ②-es rúdra.
5. Csavarja a ④-es rudat az óramutató járásával megegyező irányban a ③-as rúdra.
6. Csavarja a ⑤-ös rudat az óramutató járásával megegyező irányban a ④-es rúdra.
7. Csavarja a ⑥-os rudat az óramutató járásával megegyező irányban a ⑤-ös rúdra.
8. A kisebb lámpa magassága a ⑥-os rúdon található csúsztató hüvellyel állítható be.
9. Csavarja a ⑦-es foglalatot a ⑥-os rúdra.
10. Helyezze a ⑧-as és ⑪-es lámpaburákat a foglalatokra, és a ⑨-es és ⑫-es gyűrűkkel rögzítse őket.
11. Rögzítse a kábelbilincseket a rudakhoz, vezesse át a kábelt a kábelbilincseken, és húzza ki egyenesre.
12. Csavarozza be a max. 60 wattos E27 ⑩ és a max. 25 wattos E14 ⑬ izzókat (nem tartozék) a megfelelő lámpafoglalatokba.
13. Dugja be a hálózati csatlakozót, és nyomja meg a kapcsolót a lámpa be-, ill. kikapcsolásához.

FIGYELEM:

1. Az izzók behelyezésekor vagy cseréjekor mindig válassza le a lámpát a tápegységről.
2. Mindig hagyja lehűlni az izzókat, mielőtt megérintené őket.
3. A lámpát csak szilárd, sík és száraz felületre helyezze.
4. Ne tegye ki a lámpát magas hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak.
5. Az izzókat csak max. 60 wattos E27 típusú, ill. max. 25 wattos E14 típusú izzókra cserélje ki (220-240 V váltakozó áram, 50/60 Hz).
6. E27 és E14 energiatakarékos izzók (220-240 V váltakozó áram, 50/60 Hz) is használhatók ehhez a lámpához.
7. Csak beltérben használja a lámpát.
8. A lámpa hálózati kábele nem cserélhető. Ha megsérült, a lámpát ártalmatlanítani kell.

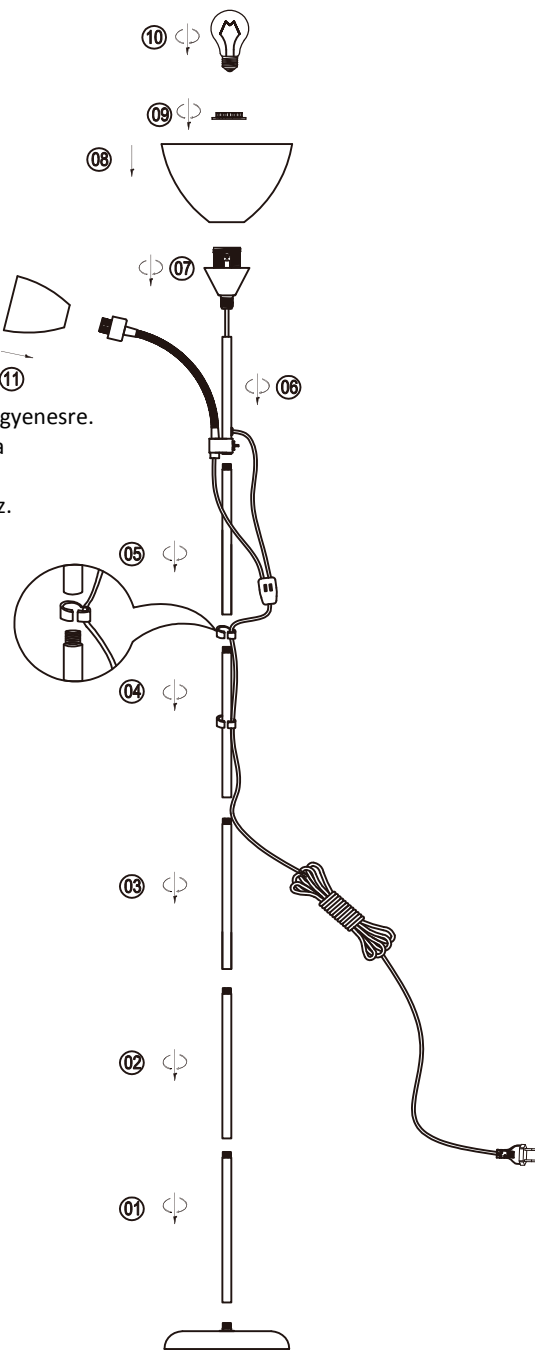

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Germany
www.moemax.com
info@moemax.at



based

Číslo výrobku: 83680195

220-240V~50/60Hz

EXKL.1×E27 Max.60W +1×E14 Max.25W

NÁVOD NA MONTÁŽ:

1. Opatrne vyberte lampu z obalu a skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce komponenty:

1 návod na použitie, 6 tyčí, 1 podstavec lampy, 2 tienidlá, 2 káblové svorky a 2 krúžky.

2. Naskrutkujte tyč ① na podstavec lampy.

3. Naskrutkujte tyč ② v smere hodinových ručičiek na tyč ①.

4. Naskrutkujte tyč ③ v smere hodinových ručičiek na tyč ②.

5. Naskrutkujte tyč ④ v smere hodinových ručičiek na tyč ③.

6. Naskrutkujte tyč ⑤ v smere hodinových ručičiek na tyč ④.

7. Naskrutkujte tyč ⑥ v smere hodinových ručičiek na tyč ⑤.

8. Pomocou posuvnej objímky na tyči ⑥ môžete nastaviť výšku menšieho svetidla.

9. Naskrutkujte objímku žiarovky ⑦ na tyč ⑥.

10. Nasadíte tienidlá ⑧ a ⑪ na objímky žiaroviek a priskrutkujte ich pomocou krúžkov ⑨ a ⑫.

11. K tyčiam pripevníte káblové svorky, pretiahnete cez ne kábel a ťahajte ho rovno.

12. Žiarovky E27 max. 60 W (⑩) a E14 max. 25 W (⑬) (nie sú súčasťou balenia) zaskrutkujte do príslušných objímok.

13. Zapojte zástrčku do elektrickej siete a na zapnutie alebo vypnutie lampy stlačte spínač.

VAROVANIE:

1. Lampu pri vkladaní alebo výmene žiaroviek vždy odpojte od elektrickej siete.

2. Žiaroviek sa dotýkajte až po ich vychladnutí.

3. Lampu umiestnite na pevný, rovný a suchý povrch.


4. Lampu nevystavujte vysokým teplotám ani vysokej vlhkosti.

5. Žiarovky vymieňajte len za žiarovky typu E27 max. 60 W a E14 max. 25 W so striedavým prúdom 220 – 240 V, 50/60 Hz.

6. S touto lampou môžete používať aj úsporné žiarovky E27 a E14 so striedavým prúdom 220 – 240 V, 50/60 Hz.

7. Lampu používajte len v interiéri.

8. Napájací kábel tejto lampy nie je možné vymeniť. Ak je poškodený, treba lampu zlikvidovať.

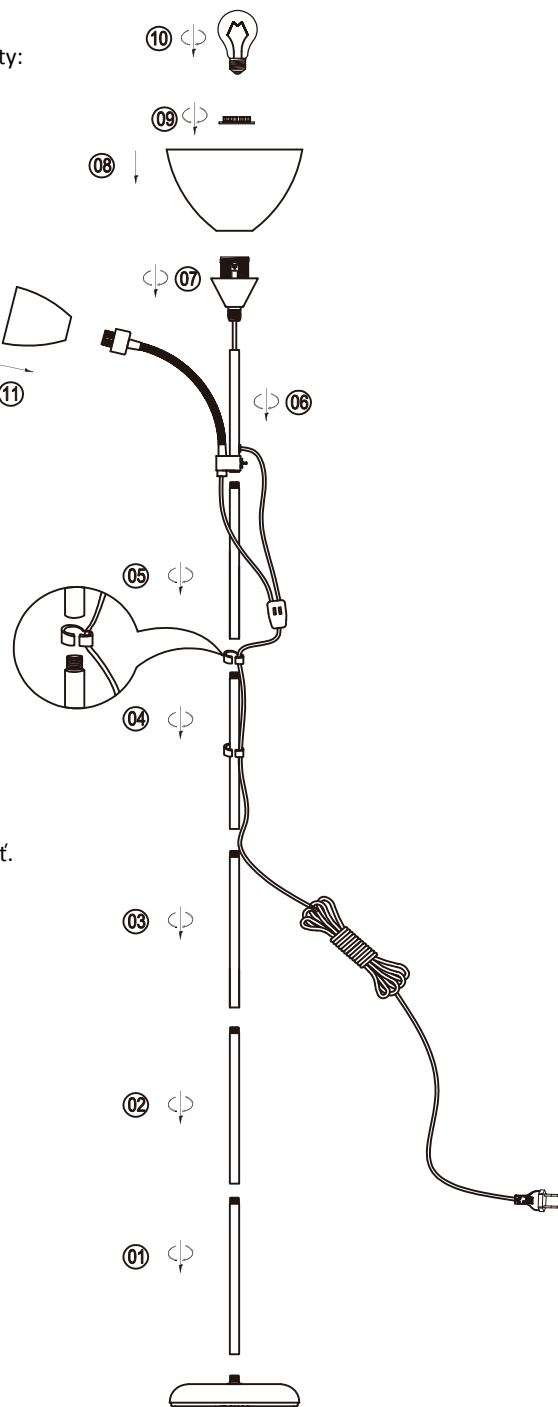

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Germany
www.moemax.com
info@moemax.at



based

Številka artikla: 83680195

220-240V~50/60Hz

EXKL. 1×E27 Max.60W +1×E14 Max.25W


NAVODILA ZA MONTAŽO:

1. Svetilko previdno vzemite iz embalaže in preverite, ali so priloženi vsi sestavni deli:
1 navodila za uporabo, 6 palic, 1 podnožje svetilke, 2 senčnika, 2 kabljski sponki in 2 obročka.
2. Palico ① privijte v podnožje svetilke.
3. Palico ② privijte v smeri urnega kazalca na palico ①.
4. Palico ③ privijte v smeri urnega kazalca na palico ②.
5. Palico ④ privijte v smeri urnega kazalca na palico ③.
6. Palico ⑤ privijte v smeri urnega kazalca na palico ④.
7. Palico ⑥ privijte v smeri urnega kazalca na palico ⑤.
8. Višino manjše svetilke lahko prilagodite z drsnim tulcem na palici ⑥.
9. Okov žarnice ⑦ privijte na palico ⑥.
10. Senčnika ⑧ & ⑪ nataknete na okova svetilke in jih privijete z obročki ⑨ & ⑫.
11. Kabljski sponki pritrdite na palicah, kabel potegnite skozi sponke in ga poravnajte.
12. Privijte žarnici E27 maks. 60 W ⑩ in E14 maks. 25 W ⑬ (niso priložene) v ustrezni okov za žarnico.
13. Vtič priključite v vtičnico in pritisnite stikalo za vklop ali izklop luči.

OPOZORILO:

1. Pred vsaki menjavi žarnic izklopite svetilko iz električnega omrežja.
2. Počakajte, da se žarnica ohladi, preden se je dotaknete.
3. Svetilko postavite le na trdno, ravno in suho površino.
4. Svetilke ne izpostavljajte visokim temperaturam ali visoki zračni vlagi.
5. Žarnice zamenjajte samo z žarnicami tipa E27 maks. 60 W in E14 maks. 25 W z izmeničnim tokom 220–240 V, 50/60 Hz.
6. Za to svetilko lahko uporabite tudi varčne žarnice tipa E14 in E27 z izmeničnim tokom 220–240 V, 50/60 Hz.
7. Svetilko uporabljajte le v notranjih prostorih.
8. Omrežnega kabla te svetilke ni mogoče zamenjati. Če je poškodovan, morate svetilko odvreči.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer StraÙe 59
D-97084 Würzburg, Germany
www.moemax.com
info@moemax.at

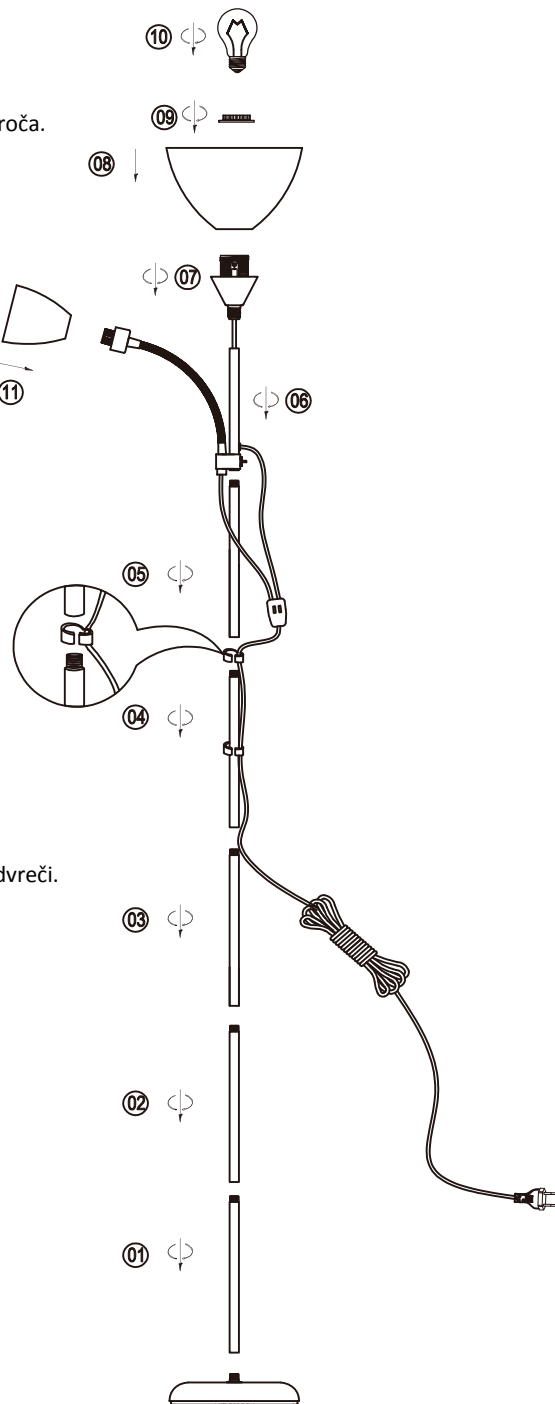

based

Broj artikla: 83680195

220-240V~50/60Hz


EXKL. 1×E27 Max.60W +1×E14 Max.25W

UPUTA ZA SASTAVLJANJE:

1. Pažljivo raspakirajte svjetiljku i provjerite nalaze li se u pakiranju sljedeći dijelovi:
1 uputa za korištenje, 6 šipki, 1 postolje svjetiljke, 2 sjenila svjetiljke, 2 stezaljke za kabel i 2 prstena.
2. Pričvrstite šipku ① na postolje svjetiljke.
3. Pričvrstite šipku ② na šipku ① u smjeru kazaljke na satu.
4. Pričvrstite šipku ③ na šipku ② u smjeru kazaljke na satu.
5. Pričvrstite šipku ④ na šipku ③ u smjeru kazaljke na satu.
6. Pričvrstite šipku ⑤ na šipku ④ u smjeru kazaljke na satu.
7. Pričvrstite šipku ⑥ na šipku ⑤ u smjeru kazaljke na satu.
8. Pomoću kliznog tuljka na šipki ⑥ možete podesiti visinu manje svjetiljke.
9. Pričvrstite grlo žarulje ⑦ na šipku ⑥.
10. Postavite sjenila ⑧ i ⑪ na grla žarulje i pričvrstite ih pomoću prstenova ⑨ i ⑫.
11. Fiksirajte stezaljke za kabel na šipke, a zatim provucite i zategnite kabel kroz stezaljke.
12. Umetnite žarulje E27 maks. 60 W ⑩ i E14 maks. 25 W ⑬ (nisu isporučene uz proizvod) u odgovarajuća grla.
13. Stavite utikač u utičnicu i pritisnite prekidač kako biste uključili odn. isključili svjetiljku.

UPOZORENJE:

1. Prije umetanja ili zamjene žarulja isključiti svjetiljku iz električne mreže.
2. Ostavite žarulje da se ohlade prije dodiravanja.
3. Postavite svjetiljku na čvrstu, ravnu i suhu podlogu.
4. Ne izlažite svjetiljku visokim temperaturama i visokoj vlažnosti zraka.
5. Zamijenite žarulje isključivo žaruljama tipa E27 maks. 60 W i E14 maks. 25 W s 220 - 240V izmjeničnom strujom, 50/60 Hz.
6. Za ovu svjetiljku možete koristiti i štedne žarulje E27 i E14 s 220 - 240 V izmjeničnom strujom, 50/60 Hz.
7. Koristite svjetiljku isključivo u zatvorenim prostorima.
8. Kabel ove svjetiljke nije zamjenjiv. Ako je kabel oštećen, svjetiljka se mora zbrinuti u otpad.

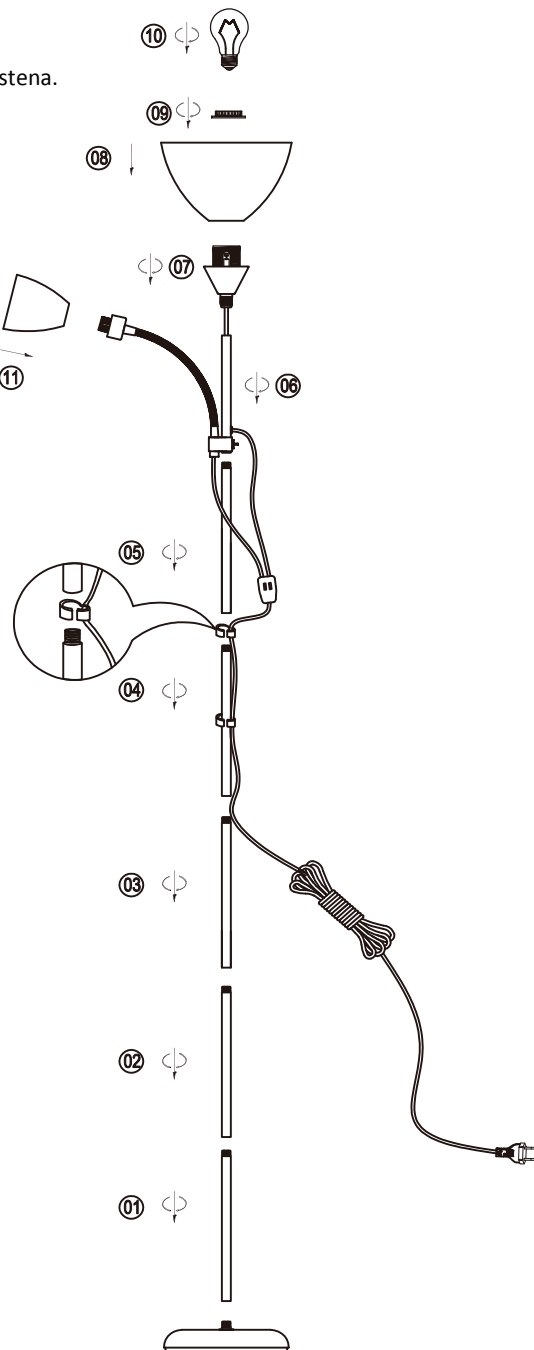

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Germany
www.moemax.com
info@moemax.at



based

Număr articol: 83680195

220-240V~50/60Hz
EXKL.1×E27 Max.60W +1×E14 Max.25W


INSTRUCȚIUNI DE MONTARE:

1. Scoateți cu grijă lampa din ambalaj și verificați dacă sunt incluse următoarele componente:
1 instrucțiuni de utilizare, 6 tije, 1 bază lampă, 2 abajururi, 2 organizatoare pentru cabluri, 2 inele.
2. Înșurubați tija ① la baza lămpii.
3. Înșurubați tija ② în sensul acelor de ceasornic pe tija ①.
4. Înșurubați tija ③ în sensul acelor de ceasornic pe tija ②.
5. Înșurubați tija ④ în sensul acelor de ceasornic pe tija ③.
6. Înșurubați tija ⑤ în sensul acelor de ceasornic pe tija ④.
7. Înșurubați tija ⑥ în sensul acelor de ceasornic pe tija ⑤.
8. Înălțimea corpului de iluminat mai mic poate fi reglată cu ajutorul manșonului glisant de pe tija ⑥.
9. Înșurubați dulia ⑦ în sensul acelor de ceasornic pe tija ⑥.
10. Atașați abajururile ⑧ & ⑪ la dulia și înșurubați-l la suport cu ajutorul inelelor furnizate ⑨ & ⑫.
11. Atașați organizatoarele pentru cabluri pe tije, introduceți cablul prin acestea și trageți de cablu pentru a-l îndrepta.
12. Înfiletați becul E27 de max. 60 W ⑩ și becul E14 de max. 25 W ⑬ (neinclus în livrare) în duliile corespunzătoare.
13. Introduceți cablul de alimentare în priză și apăsați comutatorul pentru a aprinde sau stinge lumina.

AVERTISMENT:

1. Deconectați întotdeauna lampa de la sursa de alimentare atunci când introduceți sau schimbați becurile.
2. Lăsați întotdeauna becurile să se răcească înainte de a le atinge.
3. Așezați întotdeauna lampa pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
4. Nu expuneți lampa la temperaturi sau umiditate extrem de ridicate.
5. Înlocuiți becurile numai cu becuri de tip E27 max. 60 W și E14 max. 25 W cu curent alternativ de 220-240 V, 50/60 Hz.
6. Pentru această lampă pot fi utilizate și becuri economice E27 și E14 cu curent alternativ de 220-240 V, 50/60 Hz.
7. Utilizați lampa doar în interior.
8. Cablul de alimentare al acestei lămpi nu poate fi înlocuit. În cazul în care este deteriorat, lampa trebuie înlocuită.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Germany
www.moemax.com
info@moemax.at

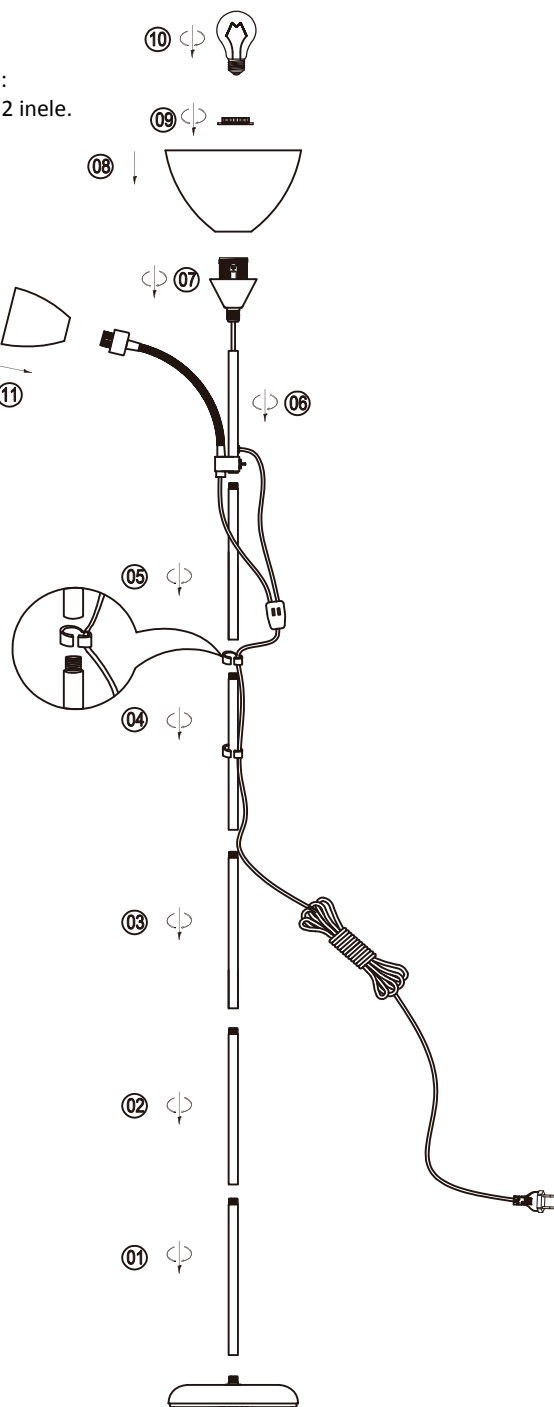

based

Numer artykułu: 83680195

220-240V~50/60Hz
EXKL.1×E27 Max.60W +1×E14 Max.25W


INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Ostrożnie wyjmij lampę z opakowania i sprawdź, czy w zestawie znajdują się następujące elementy:
1 instrukcja obsługi, 6 prętów, 1 podstawa lampy, 2 klosze, 2 zaciski kablowe i 2 pierścienie.
2. Przykręć pręt ① do podstawy lampy.
3. Przykręć pręt ② do pręta ① zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Przykręć pręt ③ do pręta ② zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Przykręć pręt ④ do pręta ③ zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
6. Przykręć pręt ⑤ do pręta ④ zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
7. Przykręć pręt ⑥ do pręta ⑤ zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
8. Wysokość mniejszej lampy można regulować za pomocą przesuwnej tulei na pręcie ⑥.
9. Przykręć oprawę lampy ⑦ do pręta ⑥.
10. Umieść klosze ⑧ oraz ⑪ na oprawach lamp i przykręć je za pomocą pierścieni ⑨ i ⑫.
11. Przyczep zaciski kablowe do prętów, przeprowadź przez nie kabel i naciągnij go.
12. Wkręć żarówki E27 max. 60 W ⑩ i E14 max. 25 W ⑬ (nie wchodzą w zakres dostawy) w odpowiednie oprawy.
13. Włóż wtyczkę do gniazdka i naciśnij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć lampę.

OSTRZEŻENIE:

1. Zawsze odłączaj lampę od źródła zasilania podczas wkręcania lub wymiany żarówki.
2. Pozostaw żarówki do ostygnięcia, zanim ich dotkniesz.
3. Umieść lampę na twardej, płaskiej i suchej powierzchni.
4. Nie wystawiaj lampy na działanie wysokich temperatur lub wysokiej wilgotności powietrza.
5. Żarówki wymieniaj wyłącznie na żarówki typu E27 max. 60 W i E14 max. 25 W (prąd zmienny 220-240 V, 50/60 Hz).
6. W przypadku tej lampy można również stosować żarówki energooszczędne E27 i E14 (prąd zmienny 220-240 V, 50/60 Hz).
7. Lampy używaj wyłącznie w pomieszczeniach.
8. Kabel zasilający tej lampy nie jest wymienny. Jeżeli jest uszkodzony, lampa musi zostać wyrzucona.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Germany
www.moemax.com
info@moemax.at

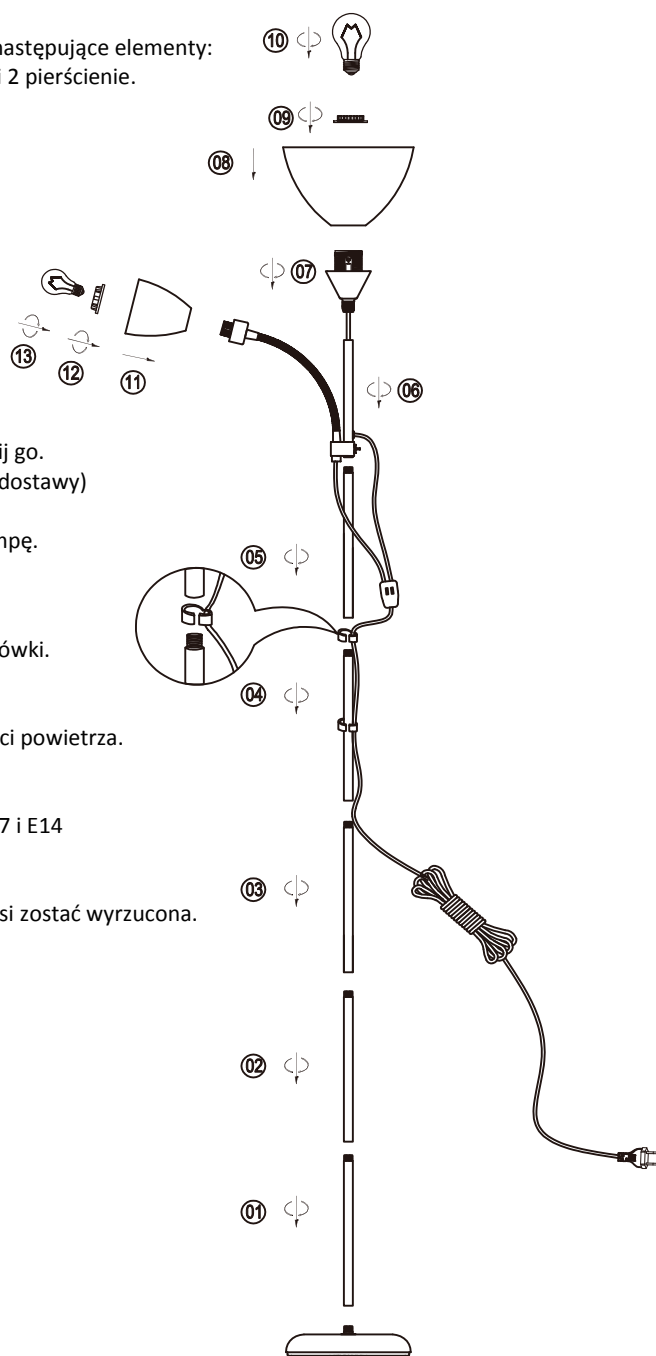

based

Broj artikla: 83680195

220-240V~50/60Hz

EXKL.1×E27 Max.60W +1×E14 Max.25W


UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE:

1. Pažljivo izvadite lampu iz ambalaže i proverite da li su sadržane sledeće komponente:
1 uputstvo za upotrebu, 6 šipke, 1 postolje lampe, 2 abažura, 2 stezaljke za kablove i 2 prstena.
2. Pričvrstite šipku ① na postolje lampe.
3. Pričvrstite šipku ② u smeru kazaljke na satu na šipku ①.
4. Pričvrstite šipku ③ u smeru kazaljke na satu na šipku ②.
5. Pričvrstite šipku ④ u smeru kazaljke na satu na šipku ③.
6. Pričvrstite šipku ⑤ u smeru kazaljke na satu na šipku ④.
7. Pričvrstite šipku ⑥ u smeru kazaljke na satu na šipku ⑤.
8. Pomoću klizne čaure na šipki ⑥ može se podesiti visina manje lampe.
9. Pričvrstite sijalično grlo ⑦ na šipku ⑥.
10. Postavite abažure ⑧ i ⑪ na sijalična grla i pričvrstite ih pomoću prstena ⑨ i ⑫.
11. Pričvrstite stezaljke za kablove na šipke, provucite kabl kroz stezaljke za kablove i povucite ga pravo.
12. Pričvrstite sijalice E27 maks. 60 W ⑩ i E14 maks. 25 W ⑬ (nije sadržano u obimu isporuke) u odgovarajuća sijalična grla.
13. Stavite strujni utikač u utičnicu i pritisnite prekidač da biste uključili ili isključili lampu.

UPOZORENJE:

1. Uvek isključite lampu iz struje kada stavljate ili menjate sijalice.
2. Uvek ostavite sijalice da se ohlade pre nego što ih dodirnete.
3. Postavite lampu samo na čvrstu, ravnu i suhu površinu.
4. Ne izlažite lampu visokim temperaturama ili visokoj vlažnosti vazduha.
5. Zamenite sijalice samo sa sijalicama tipa E27 maks. 60 W i E14 maks. 25 W sa 220–240 V naizmenične struje, 50/60 Hz.
6. Za ovu lampu se takođe mogu koristiti štedljive sijalice E27 i E14 sa 220–240 V sa naizmeničnom strujom, 50/60 Hz.
7. Koristite lampu samo u zatvorenom prostoru.
8. Strujni kabl na ovoj lampi ne može da se menja. Ako je oštećen, lampa mora da se baci.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Germany
www.moemax.com
info@moemax.at

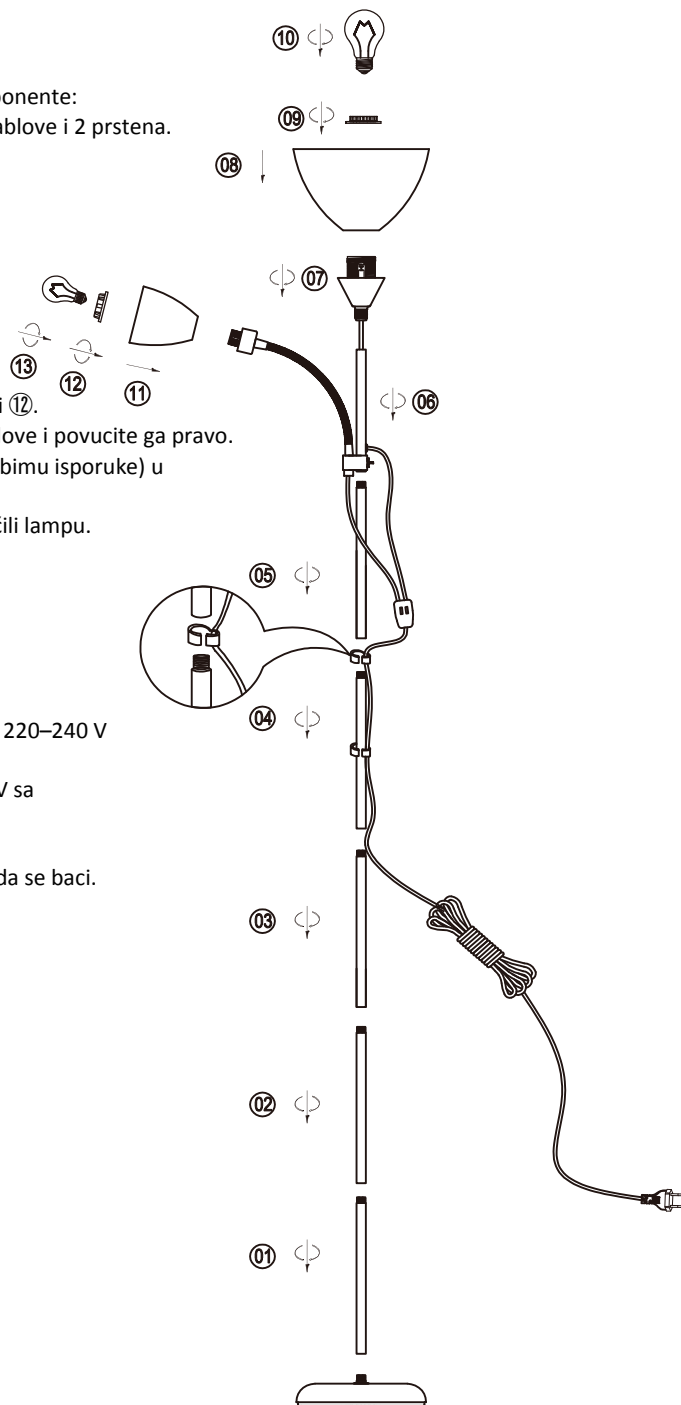

based

Numéro d'article : 83680195

220-240V~50/60Hz

EXKL. 1×E27 Max.60W +1×E14 Max.25W

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

1. Retirez avec précaution la lampe de son emballage et vérifiez que les éléments suivants sont présents : 1 mode d'emploi, 6 barres, 1 pied de lampe, 2 abat-jours, 2 serre-câbles et 2 anneaux.
2. Vissez la barre ① sur le pied de lampe.
3. Vissez la barre ② sur la barre ① dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Vissez la barre ③ sur la barre ② dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Vissez la barre ④ sur la barre ③ dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Vissez la barre ⑤ sur la barre ④ dans le sens des aiguilles d'une montre.
7. Vissez la barre ⑥ sur la barre ⑤ dans le sens des aiguilles d'une montre.
8. La hauteur de la petite lampe peut être adaptée grâce au manchon coulissant de la barre ⑥.
9. Vissez la douille ⑦ sur la barre ⑥.
10. Placez les abat-jours ⑧ et ⑪ sur les douilles et vissez-les à l'aide des anneaux ⑨ et ⑫.
11. Fixez les serre-câbles sur les barres, guidez le câble à travers les serre-câbles et tirez-le.
12. Vissez les ampoules E27 max. 60 W ⑩ et E14 max. 25 W ⑬ (non incluses dans la livraison) dans les douilles correspondantes.
13. Branchez la lampe et appuyez sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe.

AVERTISSEMENT :

1. Lors de l'installation ou du remplacement d'ampoules, débranchez toujours la lampe de l'alimentation.
2. Laissez toujours refroidir les ampoules avant de les toucher.
3. Posez la lampe uniquement sur une surface solide, plane et sèche.
4. N'exposez pas la lampe à des températures élevées ou à une humidité élevée.
5. Remplacez les ampoules uniquement par des ampoules de type E27 max. 60 W et E14 max. 25 W avec courant alternatif 220–240 V, 50/60 Hz.
6. Pour cette lampe, il est également possible d'utiliser des ampoules à basse consommation E27 et E14 avec courant alternatif 220–240 V, 50/60 Hz.
7. Utilisez la lampe uniquement à l'intérieur.
8. Le câble d'alimentation de cette lampe n'est pas remplaçable. En cas d'endommagement, la lampe doit être mise au rebut.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Germany
www.moemax.com
info@moemax.at

