

TEKA

Felhasználói kézikönyv  
HLB 8400

HU

[teka.com](http://teka.com)


HU



A sütő első használata előtt kérjük, gondosan olvassa el a mellékelt telepítési és karbantartási utasításokat.

A modelltől függően a sütőhöz mellékelt kiegészítők eltérhetnek a képeken láthatóktól.


## A sütő leírása

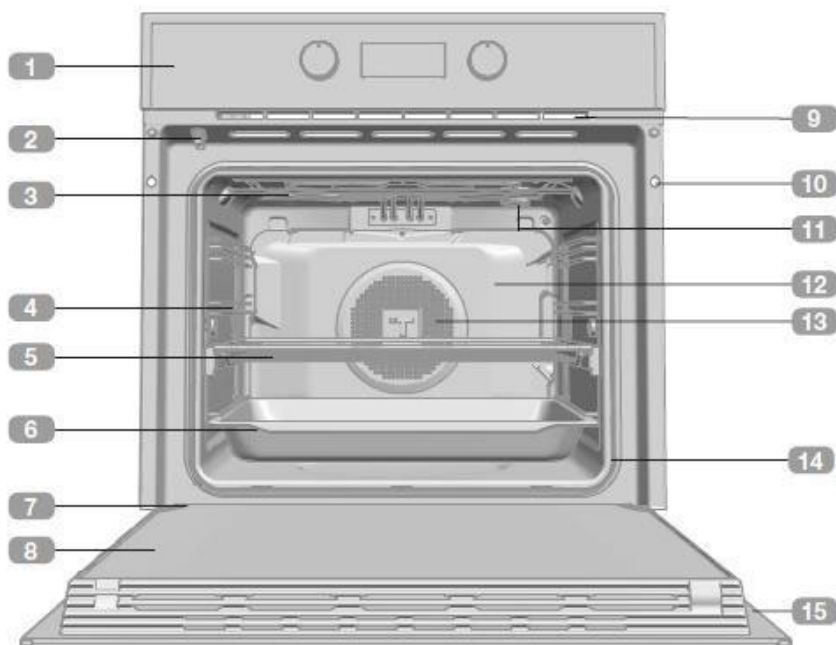

- 1** Kezelőpanel
- 2** Ajtózár (csak pirolitikus modelleknél)
- 3** Grill elem
- 4** Tálcatartók
- 5** Rács polc
- 6** Tálca
- 7** Zsanér
- 8** Belső üveg
- 9** Lég hűtő kimenet
- 10** Egység rögzítés
- 11** Lámpa
- 12** Hátsó fal panel
- 13** Ventilátor
- 14** Sütő tömítés
- 15** Ajtó


## A sütő leírása

### HLB modellek

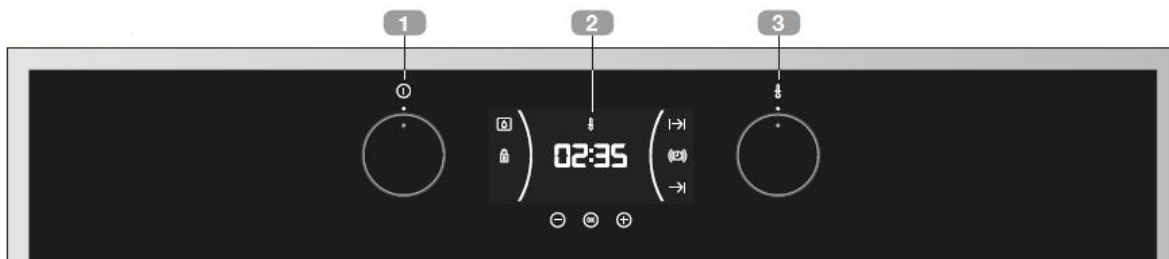


- 1** Funkció szabályzó tárcsa
- 2** Elektromos óra/időzítő
- 3** Hőmérséklet szabályzó tárcsa


### HLB P pirolitikus modellek

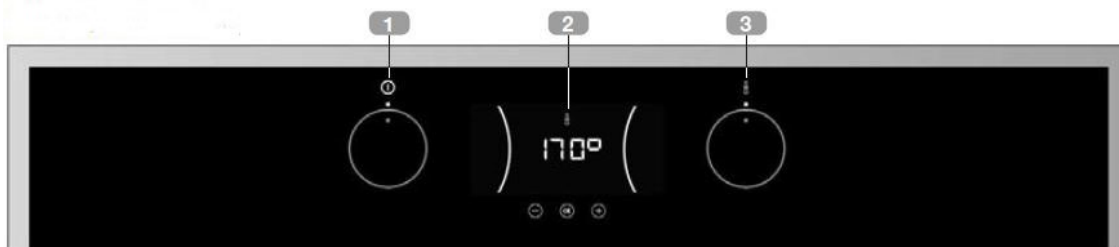


- 1** Funkció szabályzó tárcsa
- 2** Elektromos óra/időzítő
- 3** Hőmérséklet szabályzó tárcsa

# Funkcióválasztó szimbólumok


 HLB 830, HLB 8300 modell




HLB 840, HLB 850, HLB 8400, HLB 84-G1 modell




HLB 8416 modell




HLB 830 P modell




HLB 840 P, HLB 8410 P, HLB 84-G1 P, HLB 8400 P modell




HLB 8408, HLP 84-Van Gogh modell




HLB 838, HLB 8380 modell




HLB 8418 P, HLB 84-Van Gogh P modell





HLB 8406 P modell





## Sütő funkciók


 **INFORMÁCIÓ**  
Az egyes funkciók használatának leírásához tekintse meg a sütőhöz mellékelt főzési útmutatót.

 **HAGYOMÁNYOS VENTILÁTORRAL**


 **TURBO**


 **SÜTŐ KIKAPCSOLÁS**


 **PIZZA**


 **HAGYOMÁNYOS**

**ECO** **ECO**


 **GRILL**


 **FELOLVASZTÁS**


 **MAXIGRILL**


 **HYDRO CLEAN**

**HYDRO CLEAN**


 **ALSÓ ELEM**

 **PIROLÍZIS**

 **MAXIGRILL VENTILÁTORRAL**

 **GYORS ELŐMELEGÍTÉS**

# Elektronikus óra/időzítő leírása

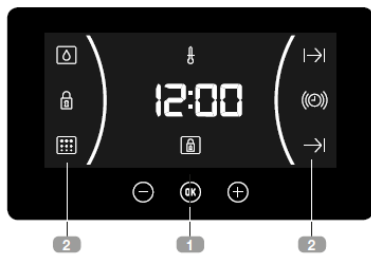

## 1 KULCSOK

⊖, OK és ⊕ : Lehetővé teszik az elektronikus óra/időzítő funkciók programozását.

OK : Elektronikus hőmérséklet-szabályzással rendelkező modelleknél nyomja meg ezt a gombot a hőmérséklet megtekintéséhez főzés közben.

## 2 SZIMBÓLUMOK

### Óra beállítások

☹ **FIGYELMEZTETŐ:** Fény világít, amikor az óra/időzítő ki van választva. Akusztikus jelet ad, amikor az idő letelt. A sütő nem kapcsol ki az időzítő időszak végén. Ez a funkció főzés közben is használható.

⌂ és → **PROGRAMOZÁS:** Világítanak, jelezve, hogy a sütő programozva van (főzési idő, stop idő vagy összes).

• ⌂ **Főzési idő:** Ez a funkció lehetővé teszi a főzési idő programozását, amely után a sütő automatikusan kikapcsol.

• → **Főzés stop idő:** Ez a beállítás lehetővé teszi a főzés stop idejének programozását, amely után a sütő automatikusan kikapcsol.

• ⌂ és → **Főzési idő és főzés stop idő:** Ez a beállítás lehetővé teszi a főzési idő és a főzés stop idő programozását. A sütő automatikusan bekapcsol a beállított időpontban, és a kiválasztott főzési ideig működik (Főzési idő). Ezután automatikusan kikapcsol a megadott időpontban (Főzés stop idő).

🔒 **ÓRA/IDŐZÍTŐ ZÁR:** Jelzi, hogy az óra/időzítő érintőgombjai zárolva vannak, megakadályozva a kisgyermek általi módosítást.

### Egyéb funkciók

🔥 **FŰTÉS:** Jelzi, hogy a sütő hőt ad le az ételnek.

💧 **HYDROCLEAN:** Világít, amíg a Teka Hydroclean® funkció folyamatban van.

🔴 **PIROLÍZIS: Csak pirolitikus modelleknél.** Világít, amíg a pirolitikus funkció folyamatban van.

🔒 **AJTÓZÁR: Csak pirolitikus modelleknél.** Jelzi, hogy az ajtó zárva van, manuálisan vagy automatikusan a pirolitikus funkció alatt.






### FIGYELMEZTETÉS

Az érintőgombok érzékenysége folyamatosan alkalmazkodik a környezeti feltételekhez. Győződjön meg róla, hogy a kezelőpanel felülete tiszta és akadálymentes, amikor a sütőt bedugja.

Ha az óra nem reagál helyesen az érintőgombokra, húzza ki a sütőt néhány másodpercre, majd dugja vissza. Ez az érzékelőket automatikusan beállítja, hogy újra reagáljanak az ujjhegy érintésére.

### AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az idő beállításához a funkció és hőmérséklet tárcsáknak 0 pozícióban kell lenniük.
- Amikor bedugja a sütőt, az óra 12:00-at villogtat.
- Érintse meg ⊖ vagy ⊕ az órák beállításához, majd a percekhez. Kettős sípólást hall, megerősítve az idő beállítását.

- Ha módosítani szeretné az időt, érintse meg  vagy  amíg az idő villogni nem kezd. Érintse meg  és kövesse az előző pont utasításait.



### MEGJEGYZÉS

Az óra fénye éjszakai móddal rendelkezik, így a kijelző fénye 00:00 és 6:00 óra között tompul.



### FIGYELMEZTETÉS

Áramkimaradás esetén az elektronikus óra/időzítő beállításai törlődnek.

## Sütő használata

---

### MANUÁLIS ÜZEM


- Az óra beállítása után a sütő használatra kész. Válasszon főzési funkciót és hőmérsékletet.




### INFORMÁCIÓ

Elektronikus hőmérséklet-szabályzással rendelkező modelleknél a választó kapcsoló forgatásakor az óra kijelző a hőmérsékletet mutatja.

A hőmérséklet kiválasztása után az óra kijelző automatikusan visszatér.

A hőmérséklet ismételt megtekintéséhez főzés közben nyomja meg a  gombot, és forgassa a hőmérséklet tárcsát, ha módosítani szeretné.



Ha ez történik, állítsa a funkció és hőmérséklet tárcsákat  pozícióba.

A 12:00 jelzés jelenik meg, majd az időt a fent leírt módon állíthatja be.

Ha az ajtó zárva volt az áramkimaradás előtt, a zár szimbólum megjelenik, amíg fel nem oldódik.

Ez több percet vehet igénybe, a sütő belső hőmérsékletétől függően, és ezalatt nem állíthatja be az időt.

Miután az ajtó feloldódott, az időt a fent leírt módon állíthatja be.

- Figyelni fogja, hogy a  szimbólum világít főzés közben, jelezve, hogy hő adódik le az ételnek. Ez a szimbólum eltűnik, amikor a kiválasztott hőmérséklet elérése megtörtént.
- Állítsa a kezelőszerveket  pozícióba a sütő kikapcsolásához.



### INFORMÁCIÓ

Főzés indításakor a sütő a főzési időt mutatja

## SÜTŐ IDŐZÍTŐ ÜZEM

### A csengő programozása

1. Érintse meg  $\ominus$  vagy  $\oplus$  amíg a  $\text{⌂}$  szimbólum a kijelzőn villogni nem kezd, majd nyomja meg  $\text{OK}$ . A '00:00' jelzés jelenik meg a kijelzőn.
2. Válassza ki az időt, amely után a riasztást szeretné,  $\ominus$  vagy  $\oplus$  nyomva. Kettős sípolást hall a beállítás megerősítéséhez, és az óra visszaszámlál a kiválasztott időtől. A  $\text{⌂}$  szimbólum lassan villog.
3. Amikor az idő letelt, akusztikus jel szólal meg 90 másodpercig, és a  $\text{⌂}$  szimbólum gyorsan villog.



### MEGJEGYZÉS

A csengő funkcióval a sütő nem kapcsol ki, amikor az idő letelik.

4. Érintsen meg bármely gombot a riasztás leállításához. A  $\text{⌂}$  szimbólum ezután eltűnik.

Ha módosítani szeretné a csengő idejét, ismételje meg a lépéseket. Az időzítő vezérlésbe lépve a jelenleg hátralévő idő jelenik meg, amelyet módosíthat.



### MEGJEGYZÉS

A csengő funkcióval a hátralévő idő folyamatosan látható a kijelzőn. Ezzel a programozott funkcióval nem lehet megtekinteni az időt vagy a teljes programozott főzési időt.

### Főzési idő programozása

1. Érintse meg  $\ominus$  vagy  $\oplus$  amíg a  $\text{⌂}$  szimbólum a kijelzőn villogni nem kezd, majd nyomja meg  $\text{OK}$ . A '00:00' jelzés jelenik meg a kijelzőn.
2. Válassza ki az időt, amely után a riasztást szeretné,  $\ominus$  vagy  $\oplus$  nyomva. Kettős sípolást hall a beállítás megerősítéséhez, és az óra visszaszámlál

- az időtől. A  $\text{⌂}$  szimbólum  $\text{⌂}$  lassan villog.
3. Válasszon funkciót és főzési hőmérsékletet a sütő parancsokkal.
4. Amikor a főzési idő letelik, a sütő kikapcsol, riasztás szólal meg, és a  $\text{⌂}$  szimbólum gyorsan villog.
5. Érintsen meg bármely gombot a riasztás leállításához és a  $\text{⌂}$  szimbólum kikapcsolásához. A sütő újra bekapcsol.
6. Állítsa a kezelőszerveket  $\text{O}$  pozícióba a sütő kikapcsolásához. Bármikor módosíthatja a hátralévő főzési időt  $\ominus$  vagy  $\oplus$  érintésével, amíg a  $\text{⌂}$  szimbólum gyorsan villogni nem kezd. Most nyomja meg  $\text{OK}$  a idő módosításához.



### MEGJEGYZÉS

A főzési idő funkcióval a hátralévő idő folyamatosan látható a kijelzőn. A jelenlegi idő nem látható a kijelzőn, amikor ez a funkció be van állítva.

### A főzés stop idő programozása

1. Érintse meg  $\ominus$  vagy  $\oplus$  amíg a  $\text{⌂}$  szimbólum a kijelzőn villogni nem kezd, és nyomja meg  $\text{OK}$ . A jelenlegi időt látja az időzítő kijelzőn.
2. Válassza ki az időt, amely után a riasztást szeretné,  $\ominus$  vagy  $\oplus$  nyomva. Kettős sípolást hall a beállítás megerősítéséhez, és az óra visszaszámlál a kiválasztott időtől. A  $\text{⌂}$  szimbólum lassan villog.
3. Válasszon főzési funkciót és hőmérsékletet.
4. Amikor a ciklus befejeződik, a sütő kikapcsol, csengő szólal meg, és  $\text{⌂}$  szimbólum gyorsan villog.
5. Érintsen meg bármely érzékelőt a riasztás leállításához és a  $\text{⌂}$  szimbólum kikapcsolásához. A sütő újra bekapcsol.
6. Állítsa a kezelőszerveket  $\text{O}$  pozícióba a sütő kikapcsolásához.

Bármikor módosíthatja a hátralévő főzési időt  $\ominus$  vagy  $\oplus$  érintésével, amíg a  $\rightarrow|$  szimbólum gyorsan villogni nem kezd. Most nyomja meg  $\text{OK}$  a idő módosításához.

### Főzési idő és főzés stop idő programozása

1. Érintse meg  $\ominus$  vagy  $\oplus$  amíg a  $\rightarrow|$  szimbólum a kijelzőn villogni nem kezd, majd nyomja meg  $\text{OK}$ . A '00:00' jelzés jelenik meg a kijelzőn.
2. Válassza ki a főzési időt  $\ominus$  vagy  $\oplus$  érintéssel. Ezután kettős sípolás hallatszik, a hátralévő idő megjelenik a kijelzőn, és a  $\rightarrow|$  szimbólum lassan villog.
3. Érintse meg  $\ominus$  vagy  $\oplus$  amíg a  $\rightarrow|$  szimbólum a kijelzőn villogni nem kezd, majd nyomja meg  $\text{OK}$ . A várható befejezési időt látja az időzítő kijelzőn.
4. Válassza ki a főzés befejezési idejét  $\ominus$  vagy  $\oplus$  érintéssel. Ezután kettős sípolás hallatszik, és a jelenlegi idő jelenik meg a kijelzőn.

5. Válasszon főzési funkciót és hőmérsékletet. A sütő kikapcsolva marad a  $\rightarrow|$  és  $\rightarrow|$  szimbólumokkal világítva. A sütő most programozva van.

6. Amikor eljön a főzés kezdete, a sütő bekapcsol, és a programozott főzési ideig működik.
7. Főzés közben a hátralévő főzési idő jelenik meg, és a  $\rightarrow|$  szimbólum lassan villog.
8. Amikor a főzési idő letelik, a sütő kikapcsol, csengő szólal meg, és a  $\rightarrow|$  szimbólum gyorsan villog.
9. Érintsen meg bármely érzékelőt a csengő leállításához és a  $\rightarrow|$  szimbólum kikapcsolásához. A sütő újra bekapcsol.
10. Állítsa a kezelőszerveket  $\circ$  pozícióba a sütő kikapcsolásához.

Bármikor módosíthatja a hátralévő főzési időt  $\ominus$  vagy  $\oplus$  érintésével, amíg a  $\rightarrow|$  szimbólum gyorsan villogni nem kezd. Most nyomja meg  $\text{OK}$  az idő módosításához.

## Biztonsági utasítások

---

Ez a funkció bármikor kiválasztható a sütő használata közben.

A funkció aktiválásához tartsa lenyomva a  $\text{OK}$  gombot néhány másodpercig, amíg sípolást nem hall, és a  $\text{Q}$  szimbólum megjelenik a kijelzőn. Az óra/időzítő zárolva van.

Ha a sütő ki van kapcsolva, és aktiválja a gyermekbiztonsági funkciót, a sütő nem működik, még akkor sem, ha főzési funkciót választ.

Ha ez a funkció aktiválva van főzés közben, csak az elektronikus óra/időzítő beállításokat zárja le.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg a  $\text{OK}$  gombot néhány másodpercig, amíg sípolást nem hall.


### MANUÁLIS AJTÓZÁR

**Csak pirolitikus modelleknél elérhető.**





Ez a funkció lehetővé teszi az ajtó zárását.



### FONTOS

Ez a funkció csak akkor választható, ha a sütő parancs funkciói pihenő pozícióban  vannak. Miután az ajtót bezárták, normálisan kezdheti a főzést.

Az ajtózár aktiválásához/kikapcsolásához kövesse ezeket a lépéseket:

1. Érintse meg  vagy  amíg a  szimbólum a kijelzőn villogni nem kezd. A jelenlegi ajtózár állapot jelenik meg: „Bekapcsolva”, ha aktív, és „Kikapcsolva”, ha kikapcsolva.
2. Nyomja meg . Ezután hangjelzést hall, és a zár aktiválódni kezd, ha „Kikapcsolva” volt, vagy kikapcsolódik, ha „Bekapcsolva” volt.



### FIGYELMEZTETÉS

Zárás előtt győződjön meg róla, hogy az sütő ajtó megfelelően zárva van. Ellenkező esetben nem zár, és riasztás szólal meg.

### Teka Hydroclean® funkció

Ez a funkció megkönnyíti a zsír és egyéb ételmaradék eltávolítását, amelyek a sütő oldalaihoz tapadhattak.

A könnyebb tisztítás érdekében ne hagyja felgyülemelni a szennyeződést. Gyakran tisztítsa a sütőt.

### A TEKA HYDROCLEAN® FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA




### FIGYELMEZTETÉS

Ne öntsön vizet forró sütőbe, mert ez károsíthatja a sütő zománcát.

Ha ez történik, kapcsolja ki a riasztást bármely óra gombbal, zárja be megfelelően az ajtót, és zárja újra a fent leírtak szerint.

3. Miután az ajtó teljesen zárva/feloldva van, a kijelző az új ajtó állapotot mutatja.

Ha a záró rendszer aktív, a  szimbólum folyamatosan világít a kijelzőn.



### FONTOS

Az ajtó feloldásához főzés közben állítsa a funkció tárcsát készenléti pozícióba, és oldja fel az ajtót a fent leírtak szerint.


Miután az ajtó feloldódott, állítsa vissza a funkció tárcsát korábbi pozícióba a főzés folytatásához.

Mindig hideg sütőben futtassa a ciklust. Az eredmény befolyásolódhat, és a lakk károsodhat, ha túl forró sütőben futtatják.

Először távolítsa el a tálcákat és minden kiegészítőt a sütő belsejéből, beleértve a tálcartartókat és teleszkópos vezetősíneket.

**Ehhez kövesse a sütőhöz mellékelt telepítési és karbantartási útmutató utasításait.**

1. Hideg sütőben terítsen ki egy rongyot a sütő aljára.

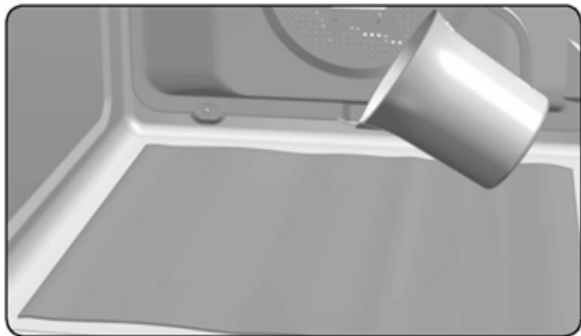



2. Óvatosan öntsön 200 ml vizet a sütő üregének aljára.




### INFORMÁCIÓ


A legjobb eredmény érdekében adjon egy teáskanál enyhe mosogatószeret a pohár vízhez, mielőtt a rongyra öntené.

3. Forgassa a szabályzó tárcsát  pozícióba.
4. Sípólást hall, jelezve, hogy a Teka Hydroclean® ciklus elindult. A  szimbólum lassan villog, és a ciklus befejezéséhez hátralévő idő megjelenik a kijelzőn.



### INFORMÁCIÓ

Ennek a ciklusnak az időtartama nem változtatható. A ciklus idő előtti leállításához forgassa a szabályzó tárcsát  pozícióba.



5. Amikor a ciklus befejeződik, a sütő kikapcsol, riasztás szólal meg, és a  szimbólum gyorsan villog.



### INFORMÁCIÓ

Ne nyissa ki a sütő ajtaját, amíg a Hydroclean® funkció be nem fejeződik.

A hűtési ciklus szükséges a funkció megfelelő működéséhez.

6. Érintsen meg bármely érzékelőt ujjhegyével a riasztás leállításához és a  szimbólum kikapcsolásához.
7. Forgassa a szabályzó tárcsát  pozícióba.
8. Most bármely szennyeződés nyomát és felesleges vizet eltávolíthat a sütőből nedves ronggyal.

A Hydroclean® funkció alacsony hőmérsékleten zajlik. A hűtési idők azonban változhatnak a szobahőmérséklettől függően.



### FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt megérinti a sütő belső felületét, győződjön meg róla, hogy megfelelően lehült.

Ha mélyebb tisztítás szükséges a Hydroclean® funkció után, használjon semleges tisztítószeret és nem súroló szivacsokat.

## Pirolitikus öntisztító funkció

Funkció elérhető a pirolitikus HLB P modelleknél.



### FIGYELMEZTETÉS

A pirolitikus tisztítási ciklus beállítása előtt gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat, amelyek

a Telepítési és karbantartási útmutató elején található.

Ez a funkció lehetővé teszi pirolitikus tisztítási ciklus végrehajtását, amelynek során a sütő belsejében elért

magas hőmérséklet miatt a felgyülemlett zsír szénné alakul.

Általános ajánlás a pirolitikus ciklus 4-5 használat után végrehajtása, a sütőben lévő foltok szintjének megfelelő programmal. Minél jobban szennyezett a sütő, annál hosszabb a program időtartama.

A pirolitikus ciklus alatt a sütő belső lámpája kikapcsolva marad.

## A PIROLITIKUS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA



### INFORMÁCIÓ

A pirolízis előtt távolítson el minden kiegészítőt és edényt a sütőből, beleértve a polcokat és/vagy teleszkópos vezetősíneket. Ehhez kövesse a sütőhöz mellékelt telepítési és karbantartási útmutató utasításait.







### FIGYELMEZTETÉS

Tisztítson meg minden kiömlést vagy felesleges szennyeződést a belsőről, mert ezek meggyulladhatnak a pirolízis alatt, és tűzveszélyt okozhatnak.



### FIGYELMEZTETÉS


A pirolitikus funkció futtatása előtt győződjön meg róla, hogy a sütő megfelelően zárva van.

1. Forgassa a főzési szabályzó tárcsát a Pirolízis pozícióba 
2. Egy pár másodperc után a  szimbólum kigyullad az óra kijelzőn, 'P2' (Pirolízis program 2) olvasva.
3. Most megváltoztathatja a pirolízis programot P1, P2 vagy P3-ra a  vagy  gombokkal:

**P1:** Könnyű pirolízis. 1 óra.

**P2:** Normál pirolízis. 1 óra 30 perc.


**P3:** Intenzív pirolízis. 2 óra.


4. Miután a kívánt programot kiválasztotta, nyomja meg . Az automatikus ajtózár azonnal aktiválódik.



### FIGYELMEZTETÉS

Ha az ajtó nincs megfelelően zárva, nem zár, és riasztás szólal meg.

Ha ez történik, kapcsolja ki a riasztást bármely óra gombbal, zárja be megfelelően az ajtót, forgassa a funkció tárcsát  pozícióba, és válassza újra a pirolitikus programot a fent leírtak szerint.



5. Miután az ajtó zárva van, a  szimbólum kigyullad az óra kijelzőn, és a pirolízis végéig hátralévő idő megjelenik.




### INFORMÁCIÓ

Ezen a ponton a sütő programozva van, és a pirolitikus tisztítási ciklus folyamatban van. A ciklus alatt egyetlen sütő időzítő funkció sem választható (kivéve a gyermekzárát).

Ne próbálja kinyitni a sütő ajtaját, mert ez megszakíthatja a tisztítási folyamatot.


6. Amikor a pirolitikus tisztítási ciklus befejeződik, riasztás szólal meg, a  szimbólum villog, és '0:00' időt lát az óra kijelzőn.
7. Nyomjon meg bármely időzítő gombot a riasztás kikapcsolásához.
8. Forgassa a szabályzó tárcsát  pozícióba.
9. A sütő fűtési folyamata befejeződött. A sütő azonban rendkívül forró, és nem használható.

A hűtési folyamat tovább működik, és a  szimbólum világít, amíg a sütő le nem hűl.



### INFORMÁCIÓ

A sütő belsejében lévő magas hőmérséklet miatt a hűtési folyamat változhat a szobahőmérséklettől függően.

10. Miután a sütő lehűlt, a  szimbólum kialszik.
11. Nyissa ki a sütő ajtaját, és törölje le a belsejét nedves ronggyal, eltávolítva a tisztítási ciklus hamuját. A nehezen elérhető területeket a sütőben nem fém szálás súrolóval kell tisztítani.
12. Miután a sütő tiszta, ne felejtse el visszatenni a tartókat és kiegészítőket.
13. A sütő most készen áll a használatra.




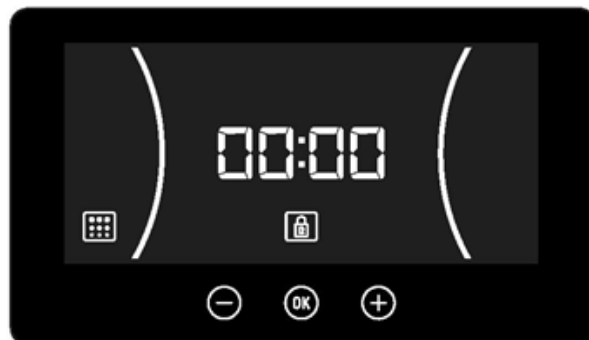
### INFORMÁCIÓ

Ha bármilyen incidenst észlel a funkció programozásában vagy használatában, forduljon a sütőhöz mellékelt telepítési és karbantartási útmutatóhoz.


## A PIROLITIKUS FUNKCIÓ MEGSZAKÍTÁSA

A pirolízis automatikus funkció, ezért csak az időzítő programból aktiválható. Folyamatban lévő pirolízis megszakításához vissza kell állítani a sütőt az alábbi utasítások szerint:

1. Állítsa a szabályzó tárcsát  pozícióba. Az időzítő kijelző a következőképpen jelenik meg




2. A sütő belső hőmérsékletétől függően a következő két helyzet egyike fordulhat elő:
  - a) Veszélyes belső hőmérséklet: Ebben az esetben az ajtó zárva marad, amíg a hőmérséklet biztonságos szintre nem csökken.
  - b) Biztonságos belső hőmérséklet: Ha a sütő belsejében a hőmérséklet biztonságos, az ajtó azonnal feloldódik.
3. Miután az ajtó feloldódott és nyitható, az idő ismét megjelenik az időzítő kijelzőn.

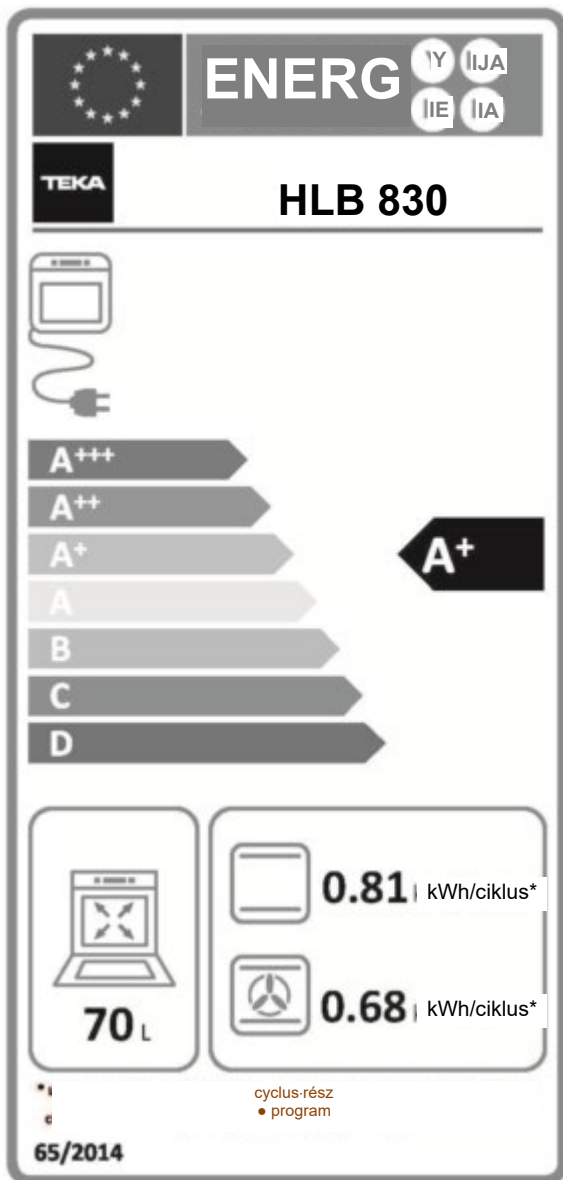



EEl cav*	81
No cav*	1
M	26

kavitet

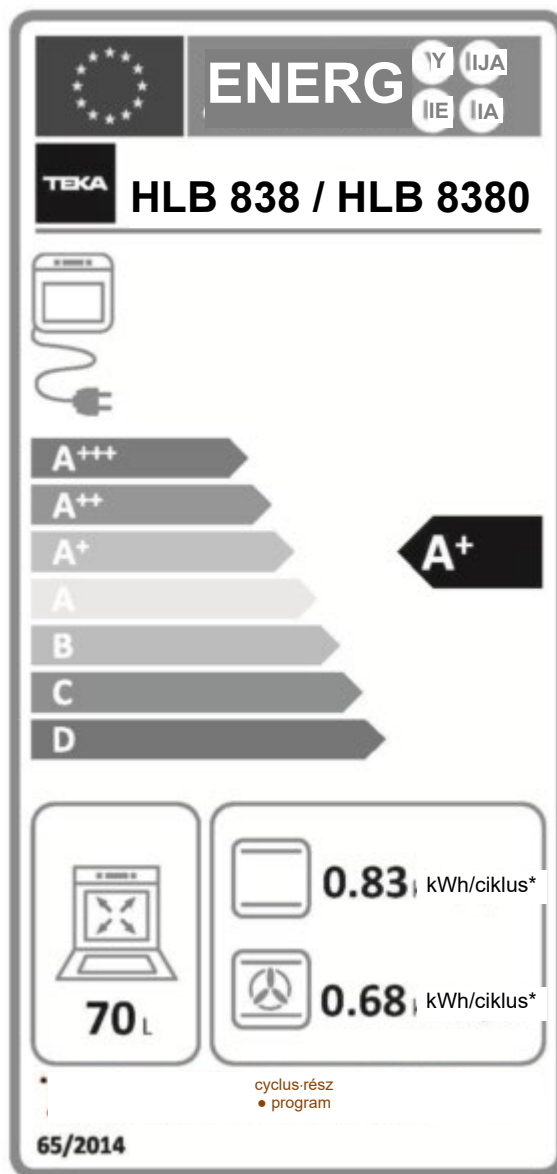

EEl cav*	81
No cav*	1
M	29kg

kavitet

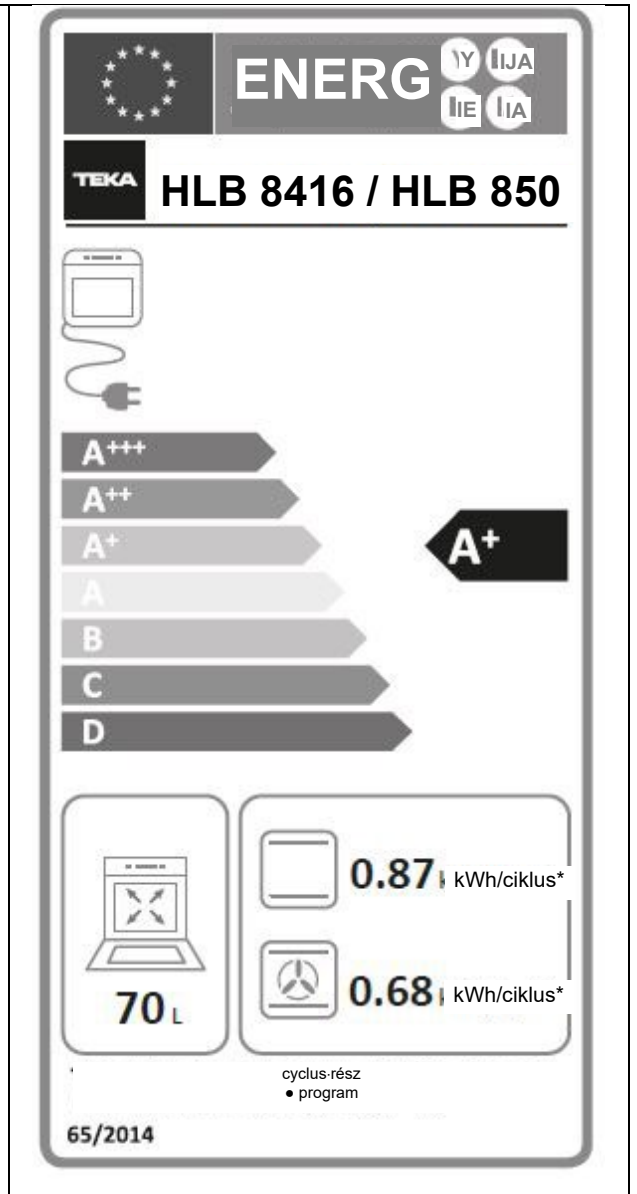
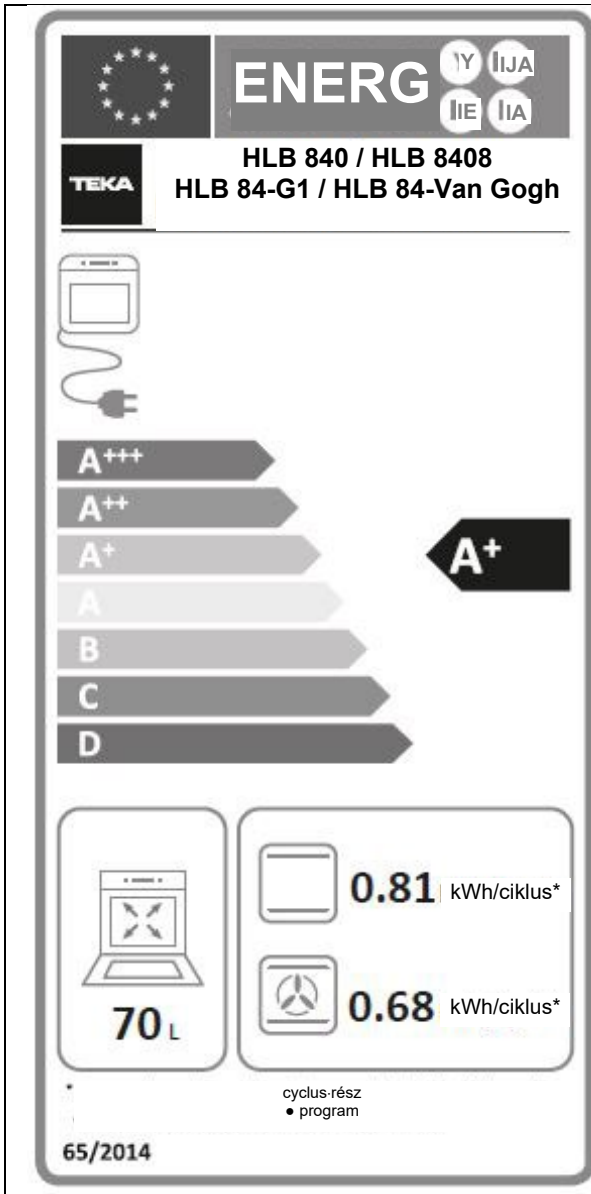


EEl cav*	81
No cav*	1
M	27kg

kavitet

EEl cav*	81
No cav*	1
M	30kg

kavitet

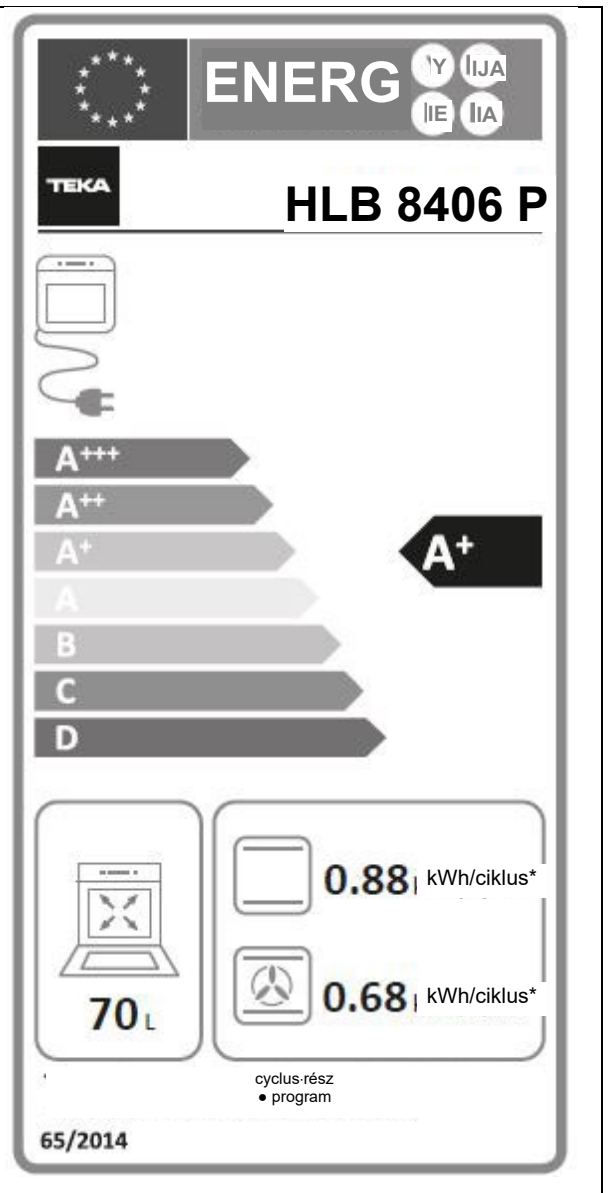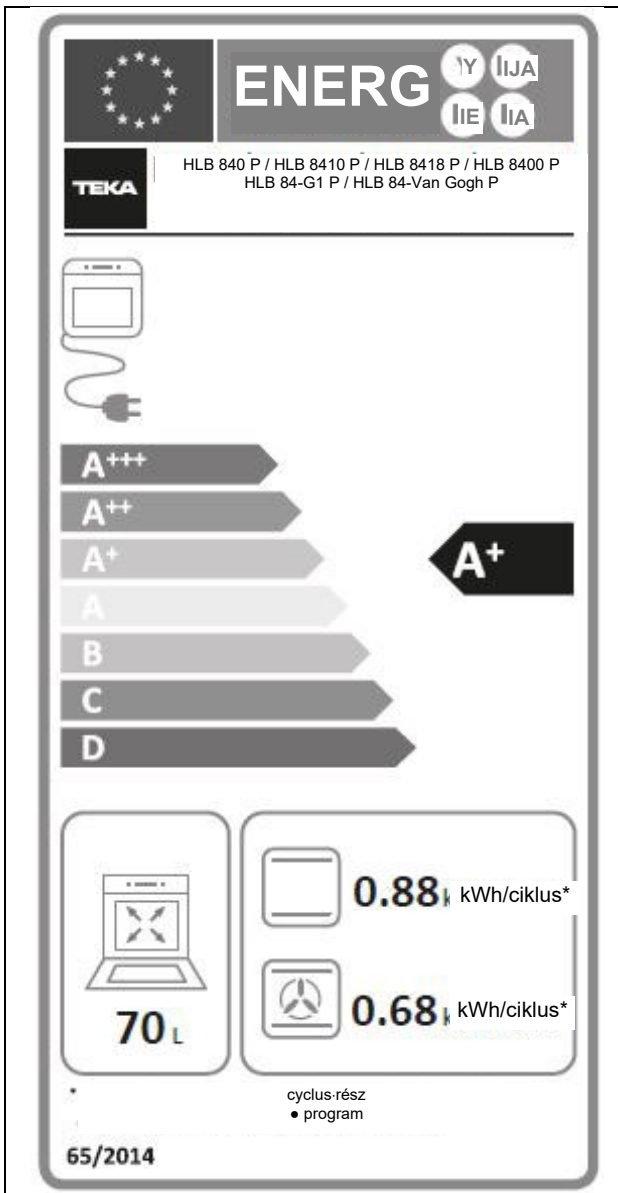

EEl cav*	81
No cav*	1
M	33kg

kavitet

EEl cav*	81
No cav*	1
M	33kg

kavitet



[teka.com](http://teka.com)



Kdd. 3371074-09