


MICAN

electrify your spirit!

HU Beépíthető sütő / Használati útmutató

000C0004-01

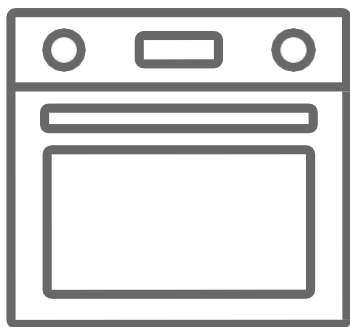

**BOAHSD65 - BOAHSD65 -
BOAHSD65**

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Ez a használati útmutató fontos biztonsági tudnivalókat, valamint a készülék használatára és karbantartására vonatkozó információkat tartalmaz. Az első használat előtt kérjük, gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Szimbólum	Típus	Jelentés
	VIGYÁZAT	Súlyos sérülés- vagy életveszély
	ÁRAMÜTÉSVESZÉLY	Veszélyes feszültség
	TÜZVESZÉLY	Vigyázat: Tűzveszélyes / gyúlékony anyagok
	FIGYELEM	Személyi sérülés és anyagi kár kockázata
	FONTOS / MEGJEGYZÉS	A készülék rendeltetésszerű használata

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	4
1.1 Általános biztonsági tudnivalók.....	4
1.2 Telepítés és csatlakoztatás.....	7
1.3 Működés közben.....	7
1.4 Tisztításra és karbantartásra vonatkozó figyelmeztetések.....	9
2. Telepítés és használatra való előkészítés.....	11
2.1 Útmutatások a szerelő számára.....	11
2.2 A sütő beszerelése.....	12
2.3 Elektromos csatlakoztatás és biztonsági tudnivalók.....	13.
3. TERMÉKJELLEMZŐK.....	15
4. A termék használata.....	16
4.1 Sütő beállítógombok.....	16
4.2 Sütőfunkciók.....	16
4.3 Sütési táblázat.....	17
4.4 A digitális érintőképernyős időzítő használata.....	18
4.5 Tartozékok.....	19
5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	21
5.1 Tisztítás.....	21
5.2 Karbantartás.....	23
6. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS.....	24
6.1 Hibaelhárítás.....	24
6.2 Szállítás.....	24
7. MŰSZAKI ADATOK.....	25
7.1 Energiatáblázat.....	25

1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg azokat elérhető helyen a későbbi felhasználás érdekében.
- Ez a kézikönyv több modellhez készült. Ezért előfordulhat, hogy az Ön berendezése nem rendelkezik a jelen dokumentumban leírt funkciók némelyikével. Ezért a használati utasítás olvasása során fordítson különös figyelmet az illusztrációkra.

1.1 Általános biztonsági tudnivalók

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek elég tapasztalattal és tudással, csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket, vagy ha tájékoztatták őket a biztonságos használatról és tisztában vannak a használat veszélyeivel.

A készülék nem játék – tartsa távol a gyermekektől. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett végezhetnek tisztítási és karbantartási munkákat a készüléken.

 **FIGYELEM:** A készülék és a hozzáférhető alkatrészek működés közben felforrósodhatnak. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket. A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

  **VIGYÁZAT:** Tűzveszély: Ne tegyen tárgyakat a főzőlapra.

 **FIGYELEM:** Ha a felület repedt, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Fennáll az áramütés veszélye.

- A készüléket ne üzemeltesse külső időzítővel vagy távirányítóval.
- A készülék használat közben felhevül. Legyen óvatos, és soha ne érintse meg a sütő belsejében található fűtőelemeket.
- A fogantyúk működés közben már rövid idő után felmelegedhetnek.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret vagy súrolószivacsot a sütőajtó üvegének vagy más felületek tisztításához. Ez karcolásokat okozhat a felületeken, ami az ajtóüveg repedéséhez vagy a felületek károsodásához vezethet.
- Ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval.

 **FIGYELEM:** A lámpa cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.

 **FIGYELEM!** A kívülről hozzáférhető alkatrészek főzés vagy grillezés közben felforrósodhatnak. Tartsa távol a kisgyermeket a készüléktől, amikor az be van kapcsolva.

- A készüléket a vonatkozó helyi és nemzetközi szabványoknak és előírásoknak megfelelően gyártották.
- A karbantartási és javítási munkákat csak hivatalos szerviztechnikusok végezhetik. A nem hivatalos szakemberek által végzett telepítési vagy javítási munkák

veszélyt jelenthetnek Önre. Ne végezzen semmilyen változtatást a tűzhelyen.

Balesetveszély áll fenn a főzőlap

nem megfelelő védőburkolatainak használata miatt.

- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a helyi ellátási feltételek (a gázellátó hálózatban található gáz típusa és nyomása, illetve az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája) kompatibilisek a készülék műszaki adataival. A készülék műszaki adatai a típustáblán találhatóak.

FIGYELEM! Ez a készülék kizárólag élelmiszerek főzésére, háztartási használatra és kizárólag beltéri használatra szolgál. Nem szabad más célra vagy más alkalmazási területen használni, pl. háztartáson kívül, ipari környezetben vagy helyiség fűtésére.

- Ne emelje vagy mozgassa a sütőt a sütőajtó fogantyújának meghúzásával.
- Minden szükséges intézkedést megtettünk az Ön biztonsága érdekében. Mivel az üveg eltörhet, a tisztítás során óvatosan kell eljárni, hogy ne keletkezzenek karcolások. Ne üsse vagy kopogtassa az üveget a tartozékokkal.
- A készülék telepítésénél ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg. Ha a hálózati kábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a sütő ajtajára vagy ráüljenek, amikor az nyitva van.

- Kérjük, tartsa távol a gyermekeket és állatokat a készüléktől.

1.2 Telepítés és csatlakoztatás

- Ne üzemeltesse a sütőt, amíg teljesen be nem szerelték.
- A készüléket csak arra jogosult szakember telepítheti. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen telepítésből vagy illetéktelen személyek általi telepítésből eredő károkért.
- A készülék kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha sérülést észlel, ne használja a készüléket, hanem azonnal vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett szervizzel. Mivel a csomagolóanyagok (nejlon, tűzőkapcsok, hungarocell stb.) veszélyesek lehetnek a gyermekekre, azokat azonnal össze kell gyűjteni és ártalmatlanítani kell.
- Védje a készüléket a környezeti hatásoktól. Soha ne tegye ki olyan hatásoknak, mint a nap, eső, hó, por vagy magas páratartalom.
- A készüléket körülvevő anyagoknak (pl. szekrény) képesnek kell lenniük legalább 100 °C hőmérsékletnek ellenállni.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket tilos díszajtó mögé szerelni.

1.3 Működés közben

- Amikor először kapcsolja be a sütőt, előfordulhat, hogy enyhe szagot érez. Ez teljesen normális. A szag a szigetelőanyagokból és a fűtőelemekből származik. Ezért az első használat előtt

45 percig maximális hőmérsékleten, üresen kell járatni a sütőt. Ez idő alatt gondoskodjon a tűzhely telepítési helyének alapos szellőztetéséről.

- Sütés közben vagy után legyen óvatos a sütő ajtajának kinyitásakor. A sütőből kinyitáskor kilépő forró gőz égési sérüléseket okozhat.
- Működés közben ne helyezzen gyúlékony vagy éghető anyagokat a készülékbe vagy annak közelébe.
- Mindig használjon sütőkesztyűt, amikor ételt vesz ki a sütőből vagy tesz be oda.
- A sütőt semmiképpen sem szabad alumíniumfóliával kibélelni, mert az túlmelegedhet.
- Sütés közben ne tegyen edényeket vagy tepsiket közvetlenül a sütő aljára. A sütő alja olyan forróvá válna, hogy az edény megsérülhetne.

 Soha ne hagyja felügyelet nélkül a tűzhelyet, szilárd vagy folyékony zsírokat használ főzéshez. Ezek nagyon magas hőmérsékleten meggyulladhatnak. Soha ne öntsön vizet égő zsírra vagy olajra. Ehelyett kapcsolja ki a tűzhelyet, és fedje le a serpenyőt a fedőjével vagy egy tűzoltó takaróval.

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolót.
- Ha a készüléket nem használja, mindig ügyeljen arra, hogy a beállítógombok „0” (kikapcsolt) állásban legyenek.
- A tepsik lefelé billennek, ha

kihúzzák őket. Ügyeljen arra, hogy a forró étel ne ömöljön ki vagy csöpögjön ki, amikor kiveszi a sütőből.

- Ne terhelje a sütő ajtaját, amikor az nyitva van. Ezáltal a sütő ajtaja elgörbülhet vagy megsérülhet.
- Ne akasszon törülközőket, konyharuhákat vagy textíliákat a készülékre vagy a fogantyúkra.

1.4 Tisztítás és karbantartás

- Bármilyen tisztítási vagy karbantartási munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék tápellátása le van választva a hálózati áramforrásról.
- Ne távolítsa el a beállítógombokat a kezelőpanel tisztításához.
- A készülék megfelelő működésének és a lehető legnagyobb biztonságának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy mindig eredeti pótalkatrészeket használjon, és szükség esetén mindig hívjon fel egy hivatalos szervizt.

CE megfelelési nyilatkozat

 Termékeink megfelelnek a hatályos EK irányelveknek, határozatoknak és rendeleteknek, valamint a hivatkozott szabványok követelményeinek.

Ez a készülék kizárólag otthoni főzésre alkalmas. Bármely más használat, például egy helyiség fűtése, nem megfelelő és veszélyes.

 Ez a kézikönyv több modellhez készült. Lehetséges, hogy eltérések vannak a használati utasítás és az Ön modellje között.

A régi készülékek ártalmatlanítása



A termék vagy annak csomagolásán található áthúzott kerekese szimbólum

azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad a háztartási hulladékba dobni, hanem külön kell ártalmatlanítani. A régi készüléket ingyenesen leadhatja egy megfelelő kommunális gyűjtőhelyen, például egy újrahasznosító központban. A címetek a városi vagy önkormányzati hatóságtól kaphatja meg. Alternatív megoldásként a legfeljebb 25 cm oldalhosszúságú elektromos hulladékokat ingyenesen leadhatja olyan kereskedőknél, akiknek legalább 400 m²-es értékesítési területe van elektromos és elektronikus berendezések számára, vagy olyan élelmiszer-kereskedőknél, akiknek legalább 800 m²-es teljes értékesítési területe van, és legalább évente többször kínálnak elektromos és elektronikus berendezéseket. A nagyobb méretű régi készülékeket ingyenesen vissza lehet adni egy megfelelő kereskedőnek, ha új, lényegében ugyanolyan funkciókkal rendelkező készüléket vásárol.

Az új készülék kiszállításakor a régi készülék visszaszolgáltatásának feltételeivel kapcsolatban forduljon kereskedőjéhez.

Kérjük, amennyiben lehetséges, a termék hulladékkezelése előtt vegye ki az összes elemet és akkumulátort, valamint az összes lámpát, amelyeket rongálás nélkül ki lehet venni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatok törléséért a megsemmisítendő eszközön Ön maga felelős.

anyagok, például függönyök, olaj, ruhák stb., amelyek tüzet okozhatnak.

2. Telepítés és használatra való előkészítés

 **FIGYELEM:** A készüléket egy hivatalos szerviztechnikusnak vagy egy képzett szakembernek kell felszerelnie, a jelen használati utasításban szereplő utasítások és a helyi előírások betartásával.

- A nem megfelelő telepítés személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget, és amelyekre a garancia nem vonatkozik.
- A készülék felszerelése előtt ellenőrizze, hogy az áramszolgáltató által biztosított áram (feszültség és frekvencia) kompatibilis-e a készülék beállításával. A készülék csatlakozási értékei a típustáblán vannak feltüntetve.
- Az alkalmazási országban érvényes törvényeket, rendeleteket, irányelveket és szabványokat be kell tartani (biztonsági előírások, megfelelő és szabályszerű újrahaznosítás stb.).
- Ha a készülék kivethető sínekkel (sütőrácsokhoz) van felszerelve, és a használati utasításban olyan receptek szerepelnek, mint például a joghurt, akkor ezekhez el kell távolítani a sütőrácsokat, és a sütőt a megfelelő sütési módban kell üzemeltetni. A sütőrácsok eltávolításával kapcsolatos információkat a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS című részben találja.

2.1 Útmutatások a szerelő számára

Általános tudnivalók

- Miután eltávolította a csomagolásból a készüléket és a tartozékokat, győződjön meg arról, hogy nincsenek-e sérülések. Ha sérülést gyanít, ne használja a készüléket, és azonnal forduljon hivatalos szervizképviselőhez vagy szakképzett szerelőhöz.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék közvetlen közelében nincsenek gyúlékony vagy éghető

- A készüléket körülvevő munkalap és bútorok olyan anyagokból kell készüljenek, amelyek 100 °C feletti hőmérsékletet is kibírnak.
- A készüléket nem szabad közvetlenül mosogatógép, hűtőszekrény, fagyasztó, mosógép vagy szárítógép fölé telepíteni.


méretű munkalapba beépíthetők. A főzőlap és a sütő beépítési méretei az alábbi táblázatban találhatóak.


A (mm)	557	min. / max. F (mm)	560/580
B (mm)	550	min. G (mm)	555
C (mm)	595	min. H/I (mm)	600/590
D (mm)	575	min. J/K (mm)	5/10
E (mm)	576		

2.2 A sütő beépítése


A készülékek szerelőkészlettel kerülnek forgalomba, és megfelelő

Beépítés munkalap alá

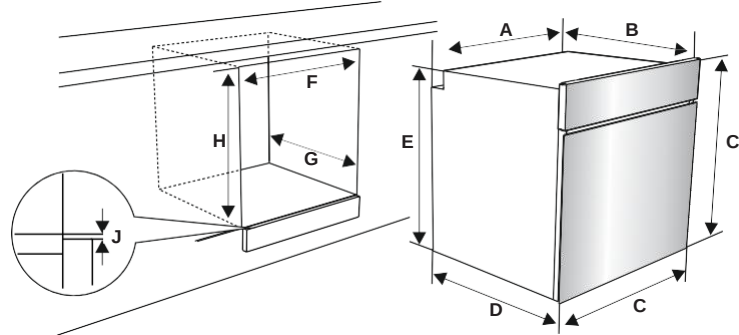

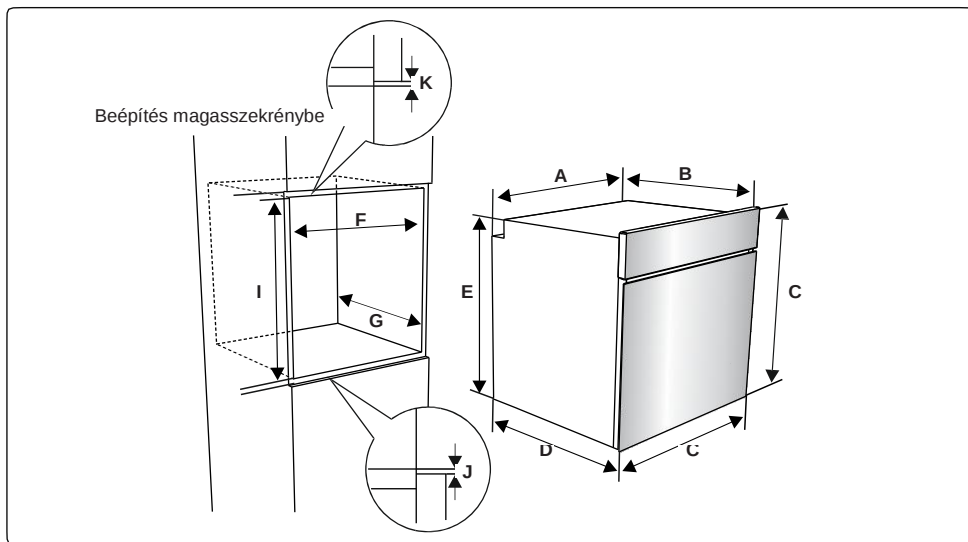

Miután az összes elektromos csatlakoztatást elvégezte, csúsztassa a sütőt a beépített szekrénybe. Nyissa ki a sütő ajtaját, és csavarja be a 2 csavart a sütő keretén található furatokba. Ha a készülék kerete a szekrény felületéhez illeszkedik, húzza meg a csavarokat.

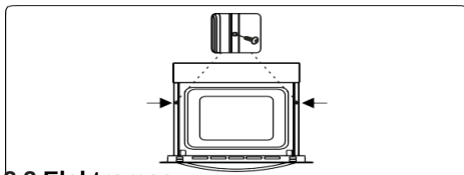

2.3 Elektromos csatlakoztatás és biztonsági tudnivalók

FIGYELEM: A készülék elektromos csatlakoztatását egy hivatalos szerviztechnikusnak vagy képzett villanszerelőnek kell elvégeznie, a jelen használati utasításban szereplő utasításoknak és a helyi előírásoknak megfelelően.



FIGYELEM: A készülék mindenképp legyen földelve.


- Mielőtt a készüléket az áramellátáshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a készülék névleges feszültsége (a típus táblán feltüntetve) megegyezik-e a hálózati feszültséggel, és hogy a hálózati

kábelezés alkalmas-e a készülék teljesítményfelvételére (ez is a típus táblán feltüntetve).

- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozáshoz szigetelt kábeleket használ. Helytelen csatlakoztatás esetén a készülék megsérülhet. A sérült hálózati kábelt csak szakképzett szakember cserélheti ki.
- Ne használjon adaptert, elosztót és/vagy hosszabbítót.
- A hálózati kábelt távol kell tartani a készülék forró alkatrészeitől, és nem szabad meghajlítani vagy összenyomni. Ellenkező esetben a kábel megsérülhet és rövidzárlatot okozhat.
- Ha a készülék nincs csatlakozódugóval csatlakoztatva, akkor a biztonsági előírások betartása érdekében egy többpólusú kapcsolót (legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal) kell felszerelni.
- A készülék 220-240 V-os feszültségellátásra van tervezve.

Ha a csatlakozási helyen más feszültségellátás van, forduljon egy hivatalos szervíz munkatárshoz vagy egy képzett villanyszerelőhöz.

- A tápkábelnek (H05VV-F) elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy akkor is csatlakoztatható legyen, ha a készülék a beépített szekrény előtt található.
- Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás megfelelően van meghúzva.
- A csatlakozókábelt kábelbilinccsel rögzítse, majd zárja be a fedelet.
- A megfelelő kapcsok csatlakozása a csatlakozódobozon van feltüntetve.

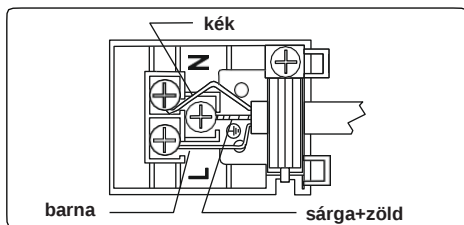


3. TERMÉKJELLEMZŐK




Fontos: Az egyes termékek jellemzői eltérhetnek egymástól, és készüléke megjelenése eltérhet a képen láthatótól.

Alkatrészlista

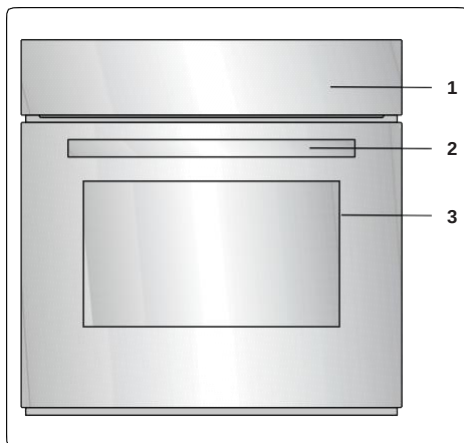

- 1. Kezelőfelület
- 2. Sütőajtó-fogantyú
- 3. Sütőajtó

Kezelőfelület

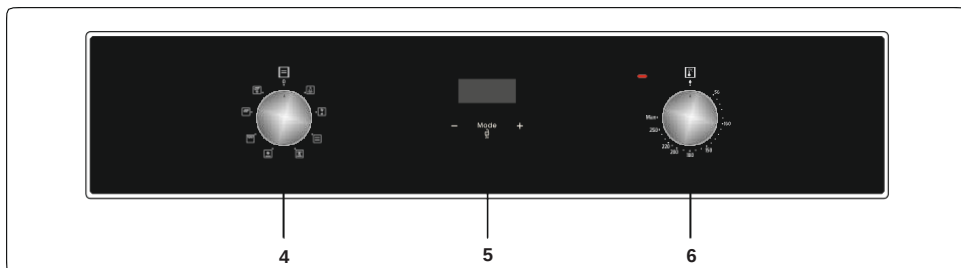

- 4. Beállítógomb a sütőfunkcióhoz
- 5. Időzítő
- 6. Hőmérséklet-beállító gomb a sütőhöz

4. A termék használata

4.1 Sütő beállítógombok

Beállítógomb a sütőfunkcióhoz

Tekerje el a beállítógombot a kívánt sütési beállításnak megfelelő szimbólumra.


További információkat a funkciókról a

>Sütőfunkciók< részben talál.

A sütő hőmérséklet-kapcsolója

A sütési funkció beállítása után tekerje el ezt a gombot a kívánt hőmérséklet beállításához. Ezután a sütő hőmérséklet-szabályozó lámpája mindig világít, amikor a termosztát be van kapcsolva a sütő felmelegítéséhez vagy a hőmérséklet fenntartásához.

4.2 Sütőfunkciók

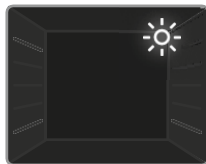


Sütőlámpa: Csak a sütő világítása kapcsol be. A főzési funkció teljes időtartama alatt bekapcsolva marad.



Kiolvasztási funkció: A sütő figyelmeztető lámpái kigyulladnak, és a ventilátor működni kezd. A kiolvasztási funkció

jelezi a fagyasztott ételt a sütő alulról számított harmadik szintjére.


Javasoljuk, hogy tegyen egy tepsit a fagyasztott étel alá, hogy felfogja a jég olvadásakor keletkező vizet. Ennél a funkciónál az étel nem fő vagy sül meg, hanem egyszerűen gyorsabban felolvasztható.

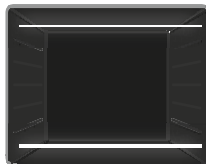

Alsó és felső sütés: A sütő termosztátja és a figyelmeztető lámpák bekapcsolnak, és a felső és alsó fűtőelemek elkezdik a


hő sugárzik, hogy az étel egyenletesen süljön. Ezért kiválóan alkalmas sütemények, torták,

tésztás rakott ételek, lasagna és pizza elkészítéséhez. Javasoljuk, hogy a sütőt 10 perccel melegítse elő, és ebben a funkcióban csak egy sütőszintet használjon.

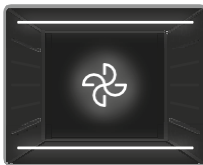

Légkeverés: A sütő termosztátja és a figyelmeztető lámpák bekapcsolnak, és a felső és alsó fűtőelemek, valamint a

ventilátor működésbe lépnek. Ez a funkció kiválóan alkalmas sütemények készítéséhez. Az étel a sütőben a felső és alsó fűtőelemek segítségével sül, a ventilátor pedig keringeti a levegőt, hogy enyhe grillezőhatás érhető el. Javasoljuk, hogy a sütőt kb. 10 perccel melegítse elő.

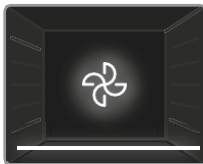


Alsó sütés légkeveréssel: A sütő termosztátja és a figyelmeztető lámpák bekapcsolnak, és az alsó fűtőelem, valamint

a ventilátor működésbe lép. Az alsó sütés és a légkeverés ideális az ételek gyors és egyenletes melegítéséhez. A légkeverés és az alsó sütés kombinációja ideális gyors és egyenletes sütéshez, például pizza sütéséhez. Míg a ventilátor egyenletes hőeloszlást biztosít a sütőben, az alsó hőfok gondoskodik az étel megfelelő sütéséről. 10 perccel elő kell melegíteni a sütőt.

Grillezés: A sütő termosztátja és a figyelmeztető lámpák bekapcsolnak, és a grill fűtőszála melegedni kezd.

Ez a funkció grillezésre és pirításra szolgál a sütő felső rácsein. Kenje meg a rácsot egy kevés olajjal, hogy az étel ne ragadjon hozzá, majd helyezze az ételt a rács közepére. Mindig tegyen egy zsírgyűjtő tálcát az étel alá, hogy felfogja a lecsöpögő olajat vagy zsírt. Javasoljuk, hogy a sütőt kb. 10 perccel melegítse elő.


Vigyázat: Grillezőskor a sütő ajtaját zárva kell tartani, és a hőmérsékletet 190 °C-ra kell

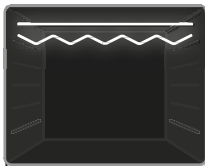

Gyorsgrill: A sütő termosztátja és a figyelmeztető lámpák bekapcsolnak, és az alsó fűtőelem, valamint kezd melegedni. Ez a

funkció gyors grillezéshez és nagyobb felületű ételek, például húsok grillezéséhez használható. Használja a sütő felső rácsait. Kenje meg a rácsot egy kevés olajjal, hogy az étel ne ragadjon hozzá, majd helyezze az ételt a rács közepére. Mindig tegyen egy zsírgyűjtő tálcát az étel alá, hogy felfogja a lecsöpögő olajat vagy zsírt. Javasoljuk, hogy a sütőt kb. 10 percig melegítse elő.

Vigyázat: Grillezőskor a sütő ajtaját zárva kell tartani, és a hőmérsékletet 190 °C-ra kell

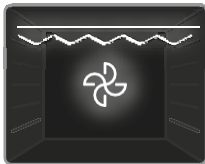

Kettős grill és légkeverés: A sütő hőmérséklet-szabályozója és a figyelmeztető lámpák bekapcsolnak, és a grillfűtőelem, a

felső fűtőelem és a ventilátor működésbe lépnek. Ez a funkció gyors grillezéshez, nagyobb mennyiségű étel grillezéséhez és nagyobb felületű ételek grillezéséhez használható. A felső fűtőelem, a grillfűtőelem és a ventilátor biztosítja az ételek egyenletes sütését. Használja a sütő felső rácsait. Kenje meg a rácsot egy kevés olajjal, hogy az étel ne ragadjon hozzá, majd helyezze az ételt a rács közepére. Mindig tegyen egy zsírgyűjtő tálcát az étel alá, hogy felfogja a lecsöpögő olajat vagy zsírt. Javasoljuk, hogy a sütőt kb. 10 percig melegítse elő.




Vigyázat: Grillezőskor a sütő ajtaját zárva kell tartani, és a hőmérsékletet 190 °C-ra kell állítani.

beállítani.

4.3 Sütési táblázat

Funkció	Ételek			
Alsó és felső sütés	Leveles tészta	2 - 3 - 4	170-190	35-45
	Sütemény	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Kekszek	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Pörkölt	2	175-200	40-50
	Csirke	2 - 3 - 4	200	45-60
Légkeverés	Leveles tészta	2 - 3 - 4	170-190	25-35
	Sütemény	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Kekszek	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Pörkölt	2	175-200	40-50
	Csirke	2 - 3 - 4	200	45-60
Grillezés	Grillezett húsok, csirke, csicsergely, csicsergely, csicsergely			
	Csirke	*	190 cm	50-60
	Karaj	4 - 5	200	15-25
	Marhaszelet	5	200	15-25

4.4 A digitális érintőképernyős időzítő használata

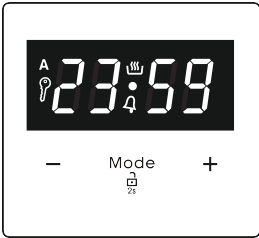

Működés	
A	Automatikus sütés
	Manuális sütés
	Zárolás
4	Percszámláló
Mode	Üzem mód
	Időzítő csökkentése
	Időzítő növelése
	Időzítő kijelző

Idő beállítása

A sütő használata előtt be kell állítani az időt. A tápellátáshoz való csatlakoztatás után az <A= és a <00:00= vagy a <12:00= szimbólumok villognak a kijelzőn.

1. Nyomja meg 2 másodpercig a „MODE” gombot a zárolás feloldásához, ekkor a képernyő közepén lévő pont villogni kezd.
2. Állítsa be az időt a >+< és >-< gombokkal, miközben a pont villog.

1. Nyomja meg a >MODE< gombot. A >> szimbólum



3. Néhány másodperc múlva a pont villogása megszűnik, és folyamatosan világít.

! Zárolás

A gombok zárolása automatikusan aktiválódik, ha az időzítőt 5 másodpercig nem használják. Megjelenik a >?< szimbólum, és folyamatosan világít. Az időzítő gomb kioldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a >MODE< gombot 2 másodpercig. Ezután végrehajtható a kívánt folyamat.


A hangjelzés időtartamának beállítása

Az akusztikus emlékeztető bármely időpontra beállítható <00:00= és 23:59= óra között. Az akusztikus emlékeztető egy egyszerű emlékeztető funkció. A sütő ezzel a funkcióval nem aktiválódik.

villogni kezd, és >000< jelenik meg.



2. Válassza ki a kívánt időtartamot a <+= és <-= gombokkal, miközben a >4< villog.

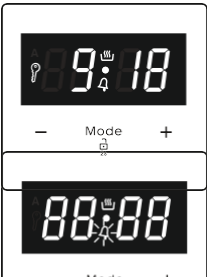

3. A >4< szimbólum továbbra is világít, az idő mentésre került, és a figyelmeztetés be van állítva.

Amikor a időzítő lejár, hangjelzés hallható, és a „4” szimbólum villogni kezd a kijelzőn. Egy tetszőleges gomb megnyomásával

állítsa le a hangjelzést. Ha 2 másodpercig lenyomva tartja a „MODE” gombot, a „4” szimbólum eltűnik, és az óra jelenik meg.

Félautomata időbeállítás (sütési idő)

Ez a funkció lehetővé teszi a sütést egy meghatározott ideig. 0 és 10 óra közötti időtartam állítható be. Készítse elő az ételt a főzéshez, és tegye a sütőbe.

1. Válassza ki a kívánt főzési funkciót és a hőmérsékletet a kezelőgombokkal.

2. Nyomja meg

a >MODE< gombot, amíg meg nem jelenik a >dur< szimbólum a kijelzőn. Az >A< szimbólum villog.

3. Válassza ki a kívánt sütési időt a >+< és >-< gombokkal.

4. A kijelzőn ismét megjelenik az aktuális idő, és az <A= és  = szimbólumok továbbra is világítanak.

Amikor az idő lejár, a sütő kikapcsol, és egy hangjelzés hallható. Az >A< szimbólum villog. Tekerje a beállító gombot >0< állásba, és nyomja meg az időzítő bármelyik gombját a figyelmeztető hangjelzés leállításához. Ha 2 másodpercig lenyomva tartja a „MODE” gombot, az „A” szimbólum eltűnik, és az időzítő visszavált manuális funkcióra.

Hangbeállítás


Tartsa lenyomva a >-< gombot, amíg >hangjelzést< nem hall. Ezután minden alkalommal, amikor megnyomja a >-< gombot, egy másik <hangjelzés< hallható. Négy különböző jelzőhang létezik. Ha a >ki< opció van kiválasztva, akkor a gombok lenyomására minden hang kikapcsol, kivéve a riasztási és hibajelzéseket.

Rövid idő múlva a kiválasztott hangjelzés el lesz mentve.

4.5 Tartozékok

EasyFix rácsbetét

Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a tartozékokat meleg vízzel, mosogatószerrel és egy puha, tiszta ronggyal.

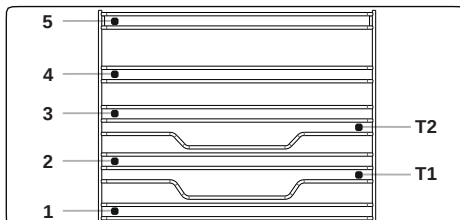

- Helyezze a tartozékot a készülékbe a megfelelő helyre.
- A ventilátor burkolata és a tartozékok között legalább 1 cm távolságot kell hagyni.
- Legyen óvatos, amikor a főzőedényt és/vagy a kiegészítőket kiveszi a sütőből. A forró ételek vagy tartozékok égési sérüléseket okozhatnak.
- A tartozék deformálódhat, ha felforrósodik. Miután lehűlt, visszanyeri eredeti megjelenését és teljesítményét.
- A rácsok és a rácsbetétek 1-től 5-ig minden szintre behelyezhetők.
- A teleszkópos sínek a T1, T2, 3, 4 és 5-ös szinten használhatók.
- Egy szinten történő sütéshez a 3-as szint ajánlott.
- A T2 szint teleszkópos sínekkel történő egyszintes sütéshez ajánlott.


- A forgónyársas grillrácsot a 3. szinten kell használni.
- A T2 szint teleszkópos sínekkel ellátott forgónyársas grillrácshoz használható.

****A tartozékok a megvásárolt modelttől függően eltérőek lehetnek.

Lapos tepsi


A lapos tepsi különösen sütemények sütésére alkalmas.

A zsírgyűjtőt bármelyik szintre tolja be egészen hátra, hogy megfelelően illeszkedjen.

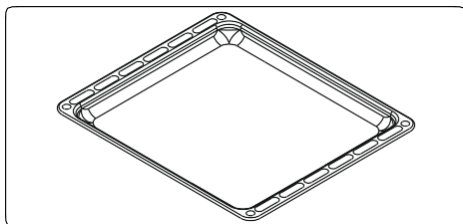


Rácsbetét félig kihúzható Easyfix teleszkópos sínnel

A félig kihúzható teleszkópos sín könnyű hozzáférést biztosít az élelmiszerekhez.

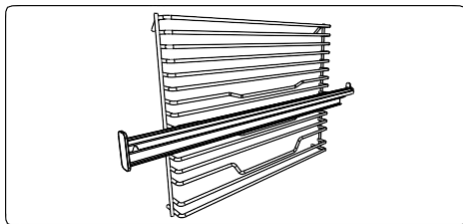


Teleszkópos sínek

Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a tartozékokat meleg vízzel, mosogatószerrel és egy puha, tiszta ronggyal.

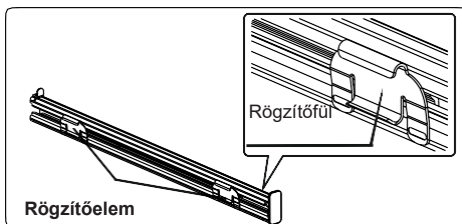


- Minden teleszkópos sín rögzítőelemekkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a tisztításhoz és áthelyezéshez való eltávolításukat.
- Távolítsa el az oldalsó vezetősínt. További információkért lásd a >A rács eltávolítása< című részt.

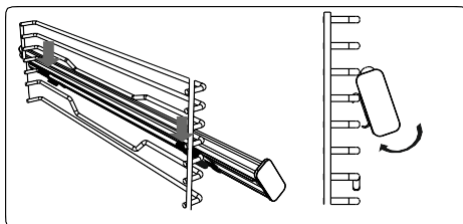

- Helyezze a teleszkópos vezető sín felső rögzítőelemeit a fém vezető sínbe az oldalsó hosszanti rácson. Ezután nyomja meg az alsó rögzítőelemeket, amíg egyértelmű kattánást nem hall, amely jelzi a megfelelő rögzítést.
- Az eltávolításhoz fogja meg a sín elülső részét, és ismételje meg a fenti lépéseket fordított sorrendben.


Kombi sütőrács

A kombinált rács kiválóan alkalmas grillezéshez vagy sütőben használható edényekben történő főzéshez.

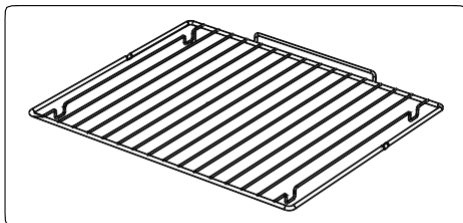

Vigyázat!


Helyezze a kombinált rácsot a sütőtér megfelelő szintjére, és tolja egészen hátra.

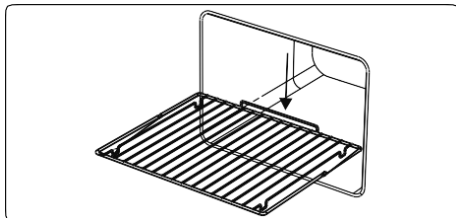

Vízvezetés

Bizonyos főzési helyzetekben víz kondenzálódik a sütő ajtajának belső üvegén. Ez nem a készülék meghibásodása.

Nyissa ki a sütő ajtaját a grillhelyzetig, és tartsa ebben a helyzetben körülbelül 20 másodpercig.

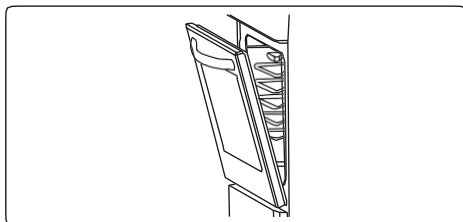

Ekkor a víz a vízvezetőbe csöpög.

Hagyja kihűlni a sütőt, majd törölje le a sütőajtó belsejét egy száraz ronggyal. Ezt rendszeresen el kell végezni.

5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

5.1 Tisztítás

VIGYÁZAT: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és hagyja kihűlni.

Általános tudnivalók

- A készüléken való használat előtt ellenőrizze, hogy a tisztítószeresek alkalmasak-e

és a gyártó által ajánlottak-e.

- Kizárólag tisztítógéleket vagy folyadékokat használjon, amelyek nem tartalmaznak részecskéket. Ne használjon maró (korrozív) géleket, súrolóport, acélgyapotot vagy kemény tárgyakat, mert ezek károsíthatják a főzőlap felületét.



Ne használjon részecskékkel tartalmazó tisztítószereseket, mert azok károsíthatják a készülék üvegfelületeit, zománcozott felületeit és/vagy festett felületeit.

- Ha bármilyen folyadék kiömlik, azonnal távolítsa el, hogy elkerülje az alkatrészek károsodását.



A készülék egyetlen részét sem szabad gőztisztítóval tisztítani.

A sütőtér tisztítása

- A zománcozott sütők sütőterét akkor érdemes tisztítani, amikor a sütő még meleg.
- Minden használat után törölje át a sütőt egy puha, szappanos vízbe mártott ronggyal. Ezután törölje át ismét a sütőt egy nedves ronggyal, majd törölje szárazra.
- A sütő teljes tisztításához időnként folyékony tisztítószerre lehet szükség.

Az üvegrészek tisztítása



- Rendszeresen tisztítsa meg a készülék üvegrészeit.
- Tisztítsa meg az üvegrészeket belül és kívül üvegtisztítóval. Ezután öblítse le és alaposan törölje át egy száraz ronggyal.

Nemesacél alkatrészek tisztítása (ha vannak)

- Rendszeresen tisztítsa meg a készülék nemesacél alkatrészeit.
- A nemesacél alkatrészeket csak vízbe mártott puha ronggyal tisztítsa. Ezután alaposan törölje szárazra egy száraz ronggyal.



Ne tisztítsa a nemesacél alkatrészeket, amíg még forrók a használatból.



Ne hagyjon ecetet, kávét, tejet, sót, vizet, citromot vagy paradicsomlevet túl sokáig a nemesacél alkatrészeken.


Lakkozott felületek tisztítása (ha vannak)

- A paradicsom, paradicsompüré, ketchup, citrom, olaj, tej, cukros ételek, cukros italok és kávé foltjait azonnal távolítsa el meleg vízbe mártott ronggyal. Ha ilyen foltok megszáradtak a felületeken, NE dörzsölje őket kemény tárgyakkal (késhegyekkel, fém- vagy műanyag súrolószivacsokkal, a felületet károsító mosogatószivacsokkal) vagy erős alkoholtartalmú tisztítószerrel, folttisztítókkal, zsírtalanítókkal vagy a felületet károsító vegyszerekkel. Ellenkező esetben korrózió léphet fel a porszóró felületeken, és maradandó foltok keletkezhetnek. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő tisztítószer vagy módszerek használatából eredő károkért.


A sütőajtó eltávolítása

A sütő belső üvegének tisztítása előtt az alábbiak szerint vegye ki a sütő ajtaját.


1. Nyissa ki a sütő ajtaját.

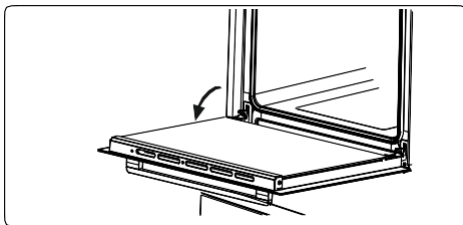

2. Csavarozza ki az a biztonsági rudat egy csavarhúzóval.

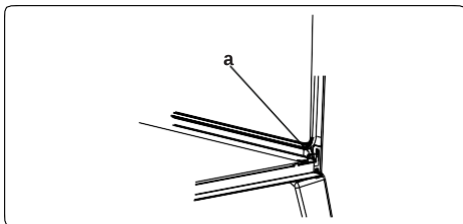


3. Csukja be az ajtót majdnem teljesen, majd húzza maga felé és vegye ki.

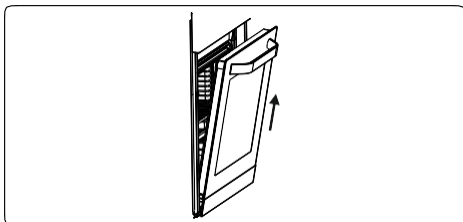

Az oldalsó rács eltávolítása

Az oldalsó rács eltávolításához húzza ki azt az ábrán látható módon. Miután kioldotta a rögzítőkapcsokból, tolja felfelé.

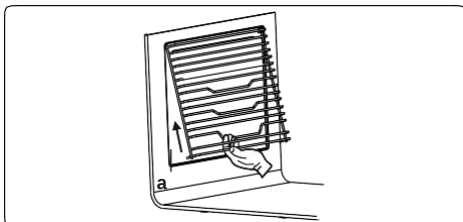


5.2 Karbantartás

FIGYELEM: A készüléket csak hivatalos szervíz vagy szakképzett szerelő szervizelheti.

A sütőlámpa cseréje

FIGYELEM: A sütő lámpájának cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja kihűlni.

- Vegye le a burkolatot, és vegye ki az izzót.
- Helyezzen be egy új izzót (300 °C-ig hőálló) a régi izzó (230 V, 15-25 watt, E14/G9) helyett.
- Tegye vissza a burkolatot. A sütő most ismét használatra kész.
- A készülék a G energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz.
- Ezt a fényforrást a végfelhasználó nem cserélheti ki. Ez az ügyfélszolgálat feladata.
- A mellékelt fényforrás más eszközökhöz nem alkalmas.

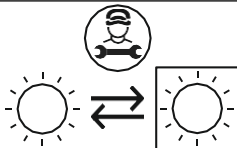

A fényforrást szakember cserélheti ki.

A sütőlámpát kifejezetten háztartási főzőkészülékekben való használatra tervezték. Nem alkalmas helyiségek megvilágítására.

6. HIBAEHÁRÍTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

6.1 Hibaelhárítás



Ha az alábbi alapvető hibaelhárítási lépések végrehajtása után a készülék továbbra is hibásan működik, forduljon egy hivatalos szervizképviseelőhöz vagy képzett szakemberhez.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A sütőt nem lehet bekapcsolni.	A tápellátás ki van kapcsolva.	Győződjön meg arról, hogy a készülék áramellátása rendben van. Győződjön meg arról, hogy a többi konyhai készülék működik.
Nincs hő, nem melegszik fel a sütő.	A sütő hőmérséklet-választó kapcsolója rosszul van beállítva. A sütőajtó nyitva maradt.	Győződjön meg arról, hogy a sütő hőmérséklet-választó kapcsolója megfelelően van beállítva.
A sütő lámpája nem világít.	A sütő lámpája nem működik. Az áramellátás megszakadt vagy kikapcsolták.	Cserélje ki a sütő lámpáját az utasításoknak megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a tápellátás a megfelelő kapcsolókon be van kapcsolva.
A sütőben egyenetlen a sütés.	Helytelen magassági szint lett kiválasztva.	Győződjön meg arról, hogy az ajánlott hőmérsékletet és magassági szintet használja. Ne nyissa ki túl gyakran a sütő ajtaját, kivéve, ha az ételt meg kell fordítani. Ha gyakran nyitja a sütő ajtaját, az alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez, és rontja a sütés eredményét.
Az időzítő gombok nem működnek megfelelően.	Idegen tárgyak gyűltek fel az időzítő gombjai között. Érintőpanel: túl sok nedvesség van a kezelőpanelen. A zárolás aktiválva van.	Távolítsa el az idegen tárgyakat, és próbálja újra. Távolítsa el a nedvességet, és próbálja újra. Ellenőrizze, hogy a zárolás aktiv-e.
A sütőventilátor (ha van) túl hangos.	A behelyezett rácsok vagy tepsik rezegnek.	Győződjön meg arról, hogy a sütő egyenesen áll. Győződjön meg arról, hogy a behelyezett rácsok vagy tepsik és a főzőedények nem rezegnek és nem érnek a sütő hátsó falához.

6.2 Szállítás

Ha szállítania kell a készüléket, tegye azt az eredeti csomagolásban. Kövesse a csomagoláson található szállítási utasításokat. Rögzítse az összes laza alkatrészt ragasztószalaggal, hogy elkerülje a termék sérülését szállítás közben.

Ha már nincs meg az eredeti csomagolás, készítsen elő egy szállítódobozt, amelyben a készülék és különösen annak felületei védve vannak a külső behatások okozta sérülésektől.

7. MŰSZAKI ADATOK

7.1 Energiatáblázat

Márka		
Modell		BOAHS65 - BOAHS65 - BOAHS65
Sütő típusa		Elektromos
Súly	kg	29,2
Energiahatékonysági index – hagyományos		103,6
Energiahatékonysági index – légkeverés		94,0
Energiaosztály		A
Energiafogyasztás (villamosenergia) – hagyományos	kWh/ciklus	0,87
Energiafogyasztás (villamosenergia) – légkeverés	kWh/ciklus	0,79
Üregek száma		1
Hőforrás		Elektromos
Térfogat	l	69
Ez a sütő megfelel az EN 60350-1 szabványnak.		
Energiaatakarékossági tippek a sütőhöz - Lehetőség szerint egyszerre főzze az ételeket. - Rövid ideig melegítse elő a sütőt. - Ne hosszabbítsa meg a főzési időt szükségtelenül. - Ne felejtse el kikapcsolni a sütőt a sütés végén. - Sütés közben ne nyissa ki a sütő ajtaját.		

Üzem mód	Áramfogyasztás	Üzem módv áltás
Készenl eti üzemm ód	0,8 W	A készenléti üzemmódba lépéshez felhasználói beavatkozás szükséges. A készenléti üzemmódba lépéshez a felhasználónak KI kell kapcsolnia a főzési funkciót és a hőmérsékletet, és minden főzési beállítást 0-ra kell állítania.

**XXXLutz KG,
Römerstrasse 39,
A-4600 Wels**

52553277

