


MICAN

electrify your spirit!

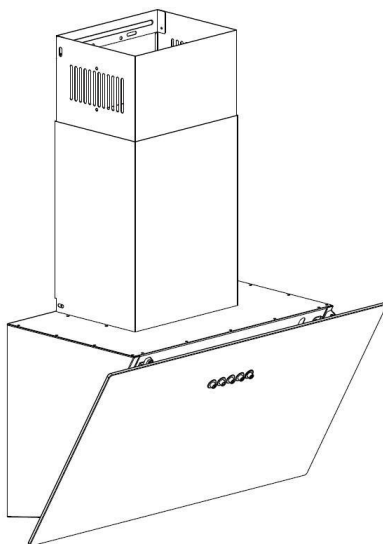

Št. art.	26040012/01	Model	KHA400MOFSA
----------	-------------	-------	-------------

SI

Kuhinjska napa

Navodila za namestitev, uporabo in varnost.....SI 2-19



NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za kakovost blagovne znamke MICAN. Ta izdelek je razvila naša ekipa strokovnjakov in je skladen z veljavnimi evropskimi predpisi. Če želite kar najbolje izkoristiti svojo novo napravo, vam priporočamo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo.

KAZALO

Pomembna varnostna opozorila.....	SI-2
Funkcija in lastnosti.....	SI-9
Pregled izdelka.....	SI-10
Navodila za vgradnjo.....	SI-12
Navodila za uporabo.....	SI-19
Čiščenje in vzdrževanje.....	SI-19
Odpravljanje napak.....	SI-27
Tehnični podatki.....	SI-28
Odstranjevanje vaše stare naprave	SI-31

Pomembna varnostna opozorila

1. Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu.
2. Otroci, starejši od osmih let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem lahko uporabljajo to napravo, če so pod nadzorom ali če so dobili napotke za varno uporabo aparata s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ter so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz tega. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Naprave ne smejo čistiti in vzdrževati otroci brez nadzora odraslih.
3. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen serviser ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.

4. Pri istočasnem delovanju nape in naprav, ki uporabljajo plin ali drugo gorivo, je treba poskrbeti za zadostno prezračevanje prostora.
5. Če čiščenje ni opravljeno v skladu z navodili, obstaja nevarnost požara.
6. Pod napo ne flambirajte jedi.
7. POZOR: Dostopni deli te naprave se lahko segrejejo, če se uporablja skupaj z napravami za kuhanje.
8. Odtočni zrak se ne sme biti speljan v kanal, ki služi za odvajanje hlapov iz naprav, ki uporabljajo plin ali drugo gorivo.
9. Potrebno je upoštevati predpise o odvajanju zraka.
10. Za informacije o namestitvi, uporabi, čiščenju, vzdrževanju, in


odstranjevanju naprave in informacij o sijalkah glejte naslednja poglavja teh navodil.

11. Spreminjanje nekaterih delov gospodinjske naprave prinaša tveganja. Prepričajte se, da imate potrebne sposobnosti in vsa orodja, ki so potrebna, da lahko varno izvedete popravilo. V nasprotnem primeru se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka.
12. Pred namestitvijo in uporabo se prepričajte, da napetost (V) in frekvenca (Hz), navedena na napi, ustrezata napetosti in frekvenci gospodinjskega omrežja.
13. Otrokom preprečite uporabo kuhinjske nape.
14. Ta napa je namenjena izključno za gospodinjsko rabo in ni primerna za intenzivno peko na žaru ali cvrtje za komercialni namen.
15. Inštalacijska dela mora opraviti usposobljen električar ali strokovno osebje.
16. V primeru motenj se obrnite na

pooblaščen servisno službo.

17. Ta naprava ima ozemljen vtič. Prepričajte se, da je vtičnica v vašem domu pravilno ozemljena.
18. Napravo in njen priključni kabel shranjujte izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
19. Ko delujeta kuhinjska napa in plinski štedilnik zagotovite zadostno prezračevanje prostora.
20. Redno čistite napa in filter, da zagotovite pravilno delovanje.
21. Pred čiščenjem se vedno prepričajte, da je napa izklopljena.
22. Očistite napa v skladu z navodili za uporabo in tako preprečite nevarnost požara.
23. Pred namestitvijo in uporabo pazljivo preberite navodila in jih shranite na varno mesto.
24. Naprave ne smete upravljati z zunanjiimi časovniki ali daljinskimi upravljalniki.
25. Redno preverjajte, ali je omrežni kabel poškodovan. V primeru okvare naprave ne smete uporabljati.

26. Uporabljajte samo vijake, ki so priporočeni v teh navodilih.
27. Opozorilo: Nepravilna namestitve vijakov lahko povzroči električno nevarnost.
28. Koda ILCOS D za to sijalko: DBS-2/65-H-120/33.
29. Najmanjša razdalja med površino kuhalne plošče in nape znaša:
- Plinski štedilnik: >75 cm
 - Električni štedilnik >65 cm
 - Štedilnik na premog/olje: >75 cm
30. Opozorilo: Nepravilno čiščenje lahko povzroči požarno nevarnost.
31. Zamenjava LED-sijalk:
- Opozorilo: Uporabnik LED-sijalk ne sme sam zamenjati. V primeru okvare nas kontaktirajte.

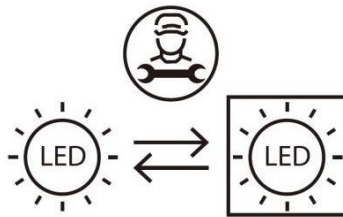

32. Ta naprava vsebuje svetlobni vir

razreda energijske učinkovitosti G.

33. Pri istočasnem delovanju nape v načinu odsesavanja in kamina je treba zagotoviti, da med delovanjem kamina v prostoru, kjer je nameščen, ne nastane nevaren podtlak, ki je večji od 4 Pa (4×10^{-5} bar).
34. Če fiksna naprava ni opremljena z napajalnim kablom, vtičem ali drugim sredstvom za odklop iz omrežja (z ločitvijo kontaktov na vsakem polu v skladu z zahtevami za kategorijo prenapetosti III za

popolno odklopitev), mora biti takšna ločilna naprava vgrajena v stalno napeljavo v skladu z instalacijskimi predpisi.

35. Napravo je mogoče po namestitvi odklopiti iz omrežja, če je vtič lahko dostopen.
36. Opozorilo: Neupoštevanje

navodil za namestitev vijakov ali pritrdilnih elementov lahko povzroči električno nevarnost.

37. Možnost odklopa: Odklopno napravo je treba vgraditi v stalno napeljavo v skladu z inštalacijskimi predpisi.
38. Navodila za čiščenje: Glede načina in pogostosti čiščenja preberite naslednji del navodil za uporabo.


Funkcija in lastnosti

1. Kuhinjska napa je izdelana iz visokokakovostnih materialov z aerodinamično obliko v skladu s tehničnimi in fizikalnimi načeli. Združuje kakovost in luksuz z estetskim videzom, na voljo pa so tudi različni stili, s katerim lahko dopolnite svojo kuhinjo. Opremljena je z zmogljivim elektromotorjem z nizko ravno hrupa in vrtečimi lopaticami, ki zagotavljajo močno odsesavanje, nizko raven hrupa, filtrom za maščobo in je enostavna za čiščenje.
2. Z izoliranim nizkonapetostnim vezjem, vhodom DC 12 V, so sijalke bolj koncentrirane in uporaba je veliko varnejša.
3. Maščobni filter je enostavno odstraniti in očistiti, motor in druge notranje dele pa je treba le rahlo obrisati.
4. Posebna zasnova vetrnega tunela in konstrukcija za zbiranje olja preprečujeta odvečno maščobo v dimniku.



Pregled izdelka

Preverite, ali so v embalaži naprave vsi deli. Če imate težave z napravo ali deli, se obrnite na lokalni servisni center ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Pogled od spredaj

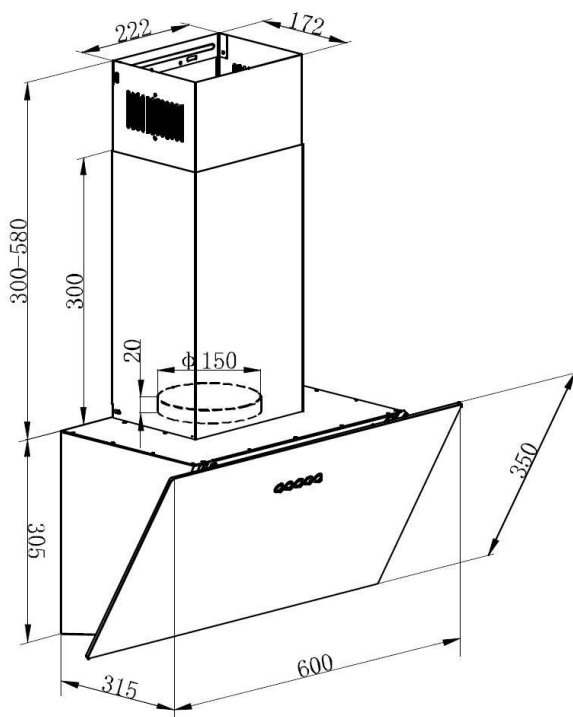

Komponente

Opis	Slika	Količina
Napa		1
Spodnji del dimnika		1
Zgornji del dimnika		1
Nosilec spodnjega dela dimnika		1
Nosilec zgornjega dela dimnika		1
Stenska vložka		8
ST4×40 mm		4
ST4×30 mm		4
ST4×8 mm		6
Protipovratna loputa		1 set
Upogljiva cev		1
Kabelska vezica		1
Filter z aktivnim ogljem		2

Navodila za namestitev

Skrbno sledite tem navodilom, da boste tako zagotovili pravilno montažo in uporabo te naprave.

NAMESTITEV (ZUNANJE

PREZRAČEVANJE)


NAMESTITEV

PROTIPOVRATNE LOPUTE

Če kuhinjska napa nima nameščene protipovratne lopute, namestite obe polovici lopute na izhodno odprtino. Na slikah je prikazan le primer namestitve protipovratne lopute, izhodna odprtina se lahko razlikuje glede na model in konfiguracijo.


Če želite namestiti protipovratno loputo (1), morate:

- Vstavite obe polovici (2) v ohišje (6).
- Usmerite drog (3) navzgor.
- Os (4) vstavite v odprtine (5) v ohišju.

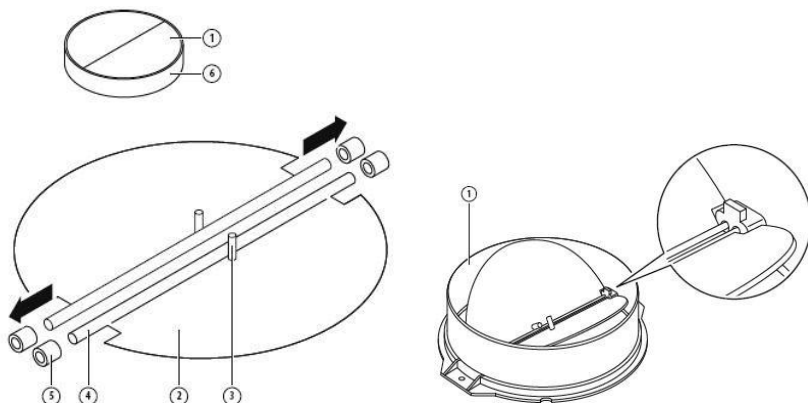


NAMESTITEV

1. Če imate odvod na prosto, lahko kuhinjsko napo priključite z odvodno cevjo iz emajla, aluminija, fleksibilno cevjo ali negorljivim materialom z notranjim premerom 150 mm.
2. Pred namestitvijo se prepričajte, da ste napravo izklopili in vtič povlekli iz vtičnice.

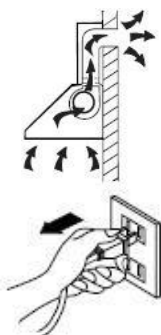


3. Za doseganje najboljšega možnega učinka mora biti napa nameščena na razdalji 65-75 cm nad kuhalno ploščo. Glejte sliko 1

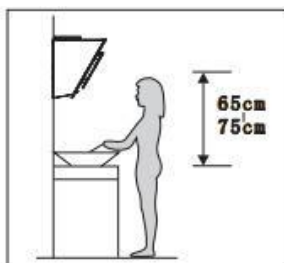


Slika 1

4. Ko določite višino namestitve kuhinjske nape, izvrtajte osem lukenj $\phi 8$ in vstavite zidne vložke, namestite zgornji nosilec na luknjo in upoštevajte velikost nape. Nato na steno pritrdite dva vijaka ST4×30 mm. Prepričajte se, da je kuhinjska napa izravnana in da je med vijaki in steno, na katero bo napa obešena, razmik 2–3 mm. Glejte sliko 2.

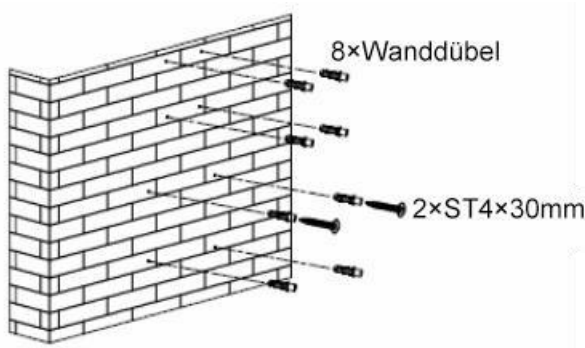


Slika 2

5. Na napo pritrdite protipovratno loputo in s kabelsko vezico pritrdite upogljivo cev na izhodu zraka. Glejte sliko 3

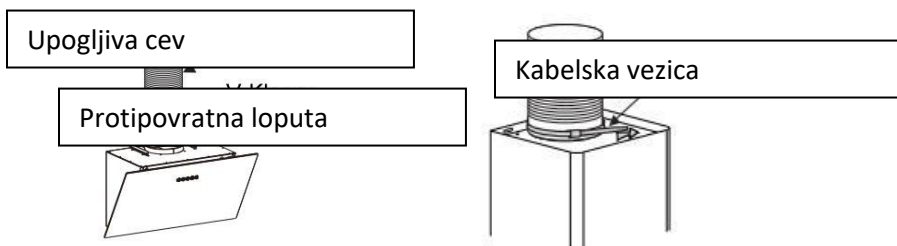


Slika 3

6. Z vijaki pritrdite napravo na steno. Glejte sliko 4.

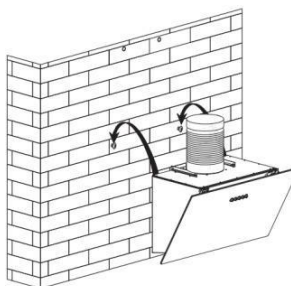

Slika 4


7. Nosilec dimnika namestite na dimnik. Glejte sliko 5.

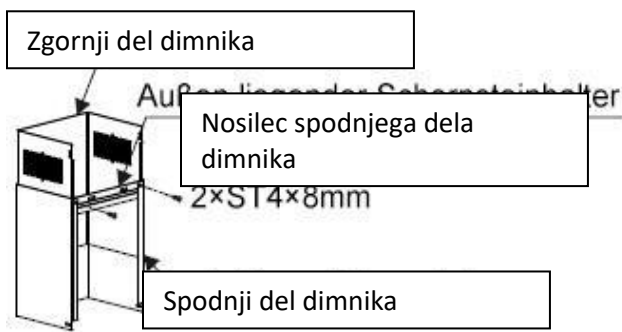

Slika 5


8. Namestite dele dimnika na napo. Spodnji del dimnika z dvema vijakoma ST4×8 mm pritrdite na kuhinjsko napo. Nato z dvema vijakoma ST4×40 mm pritrdite nosilec spodnjega dela dimnika na spodnji dve luknji v steni. Nato z dvema vijakoma ST4×40 mm pritrdite nosilec zgornjega dela dimnika. Z dvema vijakoma ST4×30 mm

pritrдите napo na steno. Glejte sliko 6. Opozorilo: Obe odprtini sta na zadnji strani ohišja in imata premer 6 mm.

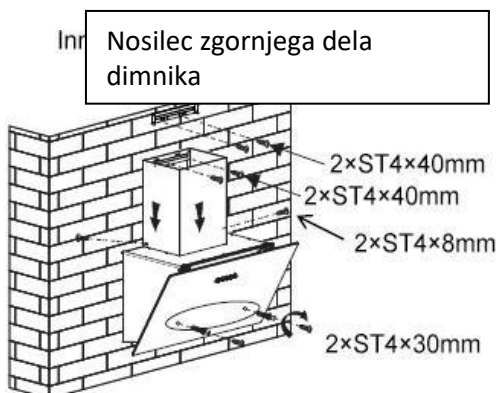

Slika 6

9. Podaljšajte zgornji del dimnika do nosilca in ga pritrдите z dvema vijakoma ST4×8 mm. Napeljite upogljivo cev na prosto. Glejte sliko 7.

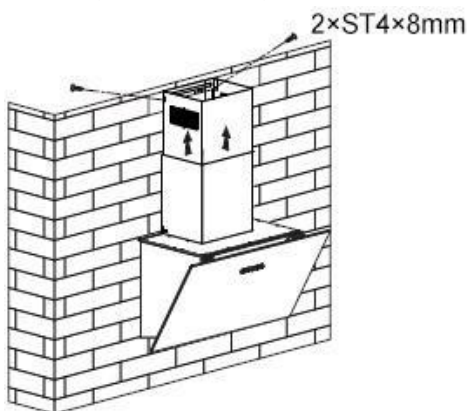

Slika 7


NAVODILA ZA MONTAŽO ODVODNIH CEVI

Za doseganje optimalnega odvajanja zraka je treba strogo upoštevati naslednja pravila:

- Konfiguracija upogljive cevi: Upogljiva cev naj bo čim krajša in čim bolj ravna, da se zagotovi dober pretok zraka.
- Spreminjanje cevi: Ne spreminjajte velikosti ali na kakršen koli način zožujte upogljive cevi.
- Namestitev cevi: Med namestitvijo upogljivo cev vedno napnite, da zmanjšate izgubo tlaka in ohranite učinkovitost.
- Opozorilo o vplivu na zmogljivost: Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči manjšo zmogljivost naprave in povečano raven hrupa.
- Strokovna namestitev: Namestitev mora izvesti kvalificiran električar ali usposobljena oseba.
- Združevanje sistema: Prezračevalnega sistema nape ne priključite na prezračevalne sisteme drugih naprav, kot so naprave za ogrevanje, plin ali vroč zrak.
- Upogibanje cevi: Upogljivo cev upognite vsaj za 120°. V idealnem primeru naj cev poteka vodoravno ali se od izhodišča dviga, preden napelje do

zunanje stene.

- Po namestitvi pazite, da je napa nameščena vodoravno, da se na enem koncu ne nabira maščoba.
- Prepričajte se, da je upogljiva cev, izbrana za namestitev, v skladu z ustreznimi standardi in da je ognjevarna.

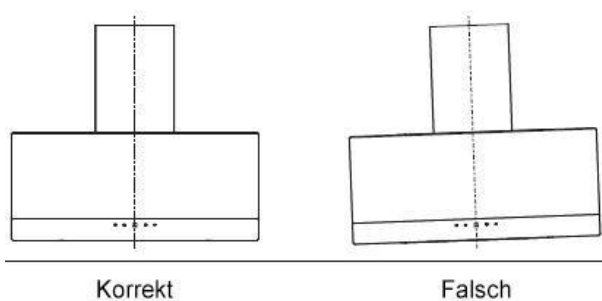

OPOZORILO:



- Zaradi varnosti uporabljajte samo pritrdilne ali montažne vijake velikosti, ki je priporočena v tem navodilu za uporabo.
- Če vijaki ali pritrdilni elementi niso nameščeni v skladu s tem navodilom, lahko pride do električne nevarnosti.

Navodila za uporabo

Gumb



Stop Počasi Srednje Hitro Sijalka

1. Pritisnite gumb stop in motor se ustavi.
2. Pritisnite gumb za počasno delovanje, da motor deluje z nizko hitrostjo.
3. Pritisnite srednji gumb in motor deluje s srednjo hitrostjo.
4. Pritisnite gumb za hitro delovanje in motor deluje z visoko hitrostjo.
5. Pritisnite tipko s svetilko in zasvetita obe sijalki.
Pritisnite gumb še enkrat in sijalki ugasneta.

Čiščenje in vzdrževanje

Pozor

- Pred vzdrževanjem ali čiščenjem je treba napo odklopiti iz električnega omrežja. Prepričajte se, da je napa izklopljena na stenski vtičnici in da je vtič izvlečen.



- Zunanje površine so občutljive na praske in odrgnine. Zato upoštevajte navodila za čiščenje, da dosežete najboljši rezultat brez poškodb.

SPLOŠNO

Čiščenje in vzdrževanje je treba opraviti, ko je naprava hladna, zlasti pri čiščenju. Na površinah ne puščajte alkalnih ali kislih snovi (limonin sok, kis itd.).

NERJAVEČE JEKLO

Nerjaveče jeklo je treba redno (npr. enkrat tedensko) čistiti, da se zagotovi dolga življenjska doba. Posušite ga s čisto, mehko krpo. Lahko uporabite posebno čistilo za nerjaveče jeklo.

OPOZORILO:

Bodite pozorni, da vedno brišete v smeri vzorca nerjavečega jekla, da ne nastanejo grde, križne praske.

POVRŠINA UPRAVLJALNEGA POLJA

Upravljalno polje lahko očistite s toplo milnico.

Poskrbite, da je krpa pred čiščenjem čista in dobro ožeta.

Po čiščenju odvečno vlago odstranite s suho, mehko krpo.

Pomembno

Uporabljajte nevtralna čistila in se izogibajte uporabi agresivnih čistilnih kemikalij, močnih gospodinjskih čistil ali izdelkov, ki vsebujejo abrazivna sredstva, saj to lahko poškoduje videz naprave, odstrani oznake na upravljalnem polju in razveljavi garancijo proizvajalca.

FILTER ZA MAŠČOBE

Napotki za čiščenje: Ročno

čiščenje:

- Filter potopite v vodo s temperaturo približno 40–50 °C.
- Dodajte čistilo in pustite delovati približno 2–3 minute.
- Filter previdno očistite z mehko krtačo. Da ne bi prišlo do poškodb, uporabljajte le minimalen pritisk.

Pozor!

- Vsi filtri so izdelani iz kovine. Izogibajte se uporabi čistilnih sredstev, ki korodirajo kovinske izdelke.
- Filtra za maščobe ne pomivajte v pomivalnem stroju.


Varnostno opozorilo:

- Prepričajte se, da je napajanje izklopljeno, ko čistite napravo.

Navodila za namestitev:

- Postopek odstranjevanja filtra je prikazan na

naslednji sliki:

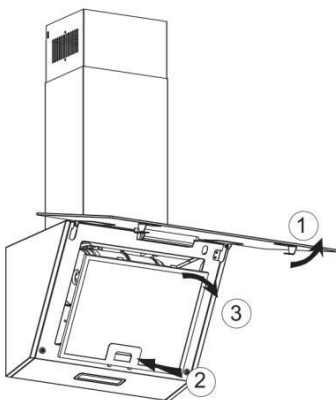


NAMESTITEV FILTROV ZA MAŠČOBO

- Za namestitev filtrov izvedite naslednje štiri korake:
 - Vstavite filter v režo na zadnji strani nape.
 - Pritisnite gumb na ročaju filtra.
 - Sprostite ročaj, takoj ko je ta pravilno nameščen.
 - Ponovite te korake, da namestite vse filtre.

OGLENI FILTRI

Filtri z aktivnim ogljem absorbirajo vonjave. Običajno je treba filter z aktivnim ogljem zamenjati vsakih 3 do 6 mesecev, odvisno od vaših navad kuhanja. Postopek namestitve filtra z aktivnim ogljem je naslednji:

- ✧ Prilagodite luknjo oglenega filtra na pritrdilno sponko na obeh straneh ventilatorja.
- ✧ Obrnite ogljeni filter, dokler ne zaskoči.
- ✧ Če želite filter zamenjati, ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne sname.

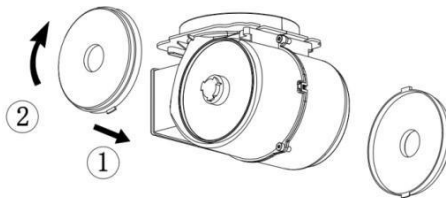

OPOZORILO:

- Prepričajte se, da je filter dobro pritrjen. V nasprotnem primeru bi se lahko snel in predstavljal nevarnost.
- ❓ Ko namestite ogljeni filter, se zmanjša moč odsesavanja.

Menjava sijalke

Pomembno! 	✧ Sijalko mora zamenjati proizvajalec, servisna služba ali podobno usposobljeno osebje. ✧ Pred kakršnim koli delom na napravi vedno izklopite napajanje. Pri rokovanju s sijalko pazite, da se ta popolnoma ohladi, preden jo neposredno dotaknete z rokami. ✧ Sijalko držite s krpo ali rokavicami, da ne pride v stik s potjo, saj lahko to skrajša življenjsko dobo sijalke.
--	---

Opomba:

- Pred zamenjavo sijalke se prepričajte, da je naprava izklopljena in odklopljena od električnega omrežja.
- Zaščitite se pred nevarnostmi pri menjavi sijalke, npr. z nošenjem rokavic.

Menjava sijalke:

- Odstranite filter za maščobo.
- Odstranite pokrov priključne škatle in odvijte vijake na pokrovu. Če je nameščena stiskalna plošča,

ki drži žico za sijalko, jo je treba naprej odstraniti. Glejte sliko 1.

- Poiščite sponko kabla za priklop sijalke in jo odklopite. Glejte sliko 2.
- 1. način Z orodjem ali rokami pritisnite obe strani LED-sijalke, dokler se ta ne sprostí, glejte sliko 3. Nato rahlo potegnite priključni kabel sijalke, glej sliko 4.


2. način S ploščatim izvijačem dvignite spodnji rob LED-sijalk (glejte sliko 5) in nato previdno izvlecite priključni kabel sijalk(glejte sliko 4).

- Pri ponovni vgradnji sijalke ravnajte v obratnem vrstnem redu.



- Koda ILCOS D za to sijalko: DBS-2/65-H-120/33
 - LED-modul – pravokotna sijalka
 - Največja moč:

1×2 W

- Območje napetosti: AC 110–240 V

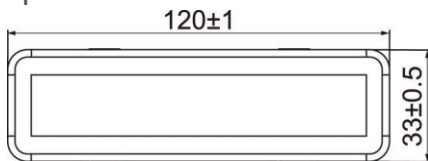

- Dimenzije:

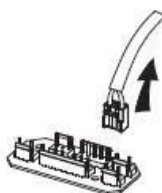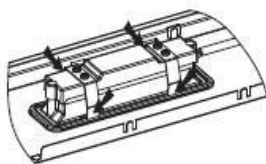**Bild 1****Bild 2****Bild 3****Bild 4****Bild 5**

Odpravljanje napak

Če se pri uporabi naprave pojavi težava, najprej preverite naslednjo tabelo in poskusite z navedenimi predlogi.

Težava	Vzrok	Rešitev
Sijalka deluje, motor pa ne deluje	Stikalo ventilatorja izklopljeno	Izberite gumb za ventilator.
	Napaka gumba ventilatorja	Obrnite se na servisni center.
	Napaka motorja	Obrnite se na servisni center.
Sijalka in motor ne delujejo	Varovalke v hiši so pregorele	Ponastavite/zamenjajte varovalke.
	Električni kabel zrahljan ali ni vtaknjen	Priključite napajalni kabel nazaj v vtičnico. Vklopite vtičnico.
Iztekanje olja	Protipovratni ventil in izpust ne tesnita.	Snemite protipovratni ventil in ga zatesnite s tesnilom.
	Puščanje na spoju dimnika in pokrova	Odstranite dimnik in ga zatesnite.
Sijalke ne delujejo	Pokvarjene ali izgorele sijalke	Zamenjajte sijalke, kot je prikazano v navodilih.
Nezadostno odsesavanje	Razdalja med kuhinjsko napo in plinsko kuhalno ploščo je prevelika.	Ponovno namestite napo na primerno razdaljo.
Napa se nagiba	Pritrdilni vijak ni dovolj zategnjen.	Zategnite pritrdilni vijak in zagotovite vodoravni položaj.

OPOZORILO:

Vsa električna popravila na tej napravi morajo biti v skladu z lokalnimi, državnimi in zveznimi zakoni. V primeru dvoma se pred izvedbo katerega koli od zgoraj navedenih sprememb obrnite na servisno službo. Pred odpiranjem naprave jo vedno ločite od vira napajanja.

Tehnični podatki

Model	KHA400MOFSA
Napetost/frekvenca	220–240 V ~ 50/60 Hz
Nazivna vhodna moč motorja	50 W
Osvetlitev	≤1x2 W
Nazivna vhodna moč	52 W

Zgornja tabela prikazuje podatke za kuhinjsko napo, katere rezultati testiranja so bili opravljeni v skladu z ustreznimi zahtevami EU št. 65/2014 in EU št. 66/2014.

	Simbol	Vrednost	Enota
Identifikacija modela	KHA400MOFSA		
Letna poraba energije	Kuhinjska napa AEC	18,9	kWh/leto
Faktor povečanja časa	f	1,3	–
Tekočinsko dinamična učinkovitost	FDE _{napa}	18,3	–
Razred tekočinsko dinamične učinkovitosti	–	Razred C	–
Indeks energijske učinkovitosti	EEl _{napa}	51,9	–
Razred energijske učinkovitosti	–	Razred A	–
Izmerjen pretok zraka na točki z najboljšo učinkovitostjo	Q _{BEP}	150,4	m ³ /h
Izmerjen zračni tlak na točki z najboljšo učinkovitostjo	P _{BEP}	155	Pa
Največji pretok zraka pri nastavitvi Boost	Q _{maks}	–	m ³ /h
Največji pretok zraka	Q _{maks}	Najvišja nastavitev: 394,5 Najnižja nastavitev: 207,6	m ³ /h
Zračni tok na delovni točki (pri normalni uporabi)	–	Najvišja nastavitev: 383,9 Najnižja nastavitev: 201,1	m ³ /h
Izmerjena vhodna električna moč na točki z najboljšo učinkovitostjo	W _{BEP}	35,3	W

Nazivna moč osvetlitve	W_L	3,0	W
Povprečna moč osvetlitve sistema osvetlitve na kuhalni površini	E_{srednje}	150	lx
Učinkovitost osvetlitve	LE_{napa}	50	lx/W
Razred učinkovitosti osvetlitve	—	Razred A	—
Učinkovitost filtriranja maščob	GFE_{napa}	32,9	—
Razred učinkovitosti filtriranja maščob (GFE_{napa})	—	G	—
Izmerjena poraba energije v stanju pripravljenosti	P_s	—	W
Izmerjena vhodna električna moč načina	P_o	0,50	W
Raven zvočne moči	L_{WA}	Najvišja nastavitev: 64 Najnižja nastavitev: 47	dB

Odstranjevanje vaše stare naprave

Informacije o nemškem zakonu o električni in elektronski opremi (Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – Elektrogesetz 3)



Razlaga simbolov

Simbol prečrtanega koša za smeti označuje, da se ta električna ali elektronska oprema po koncu življenjske dobe ne sme odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč jo mora končni uporabnik zbirati ločeno.

Ločeno zbiranje starih naprav

Stare električne in elektronske naprave, ki so postale odpadke, so označene kot stare naprave. Lastniki starih naprav morajo te naprave odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Starih naprav še zlasti ne smete odlagati med gospodinjske odpadke, temveč v posebne sisteme zbiranja ali vračanja.

Baterije, akumulatorske baterije in sijalke

Praviloma morajo lastniki starih naprav odpadne baterije in akumulatorske baterije, ki niso vgrajene v staro napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi jih uničili, ločiti od stare naprave, preden jih oddajo na zbirnem mestu. To ne velja, če so stare naprave namenjene za ponovno uporabo v okviru sodelovanja z javnim organom za ravnanje z odpadki.

Možnosti vračila starih naprav

Lastniki starih naprav iz gospodinjstev jih lahko brezplačno oddajo na zbirnih mestih javnih organov za ravnanje z odpadki ali v centrih za zbiranje, ki jih uredijo proizvajalci ali distributerji. V vaši bližini so za vračanje starih električnih naprav na voljo brezplačna zbirna mesta in druga zbirna mesta za ponovno uporabo naprav. Naslove lahko dobite pri mestnih ali

občinskih upravnih enotah. Distributerji električne in elektronske opreme s prodajno površino velikosti najmanj 400 kvadratnih metrov in distributerji hrane s skupno prodajno površino najmanj 800 kvadratnih metrov, ki večkrat v koledarskem letu ali stalno ponujajo in tržijo električno in elektronsko opremo, so prav tako dolžni brezplačno prevzeti stare električne in elektronske naprave. Ti morajo ob dobavi nove električne ali elektronske naprave na njihovem prodajnem mestu ali v njegovi neposredni bližini omogočiti brezplačno oddajo stare naprave istega tipa, ki v osnovi opravlja enake funkcije kot nova naprava. Tudi brez nakupa nove električne ali elektronske naprave so na zahtevo končnega uporabnika v njihovi prodajalni na drobno ali v njeni neposredni bližini obvezani brezplačno prevzeti do tri stare naprave po tipu naprave,

katerih zunanje dimenzije niso večje od 25 centimetrov. V primeru distribucije z uporabo sredstev za komunikacijo na daljavo se vsa skladišča in območja odpreme štejejo za prodajna območja distributerja.

Varnost in zasebnost

Če vaša stara električna ali elektronska naprava vsebuje osebne podatke, jih morate pred oddajo izbrisati sami. Če je to mogoče brez da bi uničili staro napravo, odstranite stare baterije ali akumulatorske baterije in sijalke, preden staro napravo oddate za odstranitev, in jih odstranite ločeno.

Nadaljnje informacije

Več informacij o nemškem zakonu o električni in elektronski opremi je na voljo na spletni strani

www.elektrogesetz.de.

Informacije o izpolnjevanju kvantitativnih ciljev v skladu s členom 10, odst. 3 nemškega zakona o električni in elektronski opremi (stopnja zbiranja) in členom 22, odst. 1 tega nemškega zakona (kvote recikliranja): Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in za varstvo potrošnikov na svoji spletni strani objavlja podrobne letne podatke o električni in elektronski opremi ter kvantitativne cilje, ki so bili doseženi v Nemčiji in jih je treba predložiti Komisiji EU:

<http://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.elektronikaltgeraete>.

Nasveti za preprečevanje nastajanja odpadkov

V skladu z določbami Direktive 2008/98/EU o odpadkih in njenim izvajanjem v zakonodaji držav članic Evropske unije imajo ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov prednost pred ukrepi za ravnanje z odpadki. Kot ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov so pri električnih in elektronskih napravah še posebej primerni podaljšanje njihove življenjske dobe s popravilom pokvarjenih naprav in prodaja funkcionalnih rabljenih naprav, namesto, da bi jih odvrgli. Nadaljnje informacije vsebuje nemški zvezni program preprečevanja nastajanja odpadkov, v katerem sodelujejo zvezne dežele: **<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>**

Registracijska številka OEE0 in kontaktni podatki

Pod registracijsko številko OEE0 DE 37357173 smo registrirani pri Stiftung EAR Nordostpark 72 D-90411 Nürnberg kot trgovec in distributer električne in elektronske opreme.

fsm Importgesellschaft mbH
Willy-Brandt-Allee 66
D-45891
Gelsenkirchen
Info@fsm-import.de

