
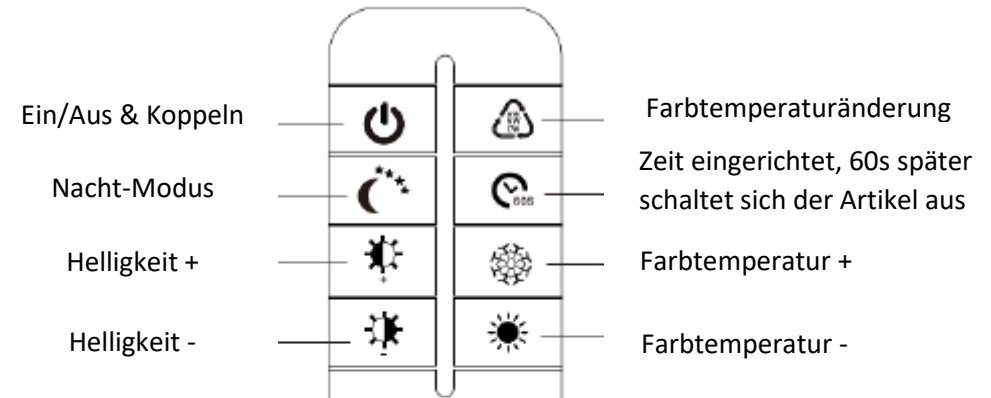


# C13731MM / 82271234

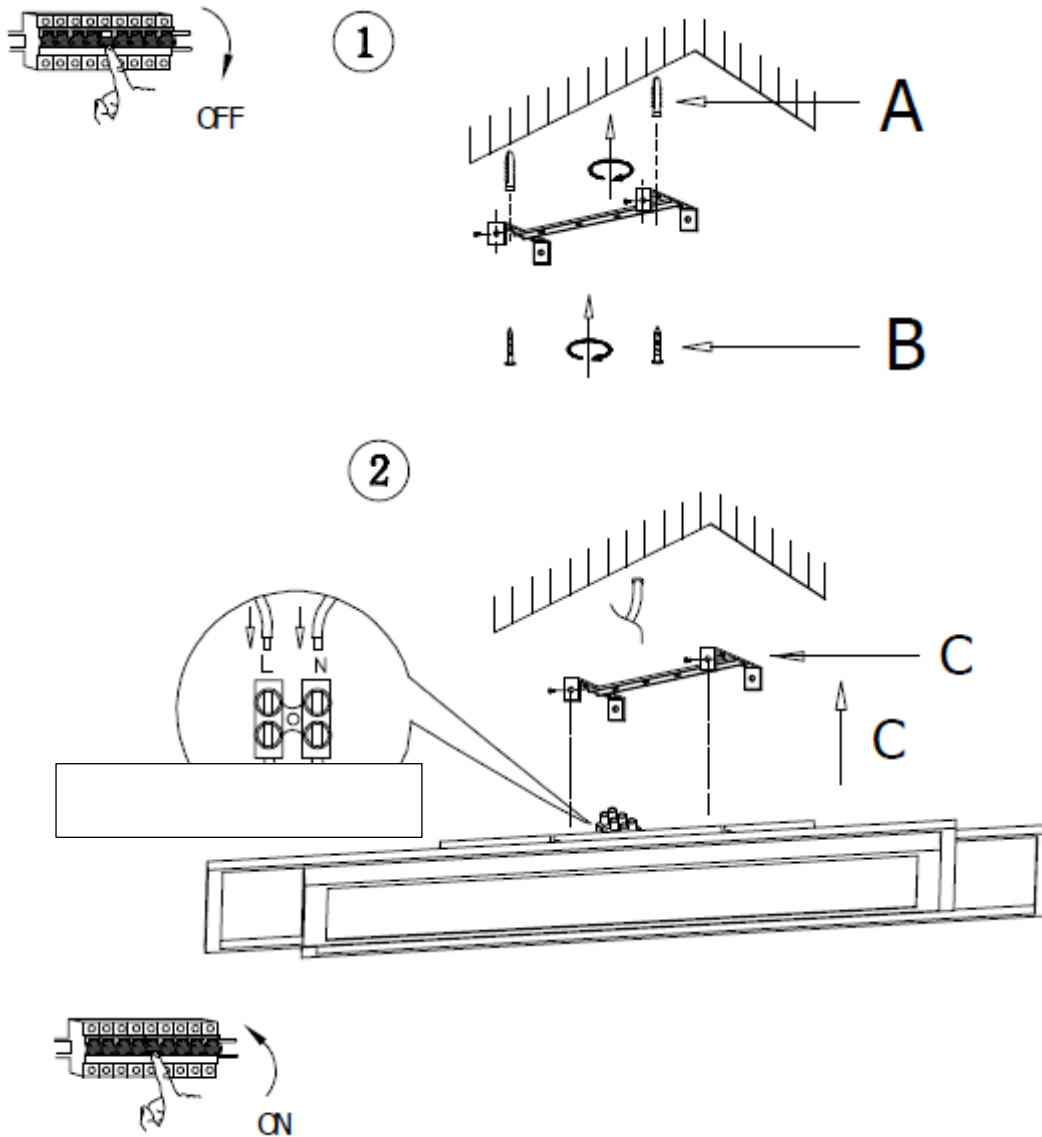

2x AAA Batterie

Kopplung: Schalten Sie das Gerät länger als 10 Sekunden aus, schalten Sie es dann ein und drücken Sie sofort die Kopplungstaste. Wenn der Artikel blinkt, ist die Kopplung abgeschlossen.

Frequency bands 2407MHz-2475MHz

8dBm + -



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E

CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: E

SK: Tento výrobok obsahuje svietidlo triedy energetickej účinnosti: E

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E

PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: E

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

SK: Nevymeniteľná žiarovka

SI: Osvetljevalec ni zamenljiv

HU: Izzó nem cserélhető

HR: Žarulja nije zamjenjiva

RO: Becul nu se poate înlocui

FR: Ampoule non remplaçable

PL: Lampy nie podlegają wymianie



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar

CZ: Zařízení nelze vyměnit

SK: Nevymeniteľné zariadenie

SI: Krmilne naprave ni možno zamenja

HU: Működtető eszköz nem cserélhető

HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv

RO: Dispozi vul de comandă nu se poate înlocui

FR: Appareillage de commande non remplaçable

PL: Osprzęt sterujący nie jest wymienny

