


MICAN

electrify your spirit!




Č. výrobku	26040016/01 26040017/01	Č. modelu	WMT8DLDWBA WMT8DLDFBA
------------	----------------------------	-----------	--------------------------

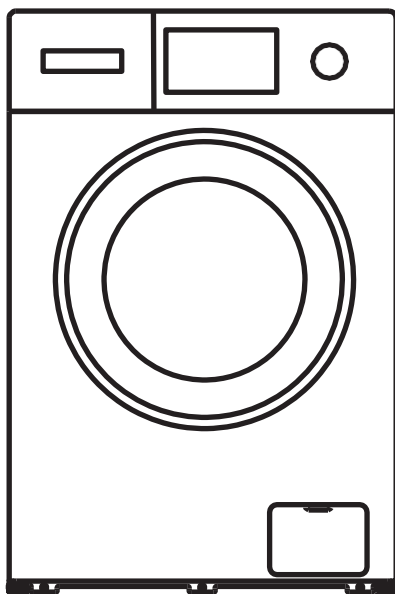

Pračka

Návod k instalaci, obsluze a bezpečnostní upozornění CZ 1-12

Vyvolejte webové stránky ručně nebo prostřednictvím QR kódu. Získejte návod k obsluze v níže uvedených jazycích.

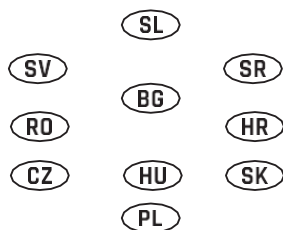

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Děkujeme, že jste si vybrali kvalitu MICAN. Tento výrobek byl vyvinut naším týmem odborníků a je v souladu s platnými evropskými předpisy. Abyste mohli svůj nový spotřebič co nejlépe využívat, doporučujeme vám, abyste si tento návod k obsluze pečlivě přečetli a uschovali si jej pro budoucí použití.

OBSAH

OBSAH.....	3
VAROVÁNÍ	4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
PŘEHLED O PRAČCE	12
INSTALACE PRAČKY.....	14
OBSLUHA PRAČKY	18
PÉČE A ÚDRŽBA	30
ŘEŠENÍ PORUCH.....	33
TECHNICKÉ ÚDAJE	36
LIKVIDACE STARÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ	37

VAROVÁNÍ

Děkujeme, že jste se rozhodli pro tento kvalitní produkt. Zvláštní důraz klademe na design, ergonomii a uživatelskou přívětivost našich výrobků. Doufáme, že s tímto spotřebičem budete naprosto spokojeni.

V rámci naší snahy o neustálé zlepšování našich výrobků si vyhrazujeme právo na technické, funkční nebo estetické změny související s jejich dalším vývojem. Návod k provozu tohoto produktu se může změnit bez předchozího upozornění.

Poznámka:

Chcete-li vyvolat informace o výrobku, naskenujte QR kód na energetickém štítku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby se při používání tohoto spotřebiče snížilo riziko výbuchu, požáru, smrtelného úrazu, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo opaření, je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření uvedená níže.

■ Vysvětlení symbolů

Značka	Druh	Význam
	VAROVÁNÍ	Upozorňuje na rizika, která by v případě jejich ignorování mohla vést k ohrožení života a zdraví, zranění nebo škodám na majetku.
	NEBEZPEČÍ ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM	Upozorňuje na nebezpečí, která mohou v případě ignorování vést ke zranění nebo smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem.
	RIZIKO POŽÁRU	Upozorňuje, že v případě nerespektování varování může dojít k požáru.
	POZOR	Riziko zranění nebo poškození majetku.
	DŮLEŽITÉ / POZNÁMKA	Informace o správném používání spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodu pomocí nových hadic dodaných se spotřebičem; staré hadice se nesmí znovu použít.
- Větrací otvory nesmí být zakryty kobercem.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 3 let by se neměly nacházet v blízkosti spotřebiče, pokud nejsou neustále pod dozorem.
- Pokud je síťový kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič je určen pro praní maximálně 8,0 kg suchého prádla. Maximální vstupní tlak vody: 0,8 MPa.
- Minimální vstupní tlak vody: 0,05 MPa.
- Výměna některých částí elektrických spotřebičů může být nebezpečná. Ujistěte se, že máte potřebné dovednosti a veškeré nářadí potřebné k bezpečnému provádění oprav. V opačném případě se obraťte na kvalifikovaného odborníka.
- Pokyny týkající se instalace, elektrického připojení, čištění a třídění zařízení naleznete v následující části návodu.



Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Nedodržení pokynů v tomto návodu k obsluze ohrožuje život a zdraví osoby používající spotřebič a/nebo může způsobit poškození spotřebiče.
2. Veškeré práce nutné k připojení spotřebiče k elektrické síti smí provádět pouze kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).
3. Veškeré elektrikářské práce musí provádět kvalifikovaný odborník (elektrotechnik). Na napájecím zdroji nesmí být prováděny žádné změny ani úpravy. Připojení musí být provedeno v souladu s místně platnými právními předpisy.
4. **Nikdy nepřipojujte** spotřebič k elektrické síti, pokud je spotřebič, síťový kabel nebo síťová zástrčka viditelně poškozená. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
5. Proudové napětí a výkonová frekvence zdroje **musí** odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku.
6. **Nikdy neupravujte** síťovou zástrčku dodanou se spotřebičem.
7. Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravit sami. Opravy prováděné opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou vést k vážným zraněním a poškozením. Pokud spotřebič nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis **nebo** na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili. Nechte instalovat pouze originální náhradní díly.
8. Dbejte na to, aby se napájecí kabel nenacházel pod spotřebičem ani nebyl poškozen při jeho přemísťování. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
9. Pokud je síťový kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze výrobce, servisní služba autorizovaná výrobcem nebo kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).
10. K odpojení síťové zástrčky **nikdy netahejte** za přívodní kabel. Nikdy netahejte za síťový kabel, abyste spotřebič odpojili od elektrické sítě. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
11. **Nikdy se nedotýkejte** síťové zástrčky, síťového vypínače **ani** jiných elektrických součástí mokřima nebo vlhkýma rukama. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**



Abyste snížili riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

1. Po ukončení provozu vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a vypněte přívod vody.
2. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
3. Spotřebič používejte pouze s napětím 220 ~ 240 V / 50 Hz AC. Použijte bezpečnostní zásuvku v blízkosti spotřebiče.
4. Spotřebič musí být vždy uzemněn v souladu s požadavky příslušného zdroje napájení. Hlavní napájecí obvod musí mít zabudovanou bezpečnostní pojistku.
5. Síťová zástrčka a bezpečnostní zásuvka musí být po instalaci spotřebiče vždy snadno přístupné.
6. Pokud dojde k poruše v důsledku technické závady, okamžitě odpojte spotřebič od napájení (vypněte příslušnou domovní pojistku). Obraťte se na zákaznický servis nebo na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.
7. K připojení spotřebiče nepoužívejte adaptéry, napájecí lišty ani prodlužovací kabely. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
8. Síťová zástrčka musí být vždy řádně připojena k přívodnímu kabelu.
9. Síťový přívodní kabel příliš neohýbejte.
10. **Pravidelně** odstraňujte nánosy prachu ze síťové zástrčky, bezpečnostní zásuvky a všech zástrčkových spojů. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
11. Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
12. Technické údaje elektrického zdroje musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku.
13. Na spotřebič neumísťujte ani na něm neprovozujte žádné jiné elektrické spotřebiče.
14. Spotřebič nijak neupravujte.
15. Místnost pro instalaci musí být suchá a dobře větraná. Po instalaci spotřebiče musí být všechny ovládací a obslužné prvky snadno přístupné.
16. Do spotřebiče ani do jeho blízkosti neumísťujte žádné hořlavé kapaliny (benzín, alkohol, barvy apod.). Do spotřebiče ani do jeho blízkosti neukládejte žádné oděvy znečištěné těmito kapalinami nebo podobnými produkty. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!**
17. Používejte pouze prací prostředky vhodné pro praní v pračce. Nepoužívejte žádné hořlavé, výbušné nebo toxické čisticí prostředky, např. benzín nebo alkohol.

18. Neinstalujte spotřebič na měkký koberec nebo dřevěnou podlahu.
19. **Pokud dojde v blízkosti spotřebiče k úniku paliva nebo plynu:**
 - Otevřete všechna okna, abyste mohli větrat.
 - **Nemanipulujte se** zástrčkou a **nepoužívejte** tlačítka pro volbu funkcí ani přepínače.
 - **Nedotýkejte se** spotřebiče, dokud není veškerý plyn odveden. ➤ V opačném případě může dojít k jiskření, které zapálí plyn.
20. K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parní čistič. Výpary mohou trvale poškodit elektrický systém spotřebiče. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
21. Spotřebič neinstalujte v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
22. Spotřebič neinstalujte na místech, kam by mohlo pršet nebo kde je vysoká vlhkost. Kontakt s elektrickými součástmi spotřebiče může vést ke zkratu.
23. Před instalací a připojením spotřebiče vždy vypněte proud. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
24. Spotřebič nikdy neponořujte do vody, ani když ho čistíte.
25. Čerpaná voda je velmi horká. **NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!**
26. Skleněná dvířka spotřebiče se mohou během provozu velmi zahřát. Během provozu udržujte děti a zvířata mimo dosah spotřebiče. **NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ! NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!**
27. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
28. Vždy dohlížejte na děti, které se nacházejí v blízkosti spotřebiče.
29. Dbejte na to, aby se děti a domácí zvířata nedostaly dovnitř zařízení. Před zavřením bubnu jej pečlivě zkontrolujte. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
30. Při rozbalování se bezpodmínečně ujistěte, že součásti obalu (polyethylenové sáčky, polystyrenové kousky) jsou mimo dosah dětí a zvířat. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!**
31. **Nezapomeňte** dodržet pokyny uvedené v kapitole INSTALACE.

 POZOR

1. K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné agresivní nebo žíravé čisticí prostředky ani předměty s ostrými hranami.
2. Během provozu nikdy nedoplňujte vodu ručně.
3. Před otevřením dvířek zkontrolujte, zda je voda zcela vypuštěna. Neotvírejte dvířka, pokud je voda stále viditelná.

 UPOZORNĚNÍ!


1. Neotvírejte dvířka násilím. Pokud se vám dvířka zavírají obtížně, zkontrolujte množství a rozložení prádla ve spotřebiči.
2. Před otevřením dvířek počkejte 3 minuty po skončení programu.
3. Při přenášení spotřebiče jej vždy držte za spodní konec a opatrně jej zvedejte. Při tom držte spotřebič ve svislé poloze.
4. K přepravě spotřebiče nikdy nepoužívejte samotná dvířka, protože by došlo k poškození závěsů.
5. Spotřebič musí být přepravován a připojován nejméně **dvěma osobami**.
6. Spotřebič **nesmí** být přemísťován ani přepravován bez správně zasunutých přepravních pojistných šroubů. **RIZIKO POŠKOZENÍ!**
7. Před použitím spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál. Spotřebič může být během přepravy zajištěný. Ty odstraňte. Postupujte opatrně. K odstranění zbytků přepravních pojistek nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
8. Při vybalování spotřebiče si poznamenejte polohu všech jeho částí pro případ, že byste jej museli znovu balit a přepravovat.
9. Spotřebič nepoužívejte, dokud nejsou všechny související díly správně umístěny na určených místech.
10. Po dokončení instalace vodovodní přípojky a vypouštěcího potrubí a před pravidelným prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat těsnost spojů - včetně spojů na samotném spotřebiči. **Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou instalací.**
11. Nikdy nepoužívejte základnu, zásuvky, dvířka apod. spotřebiče jako odkládací plochu nebo podpěru.
12. Pokud používáte aviváž nebo podobný výrobek, postupujte podle pokynů výrobce uvedených na obalu.
13. Perte pouze látky, které jsou vhodné pro praní v pračce. Postupujte podle pokynů na štítcích prádla.
14. Na spotřebič nepokládejte žádné předměty, ze kterých by mohly unikat kapaliny, protože by mohlo dojít k deformaci ovládacího panelu.

15. Všechny předměty z tvrdých materiálů (např. klíče, šrouby, mince atd.) mohou způsobit značné poškození spotřebiče a nesmí se dostat do bubnu.
16. Před každým použitím odstraňte ze spotřebiče veškeré žmolky.
17. Spotřebič nepřetěžujte.
18. Při provozu pračky musí být teplota v místnosti vyšší než + 0 °C, jinak bude narušen normální provoz spotřebiče.
19. Spotřebič a jeho součásti **pravidelně** čistěte.
20. Programy předpírky závisí na modelu spotřebiče a nejsou k dispozici pro všechny modely praček.
21. **Maximální** objem spotřebiče je 8,00 kg.
22. Větrací otvory spotřebiče nebo jeho instalačního zařízení (pokud je váš spotřebič vhodný k zabudování) musí být vždy volné a nezakryté.
23. Typový štítek **nesmí být nikdy** nečitelný nebo dokonce odstraněný! **Pokud byl typový štítek nečitelný nebo odstraněný, jsou veškeré nároky na záruku neplatné!**
24. Spotřebič odpovídá třídě ochrany I a smí být připojen pouze k zásuvce s řádně instalovaným ochranným vodičem.

PŘEHLED O PRAČCE

Ujistěte se, že balení obsahuje všechny součásti. Pokud máte problém se spotřebičem nebo jeho částmi, obraťte se na místní servisní středisko nebo na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

• Čelní náhled

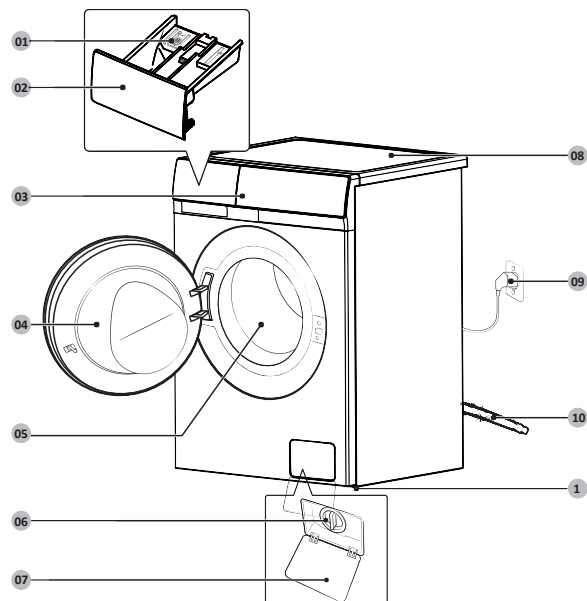

01 Uzavření sifonu 02 Zásuvka na prádlo

03 Ovládací panel 04 Dvířka


05 Vnitřní buben 06 Vypouštěcí otvor

07 Kryt vypouštěcího otvoru 08 Horní víčko

09 Napájecí kabel 10 Vypouštěcí hadice

11 Nastavitelné nohy

■ Příhrádka na prací prostředek

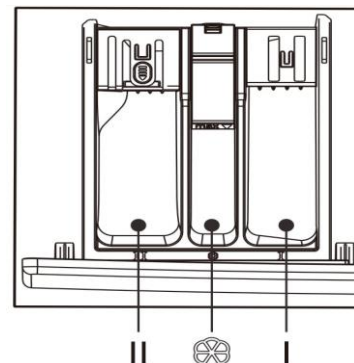


|| Prací prostředek

Aviváž

| Předpírka

■ Ovládací

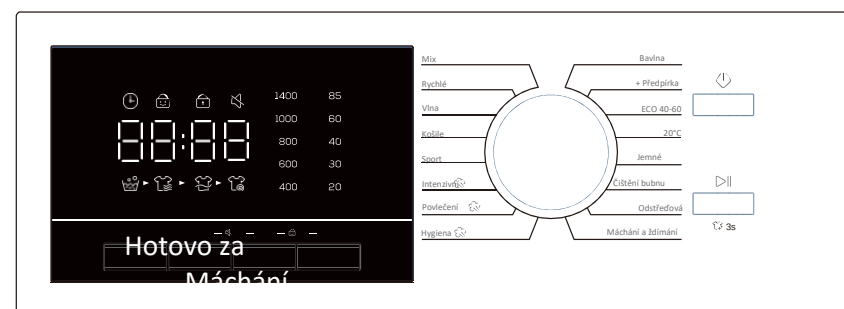

■ Přísluše

Přívodní (Připojení k přívodu studené vody)	Kryt otvoru (4EA) (K uzavření otvorů pro přepravní šrouby)	Držák vypouštěcí hadice (K ubroušení konců vypouštěcí hadice)	Klíč na šrouby 1. K úpravě spodní části spotřebiče, 2. Vyjměte přepravní šroub na zadní straně spotřebiče)

👉 DŮLEŽITÉ / POZNÁMKA

Doporučujeme, aby vaši novou pračku instaloval kvalifikovaný technik. Pokud se domníváte, že máte potřebné dovednosti k instalaci pračky, přečtěte si před instalací pečlivě návod k instalaci.

INSTALACE PRAČKY

■ Potřebné nástroje

Při instalaci pračky budete potřebovat následující nástroje:

- Nůžky
- Kleště
- Standardní šroubovák
- Rukavice
- Francouzský klíč

■ Vybalení pračky

Pračku vybalte a zkontrolujte, zda nebyla během přepravy poškozena. Ujistěte se také, že jsou v příloženém sáčku všechny položky (uvedené níže). Pokud

byla pračka během přepravy poškozena nebo pokud chybí či je poškozena nějaká součást, neprodleně se obraťte na místního prodejce.

■ Umístění spotřebiče

Před instalací podložky vyberte místo označené následujícím způsobem:

- Pevný, suchý a rovný povrch (pokud není rovný, vyrovnejte jej podle následujícího obrázku "Podstavec").
- Vyhnete se přímému slunečnímu záření.
- Dostatečné větrání.
- Okolní teplota musí být v rozmezí 0-40 °C.
- Okolní vlhkost musí být nižší než 95 % (při teplotě 25 °C).
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, jako je uhlí nebo plyn. Ujistěte se, že pračka nestojí na síťovém kabelu. Pračku nestavte na koberec.


▲ VAROVÁNÍ

1. Neumísťujte spotřebič na přímé sluneční světlo, aby nedošlo k poškození plastu nebo součástí a zkrácení životnosti spotřebiče.
2. Nestavte spotřebič na místech, kde teploty klesají pod bod mrazu. Zmrzlé hadice mohou prasknout nebo se roztrhnout. Při teplotách pod bodem mrazu může být spolehlivost elektronické řídicí jednotky snížena.
3. Uchovávejte spotřebič mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
4. Nejedná se o zabudovatelný spotřebič.

■ Odstranění přepravních šroubů


Před použitím této pračky je třeba odstranit přepravní šrouby na zadní straně pračky. Při demontáži šroubů postupujte následujícím způsobem:

DŮLEŽITÉ / POZNÁMKA Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

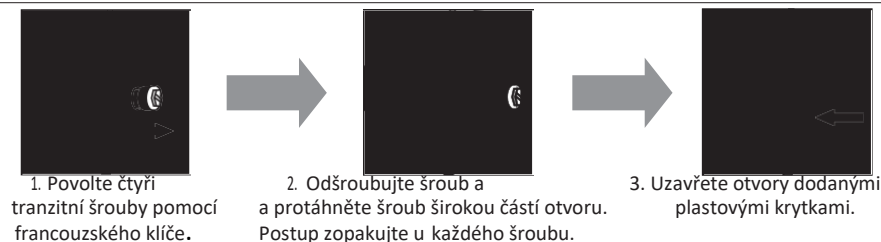


■ Vyrovnání pračky

Pračku postavte do místnosti o teplotě alespoň 0 °C, nikdy ale ne venku, jinak by se mohlo poškodit ovládání.

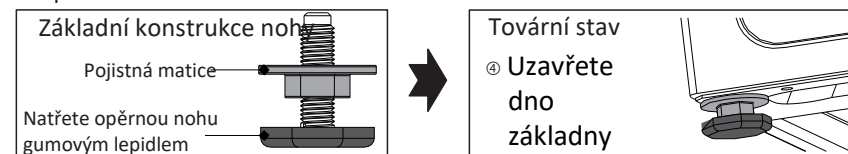

⚠ POZOR

Před nastavením výšky se ujistěte, že jsou všechny čtyři nohy zajištěny.

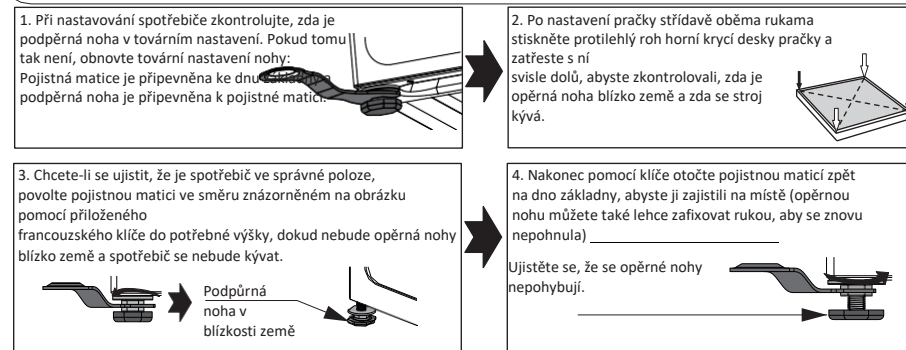


POZOR


1. Spotřebič musí být dokonale vyrovnaný a stabilizovaný tak, že jsou čtyři opěrné nohy blízko země. Pro vyrovnaní stroje opěrné nohy nastavte co nejvíce dolů.
2. Nerovné nastavení pračky může způsobit hlasité zvuky, vibrace spotřebiče, posuny spotřebiče a další abnormální jevy.
3. Ventilační otvor je umístěn na spodní straně spotřebiče (aby se neucpal). Umístěte pračku na pevný, hladký a neklouzavý povrch. Abyste předešli zbytečnému zranění, nestavte pračku na měkké deky nebo dřevěné podlahy nebo na různé stoly a

■ Připojení přívodní hadice

1. Připojte přívodní hadici ke kohoutku a upevněte ji proti směru hodinových ručiček.
2. Připojte druhý konec přívodní hadice k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky a utáhněte hadici ve směru hodinových ručiček.

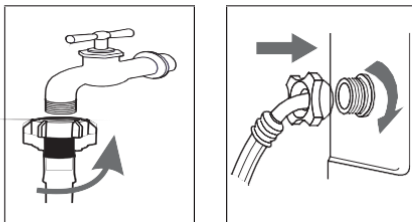

Pokud je na zadní straně spotřebiče přívod, musí být připojen k potrubí studené vody. Při připojování spotřebiče postupujte podle pokynů na obrázku níže.

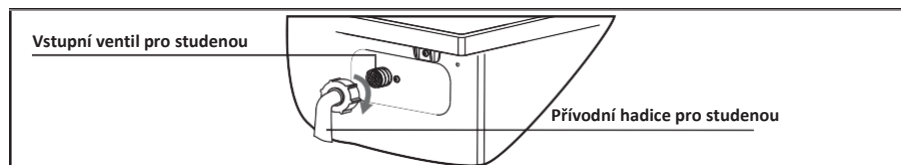**👉 DŮLEŽITÉ / POZNÁMKA**




- Pokud hadice po připojení netěsní, zopakujte kroky pro připojení přívodní hadice.
- Hadice nesmí být zalomená.
- Před použitím pračky pečlivě zkontrolujte připojení přívodní hadice.

👉 DŮLEŽITÉ / POZNÁMKA

- Aby pračka správně fungovala, nesmí být konec vypouštěcí hadice ponořen do vody.

■ Připojení vypouštěcí hadice

- Vypouštěcí hadice musí být instalována ve výšce 65-100 cm nad podlahou, jinak může dojít ke špatnému odvodnění.
- Pomocí dodaného držáku vypouštěcí hadice můžete vypouštěcí hadici zavést do zdi, stoupační trubky nebo vany.
- Dbejte na to, aby všechny hadicové spoje byly utažené.

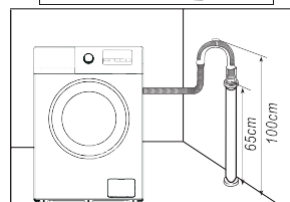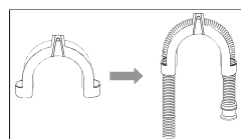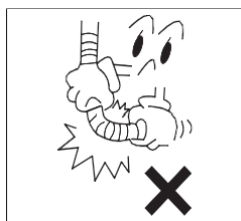**■ Připojení k proudu**

- Vzhledem k tomu, že maximální proud procházející spotřebičem je při použití funkce ohřevu 10 A, ujistěte se, že systém napájení (proud, napětí a kabel) ve vaší domácnosti splňuje běžné požadavky na zatížení elektrických spotřebičů.
- Napájecí zdroj připojte do řádně instalované a uzemněné zásuvky.
- Ujistěte se, že síťové napětí zásuvky odpovídá jmenovitému napětí spotřebiče.
- Síťová zástrčka musí odpovídat zásuvce.
- Nepoužívejte víceúčelovou zástrčku nebo prodlužovací kabel.
- Zástrčku nepřipojujte ani neodpojujte mokrými rukama.
- Při vytahování zástrčky pevně držte a poté ji vytáhněte. Netahejte za síťový kabel.
- Pokud je síťový kabel poškozený nebo vykazuje známky poškození, je třeba zvolit speciální síťový kabel nebo jej zakoupit jako náhradu u výrobce nebo v servisním středisku.

**⚠ VAROVÁNÍ**

1. Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo selhání snižuje uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem, protože představuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud. Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem a bezpečnostní zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je instalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními.
2. Při nesprávném připojení uzemňovacího vodiče spotřebiče hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Máte-li pochybnosti o správném uzemnění spotřebiče, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo zástupce zákaznického servisu. Nevyměňujte zástrčku dodanou se spotřebičem, pokud nepasuje do zásuvky. Vhodnou zásuvku nechte nainstalovat kvalifikovaným elektrikářem.
3. Zástrčka musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupná.
4. Při instalaci nesmí být napájecí jednotka nadměrně ohýbána nebo zploštělá nebo nebezpečným způsobem.
5. Spotřebič nepřipojujte do sítě pomocí prodlužovacího kabelu.

👉 DŮLEŽITÉ / POZNÁMKA

Před použitím se ujistěte, že je spotřebič správně nainstalován. Před prvním praním oděvů musíte provést celý prací cyklus bez praní.

Za tímto účelem:

1. Připojte zdroj energie a vody.
2. Do zásuvky dejte trochu mycího prostředku (asi 10 g) a zásuvku zavřete.
3. Stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí.
4. Otáčením knoflíku nastavte program "Bavlna".
5. Stiskněte tlačítko pro spuštění/pozastavení.


Tím se odstraní voda, která ve spotřebiči zůstala po zkušebním provozu provedeném výrobcem.

OBSLUHA PRAČKY

■ První použití

Před uvedením spotřebiče do provozu se ujistěte, že byly provedeny všechny přípravy v souladu s pokyny uvedenými v kapitole "BEZPEČNOSTNÍ POKYNY" a "INSTALACE".

Chcete-li spotřebič připravit na praní prádla, spusťte nejprve program čištění bubnu.

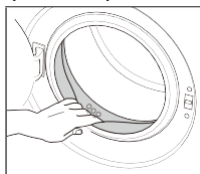

POZOR	Použijte prostředek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.
	Je možné, že v rámci kontroly kvality ve spotřebiči zůstane trochu vody. To výrobku neškodí.

■ Praní

① Připojte přírodní hadici a kohoutek

② Zasuňte síťovou zástrčku

③ Připojte vypouštěcí hadici

④ Otevřete dvířka, vložte prádlo a zavřete je; přidejte prací prostředek do nádoby na prací prostředek a nádobu uzavřete;

Mix

Rychlé

vlka

Kodile

Sport

Intenzivní

Povlečení

Hygiena

bavlna

+ Předpírka

ECO 40-60

30°C

Jemné prádlo

Prádlo bubnu

otrávky

Míchání a Intenzivní

3s 3s

⑦ Přizpůsobená nastavení, jako je doba pozdějšího zapnutí, teplota, otáčky a další nastavení atd.

⑥ Vyberte program podle potřeby

⑧ Stiskněte tlačítko pro spuštění/pozastavení

⑤ Stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí

- Pračku zapnete stisknutím tlačítka **vypnutí/zapnutí**. Otočte knoflík pro nastavení programu na potřebný program.
- Podle potřeby změňte nastavení programu (teplota, rychlost atd.). Pokud chcete, aby pračka začala prát později, nastavte čas pomocí pozdějšího zapnutí.
- Stiskněte tlačítko **pro spuštění/pozastavení**. Tím můžete změnit program/nastavení během praní:
- Pro zastavení praní, stiskněte tlačítko pro **pro spuštění/pozastavení**.
- Vyberte jiný program.
- Znovu stiskněte tlačítko **pro spuštění/pozastavení**, pro opětovné spuštění nového programu.

■ Příprava oděvů k praní

- Oděvy s kovovými zapínáními, jako jsou podprsenky s kosticemi, přezky nebo kovové knoflíky, mohou pračku poškodit. Odstraňte kovové části nebo vyperte oblečení vložením do sáčku na prádlo nebo povlaku na polštář.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou mince, pera a kancelářské sponky, kapsy otočte a vyčistěte je. Takové předměty mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem. Drobné kusy oblečení, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do pytle na prádlo nebo povlaku na polštář.
- Zapínejte zipy, přišívajte uvolněné knoflíky a opravujte natržené nebo roztržené oblečení.
- Výrobky s označením "lze prát v pračce" nebo "lze prát v ruce" perte pouze ve vhodném programu.
- Barevné a bílé oblečení neperte společně. Nové bavlněné tkaniny tmavé barvy vylučují velké množství barviva. Perte je odděleně.
- Odolné skvrny je třeba před praním řádně ošetřit. Pokud si nejste jisti, obraťte se na čistírnu.
- Používejte pouze barviva/změňovače barev a odstraňovače vodního kamene vhodné pro praní v pračce. Vždy se řiďte pokyny uvedenými na obalu.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Před praním vložte oděvy z angorské vlny na několik hodin do mrazáku. Tím se snižuje tvorba žmolů.
- Oděv, který přišel do silného kontaktu s materiály, jako je mouka, vápenný prach, sušené mléko atd., je třeba před vložením do pračky oklepat. Sypké materiály se mohou časem ve spotřebiči nahromadit a poškodit ho.

■ Třídění prádla

- Prádlo roztřídte podle typu tkaniny, barvy, stupně znečištění a přípustné teploty vody.
- Vždy se řiďte pokyny uvedenými na štítcích oděvů.
- Před vložením oblečení nebo jiných předmětů do pračky si pečlivě přečtěte příslušný štítek s informacemi o tom, za jakých podmínek a při jaké maximální teplotě je lze prát.



DŮLEŽITÉ / POZNÁMKA

1. Před vložením oblečení nebo jiných předmětů do pračky si pečlivě přečtěte příslušný štítek s informacemi o tom, za jakých podmínek a při jaké maximální teplotě je lze prát.

■ Vkládání oděvů do pračky

- Otevřete dvířka.
- Vložte oděvy do pračky, aniž byste je museli do pračky sunout silou.
- Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí.



VAROVÁNÍ

1. Skleněná část dvířek se během praní může zahřát. Děti a domácí zvířata se jí nesmí dotýkat.
2. Abyste předešli riziku zaplavení nebo poranění horkou vodou, nikdy neotvírejte dvířka ani nevyjímejte filtr, pokud je v bubnu voda.
3. Dvířka nezabouchávejte silou. Pokud se dvířka obtížně zavírají, zkontrolujte, zda není buben příliš plný.

Dbejte na to, aby se ve dveřích nezachytily žádné předměty.


POZOR	Dvířka jsou během praní uzamčena a lze je otevřít až chvíli po skončení programu.
VAROVÁNÍ	Pokud prádlo vložíte nesprávně, může dojít k problémům s hlukem a vibracemi v pračce.

■ Používání pracího prášku a aviváže

Při použití pracího prášku, aviváže, škrobu, barviv, bělidla nebo odstraňovače vodního kamene si pečlivě přečtěte pokyny výrobce na obalu a dodržujte doporučené hodnoty dávkování. Pokud máte k dispozici, použijte odměrku.

■ Používání pracího prášku

- Vytáhněte přihrádku na prací prášek.
- Nalijte/Nasypte prací prášek pro předpírku do přihrádky I. Používá se pouze pro programy předpírky. (Varianta 1: sypký prací prášek; varianta 2: tekutý prací prášek).
- Prací prostředek pro hlavní praní vložte do přihrádky II. (Varianta 1: sypký prací prostředek; varianta 2: tekutý prací prostředek).
- Do přihrádky vložte aviváž .
- Zvolte prosím vhodný prací prášek pro různé teploty praní, abyste dosáhli nejlepšího pracího účinku při nižší spotřebě vody a energie.
- Množství použitého pracího prášku/aviváže by mělo být přidáno přesně. Dávkování pracího prášku/aviváže naleznete v pokynech výrobce.
- Příliš mnoho pracího prášku vytváří velké množství pěny, která snadno přeteče a zhoršuje rozpouštění, což vede k potížím při máchání.

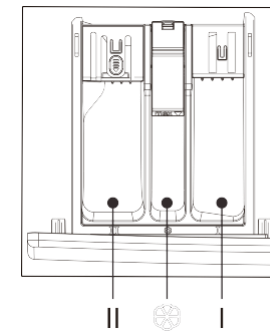

VAROVÁNÍ

- Na spotřebič nelezte ani na něj nesedejte. Neopírejte se o dvířka.
- Pokud lze dvířka spotřebiče otevřít během vypouštění vody, počkejte 15 sekund, dokud voda zcela nevyteče.
- Při vypouštění horké vody nebo pracího prášku z bubnu buďte opatrní. Dvířka nezabouchávejte silou. Pokud se dvířka obtížně zavírají, zkontrolujte, zda není buben příliš plný.

■ Tabulka doporučených pracích prostředků


- Účinek a výkon praní závisí na kvalitě použitého pracího prostředku. Používejte pouze prací prostředky schválené pro praní v pračce.
- V případě potřeby použijte speciální prací prostředek, např. na syntetické a vlněné tkaniny. Vždy dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku.
- Nepoužívejte chemické prací prostředky, jako je trichlorethylen a podobné výrobky. Používejte kvalitní prací prostředky.

Program	Maximální váha (kg)	Druh pracího prostředku		
	8	Normální	Speciální	Změkčovač vody
Mix	4	T/P	-	○
Rychlé praní	2	T/P	-	○
Vlna	2	-	L/P	-
Košile	3	L/P	D	○
sport	3	T/P	-	○
Intenzivní	8	T/P	-	○
Ložní prádlo	6	T/P	T/P	○
Hygiena	4	T/P	T/P	○
Bavlna	8	T/P	-	○
+ Předpírka	6	T/P	-	○
ECO 40-60	8	T/P	-	○
20°C	4	T/P	-	○
Jemné prádlo	4	T/P	T/P	-
Čištění bubnu	0	-	-	-
Odstředování	8	-	-	-
Máchání a otáčky	8	-	-	○

T = gelový/tekutý prací prostředek P = práškový prací prostředek ○ = volitelný --ne
 Při použití tekutých pracích prostředků se nedoporučuje aktivovat časovou prodlevu.
 Doporučujeme používat: Prací prášek 20 °C až 85 °C; prací prostředek na vlnu 20 °C až 40 °C;
 *Teplotu praní 85 °C volte pouze v případě zvláštních hygienických požadavků.

■ Ovládací panel

* Následující obrázek je jednoduchým příkladem ovládacího panelu modelu
 Obrázek je pouze orientační. Řiďte se nastaveními na vaší pračce.

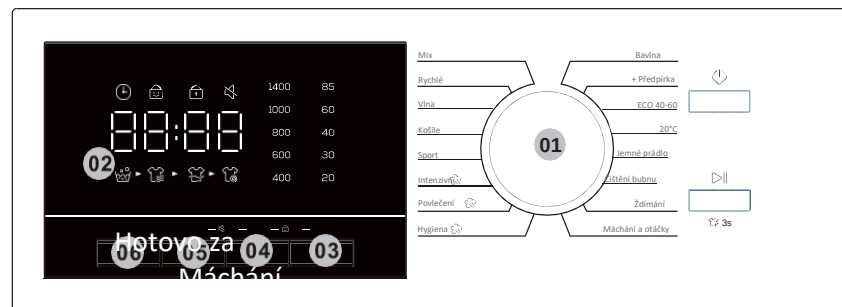

01 Knoflík pro nastavení programů	Otočte knoflík pro nastavení programu na potřebný program.
02 Displej	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním programu a odhadovaném zbývajícím čase nebo informační kód, pokud se vyskytne problém.
03 Teplota	Stisknutím tohoto tlačítka změníte teplotu vody pro vybraný program. Dostupný teplotní rozsah závisí na vybraném programu. Zvolená teplota se zobrazí na displeji.
04 Otáčky	Stisknutím tohoto tlačítka změníte počet otáček pro vybraný program. Dostupný rozsah otáček závisí na vybraném programu. Zvolený počet otáček se zobrazí na displeji.
05 Máchání	Stisknutím tlačítka zvolte máchání, to lze přidat maximálně 4krát.
06 Hotovo za	Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka projděte dostupné možnosti pozdějšího zapnutí pračky (od 3 do 24 hodin v jednohodinových krocích).

Hotovo za



Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní oděvů později. Za tímto účelem zvolte dobu dokončení v rozmezí 3 až 24 hodin (v krocích po 1 hodině). Zobrazená hodina udává, kdy bude praní hotovo.

- Otevřete dvířka, vložte prádlo, přidejte prací prostředek atd. Zvolte prací program, teplotu a otáčky. Nastavte potřebný čas a poté klikněte na „Hotovo za“

⚠ POZOR

Nepoužívejte tekuté prací prostředky, pokud používáte pozdější zapnutí programu. Hrozí riziko vzniku skvrn na oblečení.

- Po výběru požadovaného pracího programu stiskněte znovu tlačítko **“Hotovo za”** a poté stiskněte **tlačítko pro spuštění/pozastavení**.
- Čas pozdějšího spuštění programu můžete nastavit v krocích po 1 hodině. Maximální dobu ukončení praní lze nastavit na 24 hodin. Čas pozdějšího zapnutí praní se zobrazí na digitálním displeji, Na displeji se rozsvítí indikátor, že je zapnuté pozdější zapnutí a poté stisknutím **tlačítka spuštění/pozastavení** spustíte funkci "Hotovo za".



POZOR

Během funkce "Hotovo za" lze vložit další prádlo.

Příklad:

Dvouhodinový program odloženého praní chcete dokončit do tří hodin. K tomu je třeba nastavit funkci **Hotovo za** na 3 hodiny a můžete stisknout tlačítko **spuštění/pozastavení** ▷|| ve 14:00. Co se poté stane? Pračka začíná pracovat v 15:00 a končí v 17:00.

■ Zrušení funkce pozdějšího dokončení

Pro zrušení funkce pozdějšího dokončení máte 2 možnosti.

- Knoflíkem pro nastavení programu otočte a zvolte jiný program, čímž se pozdější dokončení resetuje: Indikátor pozdějšího dokončení zhasne a současně se přestane zobrazovat doba dokončení.
- V nastavení funkce pozdějšího dokončení se proklikejte až na nastavení 24 hodin. Poté tlačítko stiskněte ještě jednou, čímž se nastavení resetuje na výchozí nastavení bez pozdějšího dokončení.

Zobrazený čas pozdějšího dokončení se vypne a poté se vypne zobrazení konce dokončení. Poté si můžete vybrat program, který chcete spustit. Stisknutím tlačítka pro spuštění/pozastavení zapnete program.

Symbol pro parní praní



Otočte knoflíkem pro nastavení programu.

Dětská pojistka



Aby se děti nemohly poranit nebo poškodit spotřebič, blokuje dětská pojistka všechna tlačítka s výjimkou **tlačítka zapnutí/vypnutí** ☹.

- K aktivaci nebo deaktivaci režimu dětské pojistky držte stisknutá tlačítka **teploty** a **otáček** po dobu 3 sekund.

Pokud je aktivována dětská pojistka, rozsvítí se ☹.

Vypnutí signálního tónu



Zvuk přepínače programu a všech tlačítek můžete zapnout nebo vypnout. Chcete-li

- zapnout nebo vypnout zvuk, stiskněte a podržte současně tlačítka **otáček** a

máchání po dobu 3 sekund. Po vypnutí zvuku se rozsvítí ☹.

Uzamčení dvířek



Pokud nejsou dvířka normálně zavřená nebo zamčená, symbol nesvítí; pokud jsou dvířka správně zamčená, symbol svítí vždy.

Přidat oblečení



Stiskněte **tlačítko ▷|| pro spuštění/pozastavení** po dobu 3 sekund. Po odemknutí zámku lze spustit funkci přidání oblečení.

■ Výběr programu

- Podle níže uvedené tabulky teplot zvolte program, který je vhodný pro typ, množství a stupeň znečištění prádla.

85°C	Silně znečištěné bílé bavlněné a lněné tkaniny (ubrusy, prostírání, ručníky, prostěradla atd.)
60°C	Běžně znečištěné, barevné, stálobarevné prádlo, bavlněné nebo syntetické oděvy (košile, noční košile, pyžama atd.) a lehce znečištěné bílé prádlo (spodní prádlo atd.)
40°C-30°C-20°C	Směšené prádlo, včetně jemných textilií (záclony apod.), syntetické a vlněné oděvy.

- Tlačítkem volby programu zvolte požadovaný program.

POZOR	Programy jsou omezeny na nejvyšší otáčky odstředování vhodné pro daný typ tkaniny.
	Při výběru programu vždy zohledněte typ tkaniny, barvu, stupeň znečištění a přípustnou teplotu vody.
	Vždy zvolte nejnižší požadovanou teplotu. Vyšší teplota znamená vyšší spotřebu energie.
	Další podrobnosti o programu naleznete v tabulce "Program a spotřeba".

■ Program

Mix: Pro smíšené raní bavlněných a syntetických látek.

Rychlý: Pro lehce znečištěné oděvy s hmotností nižší než 2,0 kg, které chcete vyprat rychle.

Vlna: Pro praní oděvů z vlny je charakteristické šetrné odstředování a máchání, které chrání vlněná vlákna před smršťováním/deformací.
Doporučuje se použít neutrální čisticí prostředek.

Košile: Tento postup můžete zvolit pro praní košil z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových tkanin.

Sport: Tento program se hodí pro praní sportovního oděvu.

Intenzivní: Pro silně znečištěné oděvy. Doba praní je delší než u jiných programů.

Povlečení: Tento program je vhodný pro praní těžkých oděvů, džínů, lůžkovin atd.

Hygiena: Díky vysoké teplotě tohoto programu a dodatečného máchání, které účinně odstraňují zbytky pracího prostředku.

Bavlna: Pro bavlnu, ložní a stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Doba praní a počet cyklů máchání se automaticky přizpůsobí příslušné náplni.

+ Předpírka Před spuštěním cyklu pro bavlnu přidejte cyklus předpírky.

ECO 40-60: Pro praní běžně znečištěných bavlněných oděvů, které jsou označeny jako pratelné při 40 °C nebo 60 °C, v jednom pracím cyklu. Tento program se používá k dodržení právních ekologických předpisů EU. Tento program je nastaven jako výchozí.

20 °C: Spotřebič je schopen čistit lehce znečištěné bavlněné prádlo při teplotě 20 °C.

Jemné prádlo: Pro průsvitné látky, podprsenky, spodní prádlo (hedvábí) a další tkaniny, které lze prát pouze v ruce. Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud použijete tekutý prací prostředek.

Čištění bubnu: Čistí buben odstraňováním nečistot a bakterií.

Ujistěte se, že je buben prázdný. K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

Ždímání: Dodatečné ždímání odstraní více vlhkosti z vypraného prádla.

Máchání a otáčky: Dodatečné máchání s aviváží.

WMT8DLDFBA WMT8DLDWBA	Jednotka	ECO 40-60			20 °C	bavlna	vlna	Super rychlý	Intenzivní
		100% zatížení	50% zatížení	25% zatížení					
Jmenovitá kapacita	kg	8,0	4,0	2,0	4,0	8,0	2,0	2,0	8,0
Doba	h:mm	03:38	02:48	02:48	00:50	02:19	0:44	00:15	02:08
Energie	kWh/c yklus	0,688	0,368	0,182	0,205	1,175	0,110	0,040	0,670
Voda	L/cyklus	60,0	44,0	37,0	42,0	60,0	55,0	34,0	48,0
Maximální teplota	°C	33	28	23	20	76	20	17	50
rmc	%	53,9	53,9	53,9	82,0	74,0	78,0	90,0	75,0
Počet otáček	ot/min	1400	1400	1400	600	800	400	800	800



RMC znamená: zbytková vlhkost

- Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které běží při nižších teplotách a po delší dobu. Naplnění pračky pro domácnost až do kapacity
- stanovené výrobcem pro příslušné programy pomáhá šetřit energii a vodu.
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí otáček: Čím vyšší otáčky během ždímání, tím hlasitější pračka je a tím nižší je zbytková vlhkost.
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eco 40-60 jsou pouze orientační.



DŮLEŽITÉ / POZNÁMKA

- Program eco 40-60 slouží pro praní běžně znečištěných bavlněných oděvů, které jsou označeny jako pratelné při 40 °C nebo 60 °C, v jednom pracím cyklu. Tento program se používá k dodržení právních ekologických předpisů EU.
- Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které běží při nižších teplotách a po delší dobu. Naplnění pračky pro domácnost až do kapacity stanovené výrobcem pro příslušné programy pomáhá šetřit energii a vodu.
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí otáček: Čím vyšší otáčky během ždímání, tím hlasitější pračka je a tím nižší je zbytková vlhkost.
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eco 40-60 jsou pouze orientační.

■ Spuštění programu

Stisknutím tlačítka pro spuštění/pozastavení spustíte program a rozsvítí se kontrolka programu, která signalizuje začátek programu.

 POZOR	Pokud není spuštěn žádný program nebo není během 10 minut stisknuto žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu vypnutí a zobrazení teploty, rychlosti a dalších údajů zhasne.
---	---

■ Dětská pojistka

Pomocí funkce dětské pojistky zabráníte dětem v manipulaci se spotřebičem. Tímto způsobem se můžete vyhnout jakýmkoli změnám v běžícím programu.

 POZOR	Pokud otočíte knoflíkem pro výběr programu, když je aktivní dětská pojistka, na displeji se zobrazí "🔒". Dětská pojistka zabraňuje změně programů a zvolené teploty, rychlosti a dalších funkcí.
	I když je aktivní dětská pojistka a tlačítkem volby programu je zvolen jiný program, dříve zvolený program pokračuje v provozu.

■ Přidání nebo vyndání prádla

Stisknutím tlačítka pro spuštění/pozastavení pozastavíte praní. Kontrolka programu pro příslušný krok, ve kterém byl stroj přepnut do režimu pozastavení, bliká. Počkejte, než můžete otevřít dvířka. Otevřete dvířka a vložte nebo vyndejte prádlo. Zavřete dvířka a proveďte případné změny přídatných funkcí, teploty a rychlosti před spuštěním spotřebičem tlačítkem pro spuštění/pozastavení.

■ Další funkce, funkce obnovení provozu

- Tento spotřebič má funkci obnovení provozu v případě výpadku proudu. Pokud dojde k výpadku napájení nebo se zástrčka uvolní během provozu spotřebiče, spotřebič si může zapamatovat stav a pokračovat v provozu po obnovení napájení.

Kontrola nevyváženosti

- Když je pračka připravena ke ždímání, může kvůli velké nevyváženosti nějakou dobu trvat, než se prádlo vyrovná.
- Pokud ani poté není buben vyvážený, je možné snížit otáčky, aby se zabránilo silným vibracím. Pokud je v bubnu příliš málo prádla, může se stát, že pračka nebude odstřeďovat kvůli kontrole nevyváženosti. Pak byste měli do pračky vložit více prádla, aby se mohlo vyždímat.

PÉČE A ÚDRŽBA

Udržujte spotřebič čistý, abyste nezhoršili jeho výkon a prodloužili jeho životnost.

VAROVÁNÍ

- Před zahájením údržby odpojte síťovou zástrčku a zavřete vodovodní kohoutek.


■ Čištění vnitřku bubnu

Rez, která zůstala po kovových předmětech uvnitř bubnu, je třeba okamžitě odstranit pomocí čistících prostředků bez chlóru. Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu.


■ Čištění povrchu

1. Pokud voda přeteče, okamžitě ji otřete suchým hadříkem. Do pračky se nesmí dostat žádné ostré předměty.
2. V případě potřeby lze povrch vyčistit zředěnými neabrazivními neutrálními čistícími prostředky.


■ Čištění vypouštěcího čerpadla

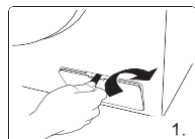

Odšroubujte filtr, dávejte pozor na zbývající vodu a odstraňte z filtru vypouštěcího čerpadla všechny zachycené předměty;

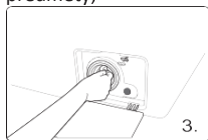

Otevřete kryt filtru pomocí nástroje, např. mince, podle znázorněného směru;

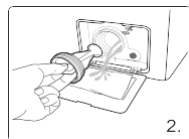




Filtr vložte zpět.

■ Čištění filtru vstupního ventilu

Pokud při otevření kohoutku neproudí žádná voda nebo proudí nedostatečné množství vody, je třeba vyčistit vstupní filtr.


1. Snižte tlak vody:
 - a. Zavřete přítok vody.
 - b. Vyberte libovolný program s výjimkou "Ždímání".
 - c. Stiskněte tlačítko pro spuštění/pozastavení a nechte program běžet asi 40 sekund.
 - d. Vytáhněte zástrčku.

2. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku.
3. K mytí filtru použijte vodu.
4. Znovu napojte přívodní hadici.

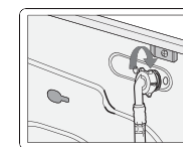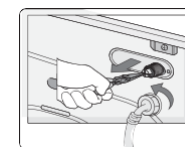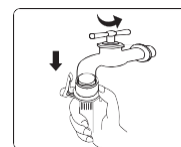

■ Čištění přihrádky na prací prostředek

Při čištění přihrádky na prací prostředek postupujte následovně:

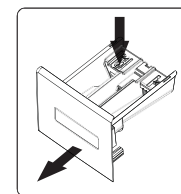

Přihrádka na mycí prostředek

- Pokud jsou v nádobě zbytky pracího prostředku nebo aviváže:

- ♦ Jak je znázorněno na obr. a(c), vytáhněte nádobu a zatlačte blokovací mechanismus směrem dolů; vytáhněte celou zásuvku;
- ♦ Jak je znázorněno na obr. b(d), otevřete nádobu (pomalu ji zvedněte) a odstraňte sifonovou desku (zvedněte ji);
- ♦ K čištění nádoby na prací prostředek a sifonové trubky použijte vodu z vodovodu nebo kartáč;
- ♦ Nasaďte zpět víko nádoby a sifonovou trubku a zatlačte nádobu zpět do přihrádky.

Při vytahování nádoby vytéká do nádržky na vodu trochu čistícího prostředku, což je normální.

Pokud dojde k vytečení pracího prostředku, znovu neotevírejte přihrádku na prací prostředek.

- Dbejte na to, aby se nerozlil prací prostředek, který by mohl způsobit nepříjemnosti při nastavování polohy spotřebiče (např. naklápění, přesouvání atd.) (před nastavováním polohy přihrádku vytáhněte).

■ Postup v případě teplot pod bodem mrazu

Pračka může zamrznout, pokud teplota klesne pod 0 °C.

1. Vypněte pračku a vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Nalijte teplou vodu na vodovodní kohoutek, aby se hadice uvolnila.
3. Odpojte hadici od vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte do bubnu teplou vodu a nechte ji asi 10 minut stát.
5. Připojte hadici opět k vodovodu.


DŮLEŽITÉ / POZNÁMKA

1. Při dalším použití pračky musí být okolní teplota vyšší než 0 °C.
2. Pokud je pračka umístěna v místnosti, kde může snadno zamrznout, důkladně vypusťte zbývající vodu z odtokové a přívodní hadice.
3. Pokud je pračka zamrzlá, obraťte se na technika.

Měřič počtu cyklů:

Během provozu stiskněte tlačítko pro nastavení teploty po dobu 3 sekund. Na digitálním displeji se zobrazí počet cyklů, které celé zařízení absolvovalo (aktuální program není do počtu cyklů započítán). Displej počtu cyklů je rozdělen na dvě části a zobrazuje "H: 88" a "L: 88". Po více než 9999 cyklech se resetuje počet na nulu a začnete počítat znovu.

Vypněte ovládací panel nebo stiskněte libovolné tlačítko pro ukončení aktuálního režimu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud máte problém se spotřebičem, podívejte se nejprve na následující tabulku a zkuste provést návrhy, které obsahuje.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Pračku nelze zapnout.	- Dvířka nejsou řádně zavřená. - Spotřebič není připojen k proudu. - Došlo k výpadku proudu. - Pojistka v elektrické instalaci je poškozená. - Přepínač programu není správně umístěn nebo jste nestiskli tlačítko pro zahájení/pozastavení.	- Řádně zavřete dvířka. - Připojte spotřebič do proudu. - Zkontrolujte domácí elektrickou instalaci. - Vyměňte pojistku. - Otočte přepínačem a znovu stiskněte tlačítko pro zahájení/pozastavení.
Do pračky nenatéká voda.	- Přívodní kohoutek vody je zavřený nebo je tlak nedostatečný. - Přívodní hadice vody je skřípnutá nebo ohnutá. - Filtr přívodní trubky vody je ucpaný. - Dvířka nejsou řádně zavřená.	- Otevřete přívodní kohoutek vody. - Zkontrolujte připojení přívodní trubky vody. - Vyčistěte filtr přívodní trubky vody. - Řádně zavřete dvířka.
Pračka se naplní, ale hned se zase vyprázdní.	- Koleno odtokového potrubí je instalováno příliš nízké.	- Viz kapitola "Vypouštění vody".
Pračka neodstředí ani nevypouští vodu.	- Přívodní hadice vody je skřípnutá nebo ohnutá. - Odtoková díra je ucpaná. - Prádlo není v bubnu správně rozložené.	- Zkontrolujte připojení vypouštěcí trubky. - Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo. - Lépe rozložte prádlo.
Voda se nerozmístila v celém bubnu.	- Prali jste příliš mnoho prádla nebo prádlo, které není vhodné pro praní v pračce (nadměrné pění). - Zkontrolujte, zda jsou spoje trubek těsné. Zkontrolujte, zda jsou spoje trubek těsné. Zkontrolujte, zda jsou mokré. - Odtoková trubka je poškozená.	- Perte méně prádla nebo zvolte vhodnější typ prádla. - Zkontrolujte připojení přívodní trubky vody. - V případě potřeby je vyměňte.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Výsledky praní nejsou uspokojivé.	- Prali jste příliš málo prádla nebo prádlo, které není vhodné pro praní v pračce. - Odolné skvrny nebyly před praním ošetřeny. - Ne zvolili jste správný program nebo teplotu. - Prali jste příliš mnoho prádla.	- Vložte do pračky více prádla nebo zvolte prádlo, které se smí v pračce prát. - K ošetření odolných skvrn použijte běžně dostupné přípravky. - Zkontrolujte, zda jste zvolili správný program a teplotu. - Vložte do pračky méně prádla.
V přihrádce na prací prostředky zůstávají zbytky pracího prášku. Dvířka nejdou řádně zavřít.	- Prací prášek byl navlhlý a proto se v přihrádce ucpal. - Program ještě není dokončen. - Dvířka jsou ještě zavřená. - V bubnu je příliš mnoho vody.	- Vyčistěte přihrádku na prací prostředky. - Počkejte na konec pracího cyklu. - Vyčkejte 2 minut. - Pro vypouštění vody zvolte program Vypouštění nebo Ždímání.
Pračka vibruje nebo je hlučná.	- Neodstranili jste ochranná zařízení pro přepravu a balení. - Nenastavili jste podpůrné nohy správně. - Prádlo není v bubnu správně rozložené.	- Neodstranili jste ochranná zařízení pro přepravu a balení. - Nenastavili jste podpůrné nohy správně. - V pračce není správné množství prádla.
Ždímání se spustí příliš pozdě nebo se vůbec nespustí.	- V bubnu je pouze malé množství prádla. - Elektronická ochrana proti nevyváženosti se aktivovala, protože prádlo není v bubnu dobře rozloženo. Pro lepší rozložení prádla se bubn otáčí oběma směry, dokud se prádlo v bubnu nerozloží správně. Poté ždímání pokračuje. - Ždímání probíhá normálně. Pokud není prádlo správně rozloženo ani po 10 minutách, neproběhne poslední cyklus ždímání. - V takovém případě je zapotřebí ždímání znovu zapnout. A to než vyndáte prádlo z pračky.	Správné rozložení prádla v bubnu.

Po kontrole spotřebič zapněte. Pokud problém přetrvává nebo se na displeji opět zobrazují jiné informační kódy, obraťte se na servisní středisko.

Pokud má spotřebič závadu, může se na obrazovce zobrazit informační kód. Podívejte se do tabulky níže a vyzkoušejte návrhy na řešení poruchy.

DISPLEJ	Informační kód	Opatření
E 1	Do pračky natéká voda pomalu	Zkontrolujte, jestli je zapnutý přístup vody do pračky. Zkontrolujte, zda není tlak vody moc nízký. Zkontrolujte, zda není přítoková trubka zablokovaná.
E2	Z pračky odtéká voda moc pomalu	Zkontrolujte, zda není odtoková trubka zablokovaná. Podle potřeby se obraťte na technika.
E3	Dvířka nejsou zablokovaná	Zavřete dvířka znovu. Zkontrolujte, zda není mezi dvířky a bubnem přiskřípnuté prádlo. Podle potřeby se obraťte na technika.
E4	Z pračky vytéká voda	Obraťte se na technika.
E5	Elektromotor je poškozený	Obraťte se na technika.
E6	Ohřev vody nefunguje	Obraťte se na technika.
E7	Senzor vody je poškozený	Obraťte se na technika.
E8	Chyba softwaru nebo hardwaru ovládacího panelu apod.	Obraťte se na technika.
E9	Selhání komunikace	Obraťte se na technika.
E10	Poruchy střídače	Obraťte se na technika.
EP	Aktuální program neodpovídá cyklu, na který ukazuje otočný knoflík.	Otočte přepínač programu na program, který odpovídá aktuálnímu programu.

Pokud se na displeji stále zobrazuje informační kód, obraťte se na místní servisní středisko (viz kapitola "ZÁKAZNICKÝ SERVIS").

TECHNICKÉ ÚDAJE

Naskenujte QR kód na energetickém štítku návodu k obsluze a získajte přístup k nejdůležitějším informacím.

Model	Webové stránky	QR kód
26040017-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2343951	
26040016-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2343844	


Parametry/kapacita	Invertorový motor
Model	WMT8DLDFBA WMT8DLDWBA
Napájení	220-240 V~/50 Hz
Maximální proud	10 A
Jmenovitý výkon	1900 W
Rozsah tlaku vody	0,05-0,8 MPa
Kapacita prádla	8 kg
Počet otáček	1400 ot/min
Rozměry (Š x H x V)	595 x 520 x 850 mm
Maximální hloubka (otevřená dvířka) (Š x H x V)	595 x 938 x 850 mm
Čistá hmotnost	57 kg
Třída ochrany	I

Likvidace starého spotřebiče



Tento výrobek je označen recyklačním symbolem pro elektrická a elektronická zařízení (WEEE). To znamená, že tento produkt musí být zpracován v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo odstraněn s cílem omezit jeho dopad na životní prostředí. Uživatel může produkt vrátit příslušnému recyklačnímu podniku nebo distributorovi při koupi nového elektrického nebo elektronického zařízení.

36

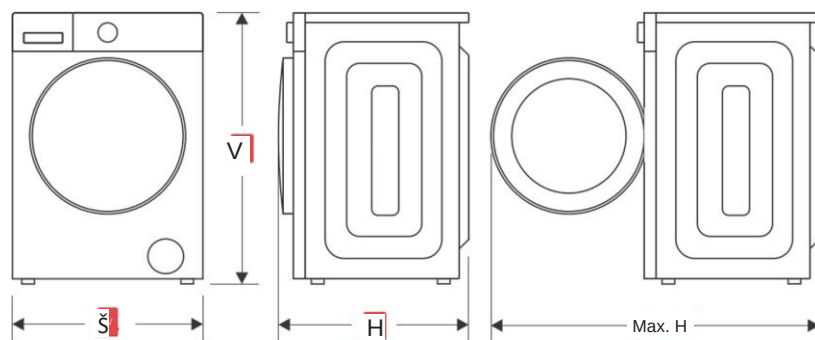

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Rakousko
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

37

