HR

CANDY

Mikrovalna pećnica

MANUEL D'INSTRUCTION

Model: CA20FMW7NG

Prije upotrebe mikrovalne pećnice pažljivo pročitajte upute u ovom priručniku i pohranite ga na sigurno mjesto.
Ako slijedite upute, pećnica će vam služiti dugi niz godina.

ČUVAJTE OVE UPUTE NA SIGURNOM MJESTU

MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ ENERGIJI IZ MIKROVALNIH PEĆNICA

1. Ne pokušavajte koristiti ovu pećnicu s otvorenim vratima jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrovalnoj energiji. Važno je ne lomiti ili mijenjati sigurnosne blokade.

2. Ne stavljajte nikakve predmete između prednjeg dijela pećnice i vrata i ne dopustite da se prljavština ili ostaci čišćenja nakupljaju na brtvenim površinama.

3. UPOZORENJE: Ako su vrata ili brtve vrata oštećene, pećnicu se ne smije koristiti dok je ne popravi kompetentna osoba.

PRILOG

Ako se uređaj ne održava u dobrom stanju čistoće, njegova površina može se pokvariti i utjecati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasne situacije.

Osobina

Model:	CA20FMW7NG
Nazivni napon:	230 V~ 50 Hz
Nazivna ulazna snaga (mikrovalna):	1250 W
Nazivna izlazna snaga (mikrovalna):	800 W
Nazivna ulazna snaga (roštilj):	1000 W
Kapacitet pećnice:	20 L
Promjer gramofona:	Ø 245 mm
Vanjske dimenzije:	595 × 344 × 382 mm
Neto težina:	15 kg

UPOZORENJE O VAŽNIM SIGURNOSNIM UPUTAMA

Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara, ozljeda ili izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji tijekom korištenja uređaja, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte i slijedite posebne upute:
"MJERE OPREZA KOJE TREBA PODUZETI KAKO BI SE IZBJEGLO MOGUĆE IZLAGANJE PREKOMJERNOJ ENERGIJI ZBOG MIKROVALNIH PEĆNICA".
2. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s tjelesnim sposobnostima,
osjetilno ili mentalno oštećenje ili nedostatak iskustva i znanja, ako su nadzirani ili podučeni kako sigurno koristiti uređaj i razumiju uključene rizike. Djeca se ne bi trebala igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
3. Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
4. Ako je kabel za napajanje oštećen, neka ga zamijeni proizvođač, servis ili kvalificirani električar kako biste izbjegli rizik od nesreće (za uređaje s nosačima tipa Y).
5. UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.

6. UPOZORENJE: Nije sigurno za osobe koje nisu kompetentne osobe obavljati bilo kakve operacije održavanja ili popravka koji uključuju uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.
7. UPOZORENJE: Tekućine i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer su sklone eksploziji.
8. Kada zagrijavate hranu u plastičnim ili papirnatim posudama, pripazite na pećnicu zbog opasnosti od paljenja.
9. Koristite samo pribor koji je prikladan za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
10. Ako se ispušta dim, isključite ili isključite uređaj iz struje i držite vrata zatvorena kako biste ugasili plamen.
11. Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može odgoditi vrenje ispuhivanjem; Stoga morate biti oprezni pri rukovanju spremnikom.
12. Sadržaj bočica za bebe i staklenki za hranu treba pomiješati ili promiješati i provjeriti temperaturu prije konzumacije, kako bi se izbjegle opekline.
13. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici, jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrovalnog zagrijavanja.
14. Pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve naslage hrane.
15. Ako pećnicu ne održavate u čistom stanju, može doći do propadanja površine što može negativno utjecati na vijek trajanja uređaja i na kraju dovesti do opasne situacije.

16. Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu (za pećnice opremljene uređajem koristite temperaturnu sondu).
17. Mikrovalna pećnica mora raditi s otvorenim ukrasnim vratima (za pećnice s ukrasnim vratima).
18. Ovaj je uređaj dizajniran za upotrebu u kući i za slične primjene kao što su:
- Kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- gosti u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
- seoske nastambe;
- Okruženja tipa Bed and Breakfast ili B&B.
19. Mikrovalna pećnica namijenjena je zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće i grijanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, damp krpe ili slično mogu dovesti do opasnosti od ozljeda, paljenja ili požara.
20. Metalne posude za hranu i piće nisu dopuštene tijekom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.
21. Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.
22. Pazite da ne pomičete gramofon prilikom uklanjanja spremnika iz uređaja (za fiksne i ugradbene uređaje koji se koriste na visini jednakoj ili većoj od 900 mm iznad tla i opremljeni su uklonjivim gramofonima. Ova se odredba ne odnosi na uređaje s vodoravno zglobnim vratima na dnu).

23. Mikrovalna pećnica dizajnirana je za ugradnju.
24. Nemojte koristiti parni čistač.
25. Površina ladice za odlaganje može se zagrijati.
26. UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi mogu se zagrijati tijekom uporabe. Mora se paziti da ne dodirujete grijaće elemente. Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
27. Tijekom uporabe uređaj se zagrijava. Pazite da ne dodirnete grijaće elemente unutar pećnice.
28. UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu se zagrijati tijekom uporabe. Držite malu djecu podalje od uređaja.
29. Uređaj se ne smije postavljati iza ukrasnih vrata kako bi se spriječilo pregrijavanje (ova se odredba ne odnosi na uređaje s ukrasnim vratima).
30. UPOZORENJE: Kada se uređaj koristi u kombiniranom načinu rada, djeca bi trebala koristiti pećnicu samo pod nadzorom odrasle osobe zbog stvorenih temperatura.
31. Nemojte koristiti gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice, jer mogu ogrebati staklenu površinu i slomiti staklo.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK KAKO BISTE GA MOGLI POGLEDATI PO POTREBI

Kako bi se smanjio rizik od ozljeda ljudi – ugradnja uzemljenja

OPASNOST

Opasnost od strujnog udara
Dodirivanje nekih unutarnjih komponenti može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Nemojte rastavljati ovaj uređaj.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara
Nepravilna uporaba uzemljenja dovodi vas u opasnost od strujnog udara.
Nemojte uključivati uređaj u utičnicu prije nego što je pravilno instalirana i uzemljena.
Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju električnog kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara osiguravajući evakuacijski put za električnu struju.
Ovaj je uređaj opremljen kabelom s uzemljenim i uzemljenim utikačem. Utikač mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu, instaliran i uzemljen.
Posavjetujte se s kvalificiranim električarom ili tehničarom ako upute za uzemljenje nisu u potpunosti razumljive ili ako postoji sumnja je li uređaj pravilno uzemljen.
Ako je potrebno koristiti produžni kabel, koristite samo 3-žilni produžni kabel.
1. Predviđen je kratki kabel za napajanje kako bi se smanjila mogućnost zapetljavanja ili spoticanja o duži kabel.
2. Ako se koristi dugi kabel ili produžni kabel:
1) Označena električna snaga sklopa kabela ili produžnog kabela mora biti najmanje jednaka električnoj snazi uređaja.
2) Produžni kabel mora biti produžni kabel s 3 žice s uzemljenjem.
3) Dugačak kabel treba biti raspoređen tako da se ne omota oko pulta ili ploče stola gdje ga djeca mogu povući ili se o njega možete spotaknuti Nehotice.

ČIŠĆENJE

Obavezno isključite jedinicu iz napajanja.

1. Nakon upotrebe očistite šupljinu uređaja vlažnom krpom.
2. Očistite pribor sapunicom kao i obično.
3. Okvir vrata i brtvu, kao i susjedne dijelove, treba temeljito očistiti vlažnom krpom kada su prljavi.
4. Nemojte koristiti gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice, jer mogu ogrebati staklenu površinu i slomiti staklo.
5. Savjet za čišćenje --- za lakše čišćenje stijenki šupljina koje kuhana hrana može dodirnuti: Stavite pola limuna u zdjelu, dodajte 300 ml (1/2 litre) vode i zagrijavajte na 100% mikrovalnoj snazi 10 minuta. Obrišite pećnicu mekom, suhom krpom.

POTREPŠTINE

PAŽNJA

Opasnost od tjelesnih ozljeda

Opasno je za osobe koje nisu kompetentne osobe provoditi bilo kakve održavanje ili popravak koji uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja energiji Mikrovalova.

Pogledajte upute za uporabu "Materijali koji se koriste u mikrovalnoj pećnici ili izbjegavaju u mikrovalnoj pećnici". Neki pribor nisu možda neće biti siguran za Mikrovalna. Ako ste u nedoumici, možete testirati dotični pribor slijedeći postupak u nastavku.

Ispitivanje posuđa:

1. Napunite posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu s jednom šalicom hladne vode (250 ml) s dotičnim priborom.
2. Zagrijte ga na visokoj temperaturi 1 minutu.
3. Nježno dodirnite pribor. Ako je prazan pribor vruć, nemojte ga koristiti za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.
4. Nemojte prekoračiti 1 minutu kuhanja.

Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici

Potrepštine	Primjedbe
Ravna mašina za čišćenje	Slijedite upute proizvođača. Dno posude za poliranje treba biti najmanje 5 mm (3/16 in.) iznad gramofona. Nepravilna uporaba može uzrokovati lom gramofona.
Posuđe	Samo za mikrovalnu pećnicu. Slijedite upute proizvođača. Ne koristite napuknuto ili izmrvljeno posuđe.
Staklene staklenke	Uvijek uklonite poklopac. Koristite ga samo za podgrijavanje hrane dok se ne zagrije. Većina staklenih posuda nije otporna na toplinu i može se slomiti.
Naočale	Samo leće otporne na toplinu. Pazite da nema metalnih obloga. Ne koristite napuknuto ili izmrvljeno posuđe.
Vrećice za kuhanje u pećnici	Slijedite upute proizvođača. Ne zatvarajte ga metalnim zatvaračem. Napravite proreze kako bi para mogla izlaziti.
Ploče i Papirnate čaše	Koristite ih samo za kratkotrajno pečenje/podgrijavanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tijekom kuhanja.
Papirnati ručnici	Koristite ga za pokrivanje hrane kako biste je zagrijali i upili masnoću. Koristite ga pod nadzorom samo za kratkotrajno kuhanje.
Pergamentni papir	Koristite kao poklopac za sprječavanje prskanja ili kao ambalažu za kuhanje na pari.
Plastičan	Samo za mikrovalnu pećnicu. Slijedite upute proizvođača. Mora biti označeno "Sigurno za mikrovalnu pećnicu". Neke plastične posude omekšaju kad se hrana unutra zagrije. U "Vrećice za kuhanje" i dobro zatvorene plastične vrećice moraju se podijeliti, probušiti ili prozračiti prema uputama na pakiranju.
Plastična omotnica	Samo za mikrovalnu pećnicu. Koristite ga za pokrivanje hrane tijekom kuhanja kako biste zadržali vlagu. Ne dopustite da plastična folija dodiruje hranu.
Termometar	Samo ako je prikladno za mikrovalnu pećnicu (termometri za meso i slatkiše).
Voštani papir	Koristite ga kao zaštitu kako biste spriječili prskanje i zadržali vlagu.

Materijali koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici


Potrepštine	Primjedbe
Aluminijska ladica	Može uzrokovati iskrenje. Prebacite hranu u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu .
Kutija za hranu s metalnom ručkom	Može uzrokovati iskrenje. Prebacite hranu u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu .
Pribor obložen metalom ili metalom	Metal štiti hranu od mikrovalne energije. Metalna obloga može uzrokovati iskrenje.
Metalni pričvršćivači	Opasnost od iskrenja i požara u peći.
Papirnate vrećice	Može izazvati požar u pećnici.
Plastična pjena	Plastična pjena može se rastopiti ili kontaminirati tekućinu iznutra kada je izložena visokim temperaturama.
Drvo	Drvo se suši kada se koristi u mikrovalnoj pećnici i može se rascijepiti ili slomiti.

UGRADNJA PEĆNICE

Nazivi dijelova i pribora pećnice

Izvadite pećnicu i sve materijale iz kartonske cigle i šupljine pećnice. Vaša pećnica dolazi sa sljedećim priborom:

Staklena ploča 1
Prsten gramofona 1 Upute za uporabu 1

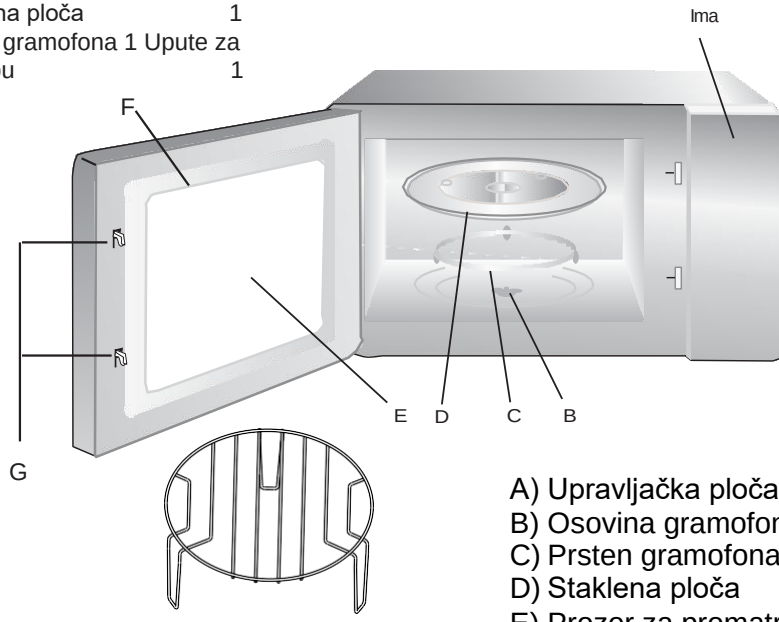

Roštilj (ne može se koristiti za mikrovalnu funkciju i mora se staviti na stakleni pladanj)

A) Upravljačka ploča
B) Osovina gramofona
C) Prsten gramofona
D) Staklena ploča
E) Prozor za promatranje
F) Sastavljanje vrata
G) Sustav sigurnosnog zaključavanja

Ugradnja gramofona



a. Nikada ne stavljajte staklenu ladicu naopako. Stakleni vrh nikada ne smije biti blokiran.
b. Stakleni pladanj i gramofon uvijek treba koristiti tijekom kuhanja.
c. Sva hrana i posude za hranu uvijek se stavljaju na stakleni pladanj za kuhanje.
d. Ako se staklena ploča ili prsten gramofona razdvoje ili slomi, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

Instalacija i spajanje

1. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu.
2. Ova pećnica je namijenjena samo za ugradnju. Nije namijenjen za upotrebu na pultu ili unutar ormara.
3. Pridržavajte se posebnih uputa za ugradnju.
4. Uređaj se može ugraditi u zidni ormar širine 60 cm.
5. Uređaj je opremljen utikačem i smije se uključivati samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
6. Mrežni napon mora odgovarati naponu navedenom na natpisnoj pločici.
7. Utičnicu treba instalirati, a priključni kabel zamijeniti samo kvalificirani električar. Ako utikač više nije dostupan nakon ugradnje, na instalaciju se mora montirati prekidač za isključivanje s kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm.
8. Nemojte koristiti adaptere, višesmjerne trake i produžne kabele. Preopterećenje može dovesti do opasnosti od požara.


Dostupna površina može biti vruća tijekom rada.




HR

Upute za ugradnju

Prije instalacije pažljivo pročitajte priručnik

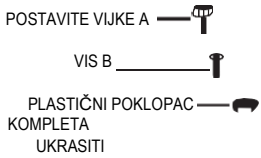

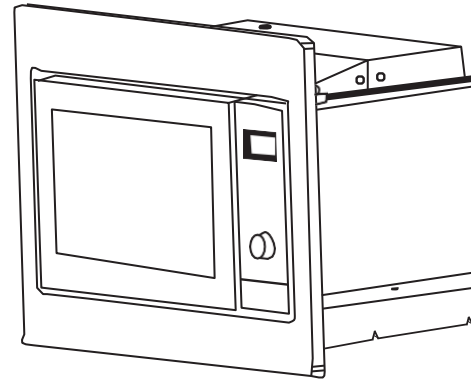

Napomena

Električni priključak

Pećnica ima utikač i treba je uključiti samo u utičnicu pravilno uzemljen. U skladu s važećim propisima, ugradnju utičnice i zamjenu priključnog kabela može izvesti samo kvalificirani električar.


Ako utikač više nije dostupan nakon ugradnje, na instalaciju se mora montirati prekidač za isključivanje s kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm.

A. Ugradbeni namještaj


Ugradbeni ormarić ne smije imati stražnji zid iza uređaja. Minimalna visina ugradnje je 85 cm.


Ne prekrivajte ventilacijske otvore i usisnike zraka.

1.

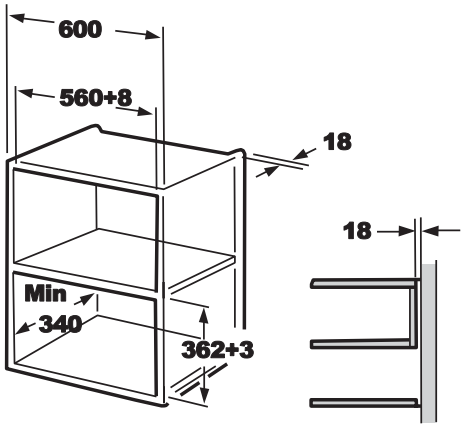


2.

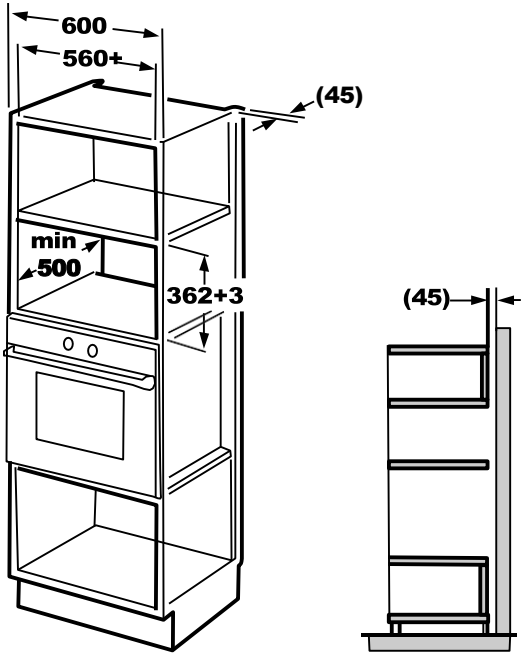

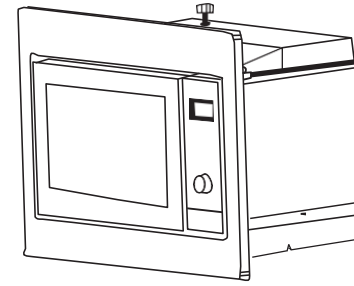


B. Ugradite pećnicu

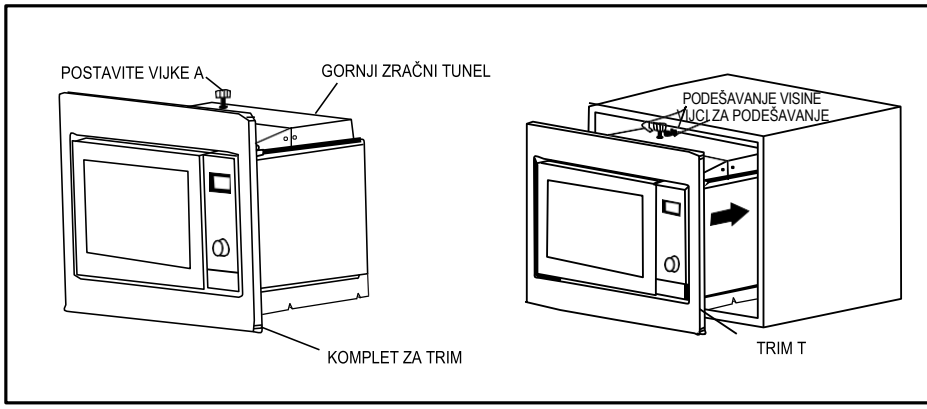

1. Pričvrstite VIJAK ZA PODEŠAVANJE A na GORNJI ZRAČNI TUNEL pećnice, a zatim ugradite pećnicu u ormarić.

- Podesite visinu VIJAKA ZA PODEŠAVANJE A kako biste održali Razmak od 1 mm između VIJKA ZA PODEŠAVANJE A i vrha ormarića.
- Nemojte zaglaviti ili savijati kabel za napajanje.
- Provjerite je li pećnica postavljena u sredinu ormarića.

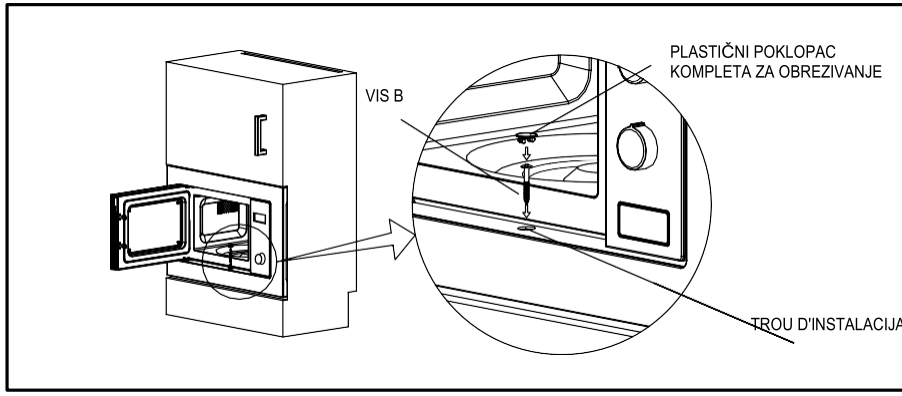

2. Otvorite vrata, pričvrstite pećnicu na ormarić pomoću VIS-a B, na INSTALACIJSKI OTVOR KOMPLETA ZA TRIM. Zatim pričvrstite PLASTIČNI POKLOPAC KOMPLETA ZA OBREZIVANJE na OTVOR ZA UGRADNJU.

Upute za korištenje

1. Postavljanje sata

Kada je mikrovalna pećnica elektrificirana, na zaslonu će se prikazati "0:00", zvono će zazvoniti jednom.

1) Dvaput dodirnite " Kuhinjski mjerač vremena/sat " za odabir funkcije sata. Brojevi sati trepere.

2) Okrenite "  " za postavljanje brojeva sati. Uneseno vrijeme mora biti između 0 i 23.

3) Pritisnite " Kuhinjski mjerač vremena/sat ", znamenke minuta će treptati.

4) Okrenite "  " za postavljanje znamenki minuta. Uneseno vrijeme mora biti između 0 i 59.

5) Pritisnite " Kuhinjski mjerač vremena/sat " da biste dovršili podešavanje sata. ":" treperi i vrijeme svijetli.

Napomena: 1) Ako sat nije postavljen, neće raditi nakon što se uključi.
2) Tijekom podešavanja sata, ako pritisnete " Stop/Clear ", pećnica će se automatski vratiti u prethodno stanje.

2. Kuhanje u mikrovalnoj pećnici

Dodirnite " Mikrofon. / Roštilj / Kombinirani. a zatim će se na zaslonu prikazati "P100". Dodirnite " Mikrofon. / Roštilj / kombinirani. " više puta ili okrenite "  " za odabir željene snage, a "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" prikazuje se svakim pritiskom dopunski. Zatim pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " za potvrdu, a zatim okrenite "  " za postavljanje vremena kuhanja od 0:05 do 95:00. Ponovno pritisnite " Start / +30Sec. / Potvrdi " za početak kuhanja.

Primjer: Ako želite koristiti 80% mikrovalne snage za pečenje 20 minuta, pećnicu možete pokrenuti na sljedeći način.

1) Dodirnite " Mikrofon. / Roštilj / Kombinirani. a zatim će se na zaslonu prikazati "P100".

2) Dodirnite " Mikrofon. / Roštilj / Kombinirani. ", za odabir 80% mikrovalne snage.

3) Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " za potvrdu, a zatim će se prikazati zaslon "P80".

4) Okreni "  za postavljanje vremena kuhanja dok pećnica ne pokaže "20:00".

5) Dodirnite " Start / +30Sec. / Potvrdi za početak pečenja.

Napomena: Veličine koraka za vrijeme podešavanja prekidača enkodera su sljedeće:
0---1 min : 5 sekundi
1---5 min : 10 sekundi
5---10 minuta : 30 sekundi
10---30 min: 1 minuta
30---95 minuta : 5 minuta

Upute na " Micro /Grill /Combi. »

Narediti	Prikaz	Snaga mikrovalne pećnice	Snaga roštilja
1	P100	100 %	
2	P80	80 %	
3	P50	50 %	
4	P30	30 %	
5	P10	10 %	
6	G	0 %	100 %
7	C-1	55 %	45 %
8	C-2	36 %	64 %

3. Roštilj ili kombinirano kuhanje.

Dodirnite " Mikrofon. / Roštilj / Kombinirani. ", pojavljuje se "P100"; pritisnite " Mikrofon/roštilj/kombinirani. " više puta ili okrenite "  " za odabir željene snage, a "G", "C-1", "C-2" prikazuje se sa svakim dodatnim pritiskom. Zatim pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " za potvrdu, a zatim okrenite "  " za postavljanje vremena kuhanja od 0:05 do 95:00. Ponovno pritisnite " Start" +30Sec. / Potvrdi " za početak kuhanja.

Example: Ako želite koristiti 55% snage mikrovalne pećnice i 45% snage roštilja (C-1) za kuhanje 10 minuta, pećnicu možete pokrenuti na sljedeći način.

1) Dodirnite " Mikrofon. / Roštilj / Kombinirani. a zatim će se na zaslonu prikazati "P100".

2) Pritisnite " Mikro. / Gril / Combi. " ili okrenite "  da biste odabrali kombinirani način rada. 1.

3) Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " za potvrdu, a zatim će se prikazati zaslon "C-1".

4) Okreni "  za postavljanje vremena kuhanja dok se pećnica ne prikaže « 10:00 ».

5) Pritisnite " Start / +30Sec. / Potvrdi " za početak kuhanja.

Napomena: Kada istekne polovica vremena kuhanja, pećnica će zazvoniti dva puta, što je normalno.
Za najbolje rezultate okrenite hranu, zatvorite vrata i pritisnite " Start / +30Sec. / Potvrdi " za nastavak kuhanja. Ako pećnica ne radi, nastavlja se peći.

4. Brzi početak

1) U stanju pripravnosti pritisnite " Start / +30Sec. / Confirm " za početak kuhanja sa 100% snage. Svaki dodatni pritisak povećava vrijeme kuhanja s 30 sekundi na 95 minuta.

2 U mikrovalnoj pećnici, pečenju, kombiniranom kuhanju ili odmrzavanju, svaki pritisak " Start / +30Sec. / Confirm " povećava vrijeme kuhanja za 30 sekundi.

3) U stanju pripravnosti okrenite "  " ulijevo kako biste postavili vrijeme kuhanja na 100% mikrovalne snage, a zatim pritisnite " Start/+30Sec./ Potvrdite " za početak kuhanja.

5. Odmrzavanje po težini

1) Pritisnite jednom "Težina/vrijeme odmrzavanja " i pećnica će prikazati "dEF1".

2) Okreni "  za odabir težine hrane od 100 do 2000 g.

3) Dodirnite " Start / +30Sec. / Potvrdi " za početak odmrzavanja.

6. Odmrznite kad je gotovo

1) Dvaput dodirnite "Težina/Vrijeme odmrzavanja " i pećnica će se prikazati "dEF2".

2) Okrenite "  " za odabir vremena odmrzavanja. MAX. trajanje je 95 minuta.

3) Pritisnite " Start / +30Sec. / Potvrdi " za početak odmrzavanja. Snaga odmrzavanja je P30 i neće se mijenjati.

7. Kuhinjski tajmer

1) Pritisnite jednom " Kuhinjski mjerač vremena/sat " i na zaslonu će se prikazati 00:00.
2) Okrenite "  " za unos ispravnog tajmera (maksimalno vrijeme kuhanja je 95 minuta).
3) Pritisnite " Start / +30Sec. / Potvrdi " za potvrdu postavke.
4) Kada se postigne vrijeme kuhanja, svjetlo tajmera će se ugasiti. Zvono zvoni 5 puta. Ako je sat postavljen (24-satni sustav), na zaslonu će se prikazati trenutno vrijeme.

Napomena: Vrijeme kuhanja razlikuje se od 24-satnog sustava. Kuhinjski mjerač vremena je mjerač vremena.

8. Izbornik Automatski

1) Okrenite "  " udesno da biste odabrali jelovnik, a prikazuju se "A-1" do "A-8", označavaju pizzu, meso, povrće, tjesteninu, krumpir, ribu, pića i kokice.

2) Pritisnite " Start / +30Sec. / Potvrdi " za potvrdu.

3) Okreni "  da biste odabrali zadanu težinu prema tablici izbornika.

4) Pritisnite " Start / +30Sec. / Potvrdi " za početak kuhanja. Primjer: Ako želite koristiti "Automatski izbornik" za kuhanje 350 g ribe:

1) Okreni "  " u smjeru kazaljke na satu dok se ne pojavi "A-6".

2) Pritisnite " Start / +30Sec. / Potvrdi " za potvrdu.

3) Okreni "  za odabir težine ribe dok se ne prikaže "350".

4) Pritisnite " Start / +30Sec. / Potvrdi " za početak kuhanja.

Ploča s jelovnikom:

Jelovnik	Težina	Prikaz
A-1 Pizza	200 grama	200
	400 g	400
A-2 Meso	250 grama	250
	350 grama	350
	450 g	450
A-3 Povrće	200 grama	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Tjestenina	50 g (s 450 ml hladne vode)	50
	100 g (s 800 ml hladne vode)	100
A-5 Krumpir	200 grama	200
	400 g	400
	600 grama	600
A-6 Riba	250 grama	250
	350 grama	350
	450 g	450
A-7 Pića	1 tasse (120 ml)	1
	2 tase (240 ml)	2
	3 tase (360 ml)	3
A-8 Kokice	50 g	50
	100 grama	100

9. Kuhanje u nekoliko odjeljaka

Za pečenje se mogu postaviti najviše 2 dijela. U slučaju kuhanja u više dijelova, ako se jedan odjeljak odmrzne, odmrzavanje će biti automatski se postavlja u prvi odjeljak.

Primjer: Ako želite odmrzavati hranu 5 minuta, a zatim je peći u mikrovalnoj pećnici na 80% 7 minuta, postavite sljedeće da radi:

1) Dvaput dodirnite "Težina/Vrijeme odmrzavanja " i pećnica će se prikazati "dEF2".

2) Okrenite "  " za odabir vremena odmrzavanja dok se ne prikaže "5:00".

3) Dodirnite " Mikrofon. / Roštilj / Kombinirani. a zatim će se na zaslonu prikazati "P100".

4) Dodirnite " Mikrofon. / Roštilj / Kombinirani. ", za odabir 80% mikrovalne snage.

5) Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " za potvrdu, a zatim će se prikazati zaslon "P80".

6) Okreni "  za postavljanje vremena kuhanja dok se pećnica ne prikaže « 7:00 ».

7) Pritisnite " Start / +30Sec. / Potvrdi " za početak kuhanja, a zvono će zazvoniti jednom za prvi odjeljak. Zatim se računa vrijeme odmrzavanja. Zvono se ponovno oglasi tijekom drugog paljenja. Kada je kuhanje završeno, zvono će zazvoniti pet puta.

10. Funkcija zahtjeva

1) U mikrovalnoj pećnici, pecite i pecite zajedno, pritisnite "Mikrovalna . / Roštilj / Kombinirani. za prikaz trenutne snage 3 sekunde. Nakon 3 sekunde pećnica se vraća u prethodno stanje.
2) U načinu kuhanja pritisnite " Kuhinjski mjerač vremena/sat " da biste zatražili vrijeme, a zatim će se vrijeme prikazati 3 sekunde.

11. Značajka zaključavanja za djecu

Zaključavanje: U stanju na čekanju dodirnite " Zaustavi/Izbriši " tijekom 3 sekunde. Čut ćete dugi zvučni signal koji označava ulazak u stanje zaključavanja za djecu i prikazat će se trenutno vrijeme ako je vrijeme postavljeno, ako nije, na zaslonu će se prikazati " [- -] ". I svjetla upozorenja za zaključavanje.

Zaustavi zaključavanje: U stanju na čekanju dodirnite " Stop/Clear " za 3 sekunde. Čut ćete dugi zvučni signal koji označava da je brava otpuštena.

12. Detalji

1) Pritisnite " Start / +30Sec. / Confirm " za nastavak kuhanja ako su vrata otvorena tijekom kuhanja.
2) Nakon što je odabran program kuhanja, nemojte pritiskati " Start" +30 sekundi / Potvrdi " 1 minutu. Prikazuje se trenutno vrijeme. Postavka je poništena.
3) Melodija zvona oglasit će se jednom kada imate učinkovit pritisak, inače je nećete čuti.

Rješavanje problema

Normalan	
Mikrovalna pećnica koja ometa prijem TV-a	Radio i televizijski prijem mogu biti poremećeni dok mikrovalna pećnica radi. Slično je smetnjama malih električnih uređaja, poput blendera, usisavača i električnih ventilatora. Tako to ide.
Svjetlo pećnice	U mikrovalnom kuhanju na maloj snazi, svjetlo pećnice može se prigušiti. Tako to ide.
Para se nakuplja na vrata, vrući zrak izlazi kroz ventilacijske otvore.	Prilikom kuhanja para može izlaziti iz hrane. Izlazit će uglavnom kroz otvore za zrak. Ali malo pare može se nakupiti na hladnom mjestu poput vrata pećnice. Tako to ide.
Pećnica se slučajno upalila bez hrane.	Zabranjeno je raditi s uređajem bez hrane unutra. Vrlo je opasno.

Problem	Mogući uzrok	Otopina
Pećnica se ne pokreće.	(1) Kabel napajanje nije pravilno spojeno.	Isključite. Zatim ponovno uključite nakon 10 sekundi.
	(2) Osigurač je pregorio ili je prekidač Pokreće.	Zamijenite osigurač ili resetirajte prekidač (popravio stručno osoblje naše tvrtke).
	(3) Problem s utičnicom.	Provjerite utikač s drugim električnim uređajima.
Pećnica se ne zagrijava.	(4) Vrata nisu pravilno zatvorena.	Čvrsto zatvorite vrata.



U skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE), WEEE se mora prikupljati i obrađivati odvojeno. Ako u budućnosti budete trebali odložiti ovaj proizvod, NEMOJTE ga odlagati s kućnim otpadom. Pošaljite ovaj proizvod na mjesta za prikupljanje WEEE, ako je primjenjivo.