

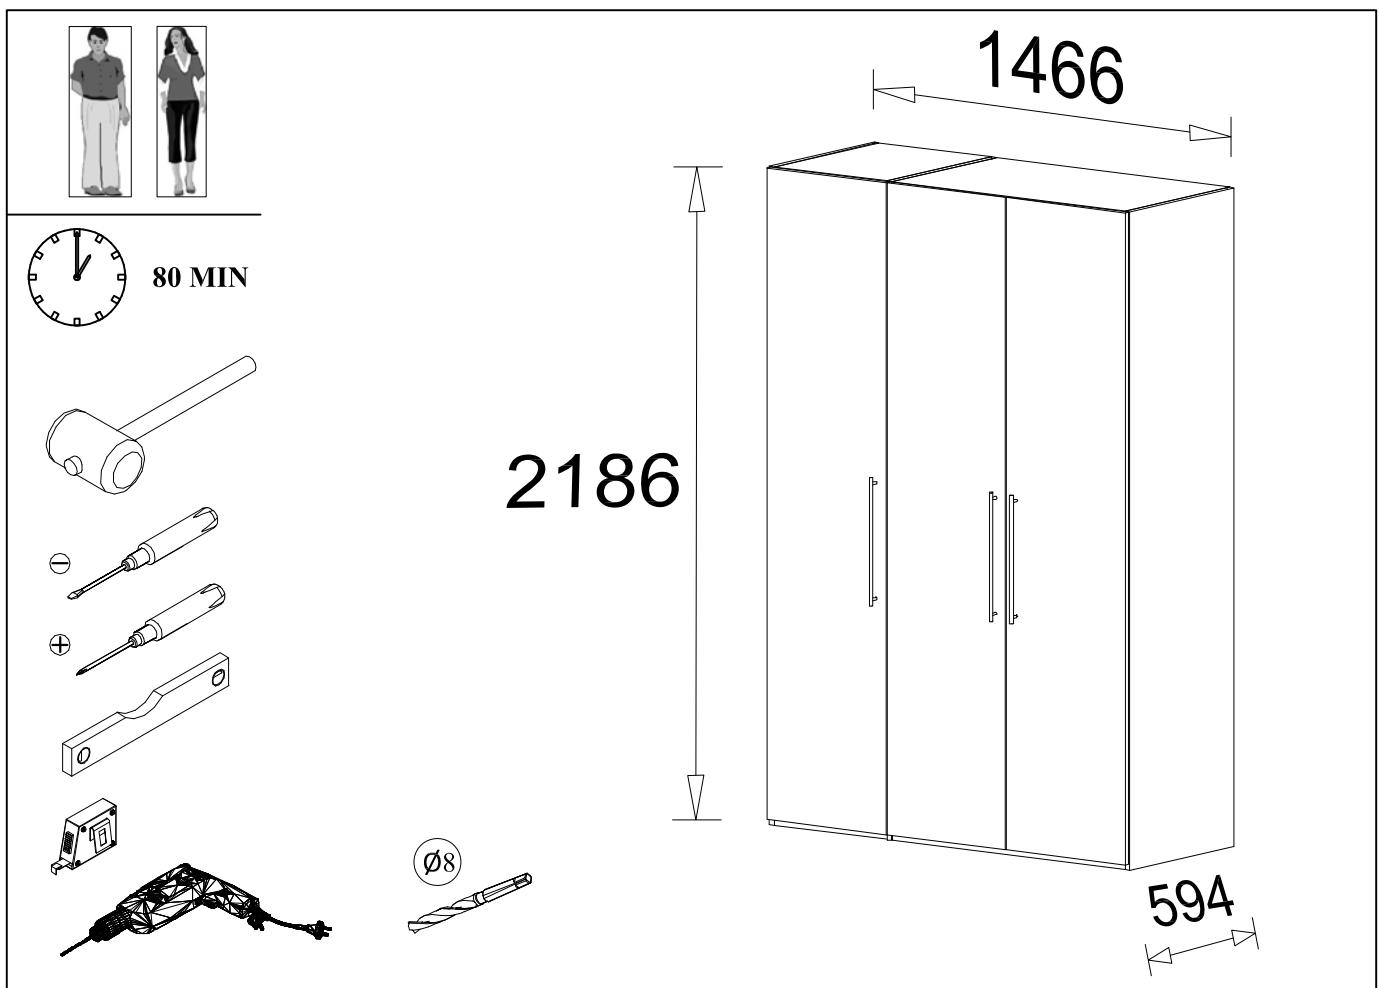
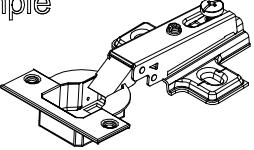
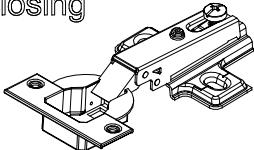
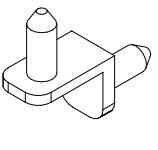
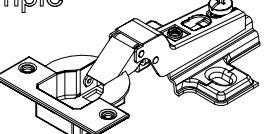
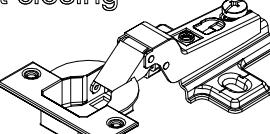
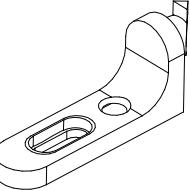

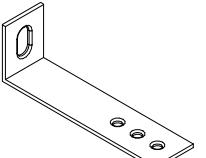
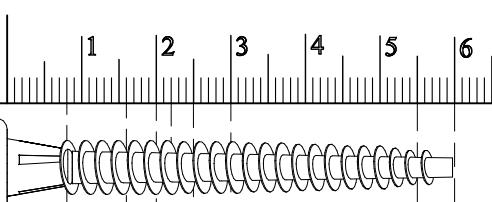

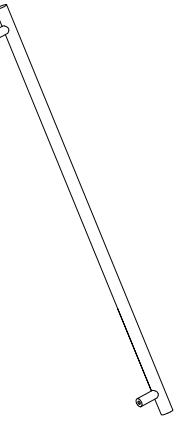





"GLOSSY"




 A ₁ X 4	 A ₂ X 4	 D X 13
 B ₁ X 2	 B ₂ X 2	 F X 8
 J X 4	 E X 2	
 6 x 60	 K X 2	 X X 3
 6 x 55	 L X 2	
 7.8 x 30	 M X 10	
 6 x 25	 N X 4	
 4 x 22	 P X 6	
 3.5 x 16	 R X 33	
 6.2 x 10.5	 U X 24	
 6 x 8	 S X 8	
 T X 25		

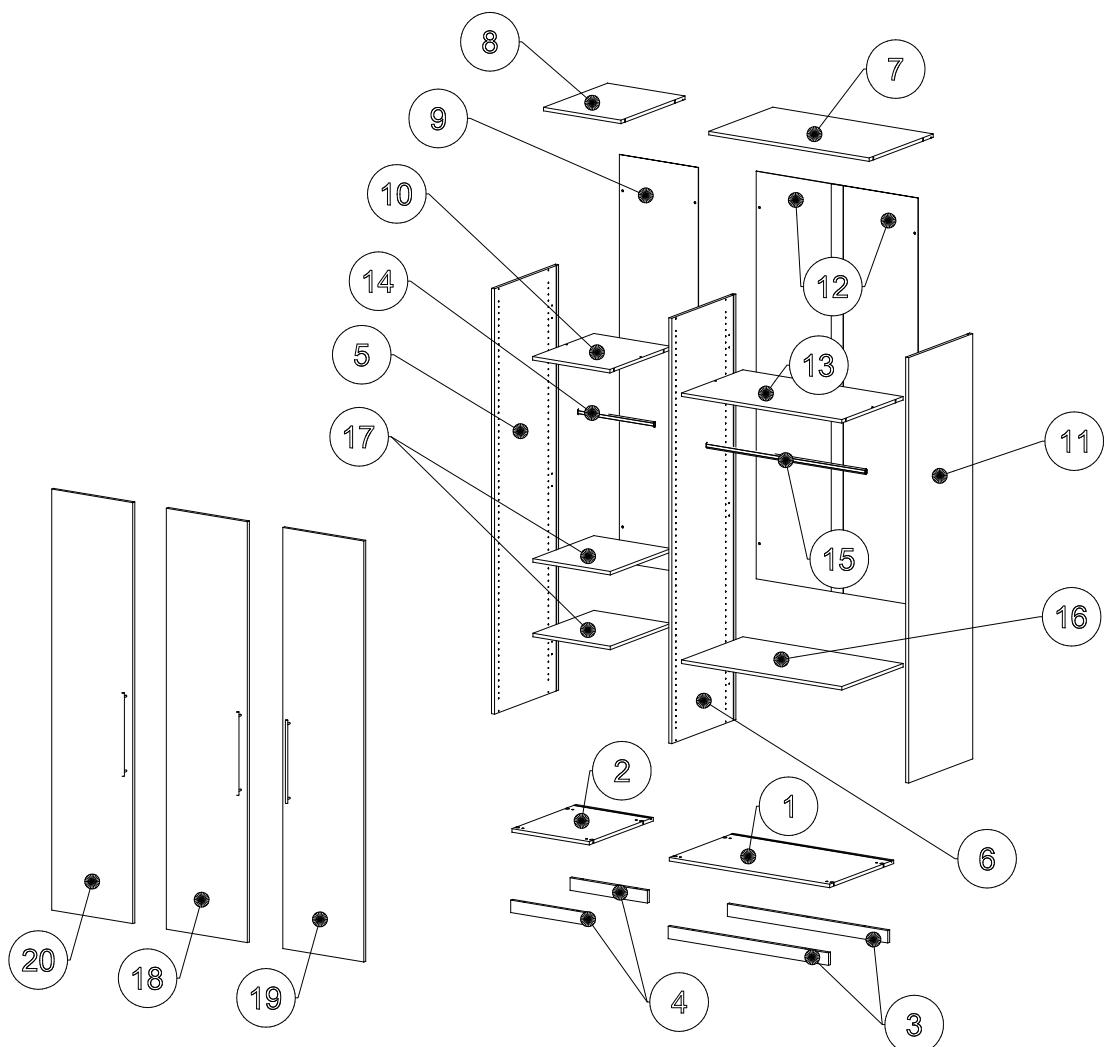


Nº	L	B	H	Qty	Pack
1	950	576	18	1	3
2	576	462	18	1	4
3	950	64	18	2	3
4	462	64	18	2	3
5	2186	576	18	1	2
6	2186	576	18	1	1
7	950	576	18	1	3
8	576	462	18	1	4
9	2095	471	3	1	1
10	552	462	18	1	4
11	2186	576	18	1	2
12	2095	479	3	2	2
13	950	552	18	1	3
14	L=453 mm			1	3
15	L=942 mm			1	3
16	950	549	18	1	3
17	549	462	18	2	4
18	2164	484	18	1	5
19	2164	484	18	1	6
20	2164	484	18	1	5







1

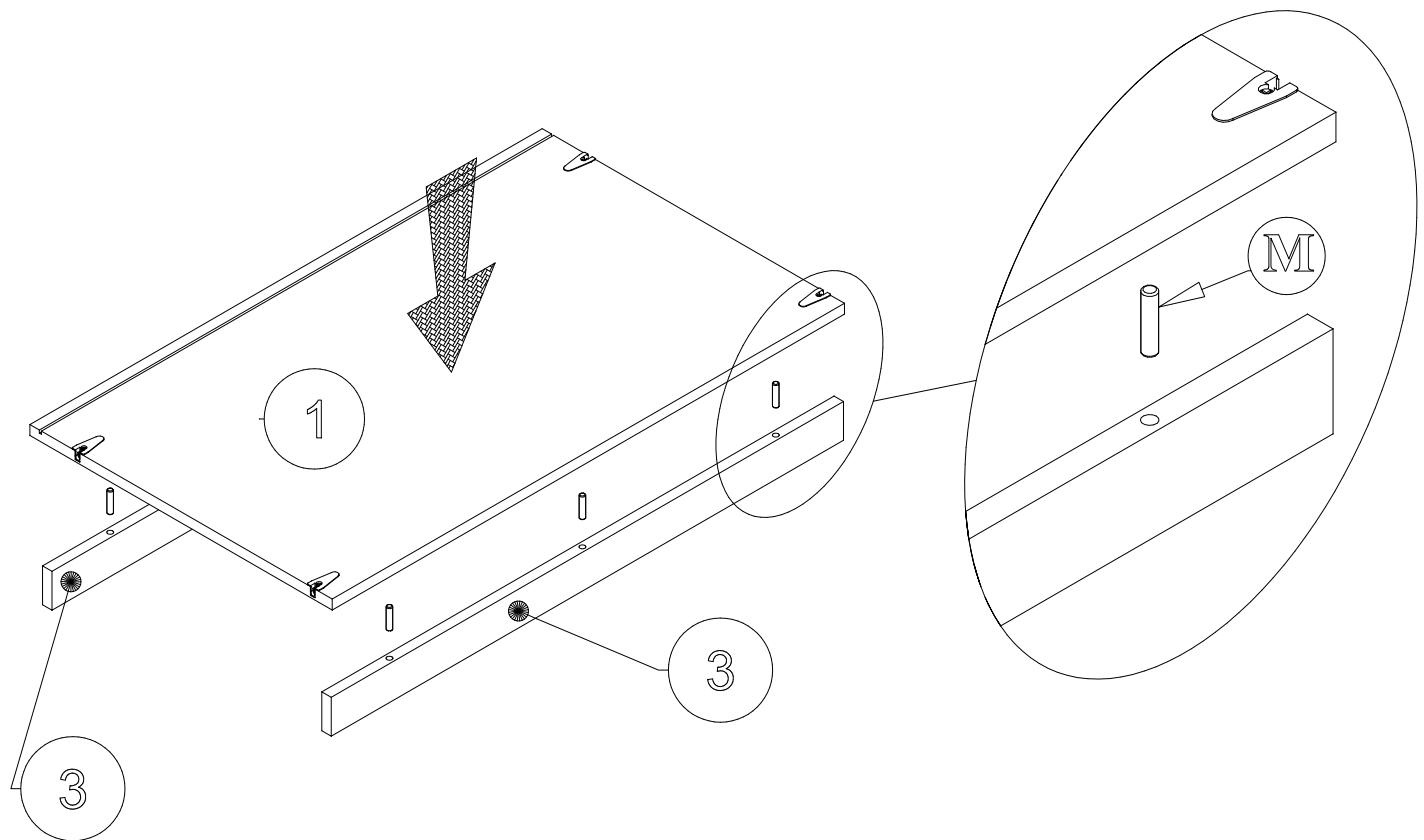


2

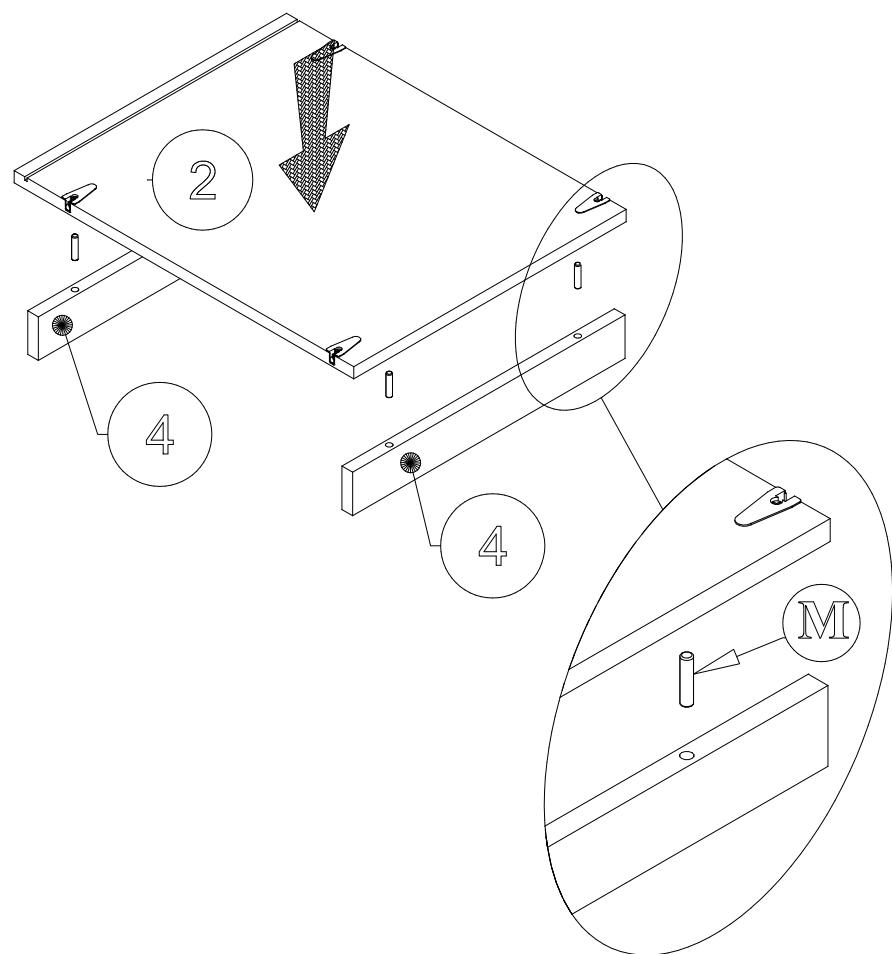









3

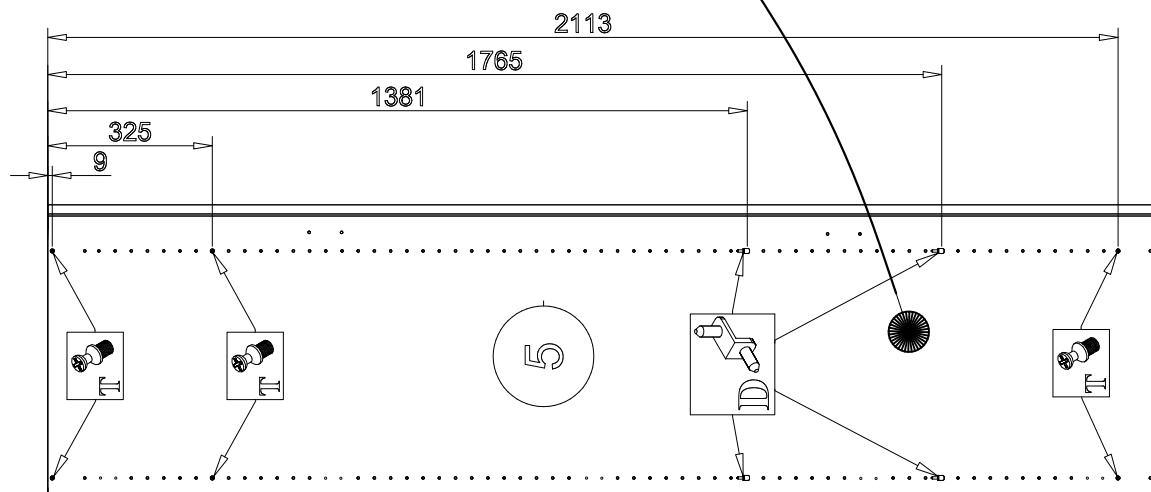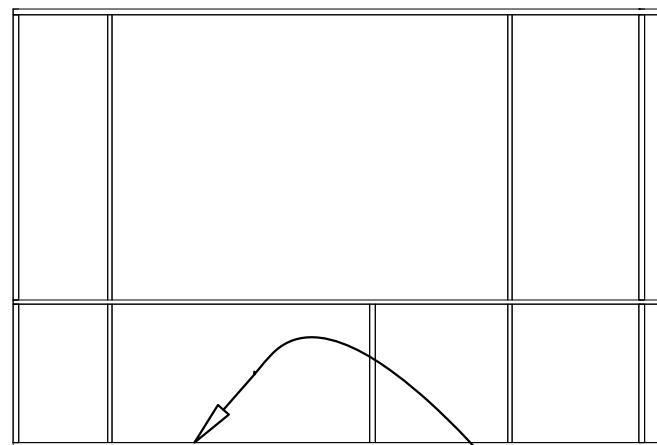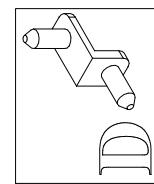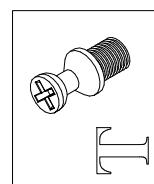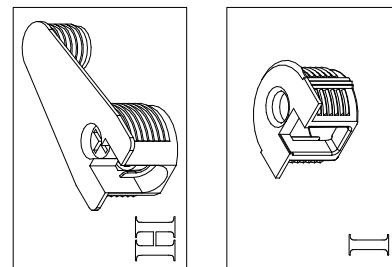




4

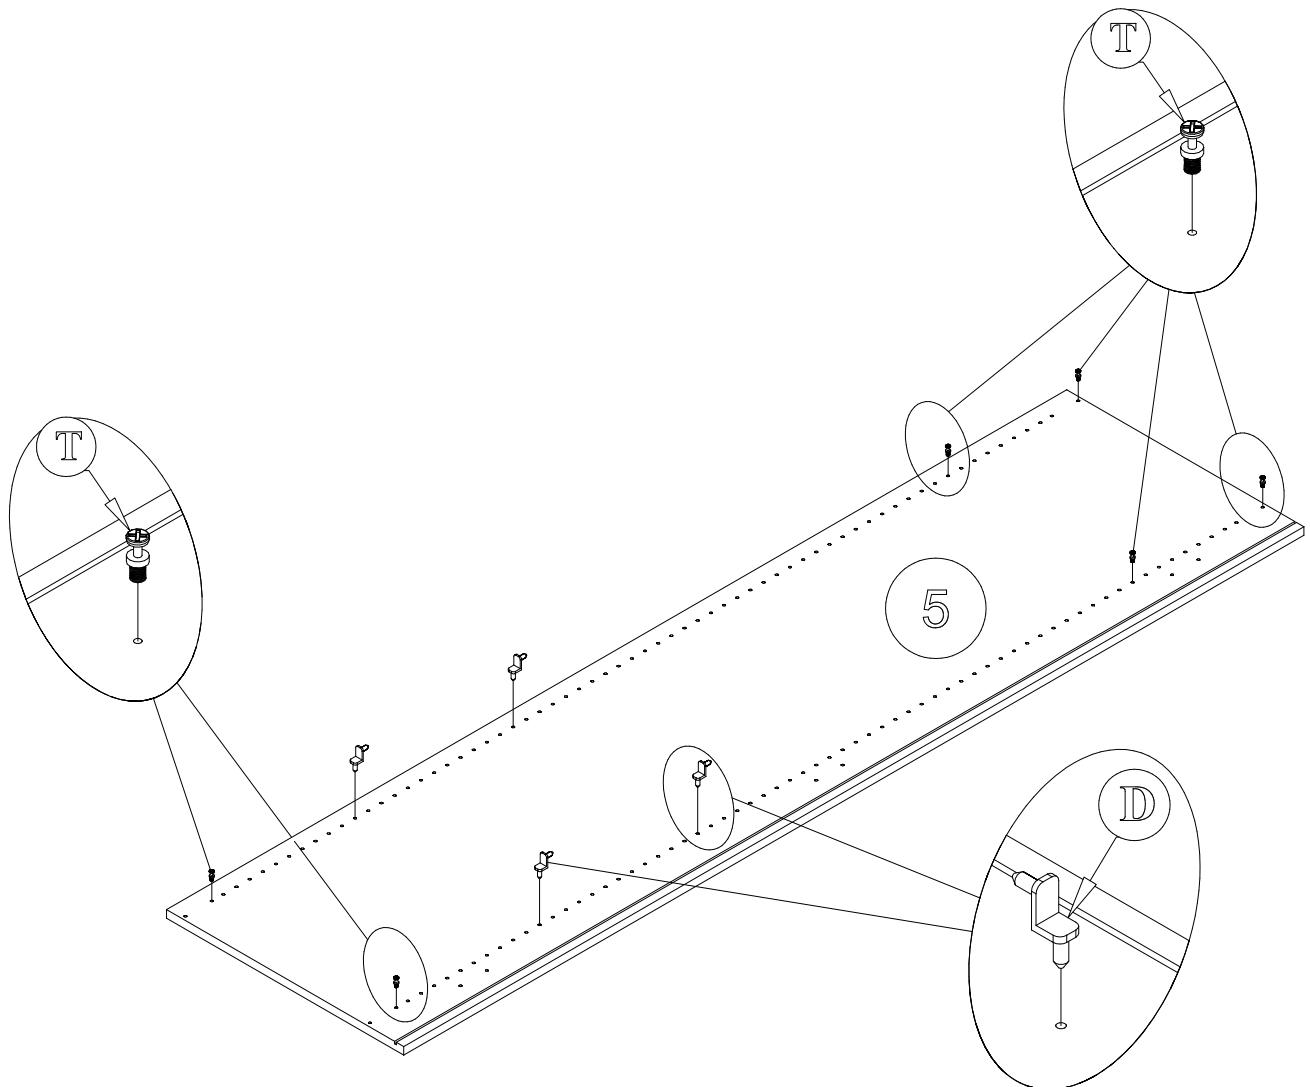




5

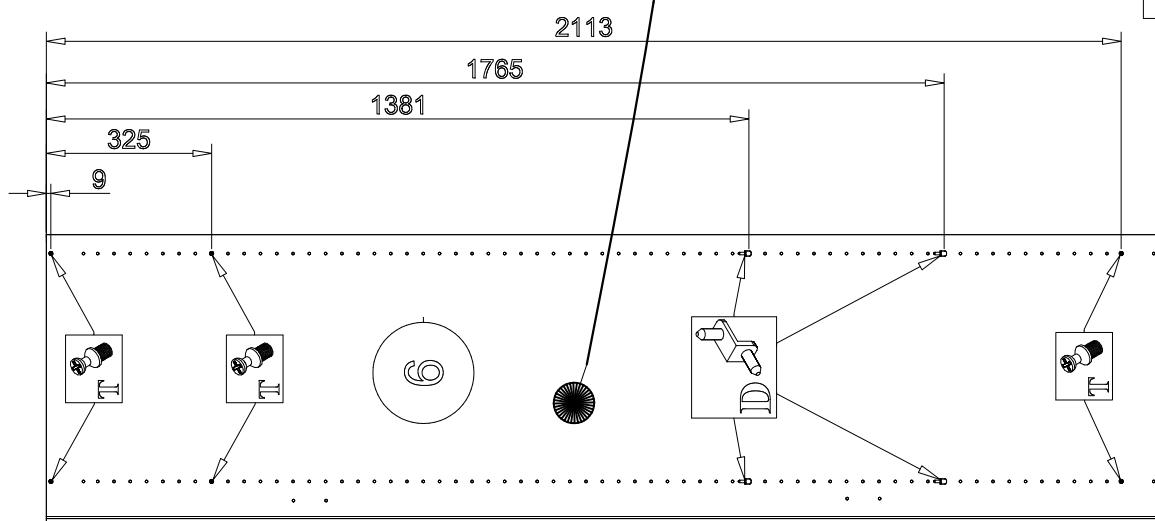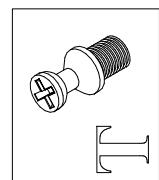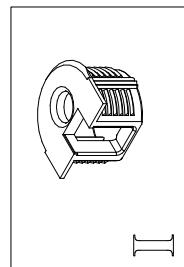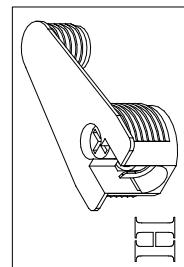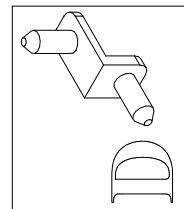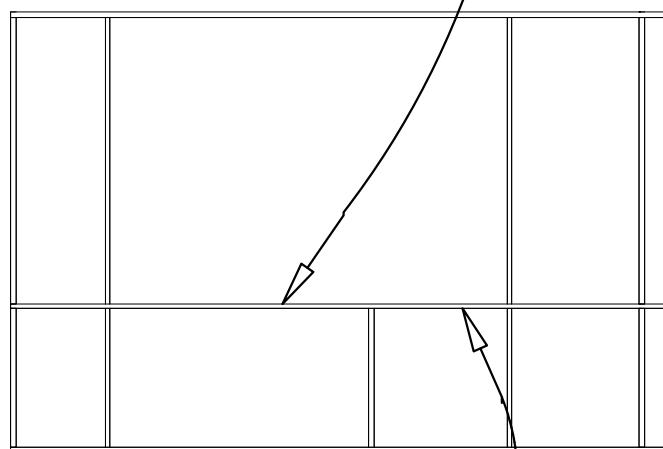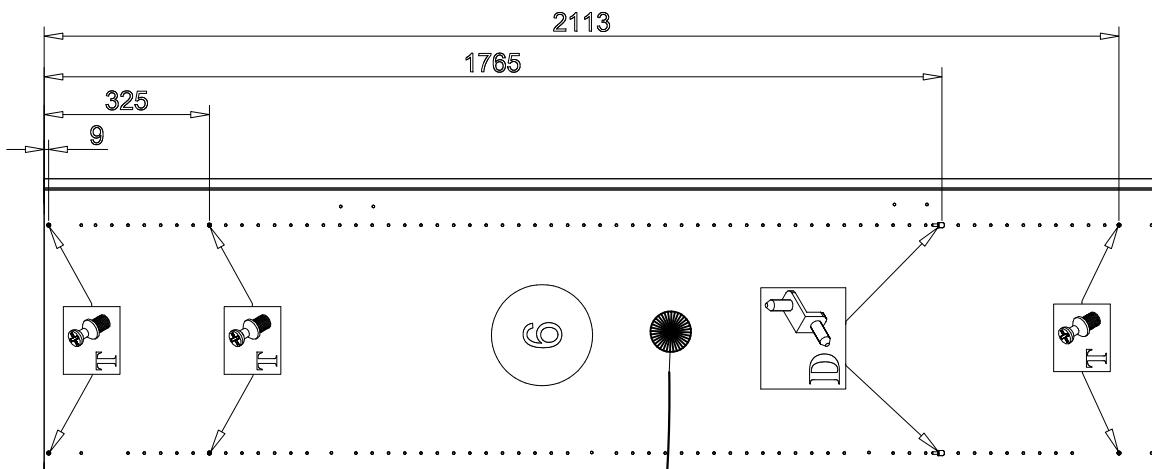


6

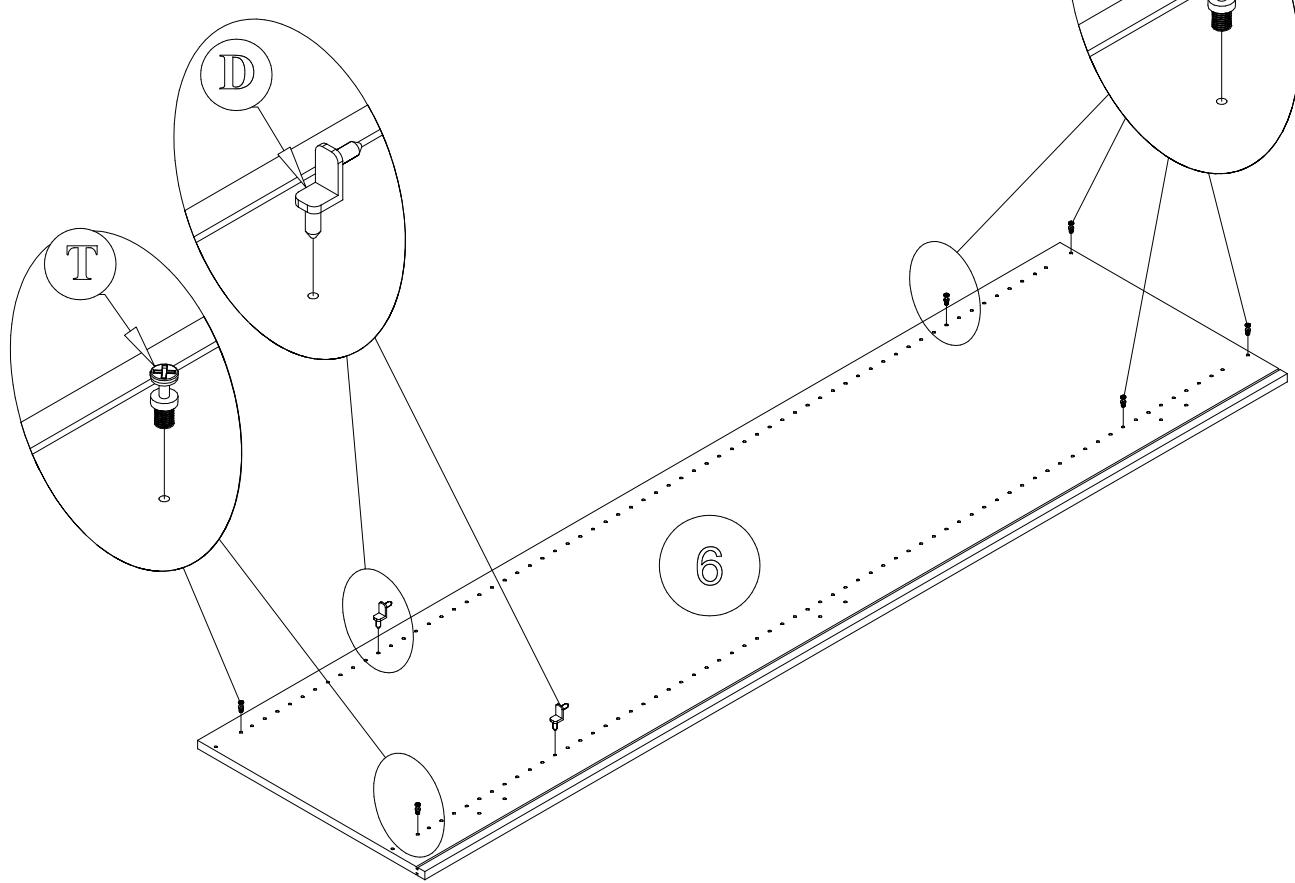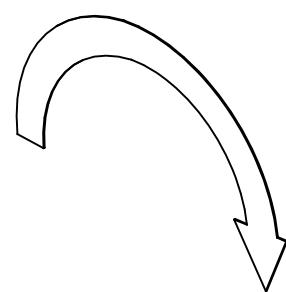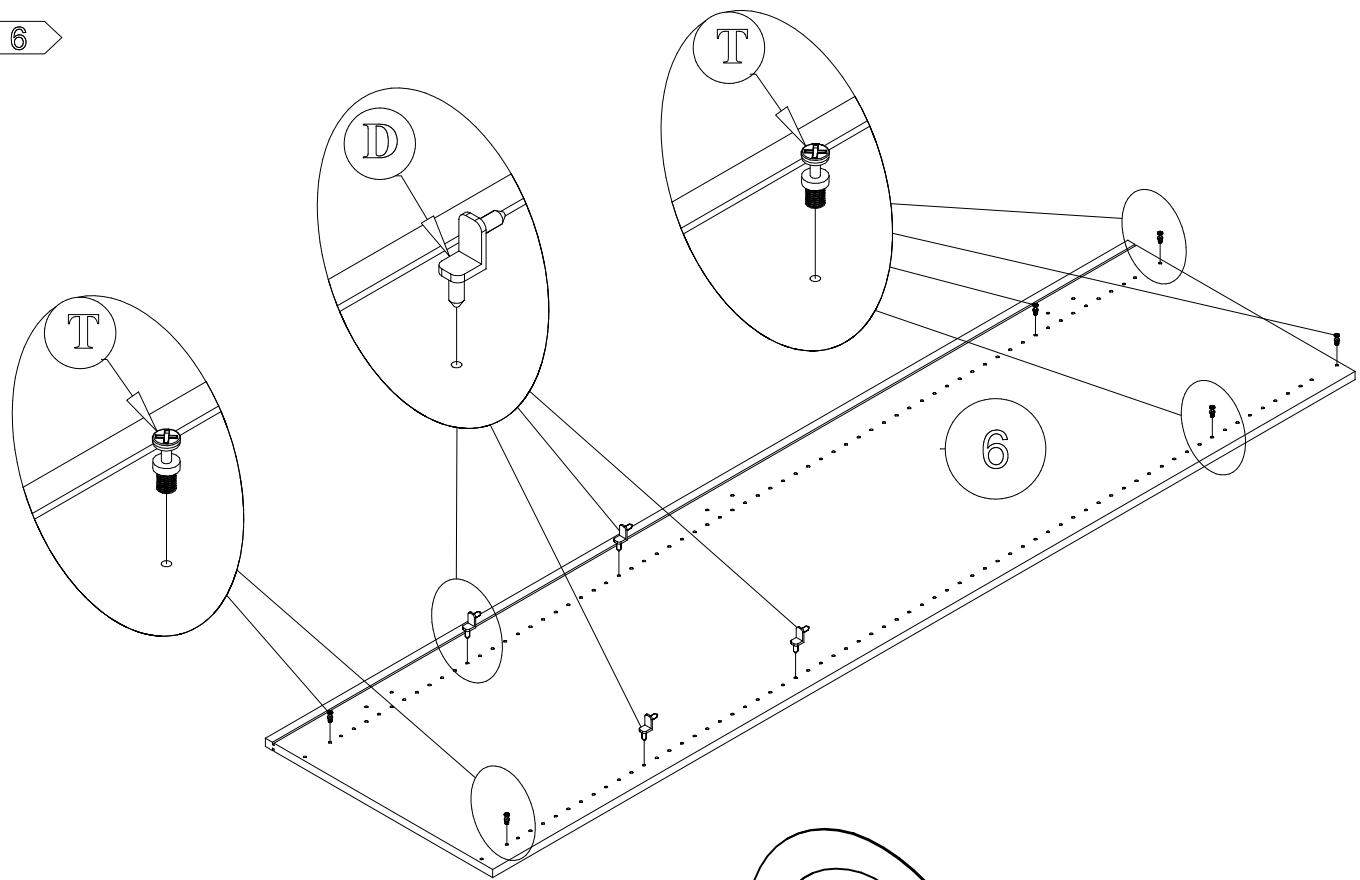




7

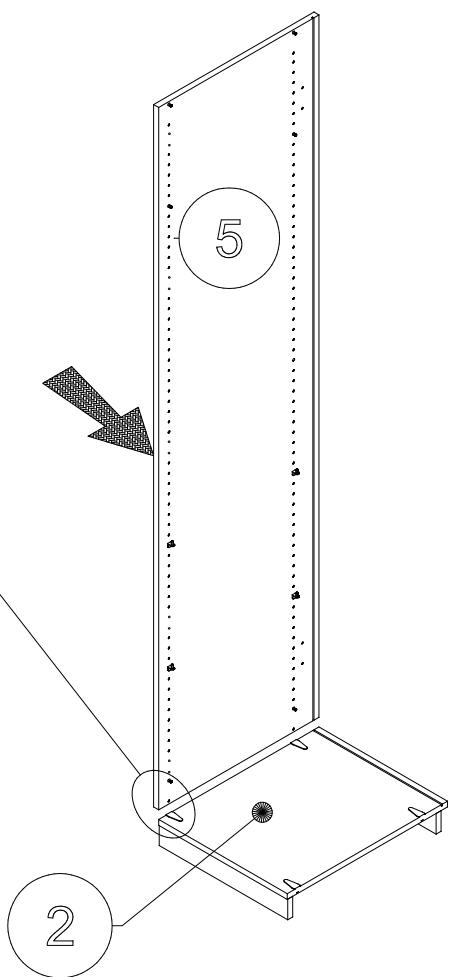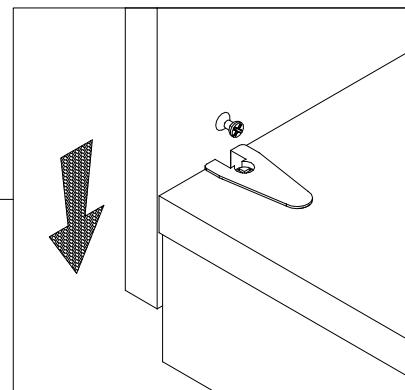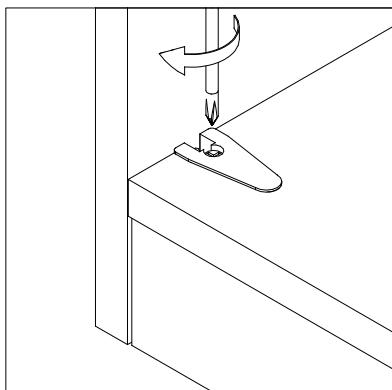


8

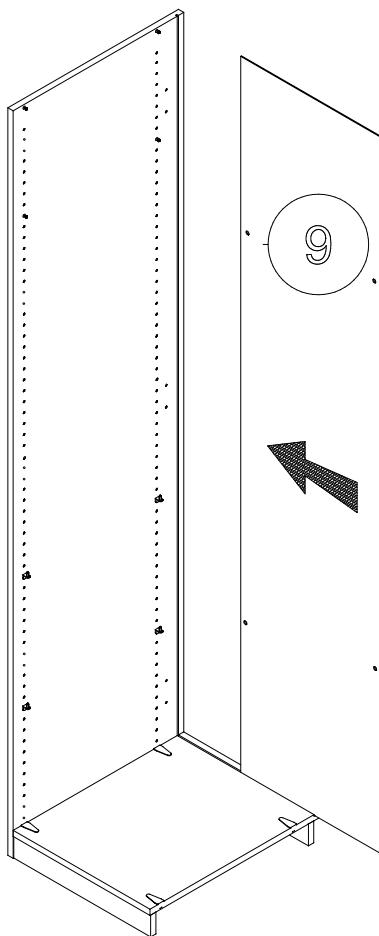


9

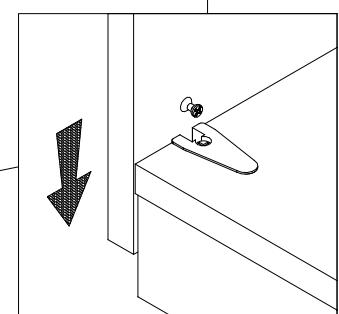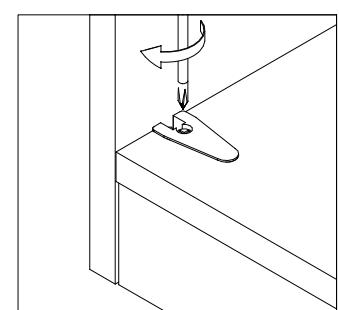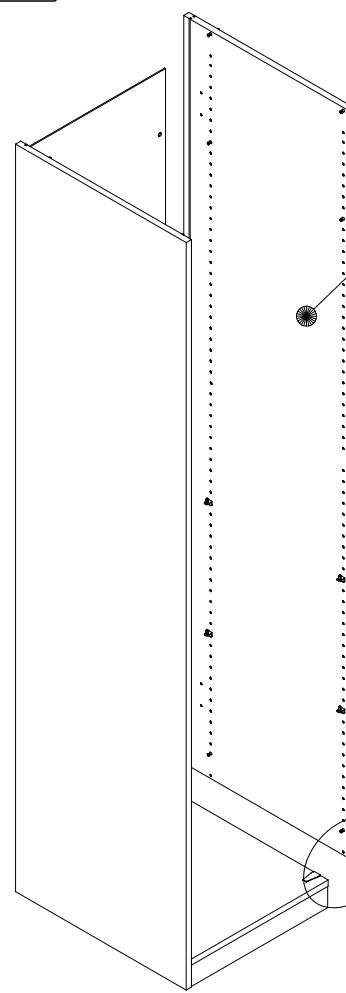


10

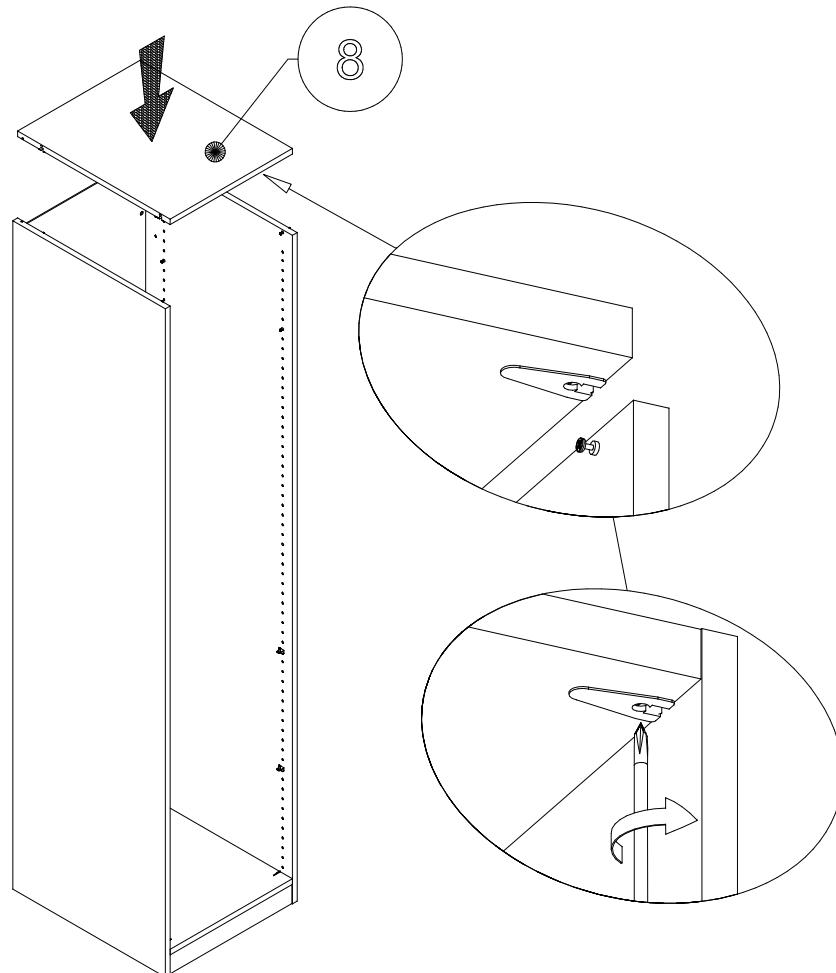


11

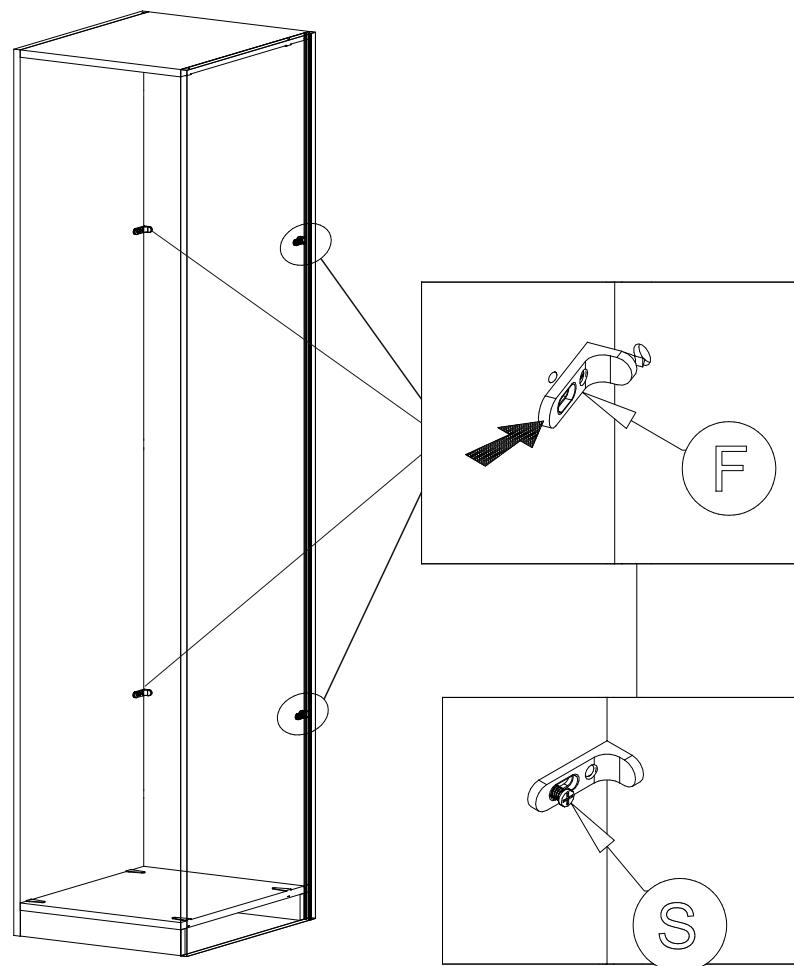







12

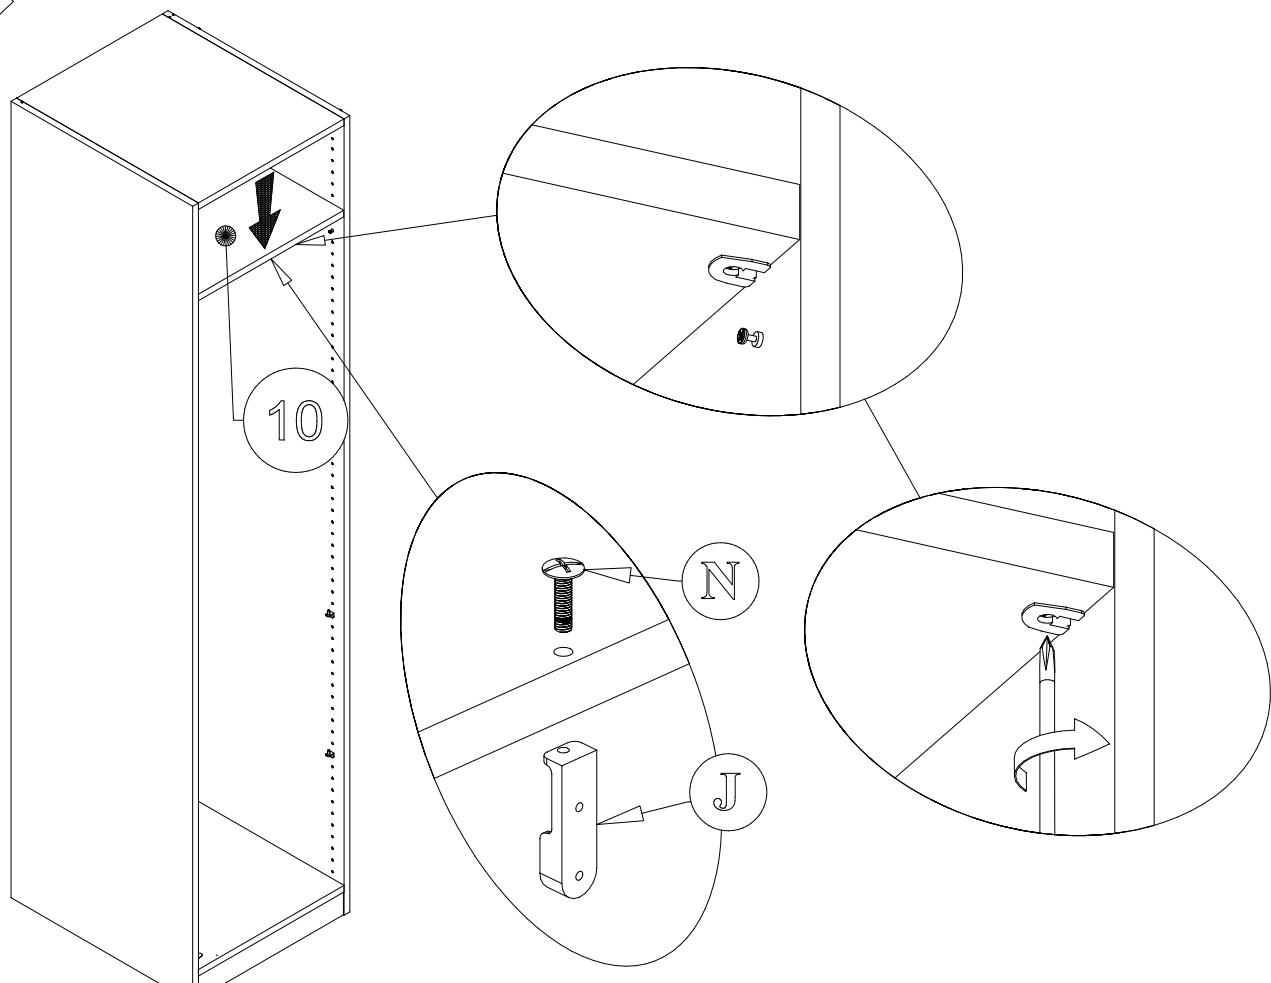


13

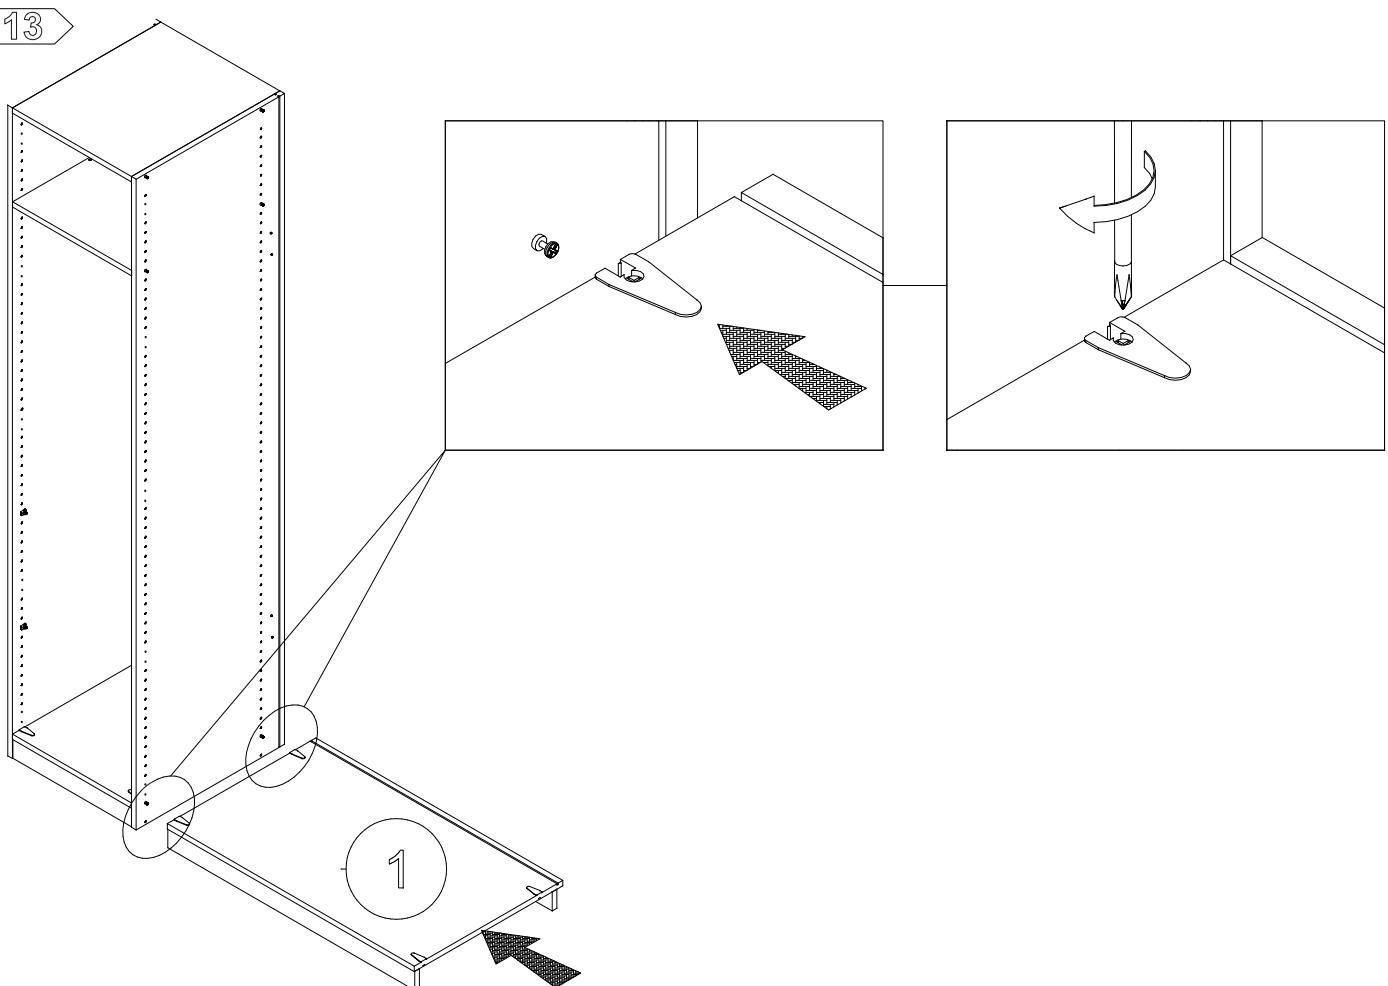


14

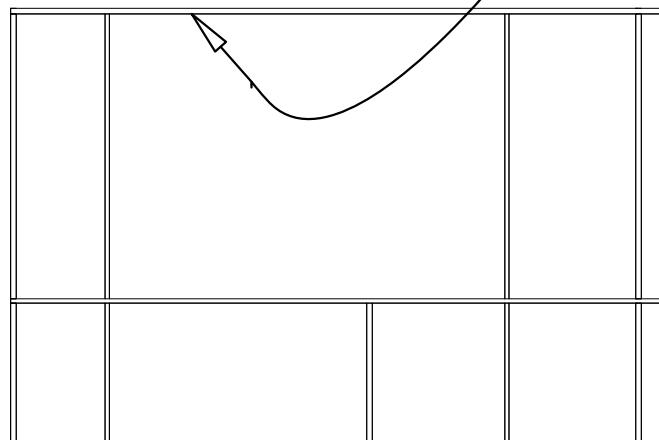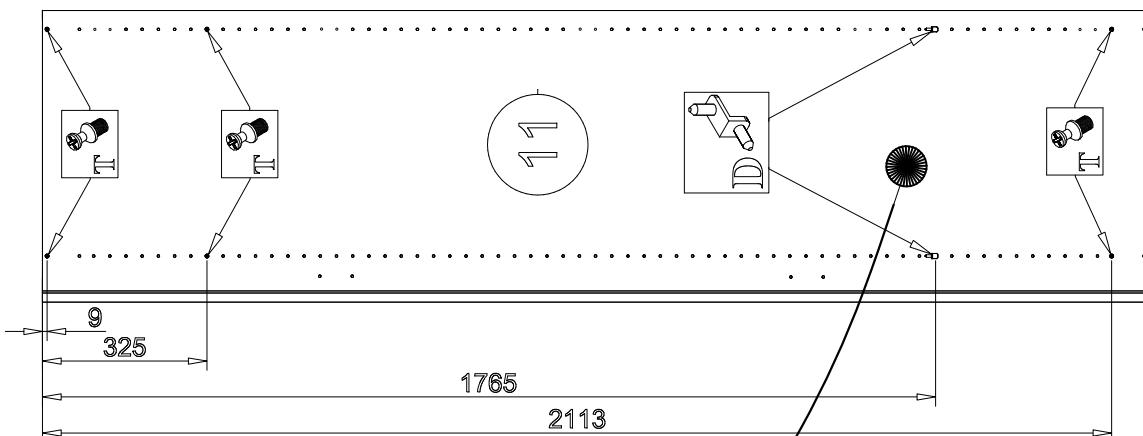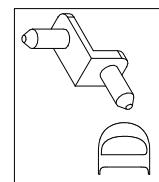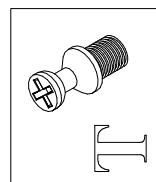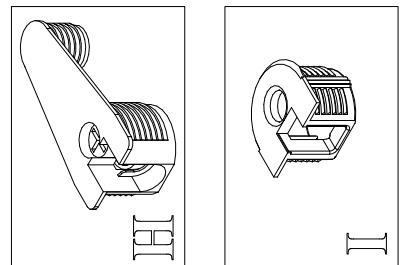


15

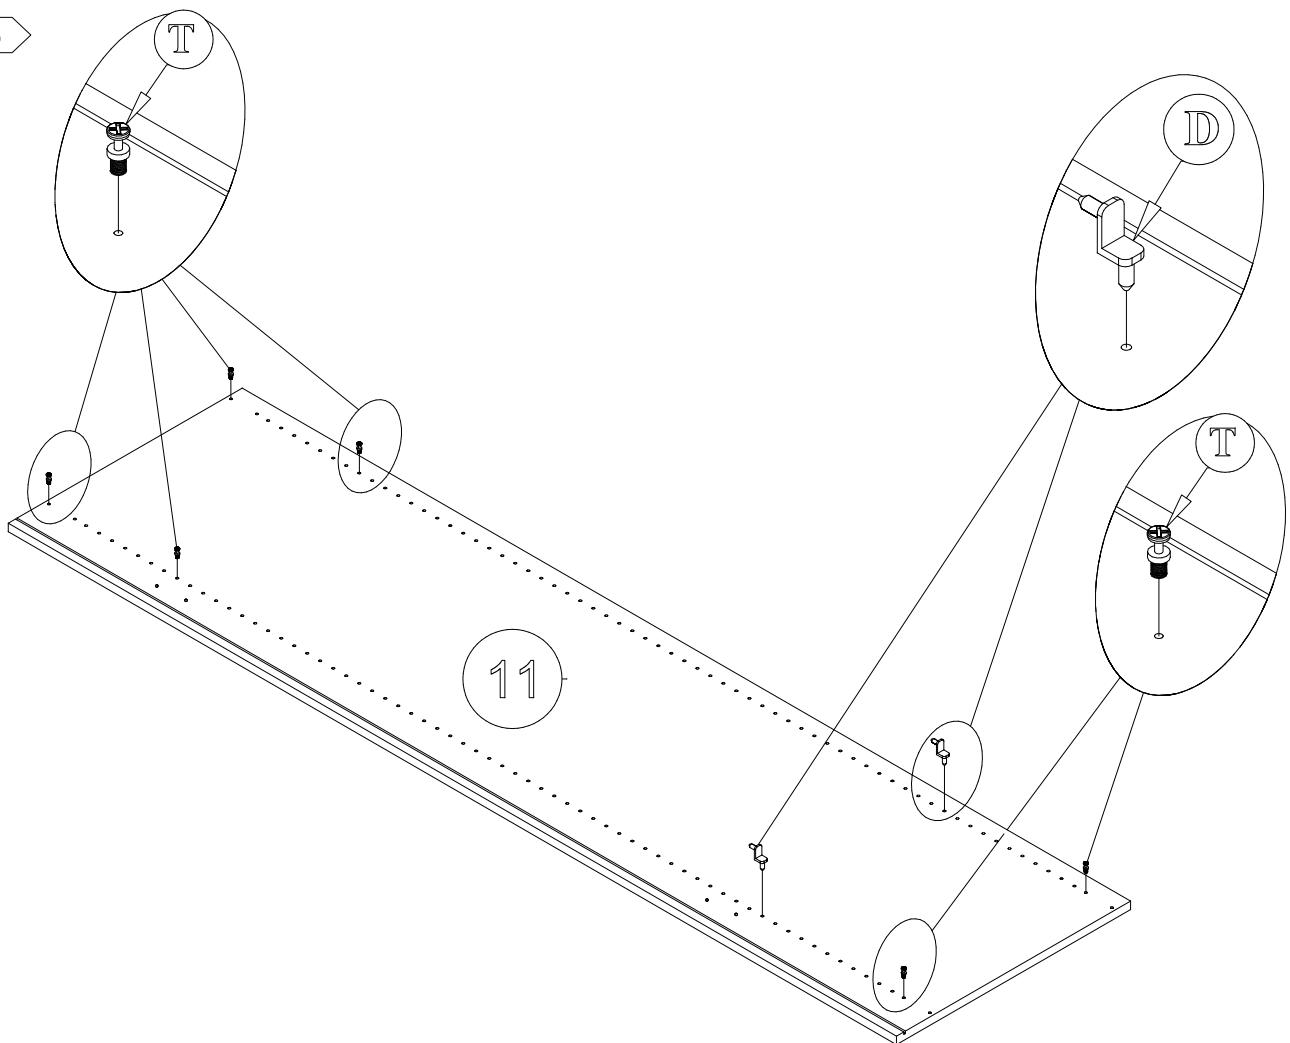


16

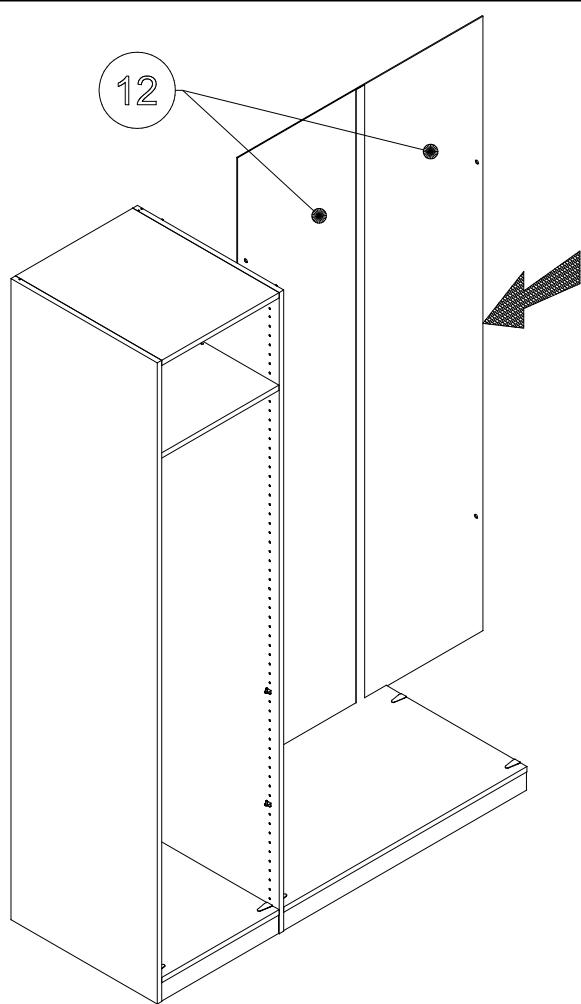



17

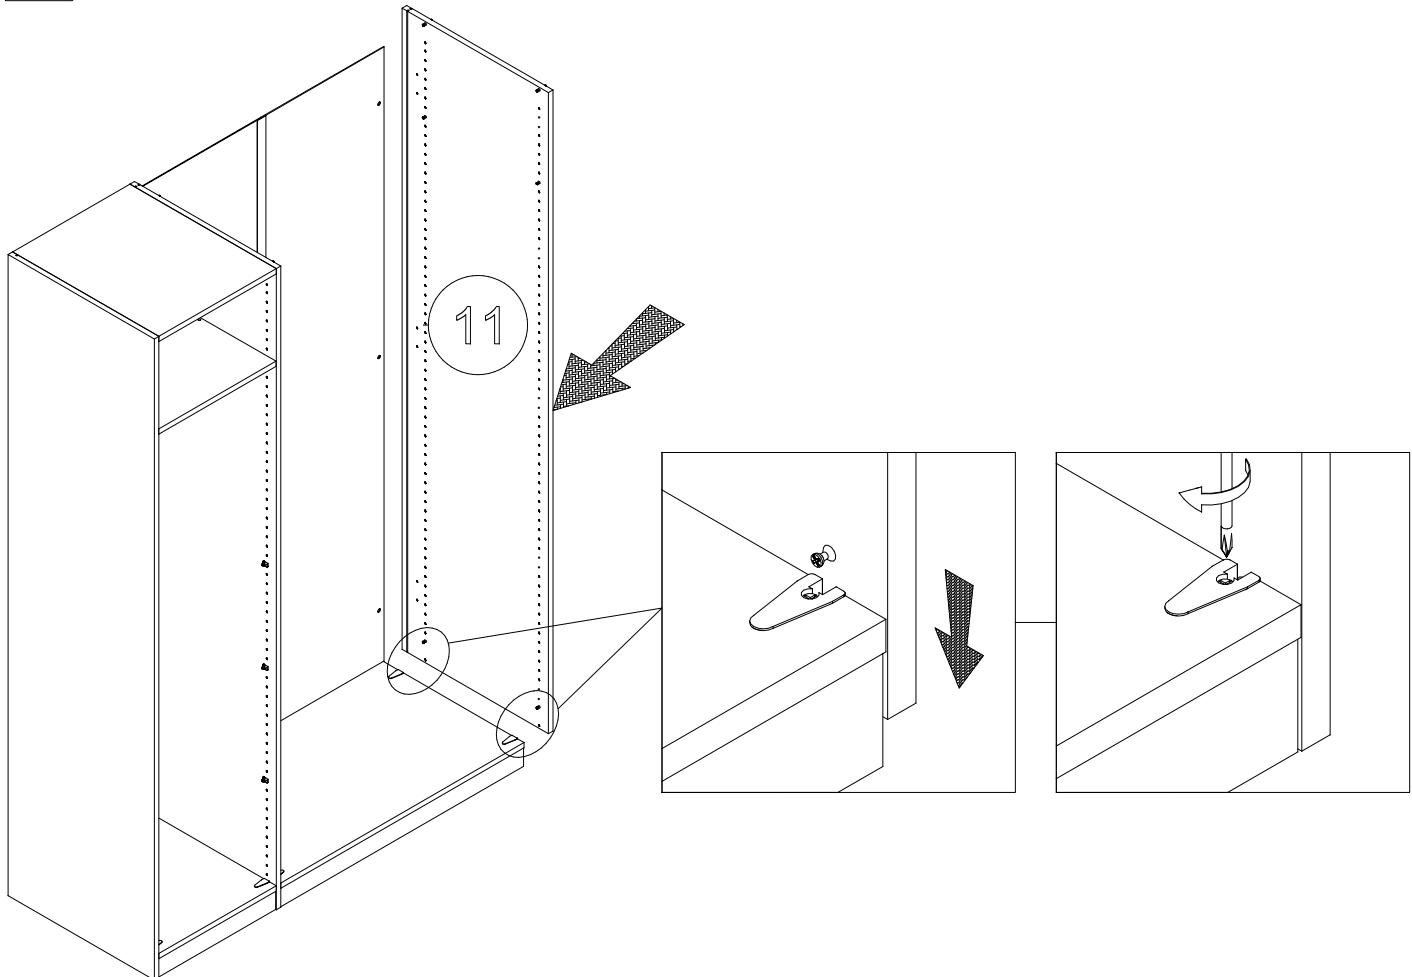


18

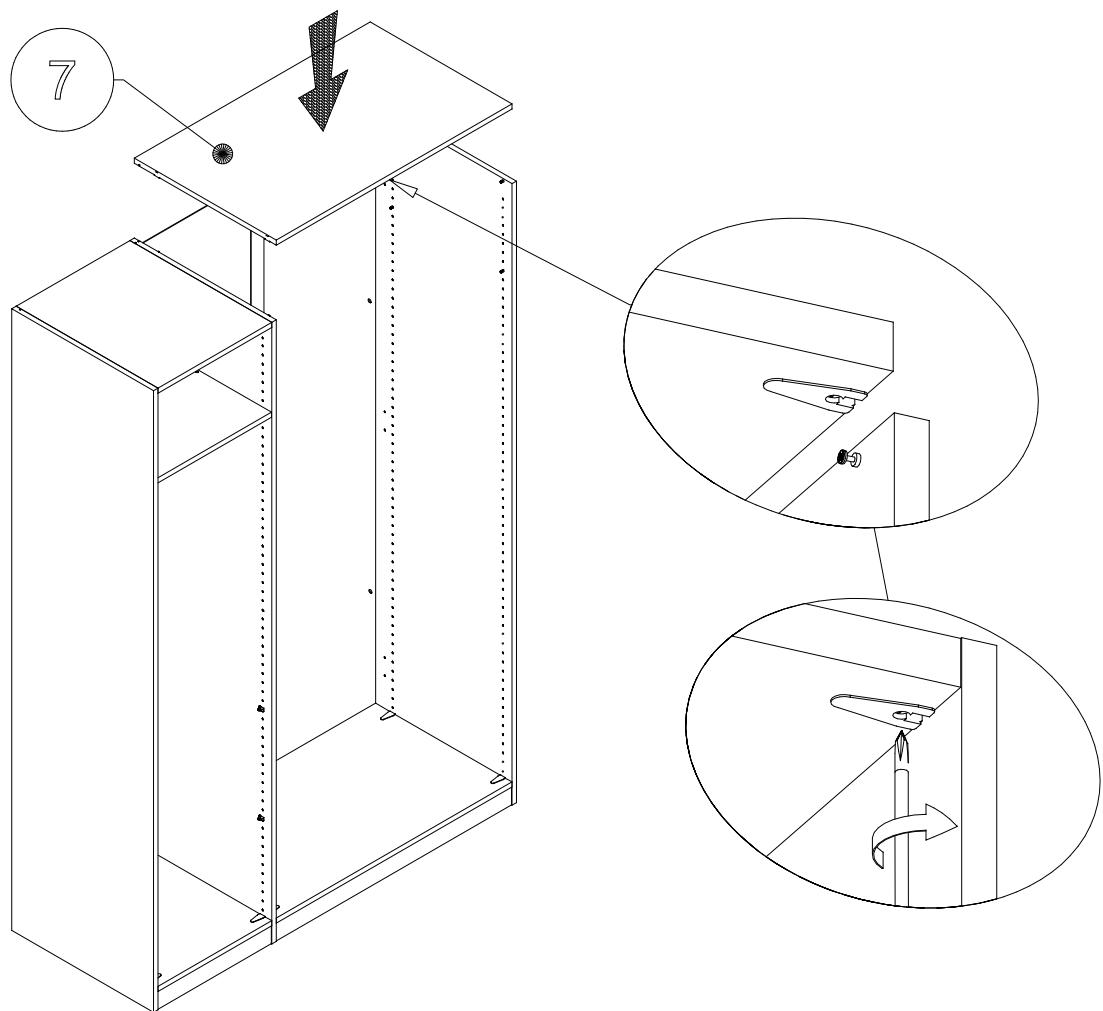

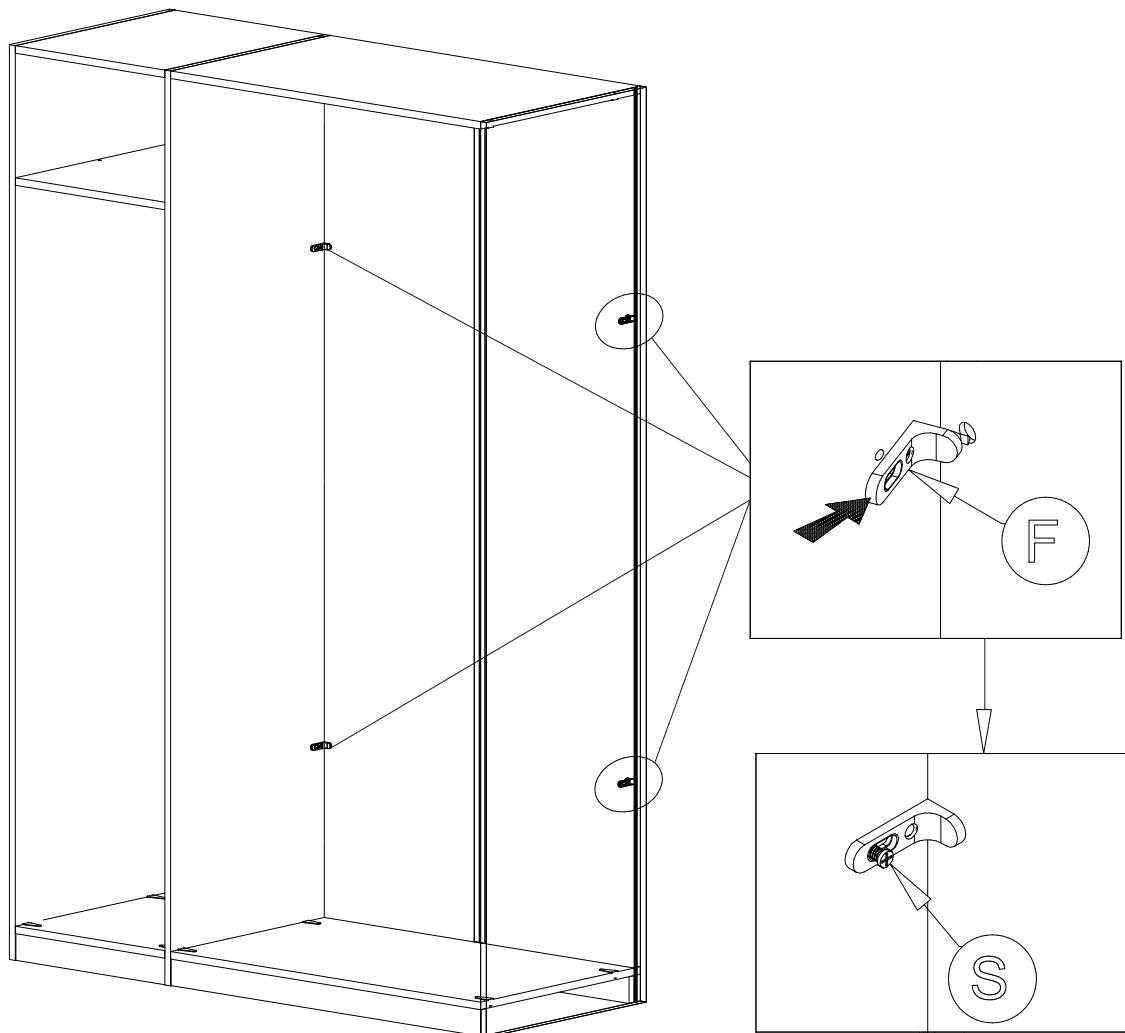


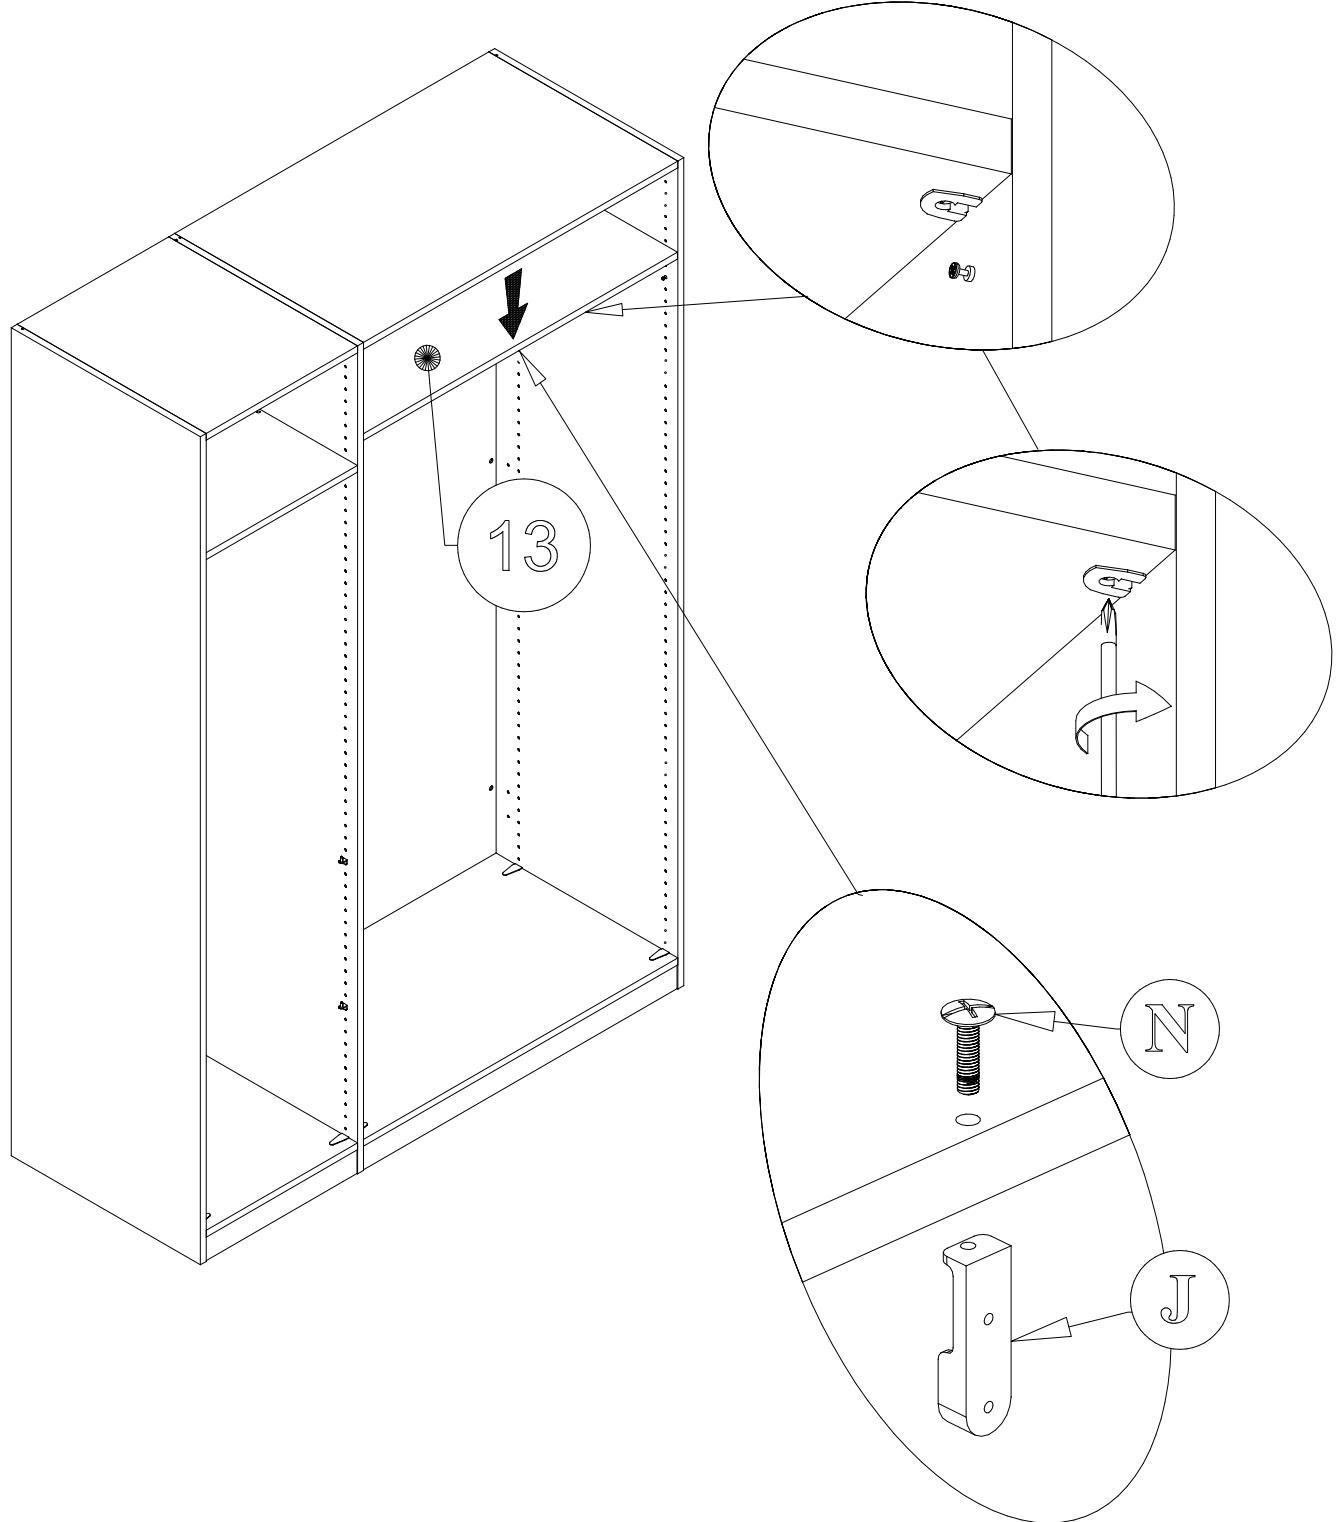


22

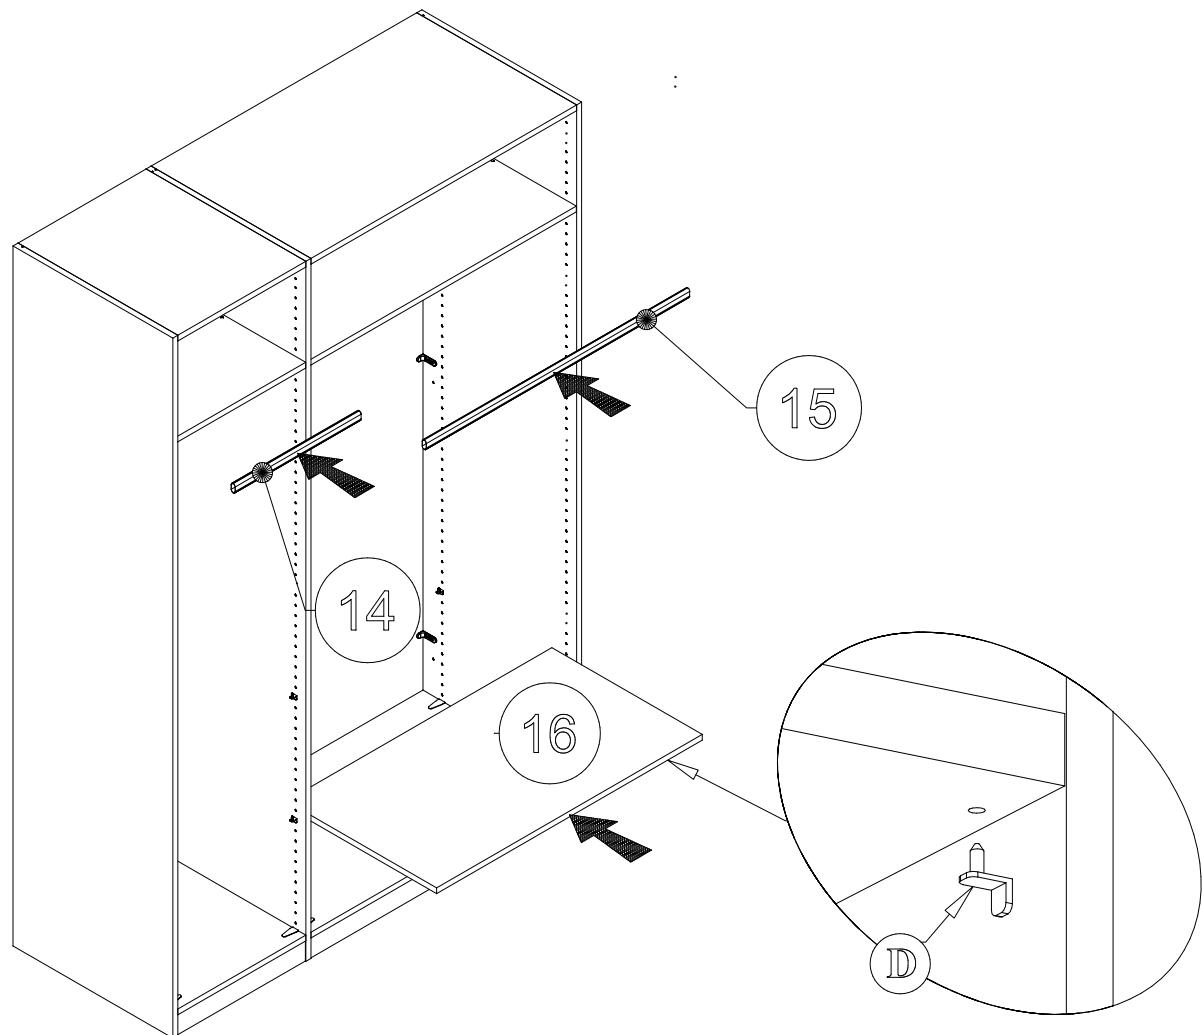


23

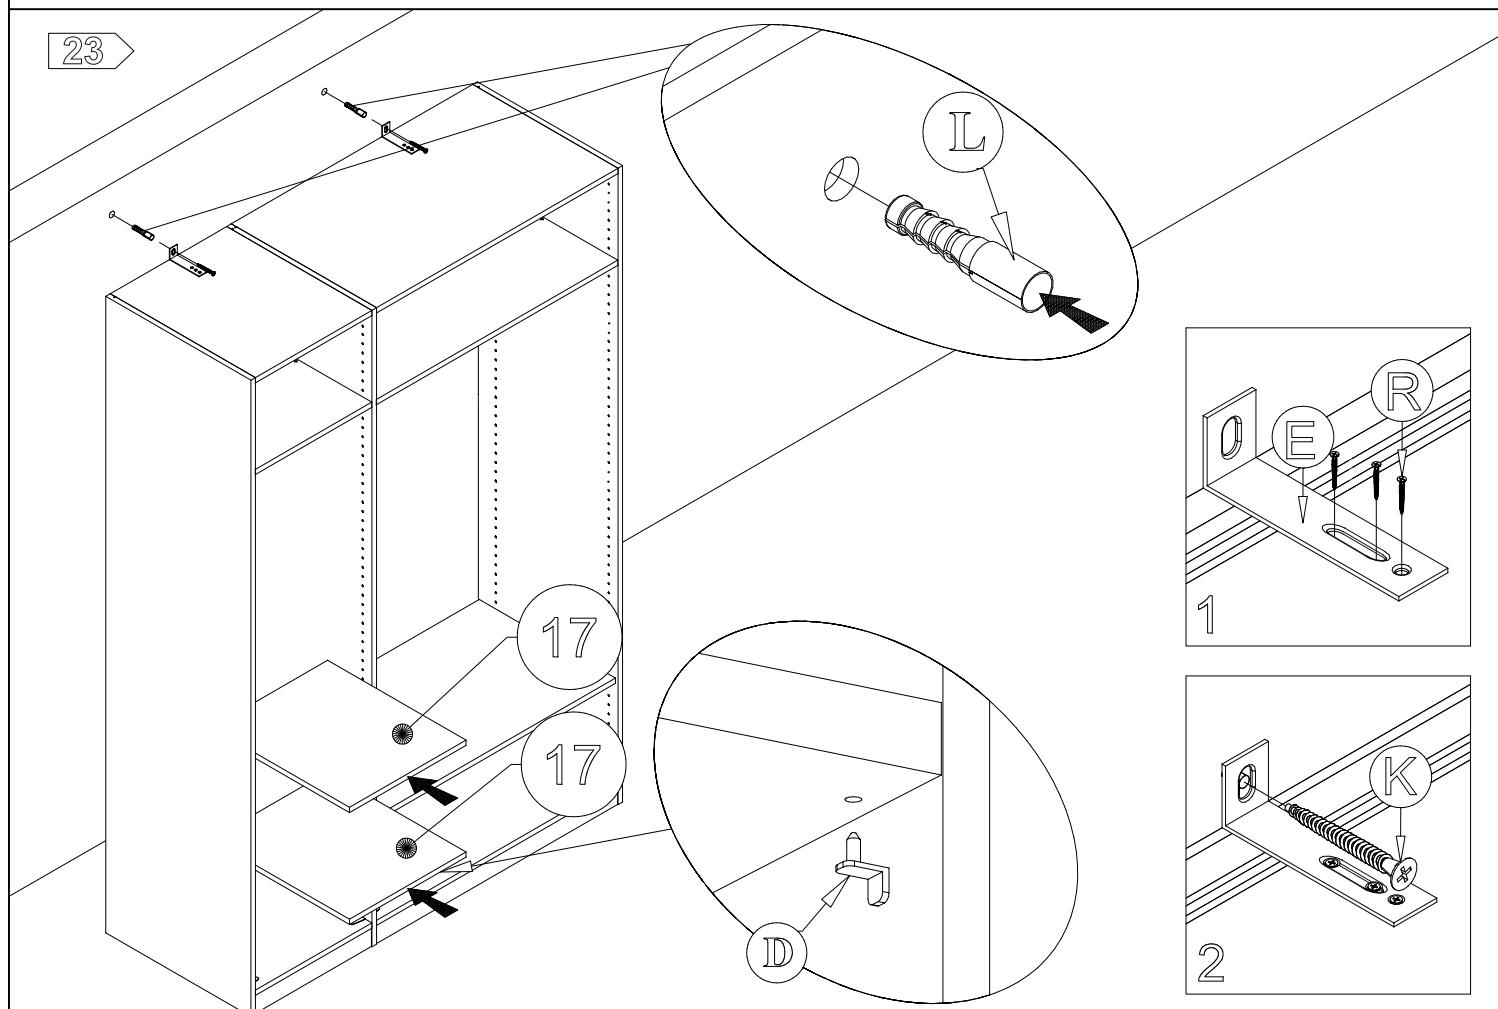


24

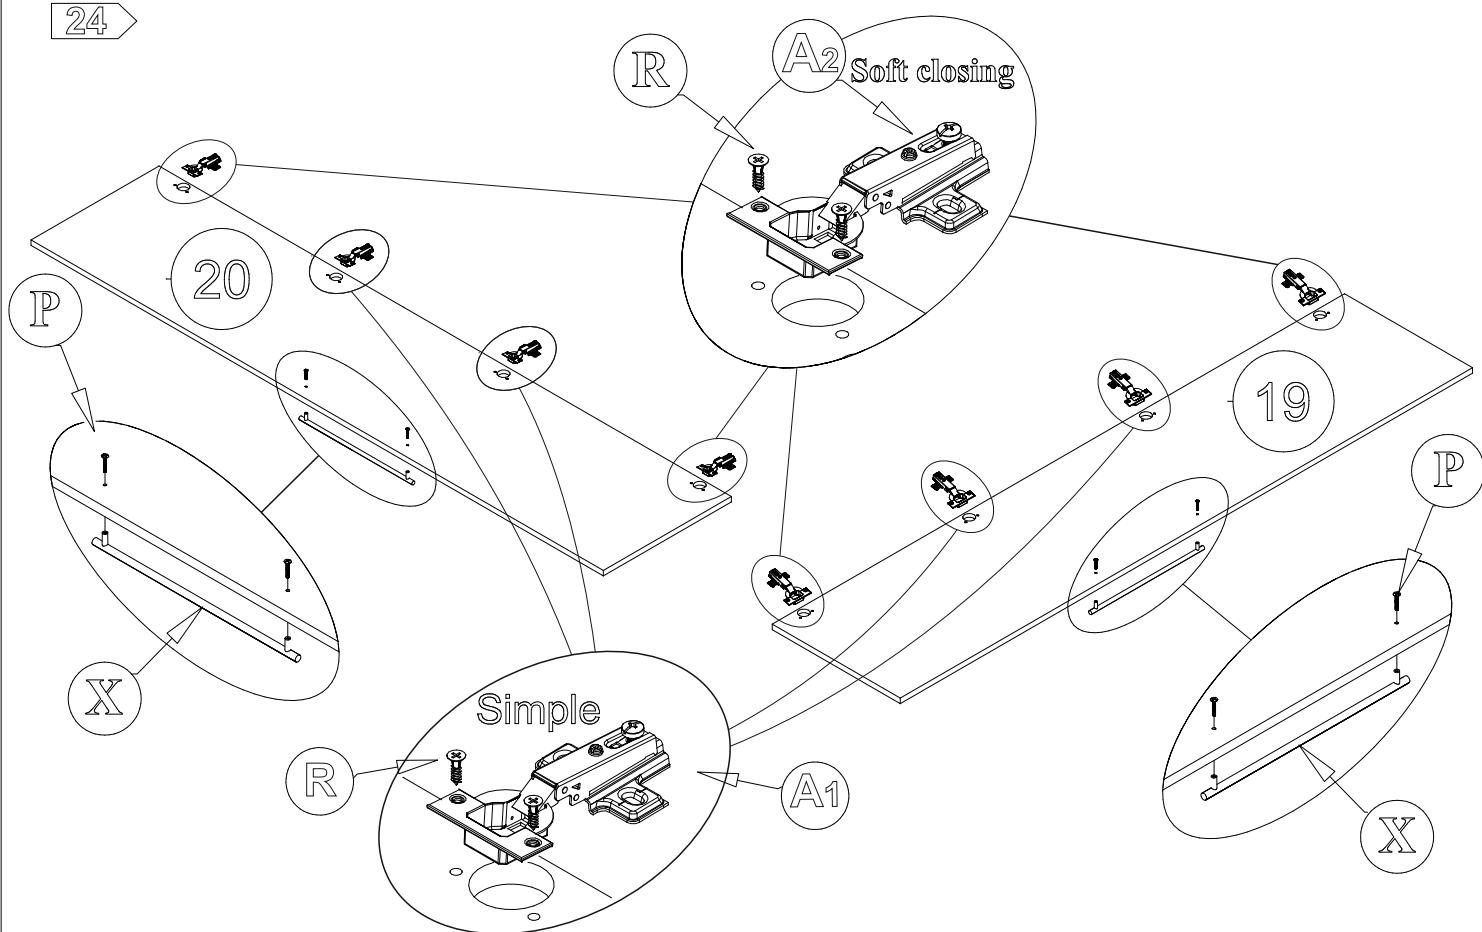





25

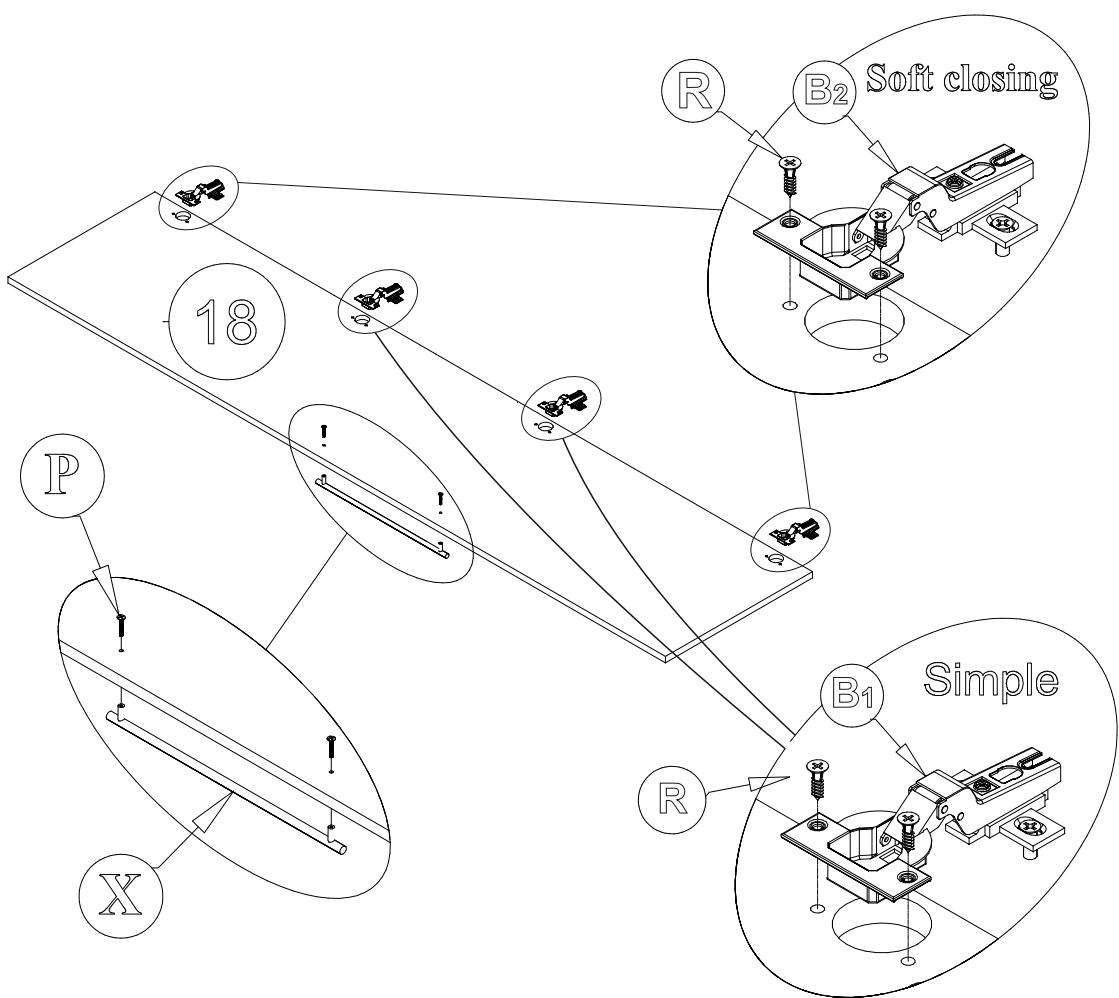

26

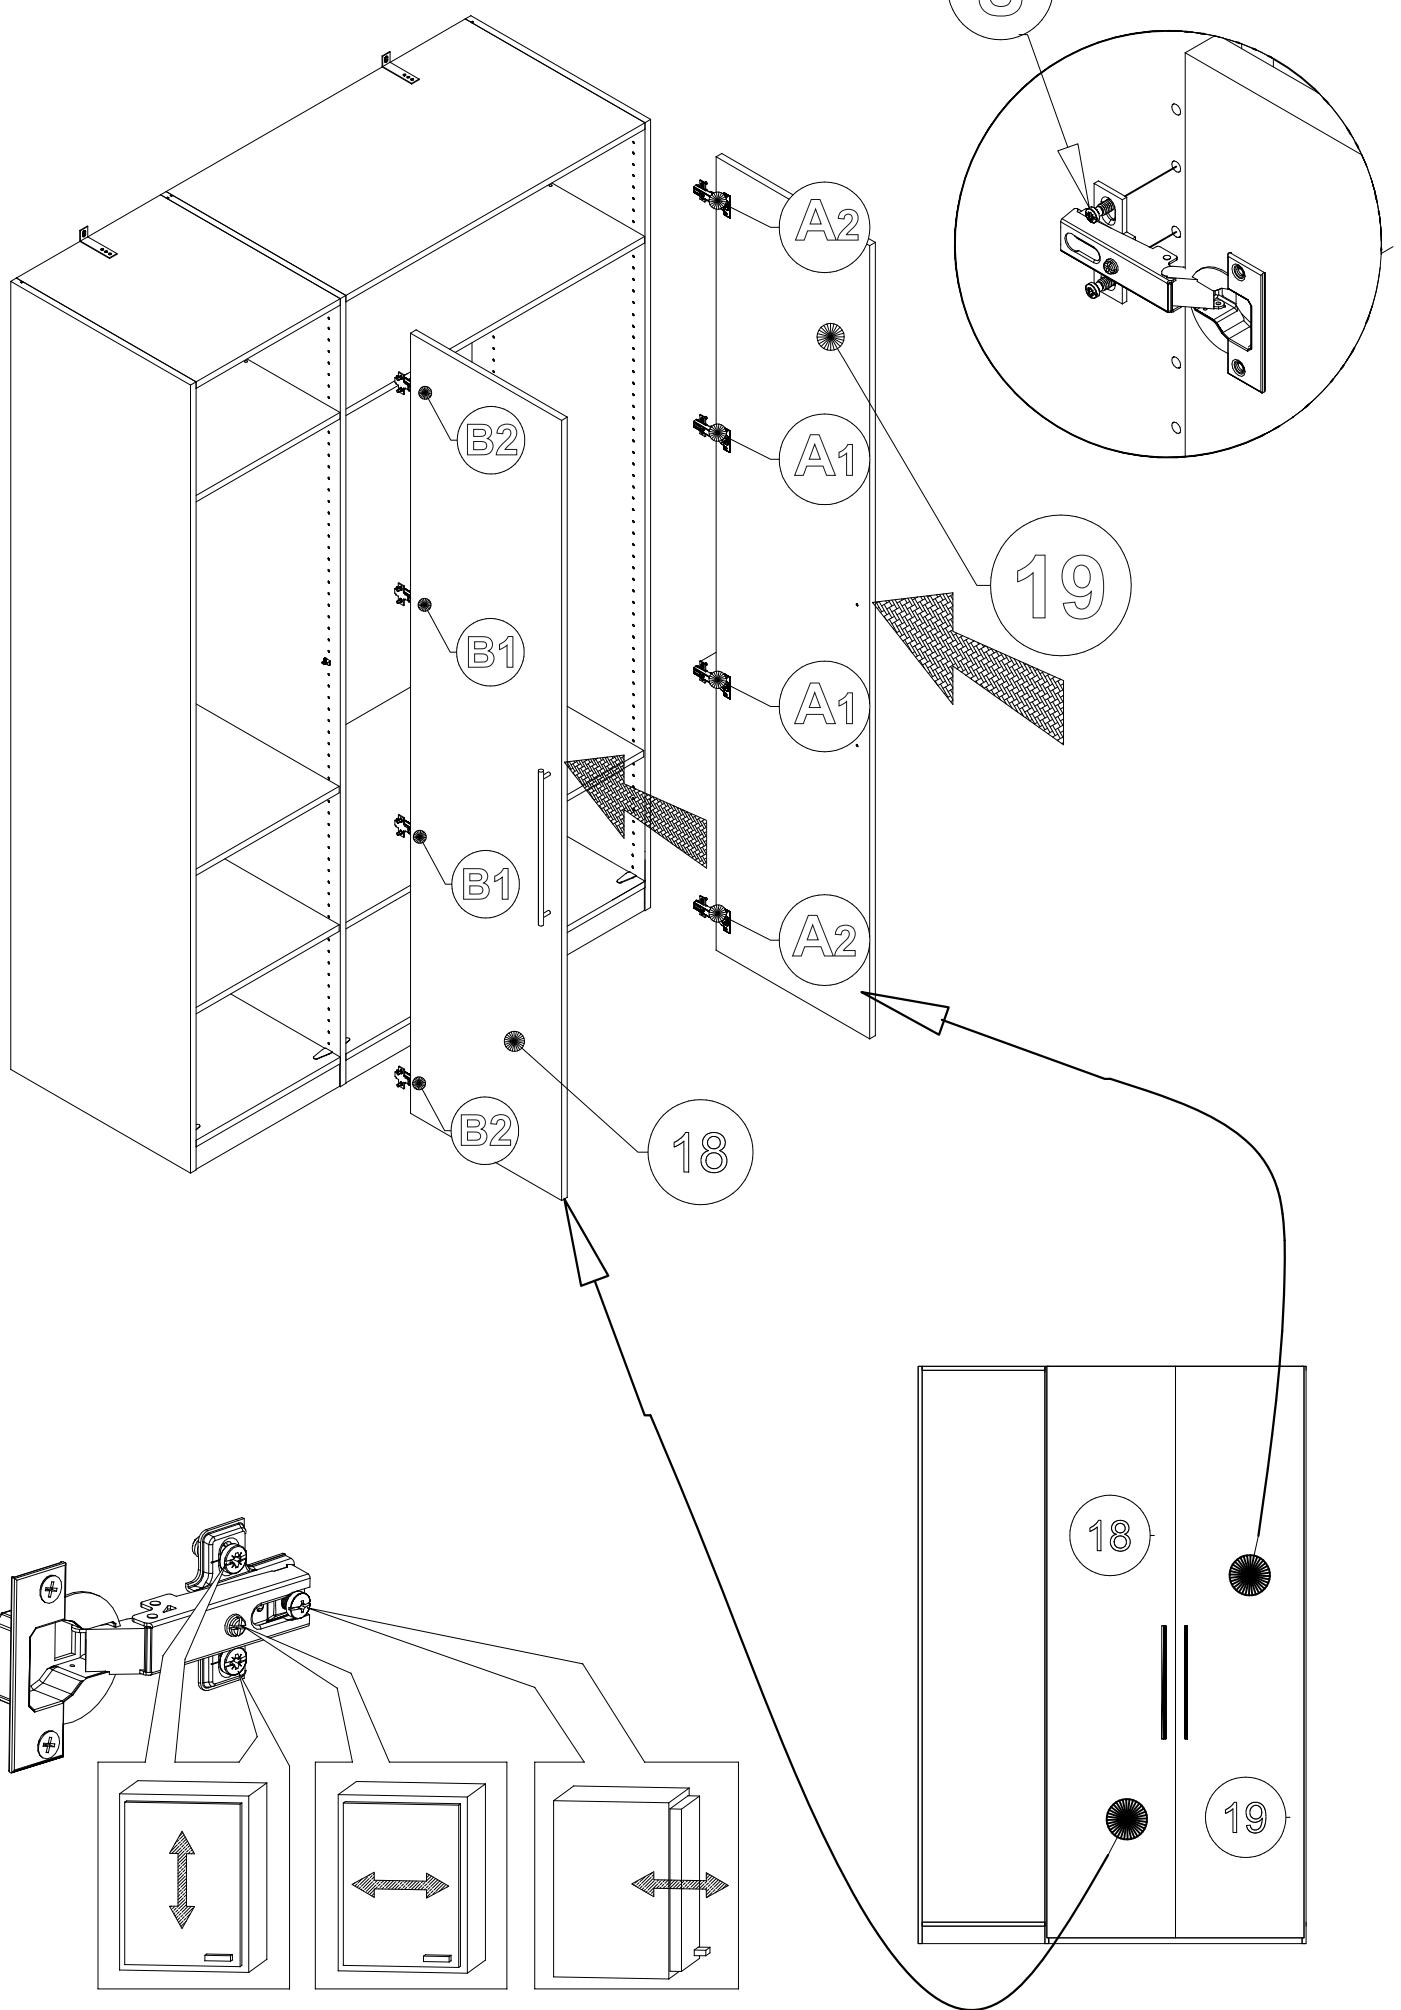

27

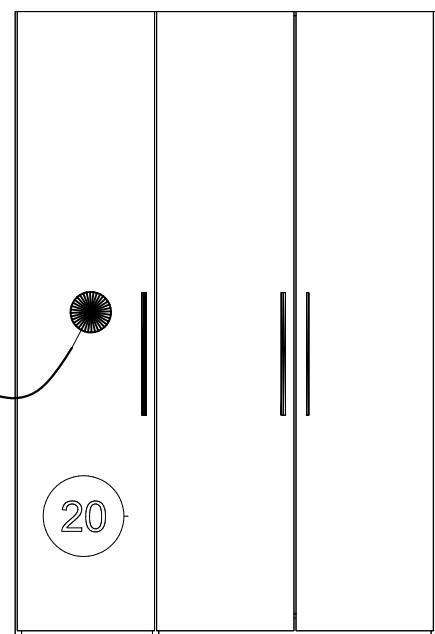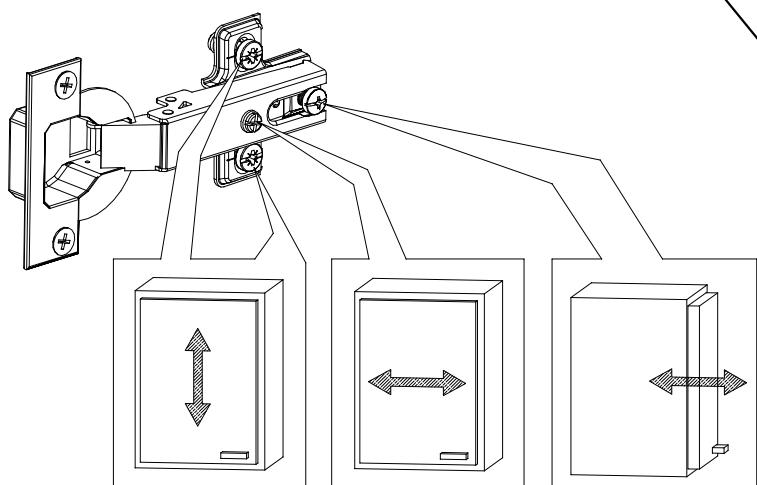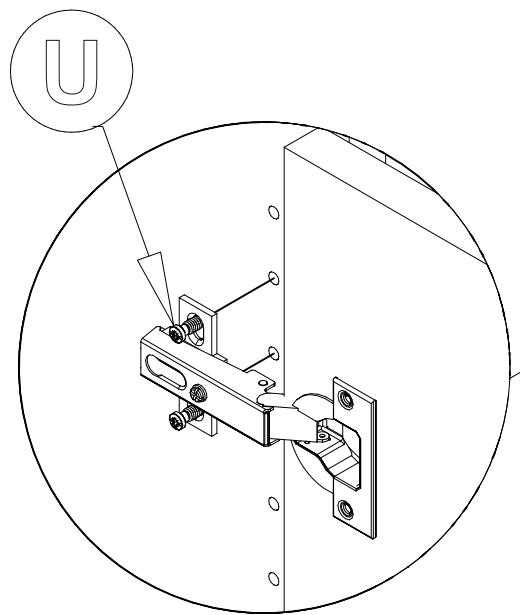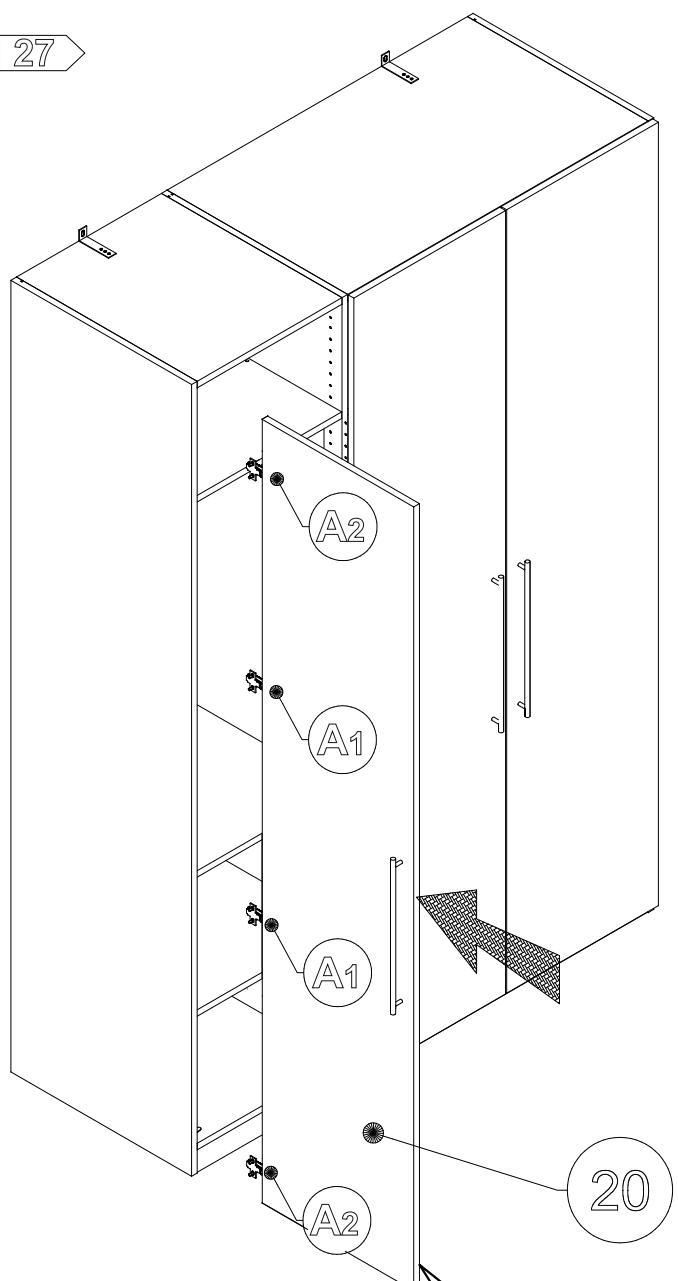

-CZ - NÁVOD NA UDRŽBU:

Při pravidelné péči o Váš nábytek používejte suchý hadřík, který nezanechává chloupy. Pokud bude nábytek vyžadovat důkladné vycištění, použijte prosím navlhčený hadřík a poté opět přetřete suchým hadříkem. Lesklé kovové díly a skleněné plochy dokonale vyčistěte běžným prostředkem na údržbu kovu a čisticím přípravkem na okna, až docílíte „zrcadlového lesku“. Kovové díly pak doleštěte suchým hadříkem, sklo vhodným papírem. **POZOR!** V žádném případě nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani spreje (kromě skleněných ploch)!

-SK - NÁVOD NA ÚDRŽBU

Pri pravidelnej starostlivosti o Váš nábytok používajte suchú handričku, ktorá nezanecháva chlúpky. Lesklé kovové diely a sklenené plochy dokonale vyčistíte bežným prostriedkom na údržbu kovu čistiacim prostriedkom na sklo, až kým nedocielite „zrkadlového lesku“. Kovové

diely a sklenené plochy potom doleštite suchou handričkou.

POZOR ! Na drevené časti nábytku v žiadnom prípade nepoužívajte ostré chemické prostriedky.

- EN - DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE

In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get former gloss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel. **WARNING!** Never use a harsh scrubing cleaners, detergents, solvents. Use only known , intended for furniture soft agent's.

-HU

BÚTORÁPOLÁSITANÁCSOK

Kérjükalkalmazza ezen bútorápolási tanácsokat A portalanításnál használjon tiszta,száraz törlökendőt.

Amennyiben a bútor kényesebb,nagyobb ápolást igényel, akkor használjon nedves törlökendőt és utána a felületet törölje át szárazszal. Fényes fém felületeket és üveg felületeket megfelelő speciális tisztítószerrel takarítsa, aztán a fém felületet törölje át száraz törlökendővel, az üveg felületet pedig puha nem szöszölő, portásztó papírkendővel, hogy az eredeti fényes állapotát megtartsa. FIGYELEM! Semmi esetben ne használjon agresszív kémiai szereket és súroló szereket a bútor külső felületének tisztításához. A Sprey-ek közül csak a bútor tisztításhoz előírtakathasználja.

-DE PFLEGEHINWEIS

Beim Staubwischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocken reiben. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden. Anschließend Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. Glas mit naßfestem Papier trocken reiben. ACHTUNG! Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Glas) verwenden.

-SLO
NASVETI ZA NEGO
POHIŠTVA.

Prosimo, pohištva uporabljajte skladno z navodili: za čiščenje uporabite čisto in suho krpo. Pri temeljitem čiščenju pohištva uporabite vlažno krpo in jih nato obrišite do suhega. Bleščeči in stekleni deli čistiti z dostopni sredstvi za obnovo prvotnega sjaja. Nato metal obrišite s suho krpo, pa steklo polirate mehkim, brezprašnim papirjem.

POZOR! Ne uporabljajte grobih, abrazivnih čistil, neznanih detergentov, razen jasno označenih za ta namen.

- HR - UPUTSTVA ZA UPORABU

Prilikom čišćenja koristite suhu i meku krpu za prašinu. Ukoliko se namještaj treba detaljnije očistiti, upotrijebite vlažnu krpu za prašinu, a nakon toga obrišite namještaj suhom krpom. Metalne i staklene dijelove namještaja čistite bilo kakvim primjerenum deterdžentom kako bi mu vratili sjaj. Nakon toga obrišite metalne dijelove suhom krpom, a staklene papirnatim ručnikom.

UPOZORENJE! Ne koristite oštra i hrapava sredstva za brisanje kao ni jake deterdžente i otapala. Upotrijebite blaga sredstva primjerena čišćenju namještaja.

-S- TIPS
VARD
MÖBLER

FÖR
AV

-BG
УКАЗАНИЯ ЗА
ПОДДРЪЖКА
НА МЕБЕЛИТЕ

Använd anvisningarna nedan för korrekt underhall av möblerna: Vid enkel rengöring använd en torr trasa Om du behöver en mer grundlig rengöring av möbler, bara torka med en fuktig trasa och torka sedan torrt med en torr trasa. Glänsande delar av metall och glas rengörs med kommersiellt rekommenderade medel för att aterfa den ursprungliga glansen. Sedan torkas metalldelarna med en torr trasa och glas poleras med mjukt papper.

VARNING! Använd inte frätande, repande, okända rengöringsmedel med undantag för tydligt märkta för detta ändamål.

Моля, съблюдавайте препоръките за правилно ползване на мебелите: За почистване на прахта по мебелите използвайте суха кърпа. Ако е необходимо използвайте влажна кърпа, но след това подсушете със суха кърпа. За да бъдат металните и стъклени части лъскави, почиствайте със специални за тази цел хигиенни материали. След това метала го

почистете със суха кърпа, а стъклото го полирайте с мека хартия.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте средства от типа „Spray“ и твърди материали за

почистване на повърхностите на мебелите, като изключите средства предназначени за специално поддръжка на мебели.