
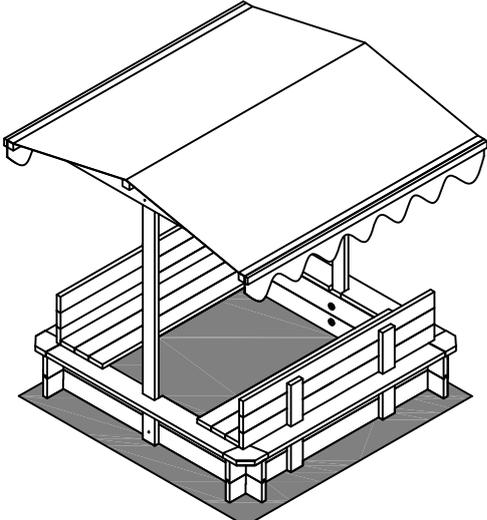
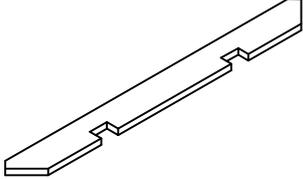
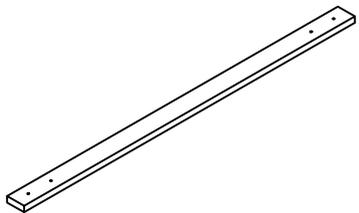
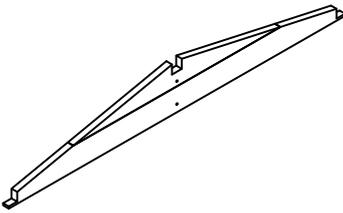
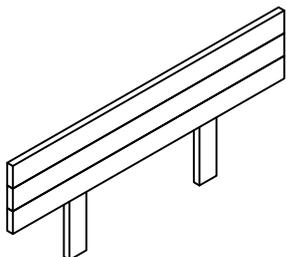
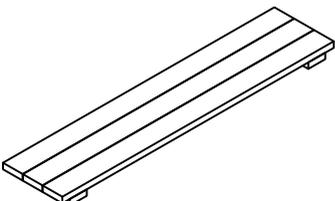
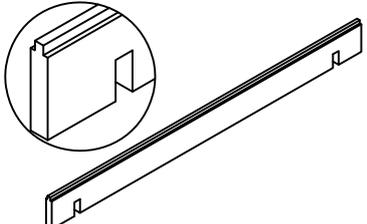
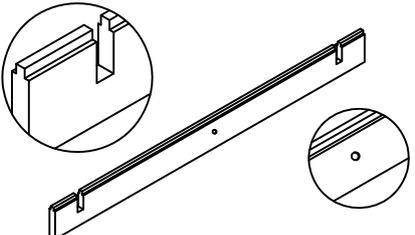
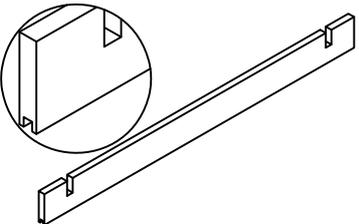
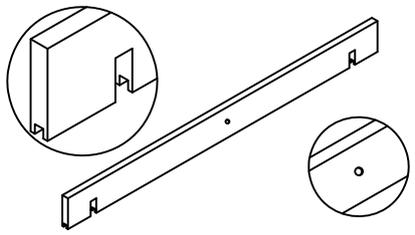
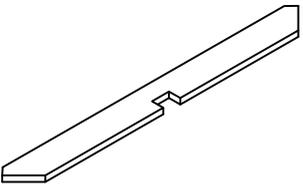
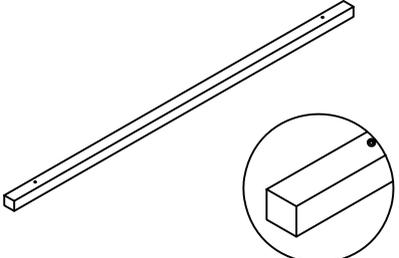
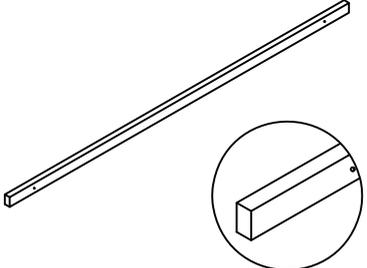
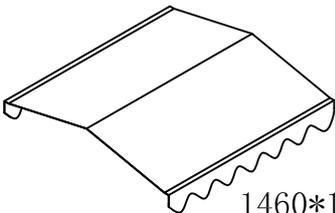
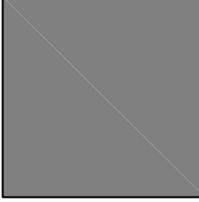




# AUFBAUANLEITUNG

			6		2STK
			7		2STK
			8		2STK
			9		2STK
			10		2STK
1		2STK	2		2STK
3		2STK	4		2STK
5		2STK	11		1STK
			12		2STK


13		2STK	15	 1460*1220	1STK
14		4STK	16	 1140*1140	1STK
A	 Ø6*25	8STK	D	 3.5*25	8STK
B	 3.5*35	6STK	E	 3*20	8STK
C	 3*35	24STK	F	 3*12	24STK

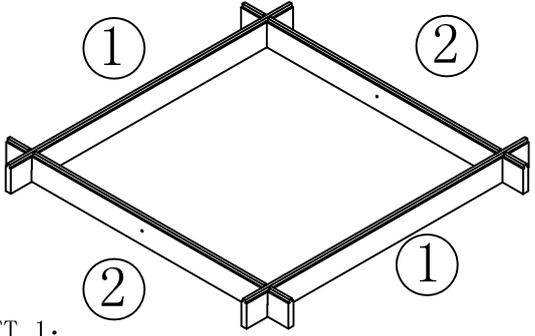


SCHRITT 1:

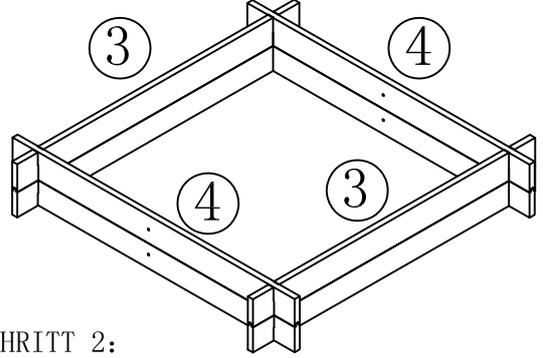


SCHRITT 2:

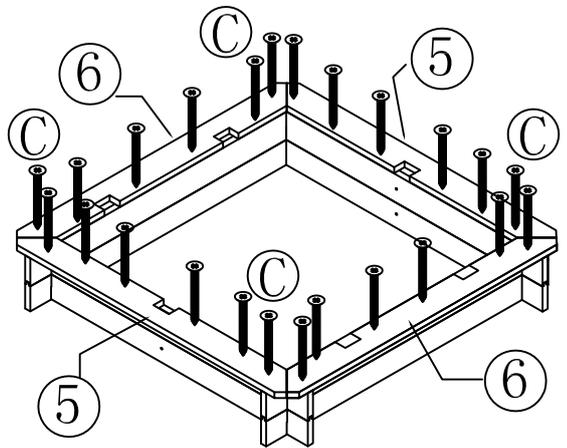


SCHRITT 3:

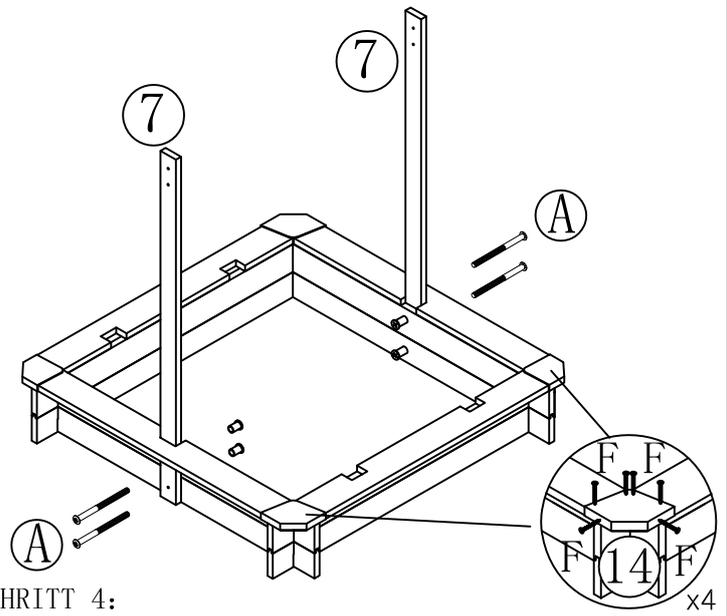


SCHRITT 4:

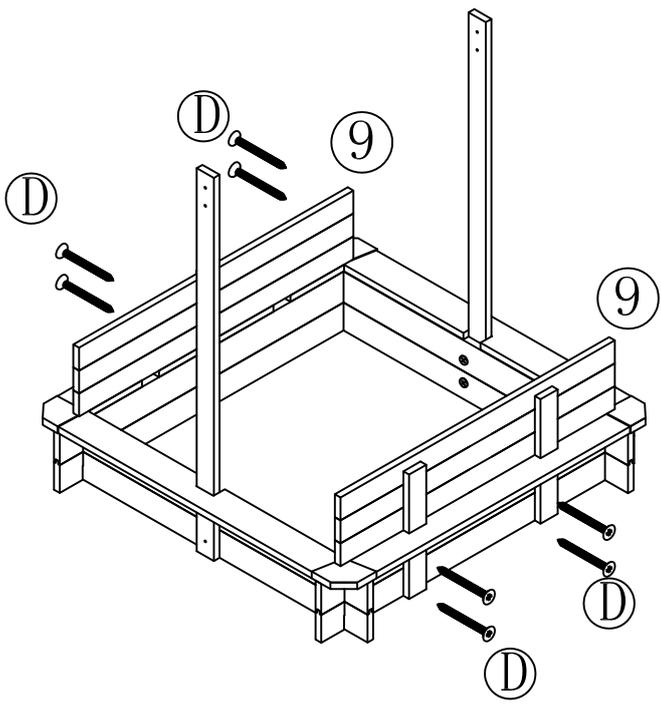


SCHRITT 5:

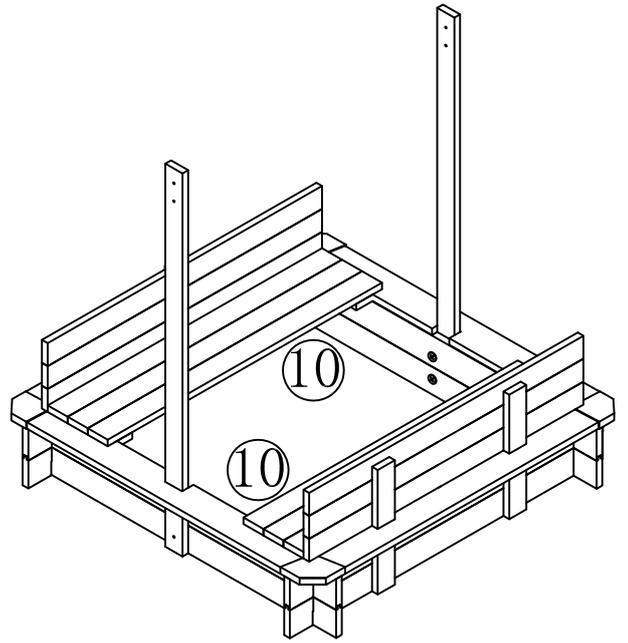

SCHRITT 6:

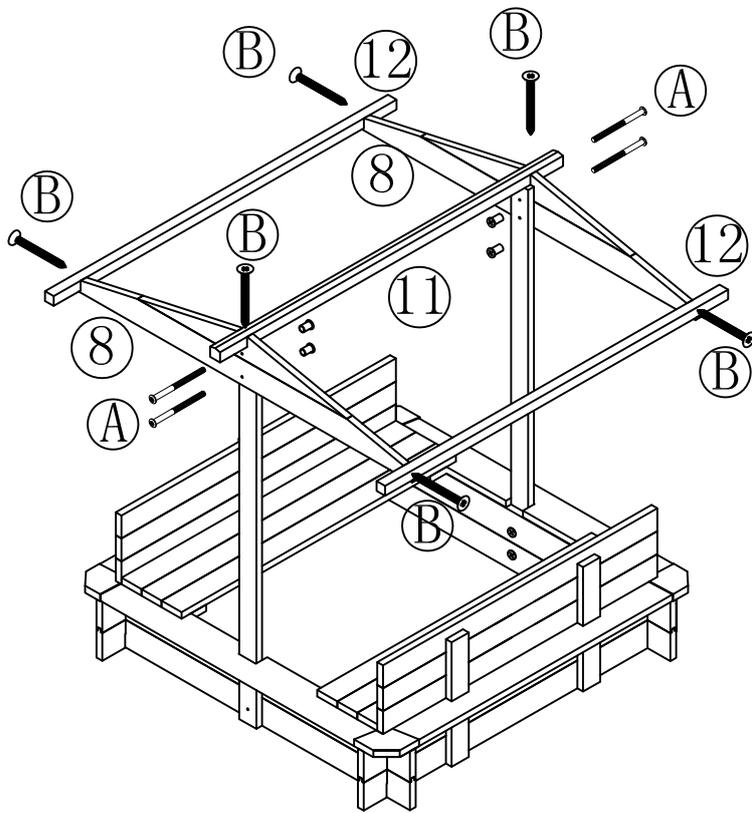

SCHRITT 7:

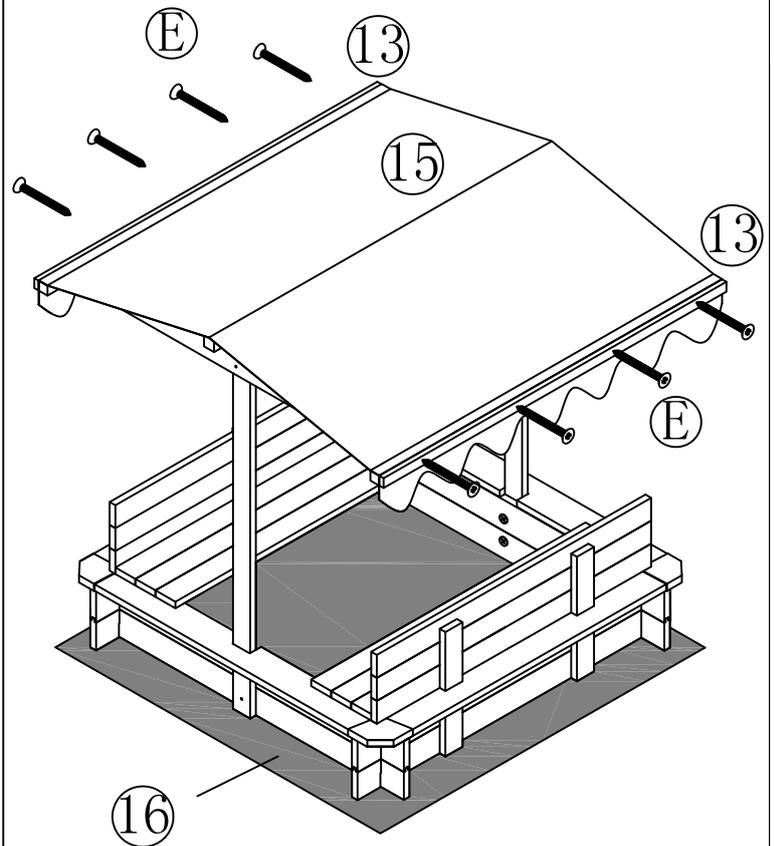

SCHRITT 8:

# Gebrauchsanweisung



Warnung! Reinigung: Trocken wischen.

Warnung! Der Aufbau des Produkts muss durch einen Erwachsenen erfolgen!

Warnung! Das Mindestalter für die Benützung: 2 Jahre oder älter.

Warnung!: Höchstgewicht des Benutzers max. 50kg.

Warnung! Zur Nutzung im Freien gedacht.

Warnung!: Nur für den häuslichen Gebrauch geeignet.

Warnung!: Achten Sie beim Aufbau auf einen Sicherheitsabstand von mind. 2 Metern zu anderen Aufbauten (z.B.: Gartenzaun, Garage, Wohnhaus, Schaukeln, Wäscheleine, elektrischen Anschlüssen, etc.)

Warnung!: Denken Sie daran, die Anleitung für spätere Nutzung und Gebrauch sicher aufzubewahren.

Warnung!: Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Schraubenverbindungen und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Warnung! Tauschen Sie defekte Teile unverzüglich durch Ersatzteile lt. Herstelleranleitung aus.