


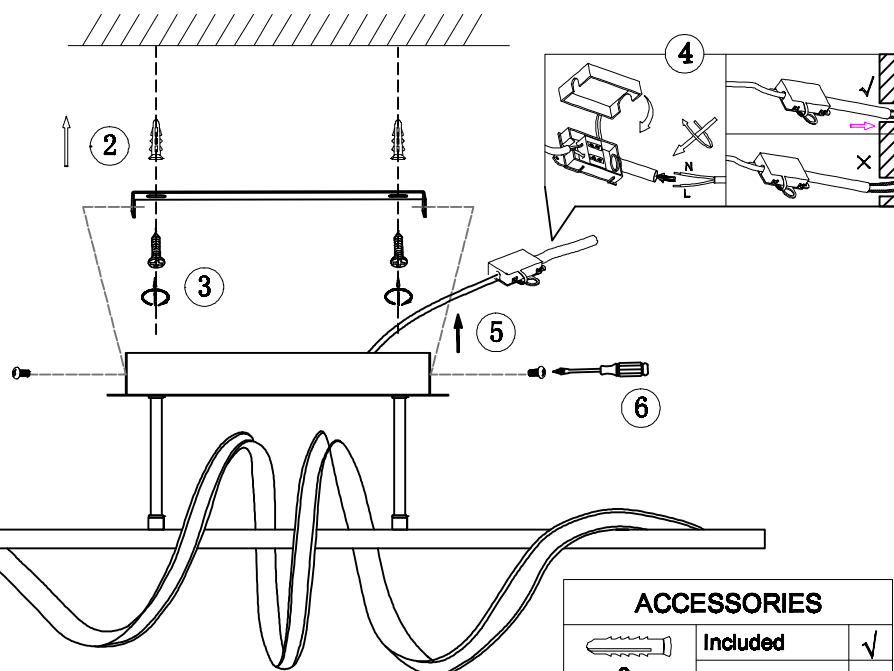
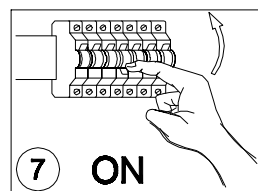
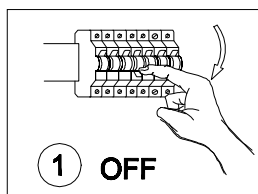
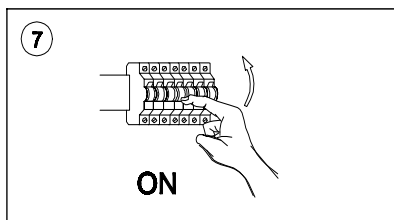
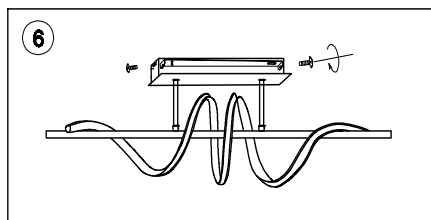
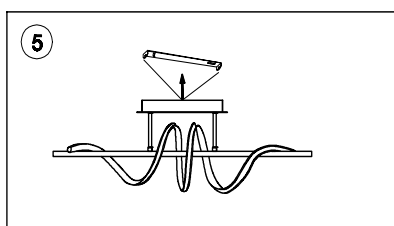
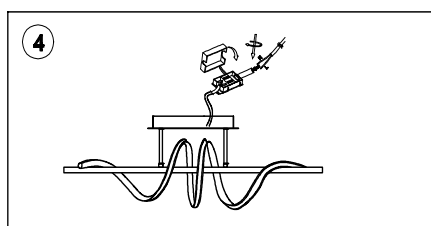


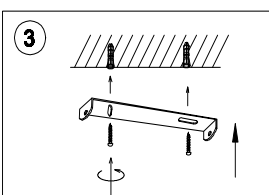

ACCESSORIES		
	Included	✓
	Not included	
	Included	✓
	Not included	
	Included	
	Not included	✓

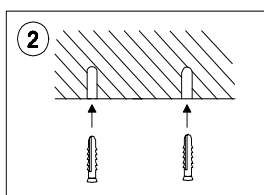

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
 CZ: Žárovku nelze vyměnit
 HU: Izzó nem cserélhető
 SK: Nevymeniteľná žiarovka
 SI: Sijalka ni zamenljiva
 HR: Žarulja nije zamjenjiva
 RO: Becul nu se poate înlocui
 PL: Lampy nie podlegają wymianie
 RS: Sijalica se ne može menjati.
 FR: Ampoule non remplaçable

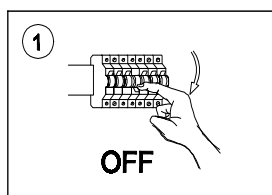

DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft
 CZ: Výměna ovládacího zařízení odborníkem
 HU: A kezelőeszköz szakember általi cseréje
 SK: Výmena ovládacieho zariadenia odborníkom
 SI: Zamenjava upravljalne naprave s strani strokovnjaka
 HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručnjaka
 RO: Înlocuirea dispozitivului de operare de către un specialist
 PL: Wymiana urządzenia operacyjnego przez specjalistę
 RS: Zamena operativnog uređaja od strane stručnjaka
 FR: Remplacement du dispositif de commande par un spécialiste

