


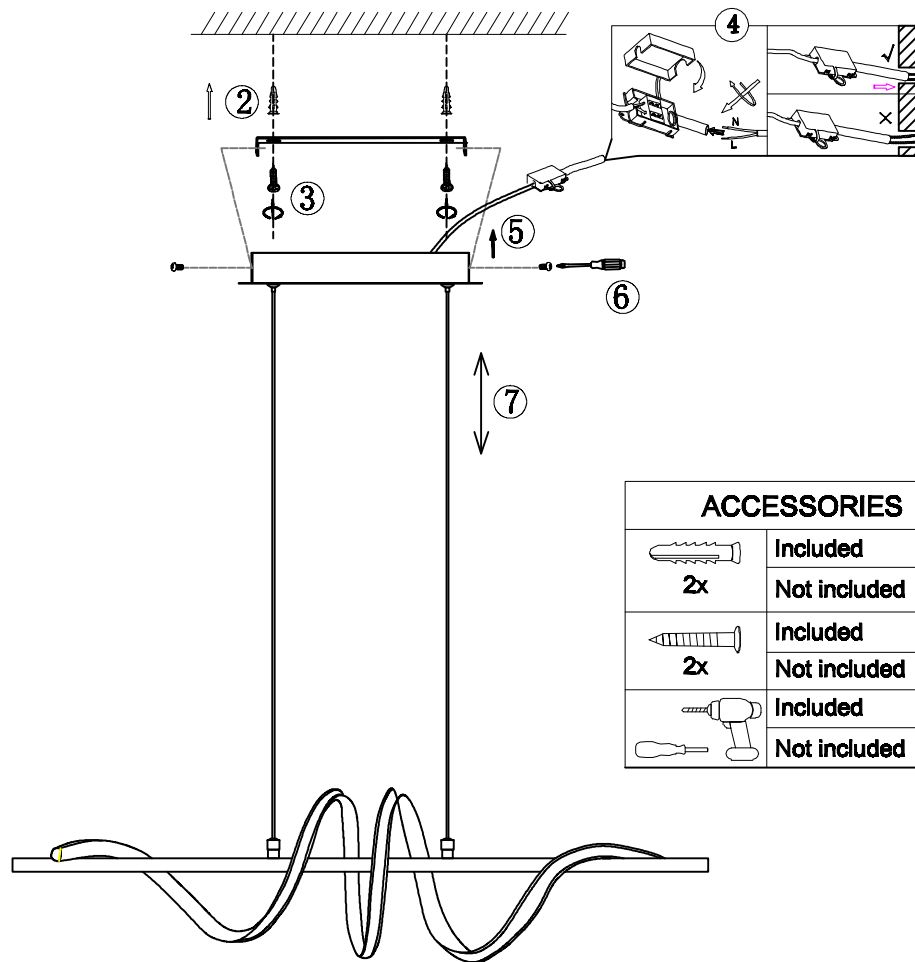
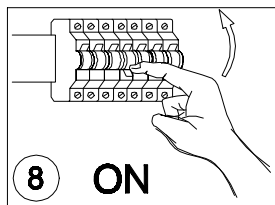
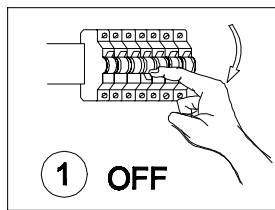
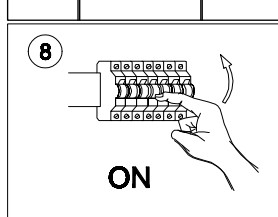
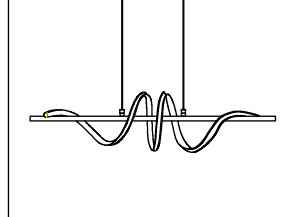
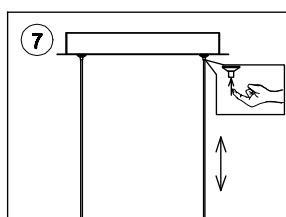
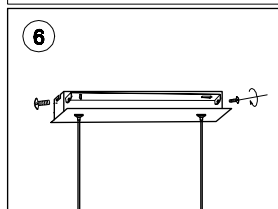
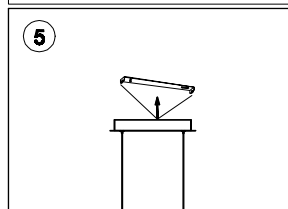
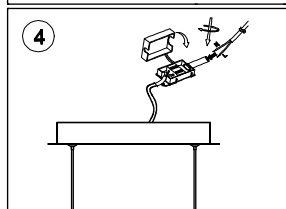


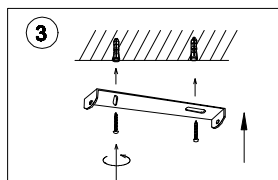

| ACCESSORIES |              |   |
|-------------|--------------|---|
| <br>2x      | Included     | ✓ |
|             | Not included |   |
| <br>2x      | Included     | ✓ |
|             | Not included |   |
| <br>        | Included     |   |
|             | Not included | ✓ |

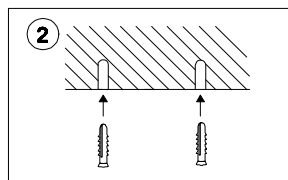

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar  
 CZ: Žárovku nelze vyměnit  
 HU: Izzó nem cserélhető  
 SK: Nevymeniteľná žiarovka  
 SI: Sijalka ni zamenljiva  
 HR: Žarulja nije zamjenjiva  
 RO: Becul nu se poate înlocui  
 PL: Lampy nie podlegają wymianie  
 RS: Sijalica se ne može menjati.  
 FR: Ampoule non remplaçable

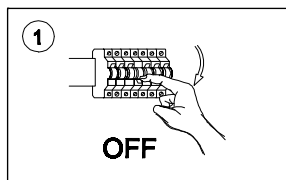

DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft  
 CZ: Výměna ovládacího zařízení odborníkem  
 HU: A kezelőeszköz szakember általi cseréje  
 SK: Výmena ovládacieho zariadenia odborníkom  
 SI: Zamenjava upravljalne naprave s strani strokovnjaka  
 HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručnjaka  
 RO: Înlocuirea dispozitivului de operare de către un specialist  
 PL: Wymiana urządzenia operacyjnego przez specjalistę  
 RS: Zamena operativnog uređaja od strane stručnjaka  
 FR: Remplacement du dispositif de commande par un spécialiste

