




star













Liegeschaukel




Rocking hammock

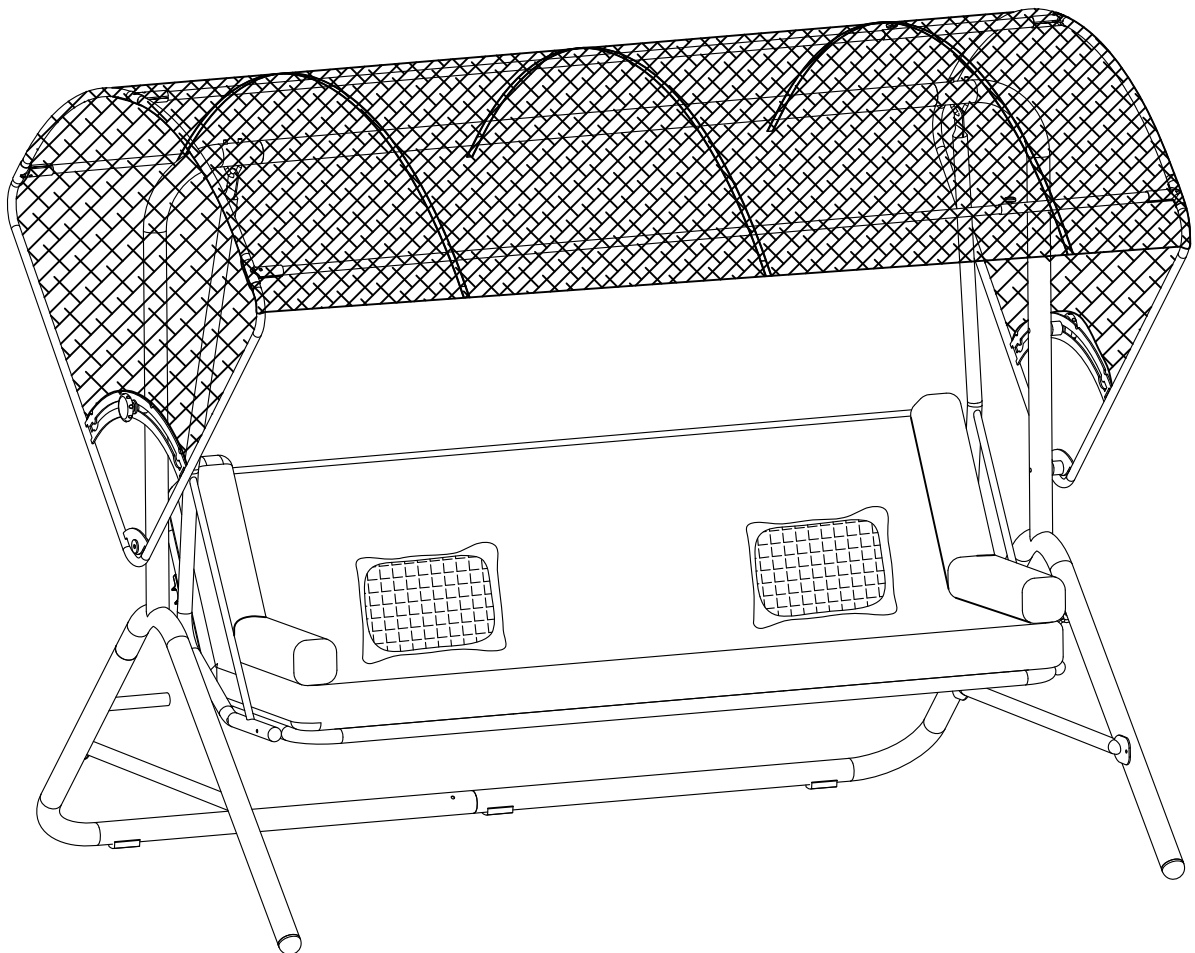


Bitte alle Schrauben erst dann festziehen, wenn das Produkt aufgestellt ist.
Please tighten all screws only after the product has been assembled.







acamp by Beo Garden AG / HVI GmbH & Co. KG
Zur Herrlichkeit 16 / B64
48321 Warendorf / Deutschland
www.acamp.de

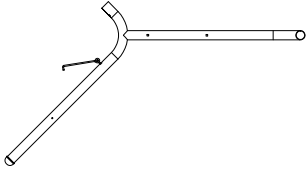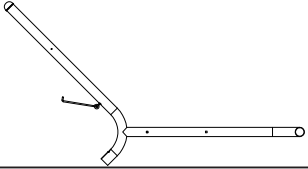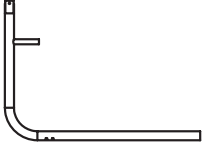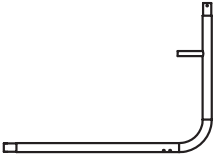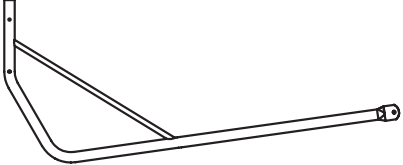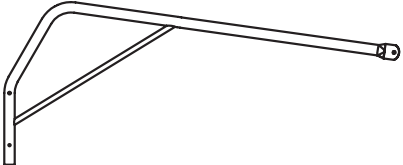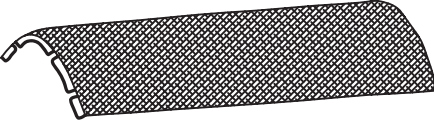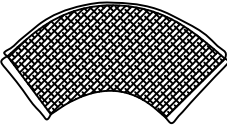A		1
B		1
C		1
D		1
E		1
F		1
G		1
H		2
I		1
J		1
K		1
L	 Gehört nicht zum Produkt. Kann optional erworben werden. Not part of this product. Can be purchased extra.	2
M		2
N		2

O		2
P		6
Q		3
R		6
S		1
T		2
U		3
V		2


W		5
X	 M6plastic	10
Y		4
Z		6
AB		4
AC		4
AD	 M8plastic	4
AE	 M8	4
AF	 M6plastic	23

AG	 M6	23
AH	 M8plastic	6
AI	 M8	6
AJ	 M6	10
AK	 M6	6
AL	 Plastic	2
AM		1
AN		1


A0			2
AP		M6 x75 mm	4
AQ		M6 x 65 mm	4
AR		M8 x90 mm	4
AS		M6 x 30 mm	6
AT		M6 x 15 mm	3
AU			2

AV	Night Cover		1
----	-------------	--	---


1

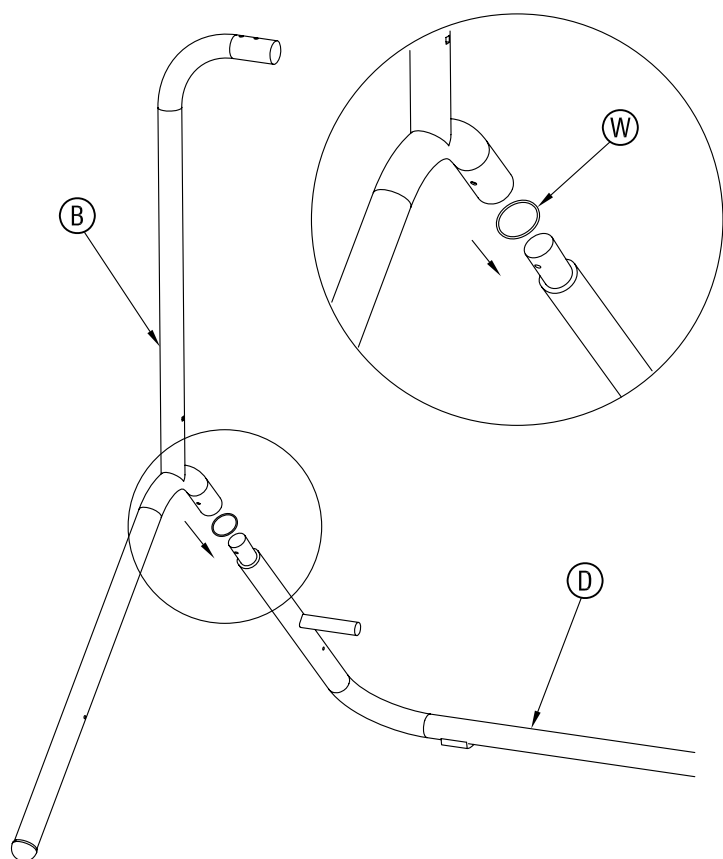


2

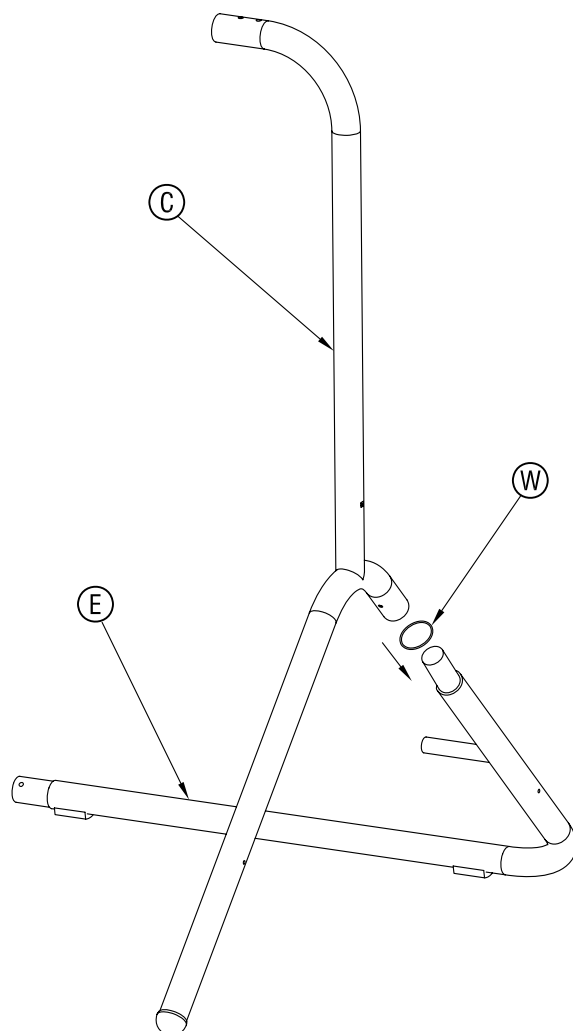


3

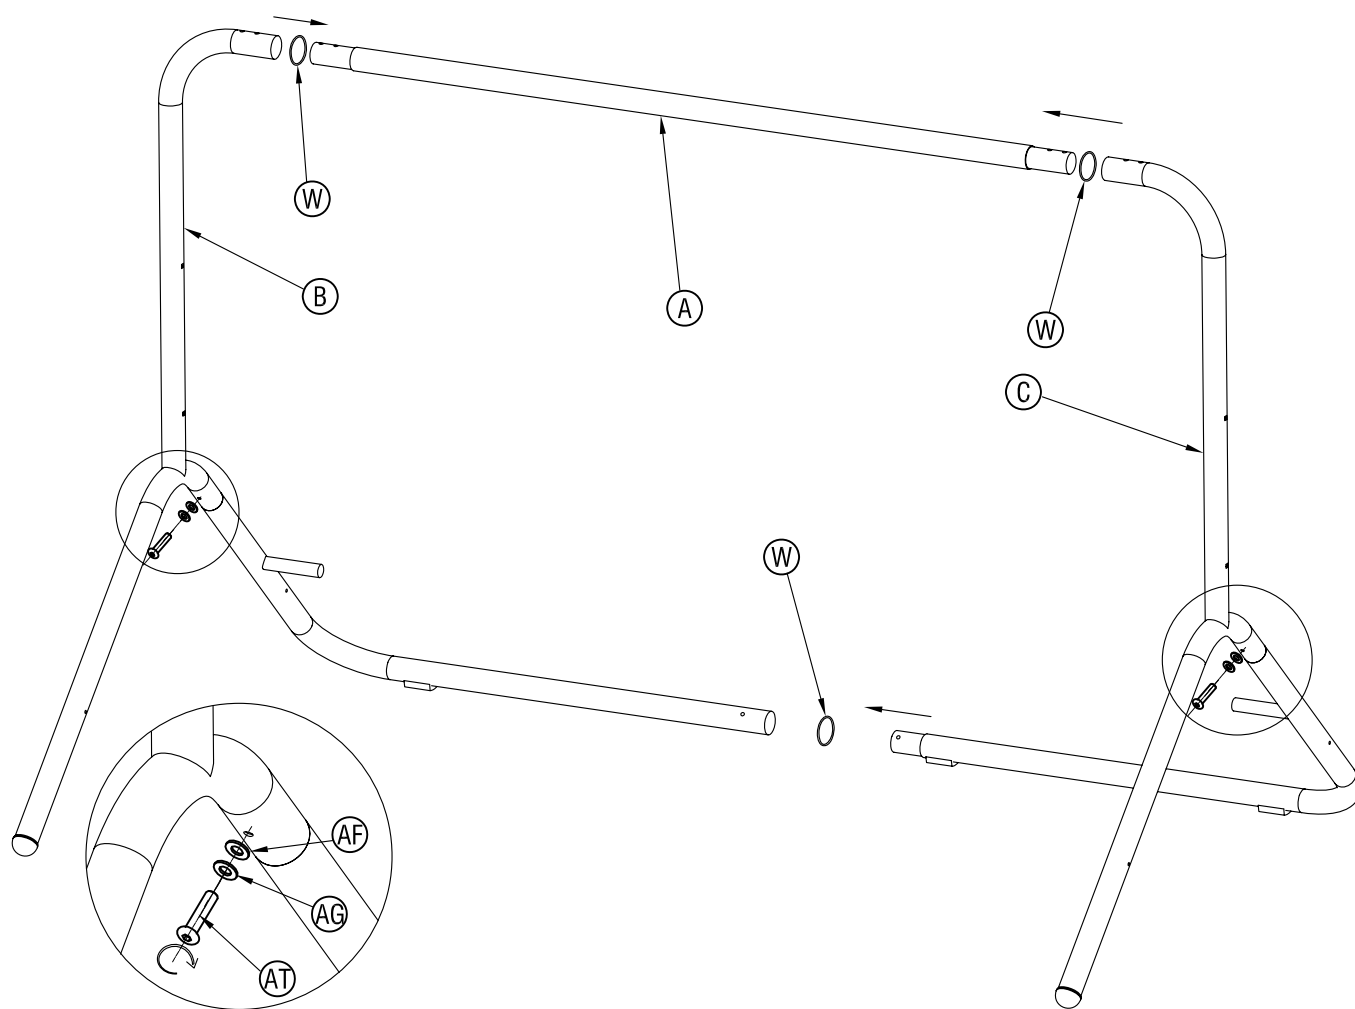


4

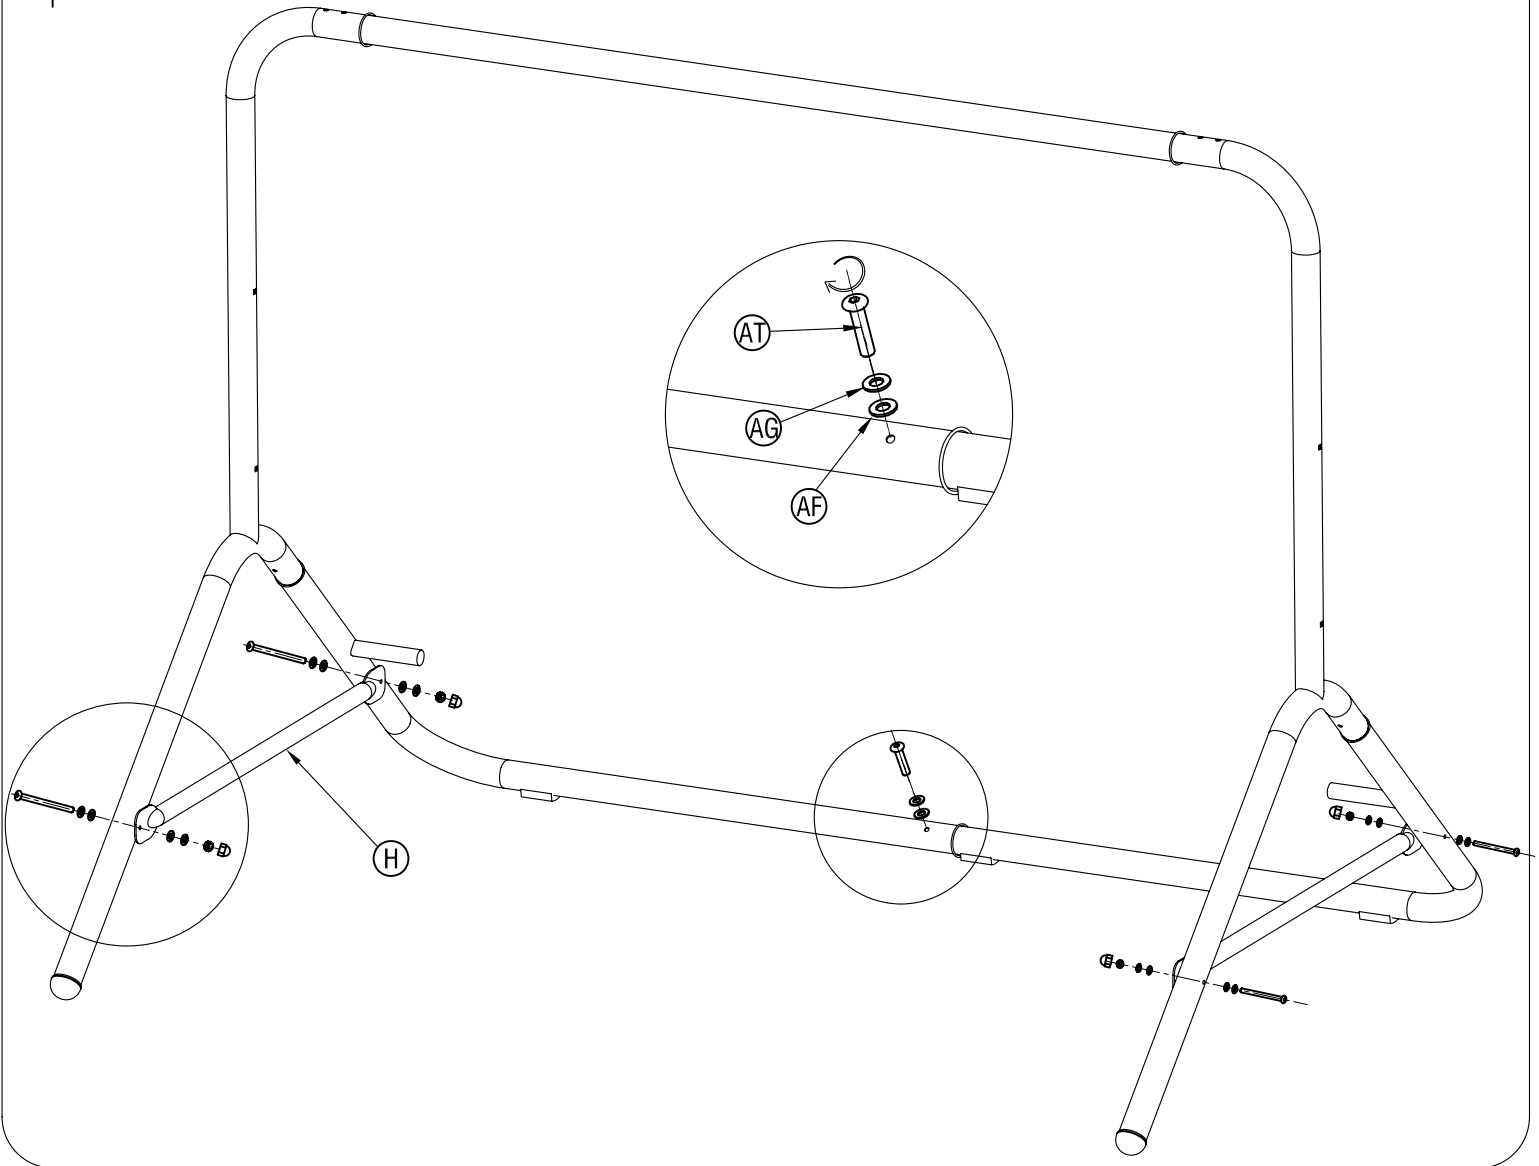


5

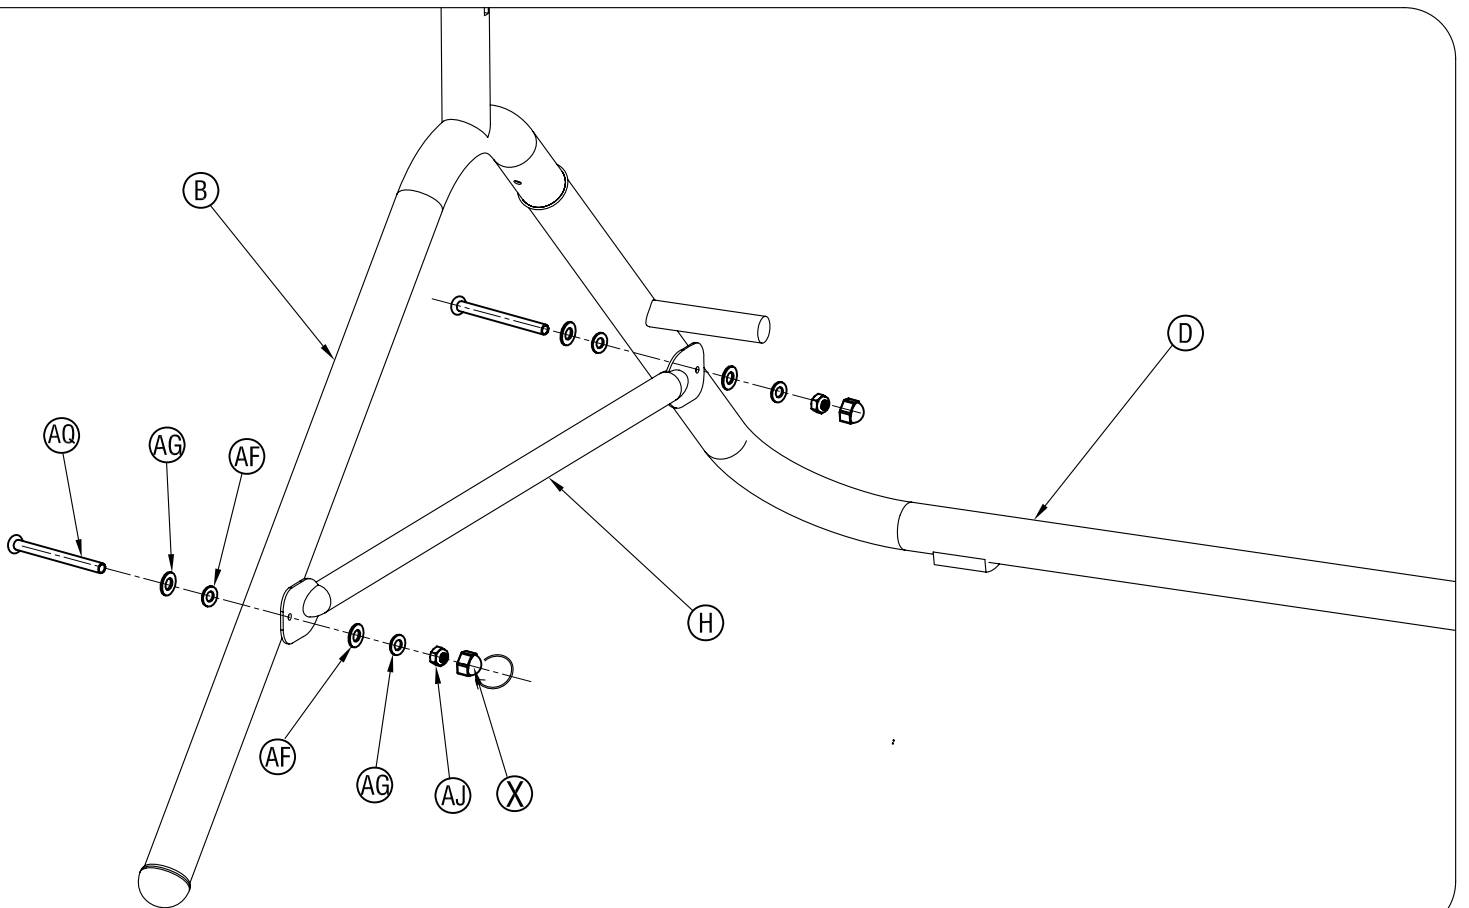


6

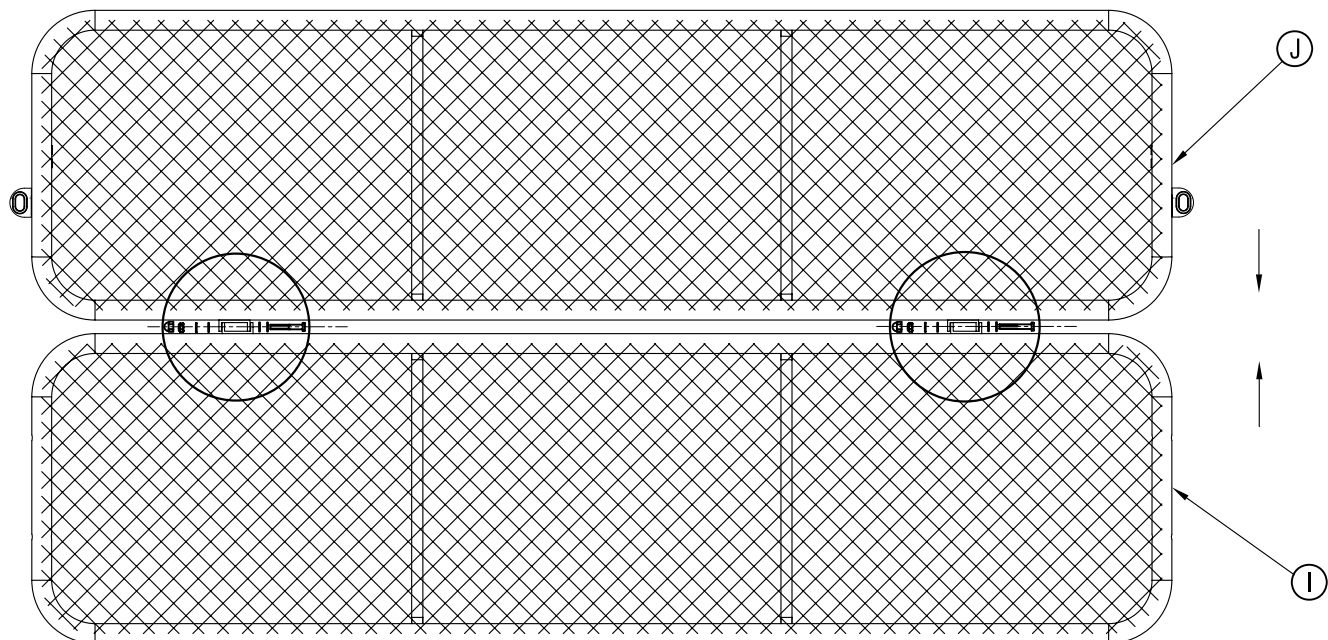


7

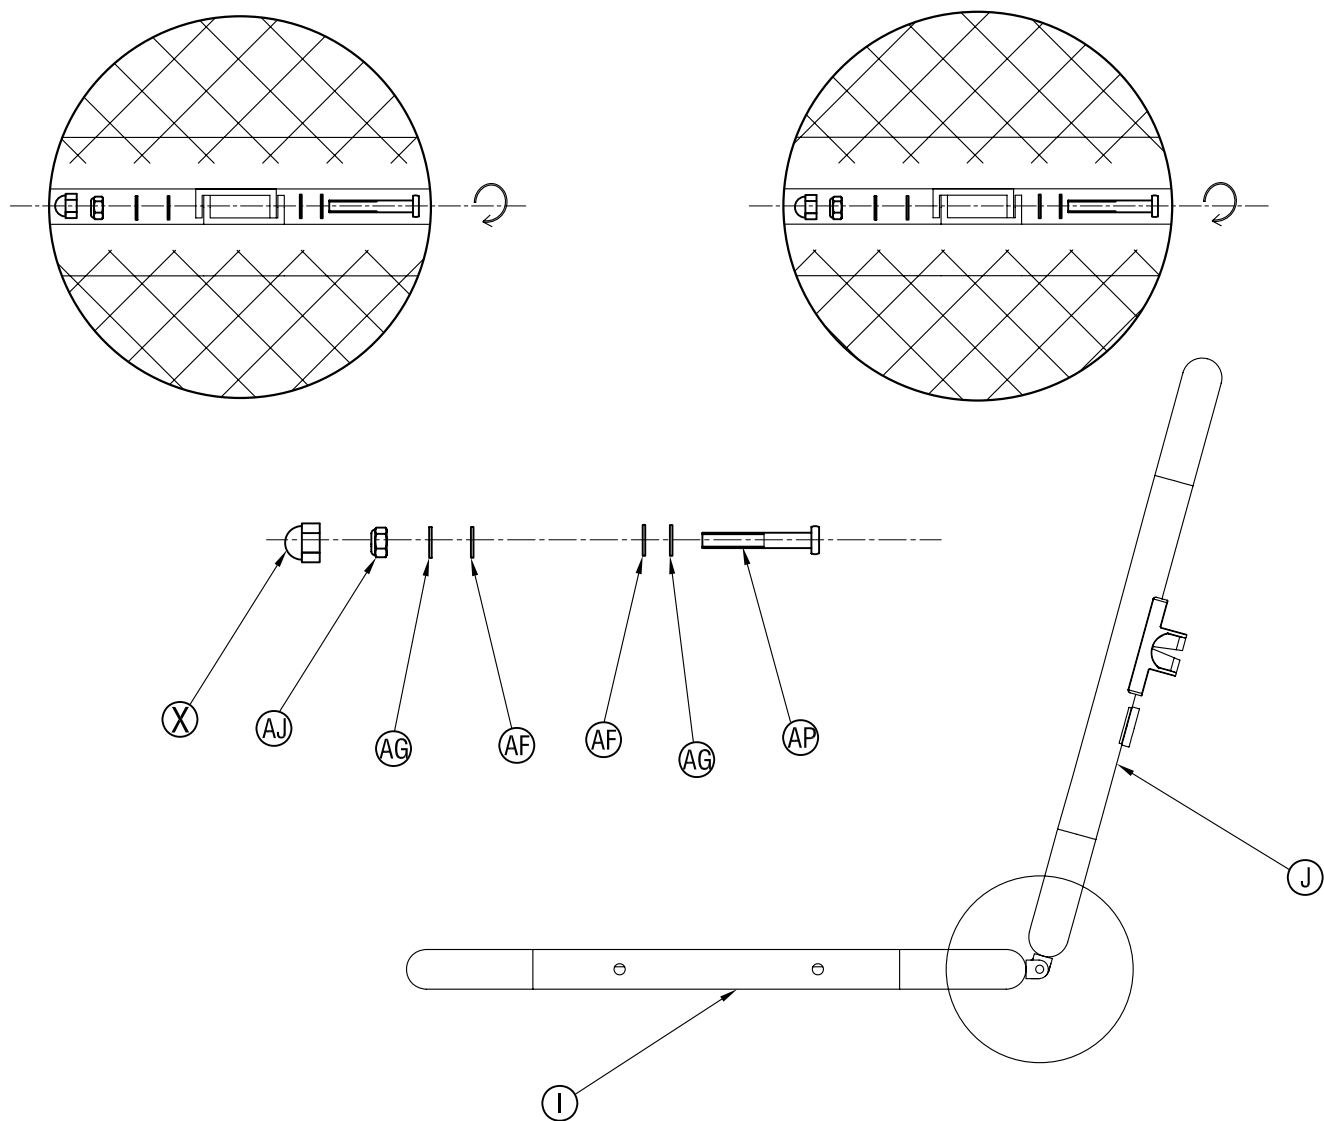


8

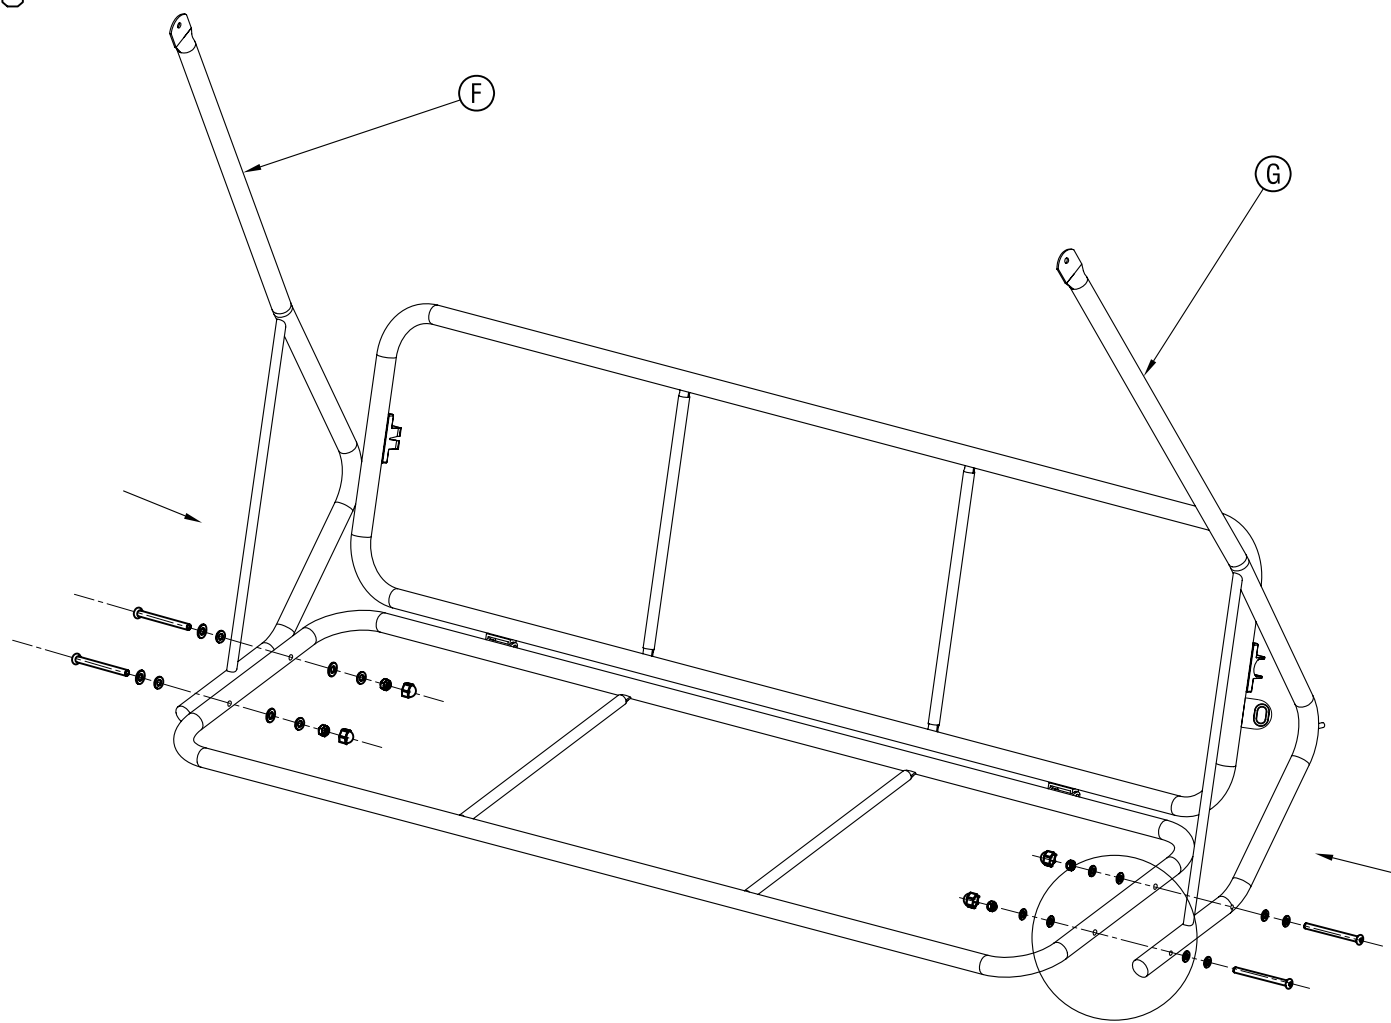


9

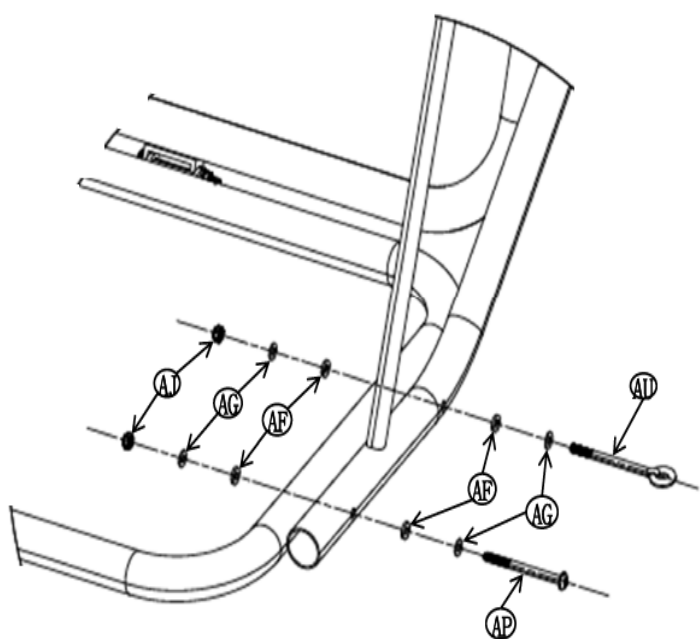


10

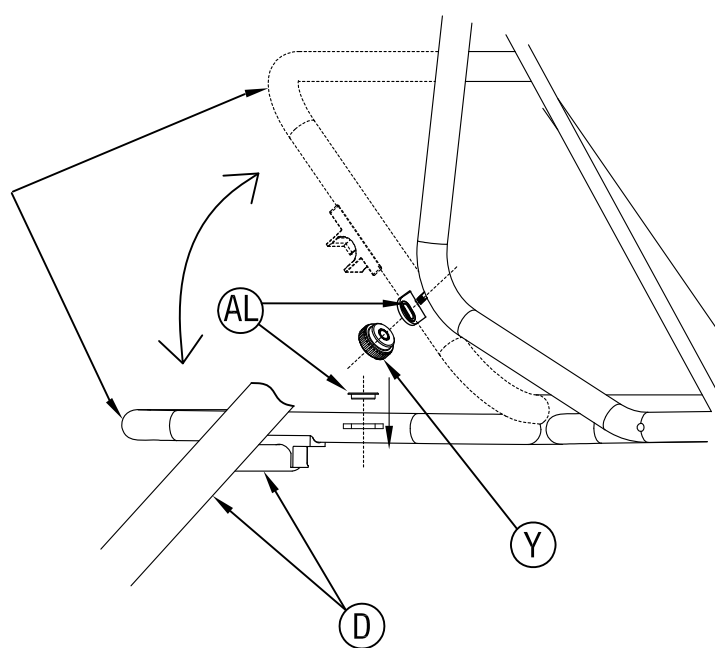


11

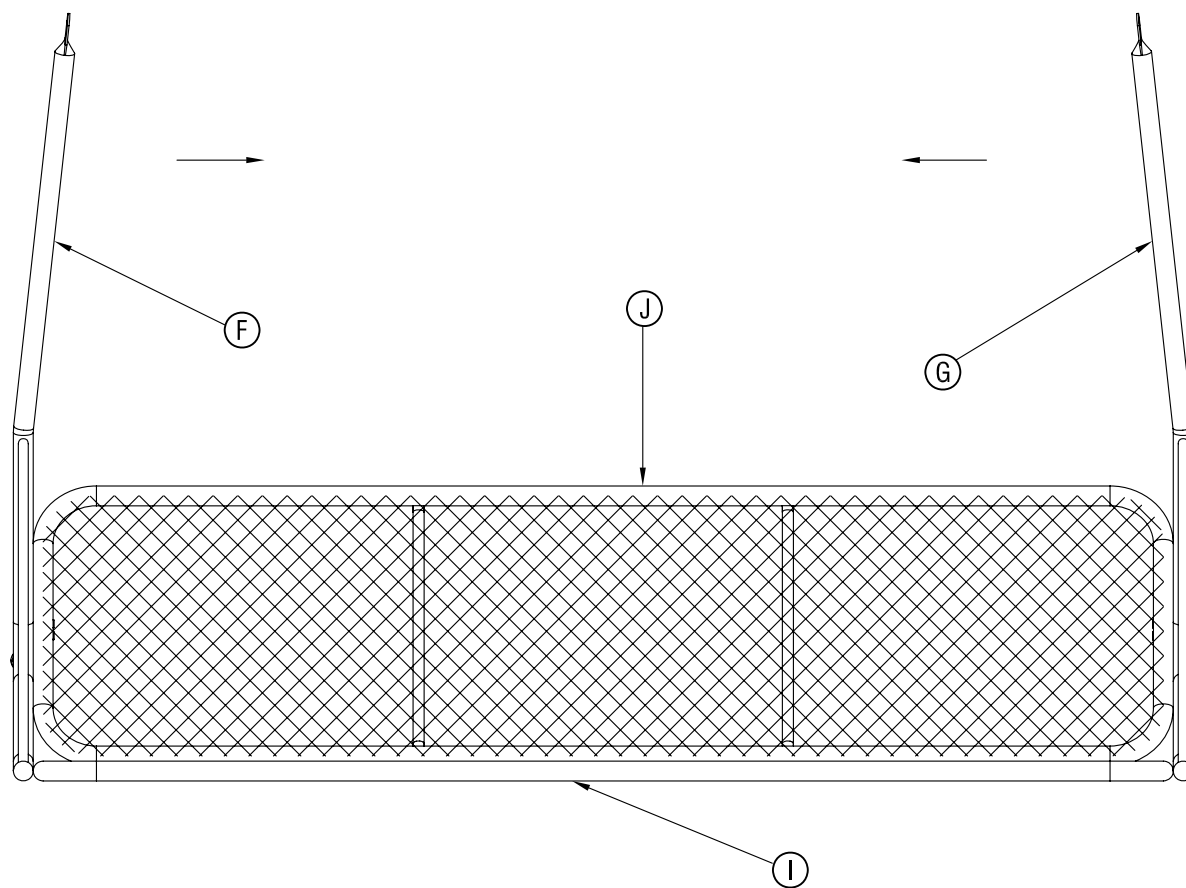


12

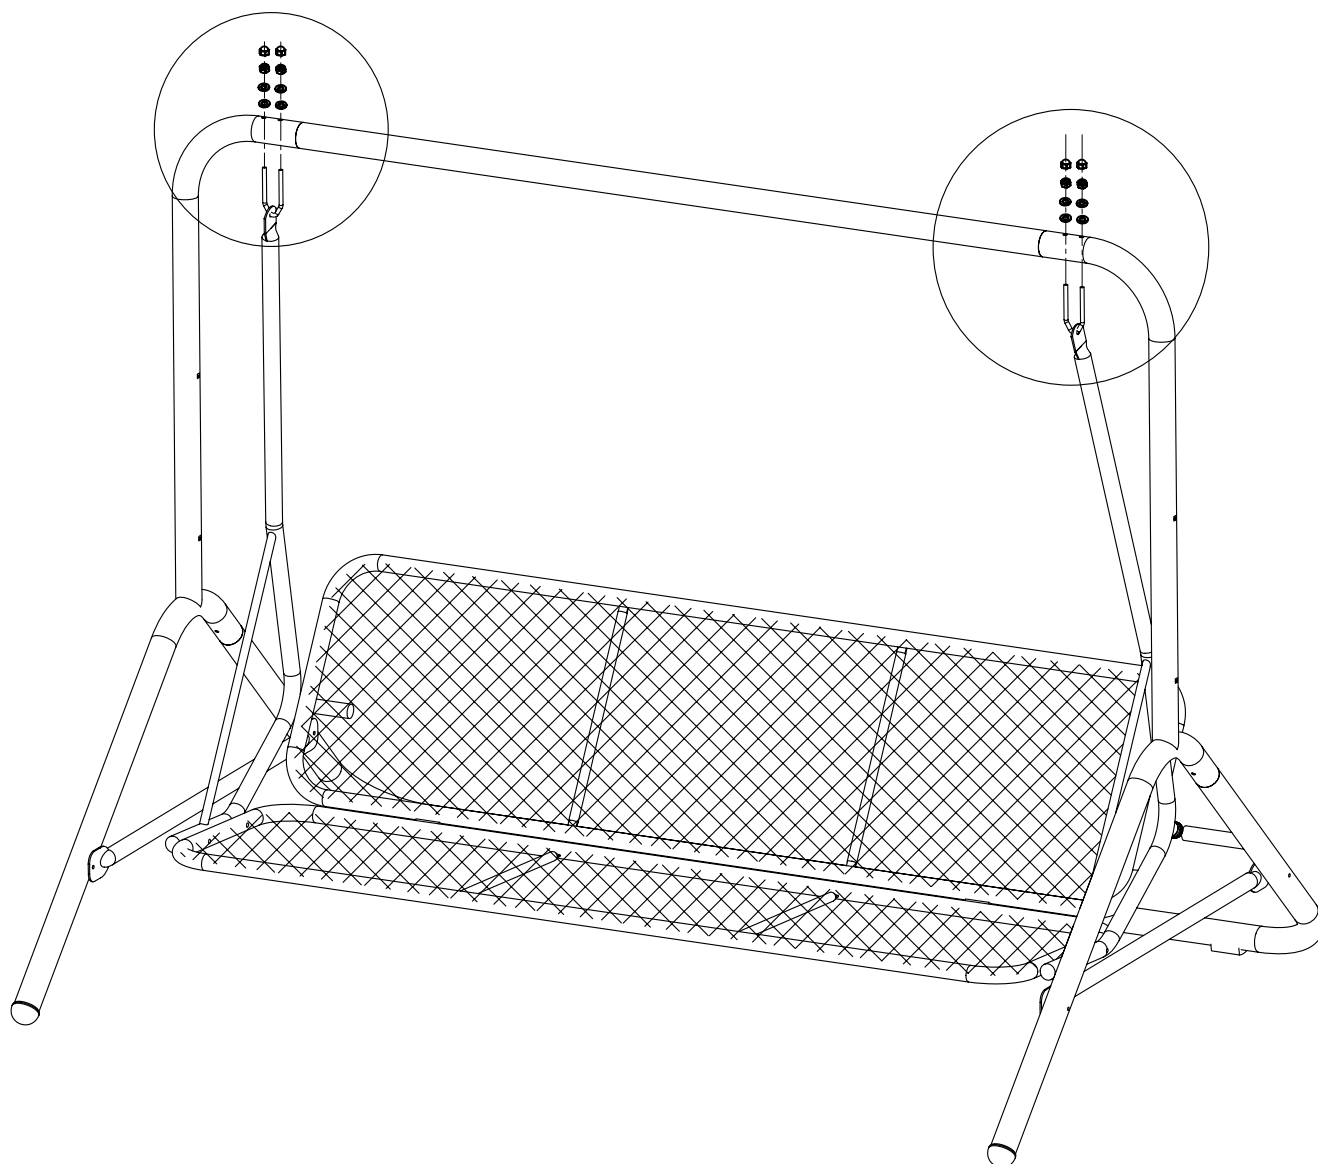


13

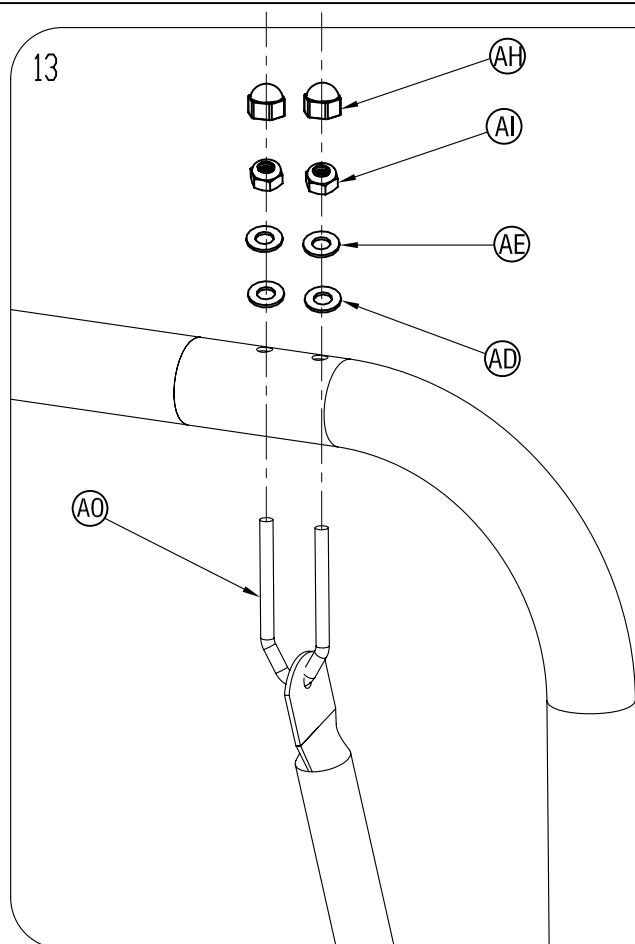


14

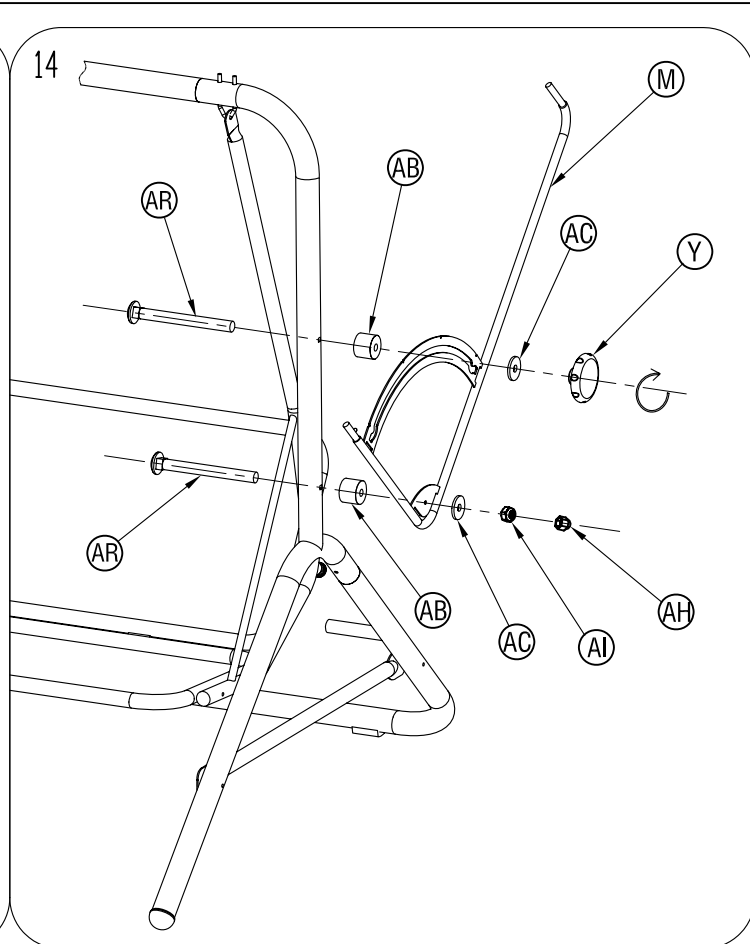


15

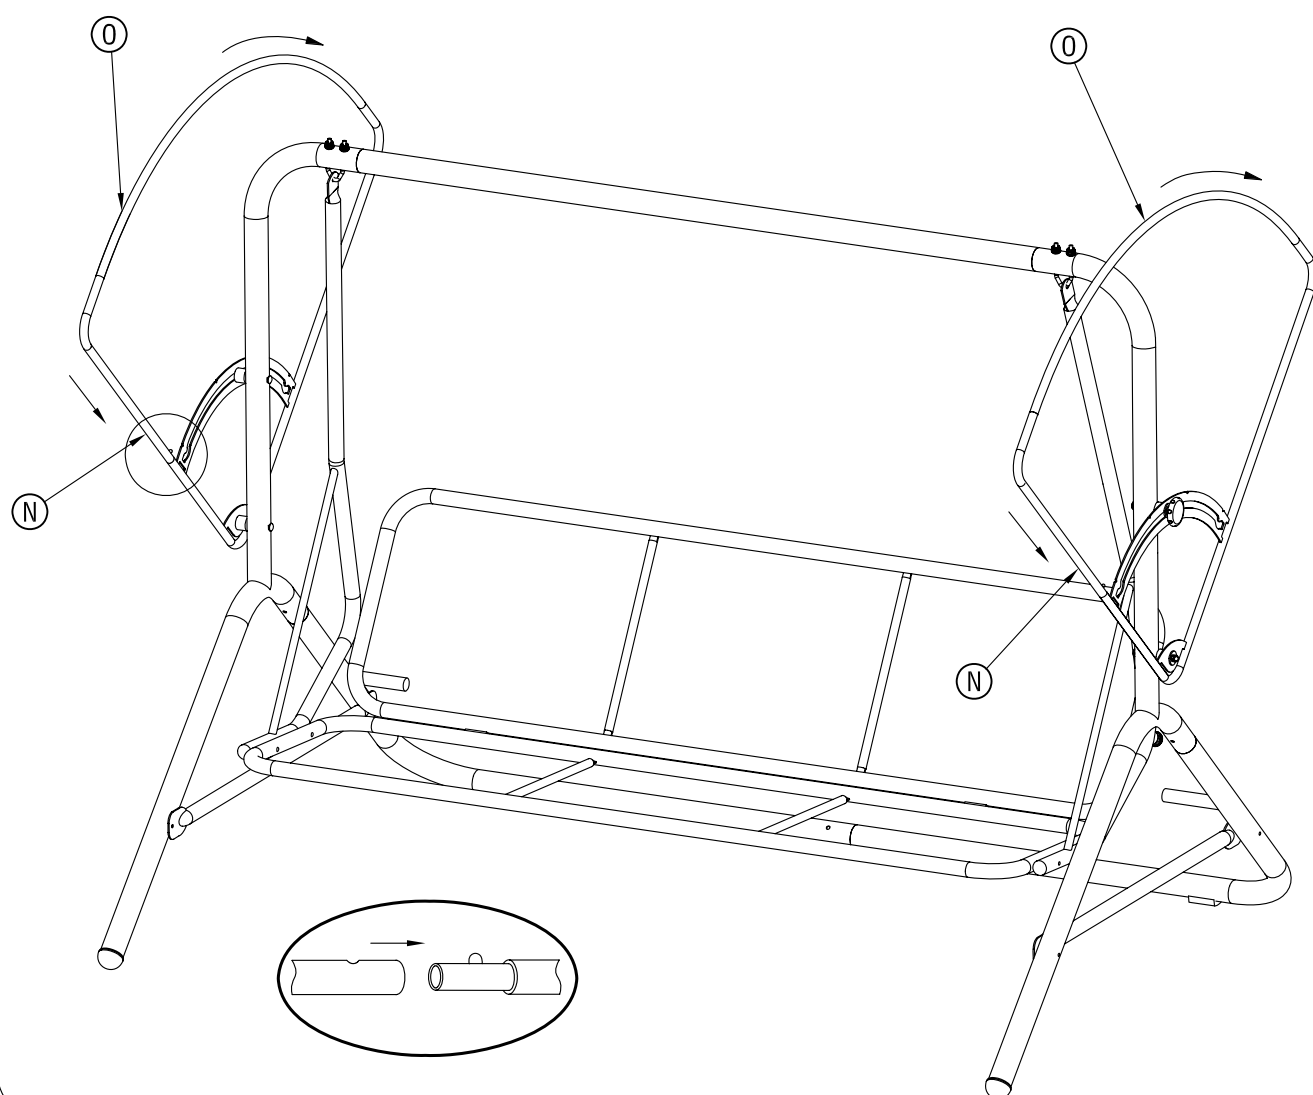


16


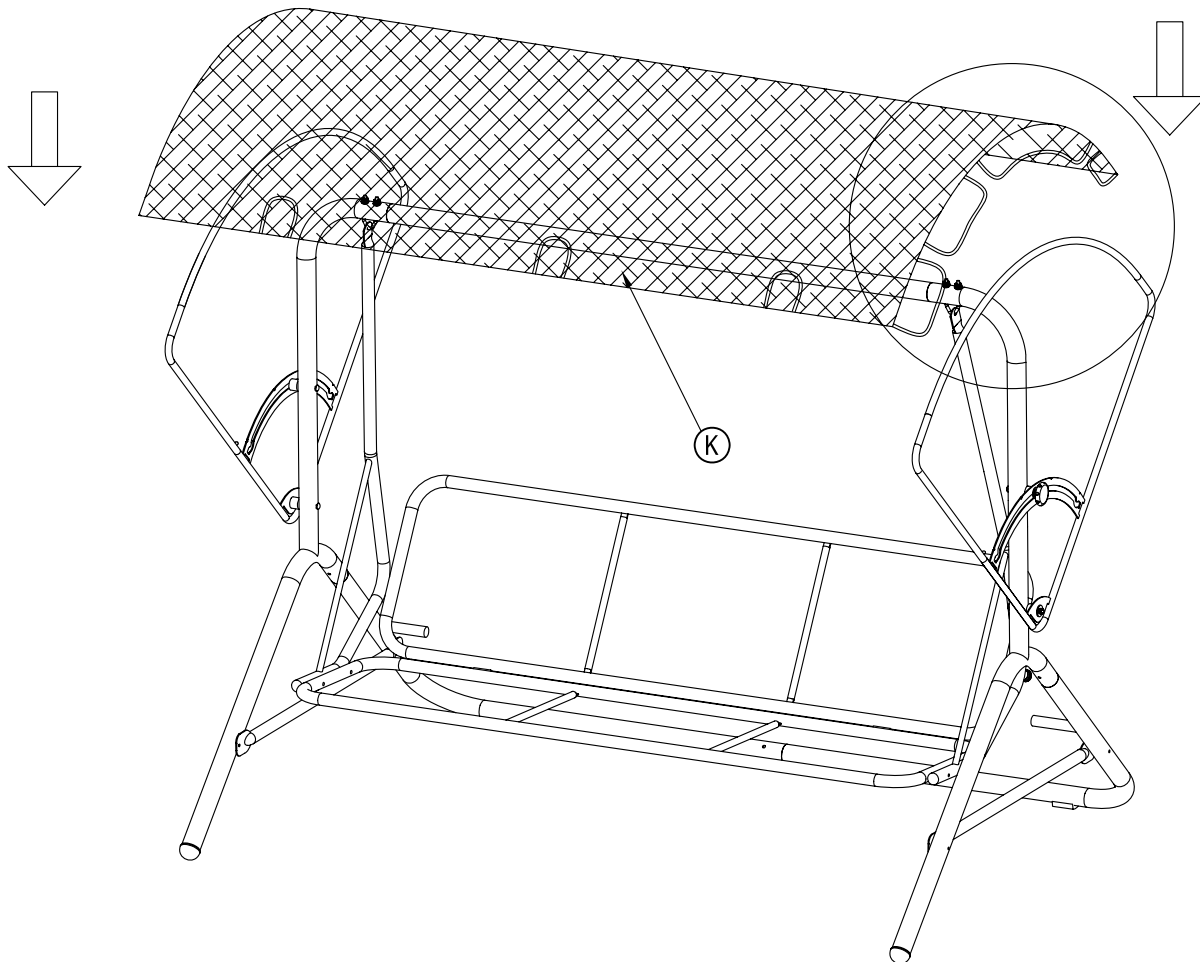


17

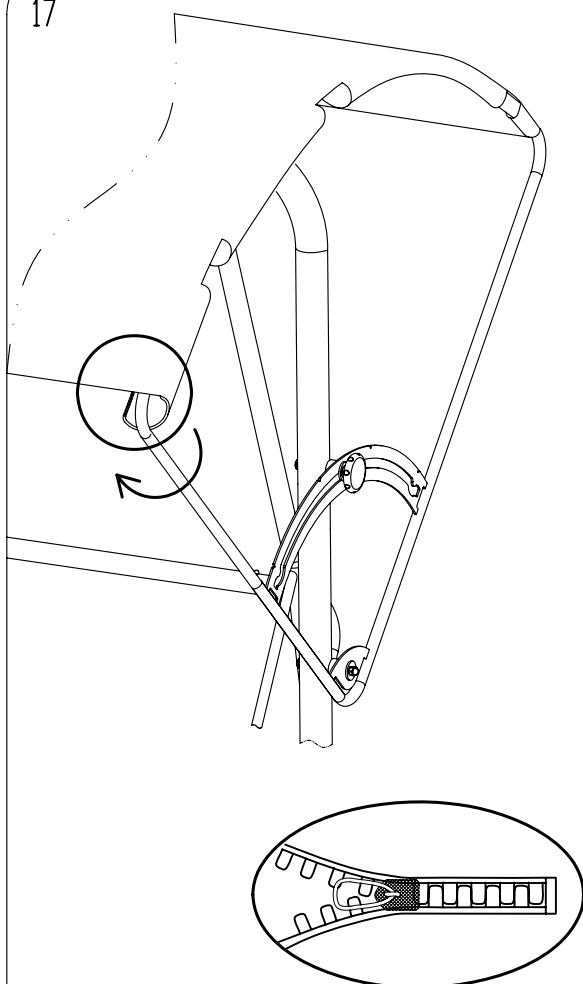


18

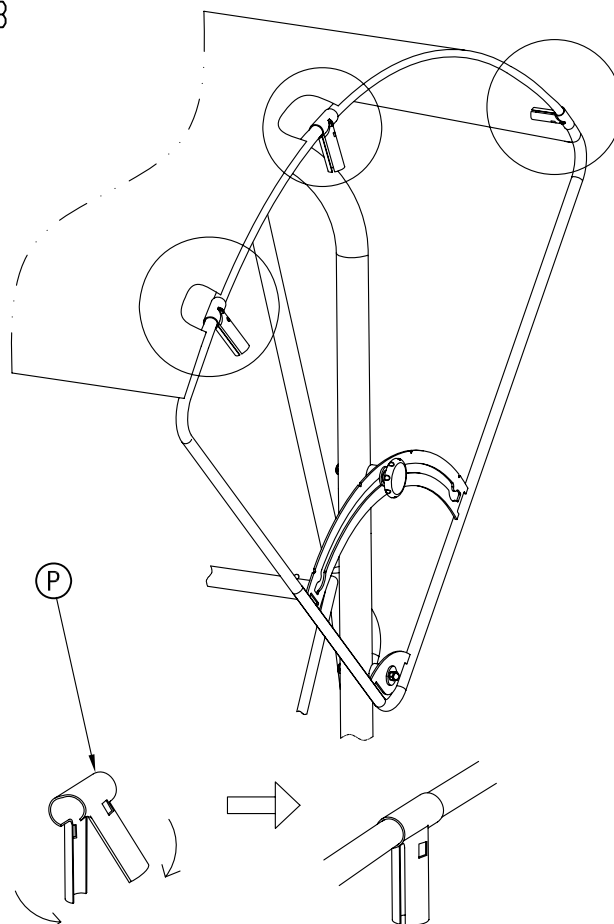


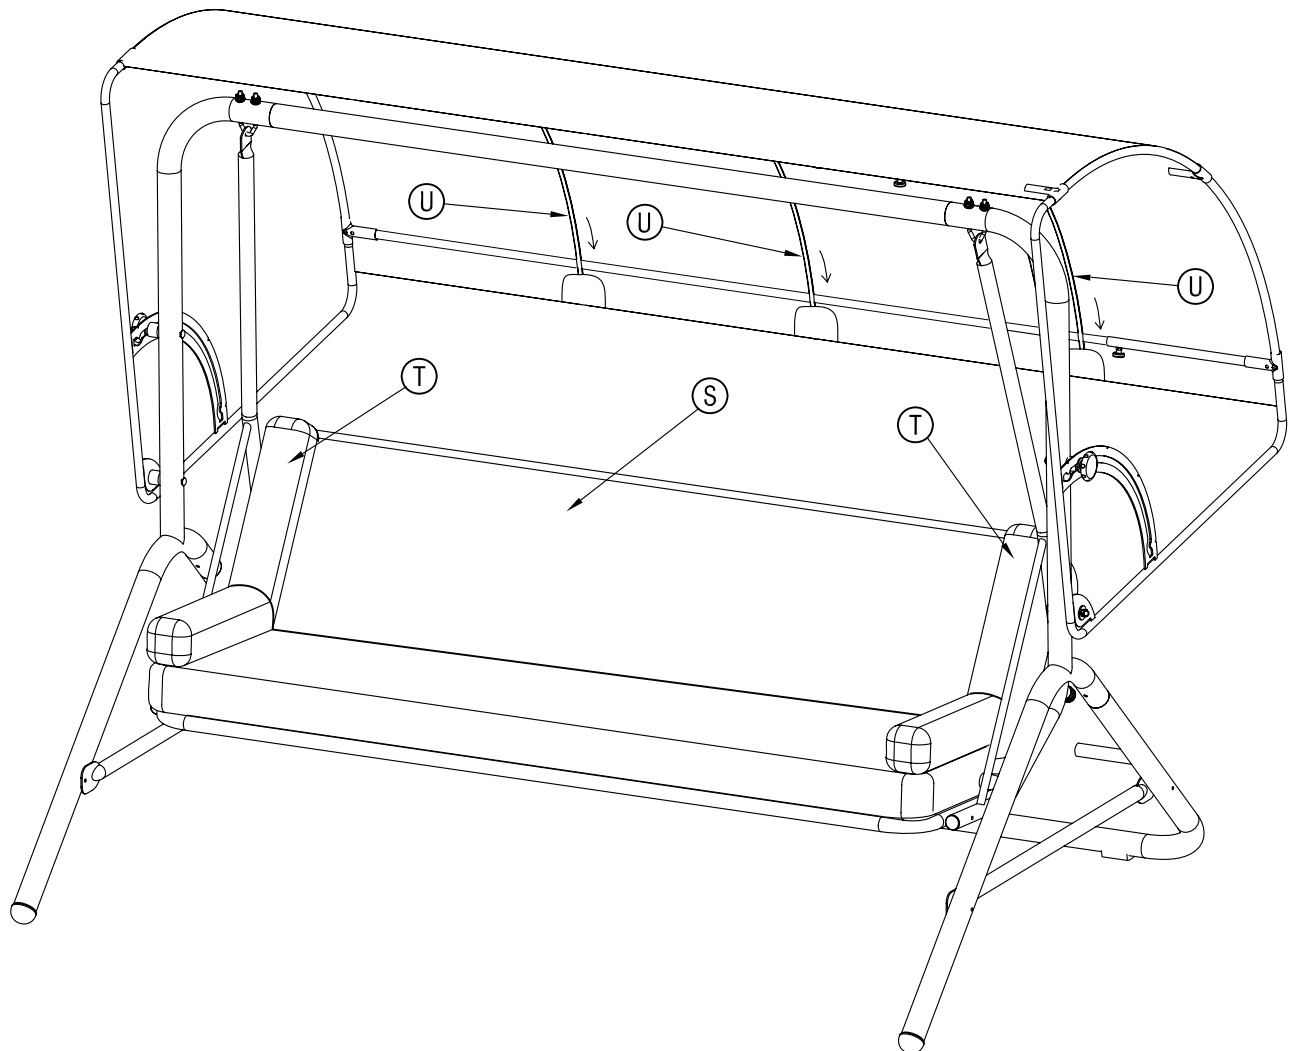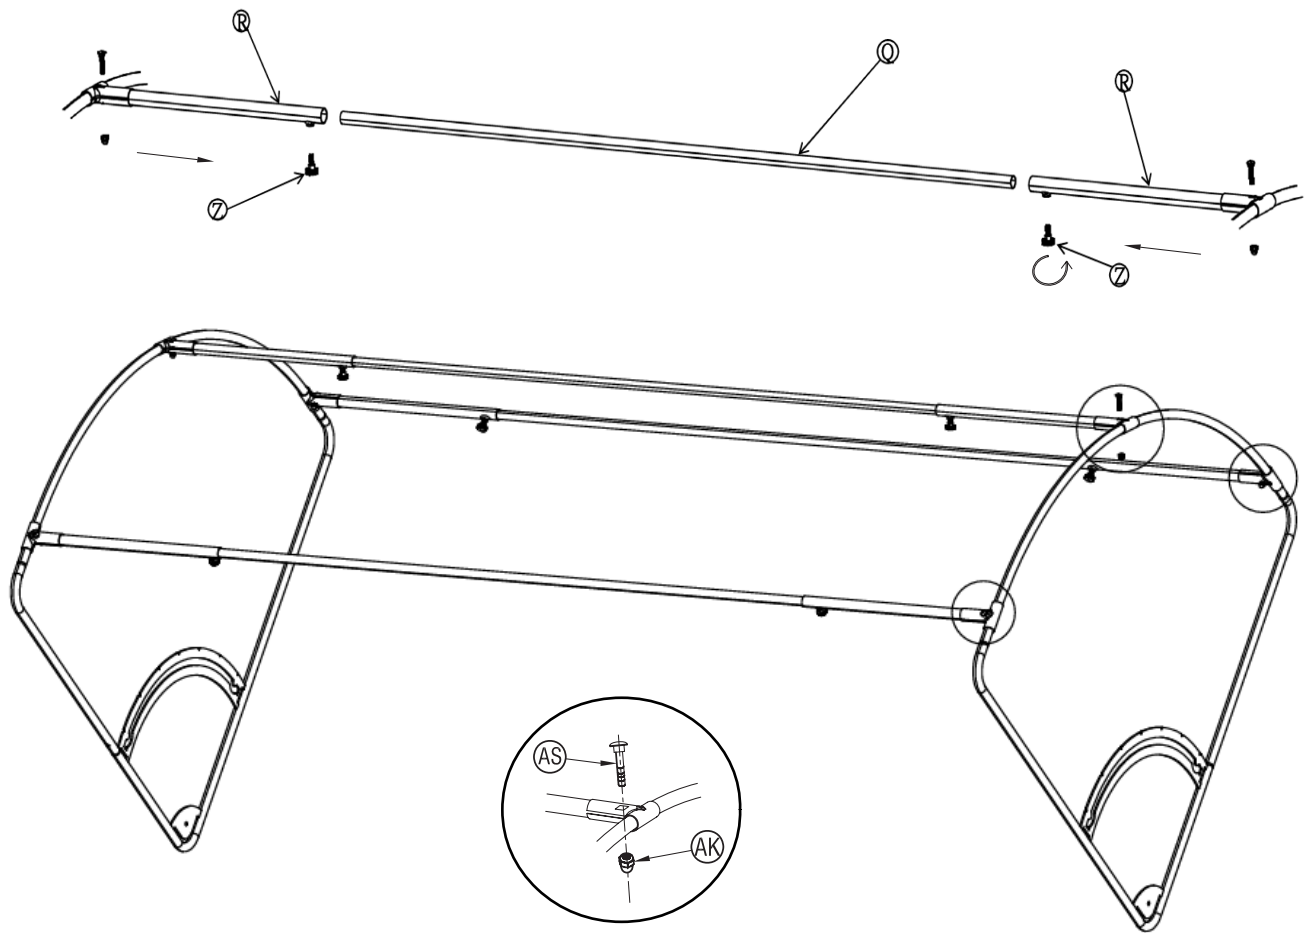

21

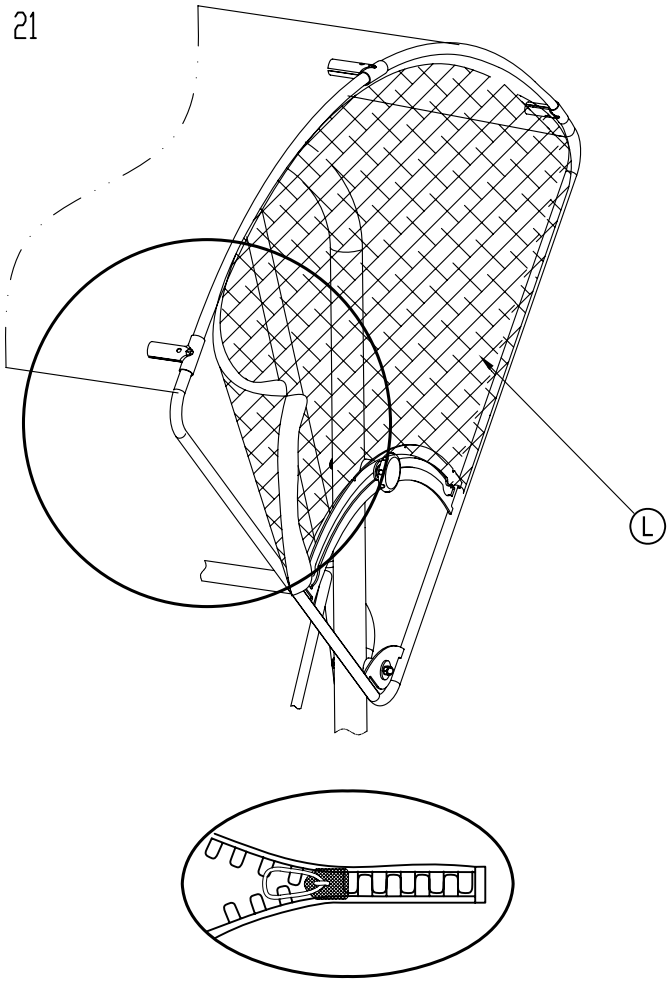

22

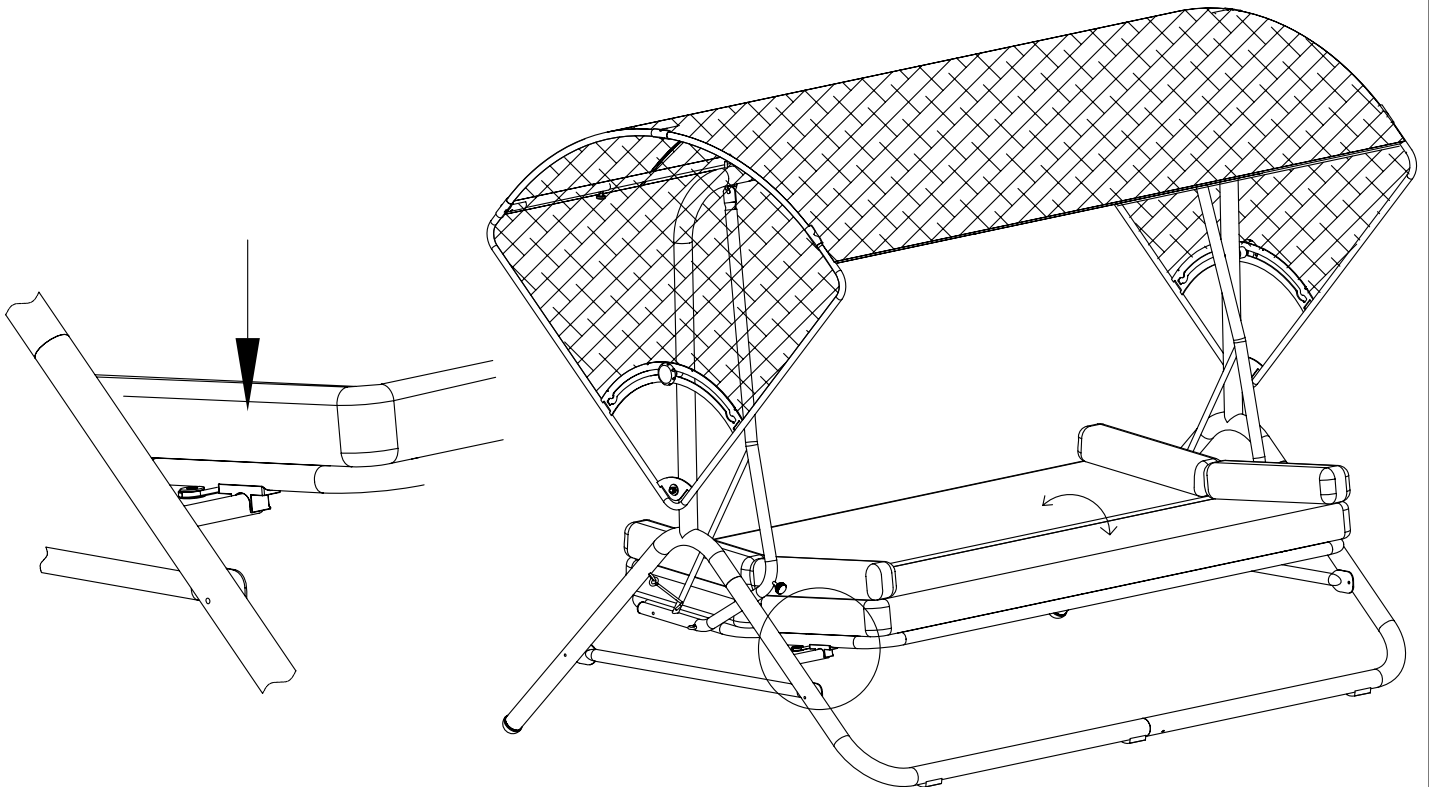

Pflegehinweise:

Zum Entfernen leichter Verschmutzungen verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung reinigen Sie Ihr acamp Produkt mit einer milden Seifenlauge. Verwenden Sie keine scharfen und scheuernden Reiniger oder Lösungsmittel. Reinigen Sie Ihre acamp Outdoormöbel nie mit einem Hochdruckreiniger.

Sicherheitshinweise:

Verwenden Sie Ihre acamp Outdoormöbel nur gemäß ihrer Bestimmung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Care instructions:

Use a damp cloth to remove light soiling. For heavier soiling you should clean your acamp product using a mild soapy solution. Do not use any sharp or scouring cleaners or solvents. Never use a pressure washer to clean your acamp outdoor furniture.

Safety information:

Only use your acamp outdoor furniture for its intended purpose. The manufacturer takes no responsibility for damage caused through inappropriate use.

Conseils d'entretien:

Utilisez un chiffon humide pour éliminer les légères salissures. En cas de fort encrassement, nettoyez votre produit acamp avec un produit nettoyant doux. N'utilisez pas de produit nettoyant ou de solvant récurant ou agressif. Ne nettoyez jamais vos meubles d'extérieur acamp avec un nettoyeur à haute pression.

Consignes de sécurité:

Utilisez vos meubles d'extérieur acamp uniquement conformément l'usage prévu. Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une utilisation non conforme.

Indicazioni di manutenzione:

Per rimuovere piccoli depositi di sporcizia usate un panno umido. Per depositi maggiori pulite invece il vostro articolo acamp con liscivia di sapone delicata. Non usate detergenti o solventi abrasivi o aggressivi. Mai lavare i mobili outdoor acamp con idropulitrice.

Indicazioni di sicurezza:

Usate i mobili outdoor acamp solo secondo la loro destinazione d'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.