

Küchenblock
WHITE PREMIUM
102-03-280-095

Montageanleitungen:

Anrichte 50

Herdumbau

Spülenunterbau 50



Hänger 50

Doppelklappenhänger 110

KS-Umbau 135

Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

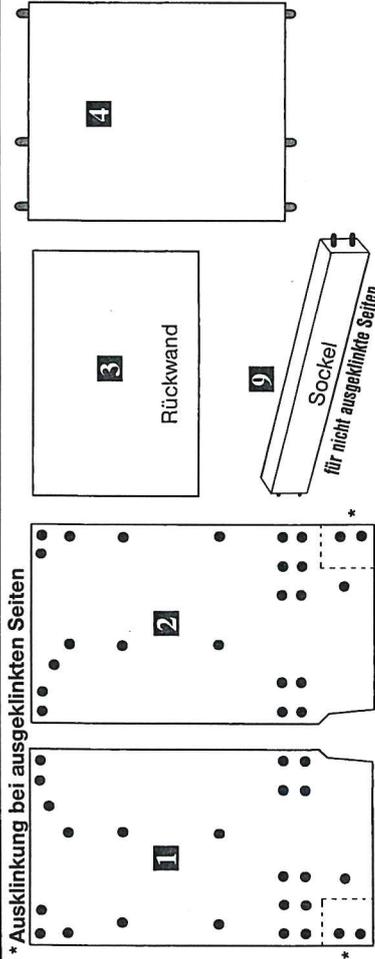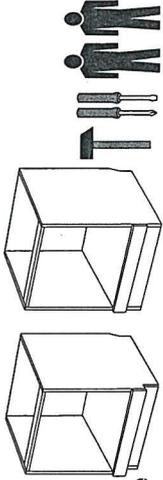

*Ausklippung bei ausgeklippten Seiten


6 Blende

7 Zinkleiste







9 Sockel für nicht ausgeklippte Seiten

Eventuell Hartfaserstreifen zum Höhenausgleich beim Herdeinbau verwenden!

Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklippte Seiten

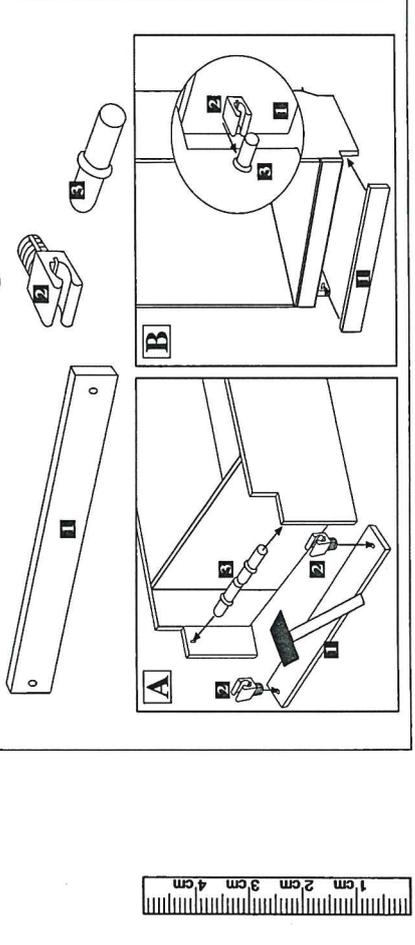


- 4 X A** 6,3 x 40
- 8 X B** 8 x 30
- 2 X C** 8 x 30
- 4 X D** 4 x 15
- 10 X E** Rückwandnagel
- 4 X G** 3,5 x 30

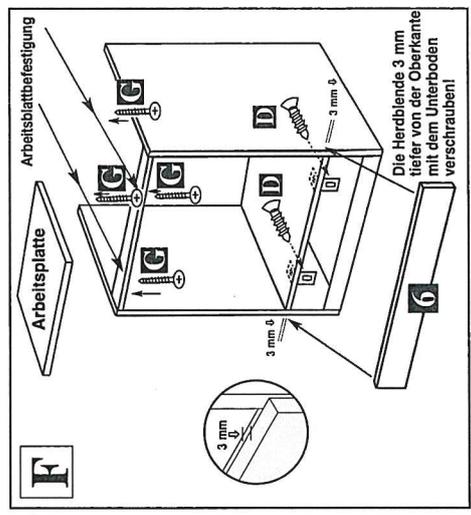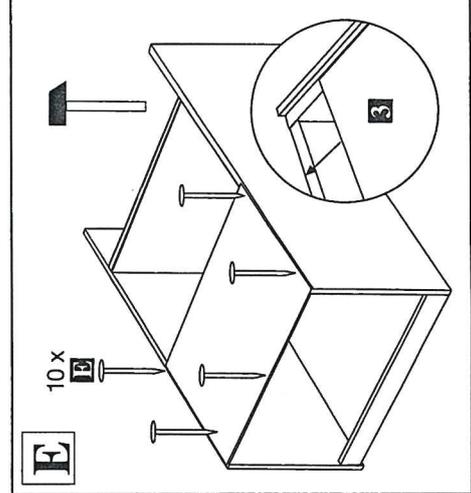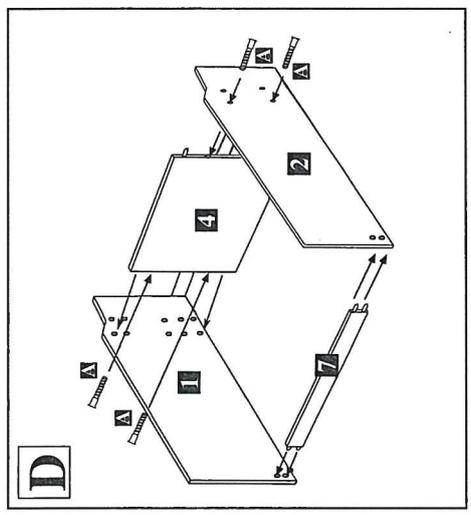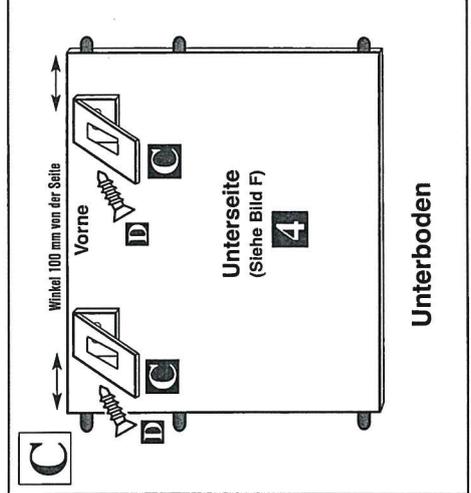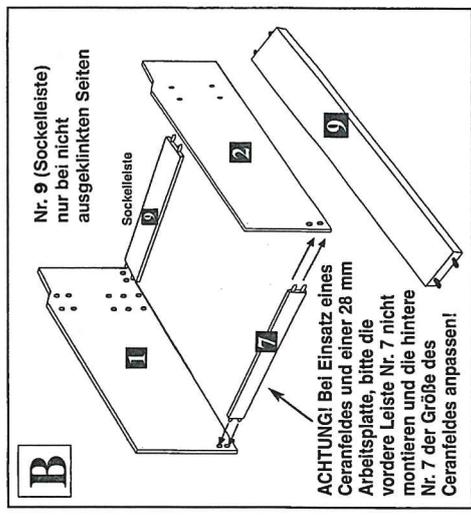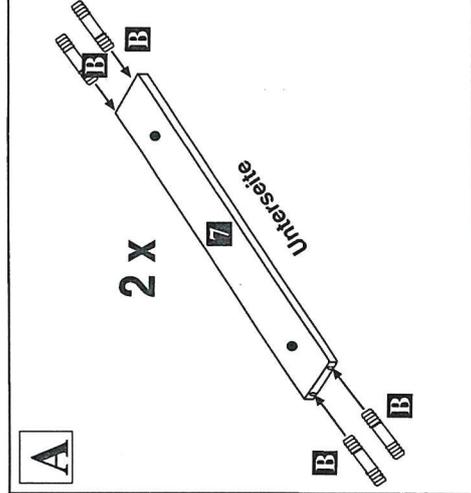

Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

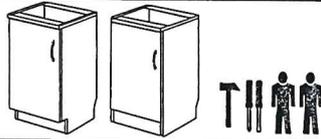

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

1 x 3
1 x 4
1 x 5
1 x 6
1 x 7
1 x 8
1 x 9
1 x 10
1 x 11
1 x 12
1 x 13
1 x 14
1 x 15
1 x 16
1 x 17
1 x 18
1 x 19
1 x 20
1 x 21
1 x 22
1 x 23
1 x 24
1 x 25
1 x 26
1 x 27
1 x 28
1 x 29
1 x 30
1 x 31
1 x 32
1 x 33
1 x 34
1 x 35
1 x 36
1 x 37
1 x 38
1 x 39
1 x 40
1 x 41
1 x 42
1 x 43
1 x 44
1 x 45
1 x 46
1 x 47
1 x 48
1 x 49
1 x 50
1 x 51
1 x 52
1 x 53
1 x 54
1 x 55
1 x 56
1 x 57
1 x 58
1 x 59
1 x 60
1 x 61
1 x 62
1 x 63
1 x 64
1 x 65
1 x 66
1 x 67
1 x 68
1 x 69
1 x 70
1 x 71
1 x 72
1 x 73
1 x 74
1 x 75
1 x 76
1 x 77
1 x 78
1 x 79
1 x 80
1 x 81
1 x 82
1 x 83
1 x 84
1 x 85
1 x 86
1 x 87
1 x 88
1 x 89
1 x 90
1 x 91
1 x 92
1 x 93
1 x 94
1 x 95
1 x 96
1 x 97
1 x 98
1 x 99
1 x 100

4 x A
8 x C
2 x D
4 x D
6 x N
2 x E
2 x G
10 x H
4 x K
1 x L
2 x M
6,3 x 40
8 x 30
3,5 x 13
4,0 x 30
4 x 27 od. M 4 x 23

!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm

G

10 x H

H

K Für Befestigung der Arbeitsplatte

Türdämpfer

I

ACHTUNG!

Griffächer vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gehalten!

J

Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

K

Montage Links, Rechts spiegelbildlich!

Für die Verbindung vom AB/Überlauf der Spüle, muss die Seite des Schrankes Li oder Re, die neben dem GS (Geschirrspüler) ist, evtl. etwas ausgesägt werden!

A Links Anschlag

B Rechts Anschlag

C

Socket
Zinkleiste 2 x

D

Socketmontage für nicht ausgeklinkte Seiten

E


F

Montage-Anleitung Sockelleiste nur für ausgeklinkte Seiten

A

B


HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens Dichtungsbund von unten ringsum einkleben. Die Befestigungsklammern nur mit einem Handschraubendreher festziehen!

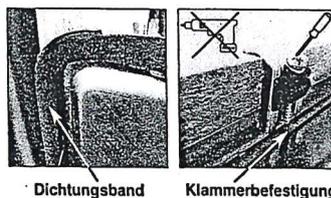

ACHTUNG!!!
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

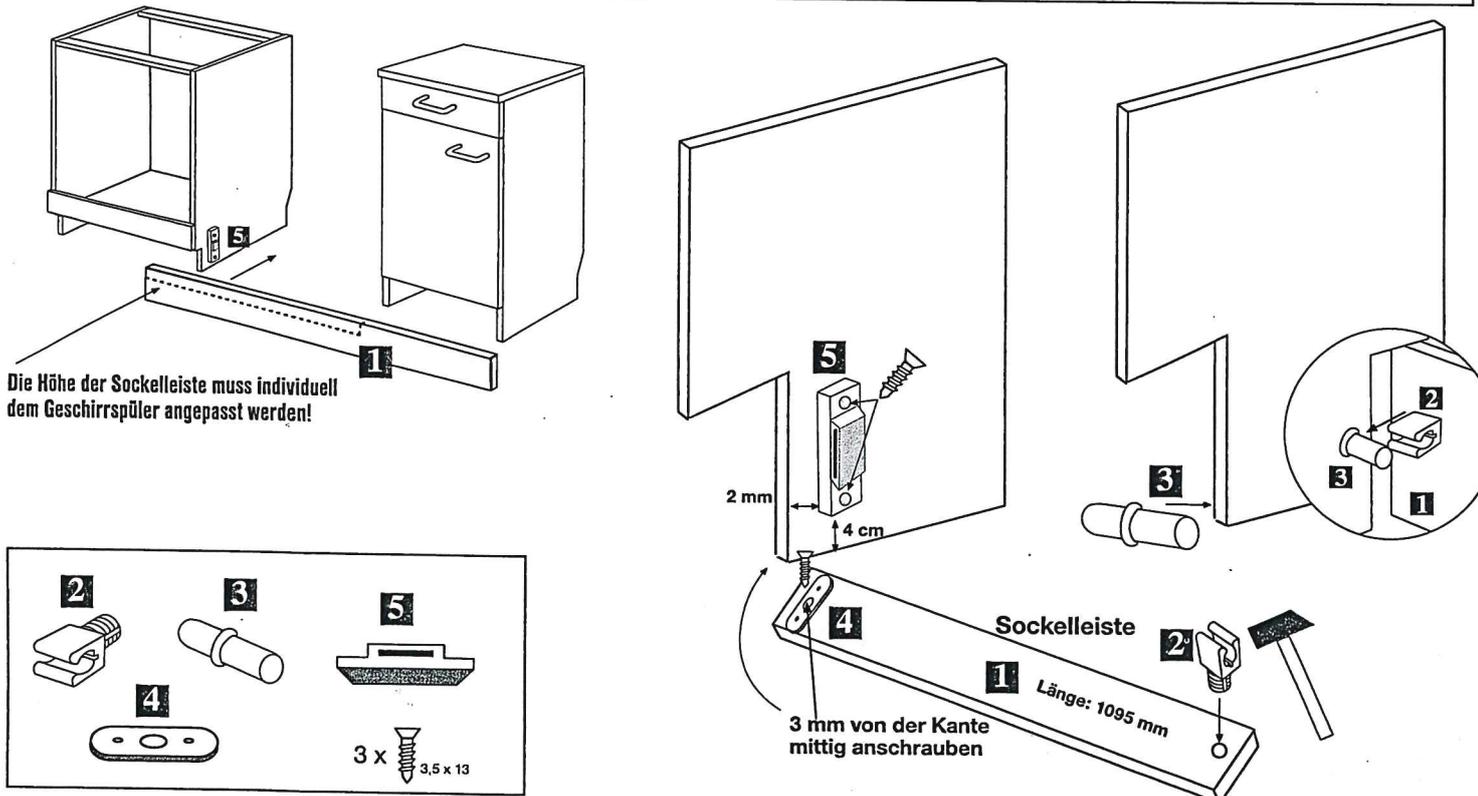

Montage-Anleitung

Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

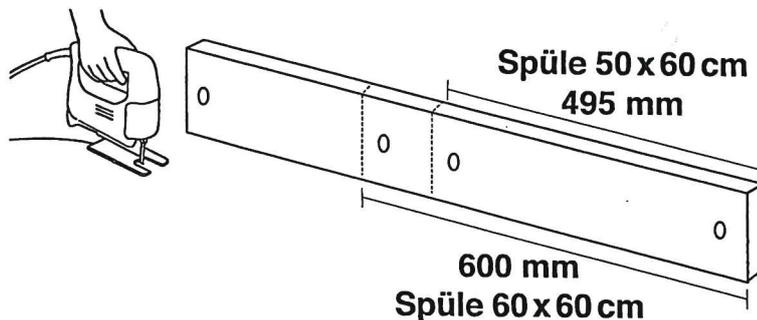

Montageschritt Bild G beachten!

**Montage-Anleitung
Hängeschrank
mit 1 Tür**

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



1 Ober-/Unterboden 2 x

2 Seite/links

3 Seite/rechts

5 Tür


6 Rückwand

7 E-Boden

1 x Türdämpfer

**!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!**

8 x A 6,3 x 40
2 x B
4 x C 3,5 x 13
2 x D
2 x E
4 x F
2 x G 4,0 x 25 od. M 4x23
1 x H
8 x I
2 x K L + R
12 x P
4,0 x 30 M 4 x
4 x 13 N 4 x
2 x O
2 x J Befestigung für Wandmontage
2 x L



! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !

A

ACHTUNG!
Links

Anschlag Li + Re wechselbar

B

C

D

E

F

G Schrankaufhänger durch Rückwandöffnung montieren!

!!! ACHTUNG !!!

Die Aufhängung muss mit 3 Schrauben befestigt werden!
Schraube M (2x) für Seitenbefestigung
Schraube N (1x) für Oberbodenbefestigung

K an Seitenwand u. Oberboden andrücken und verschrauben!

H

Türdämpfer

I

J Anschlag Li + Re wechselbar

ACHTUNG! Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

K

L

Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

M

Ausrichten an der Wand

! Achtung! Beigelegtes Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.

N

O




WICHTIG!
Inhalt: Hängeschrank
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Doppelklappenhänger 100/110



864-00-000-311

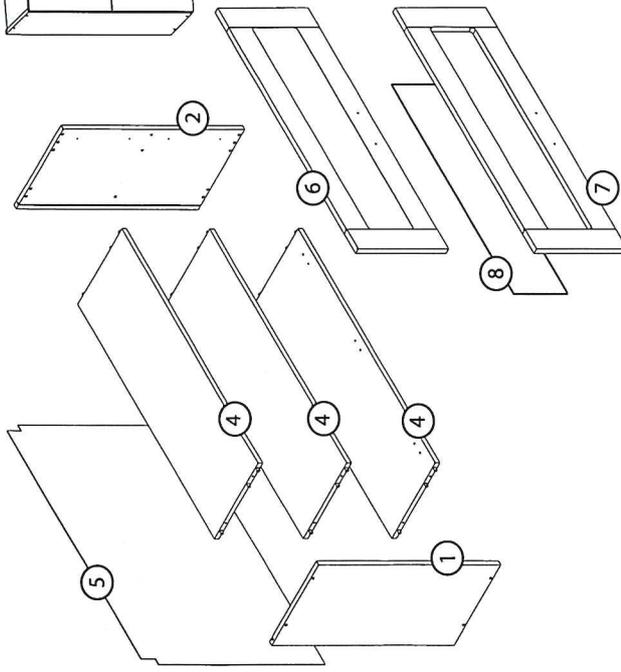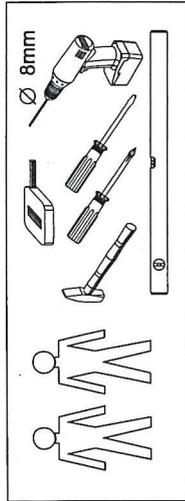

8 x	8 x	3 x	6 x	3,5 x 15	18 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
24 x	2 x	4 x	4 x	4,0 x 30	4 x	8 x	8 x	4 x	1 x	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x
2 x	2 x	2 x	2 x	3,5 x 15	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
2 x	2 x	2 x	2 x	3,5 x 27	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x

* nicht bei Landhaus Fronten

A

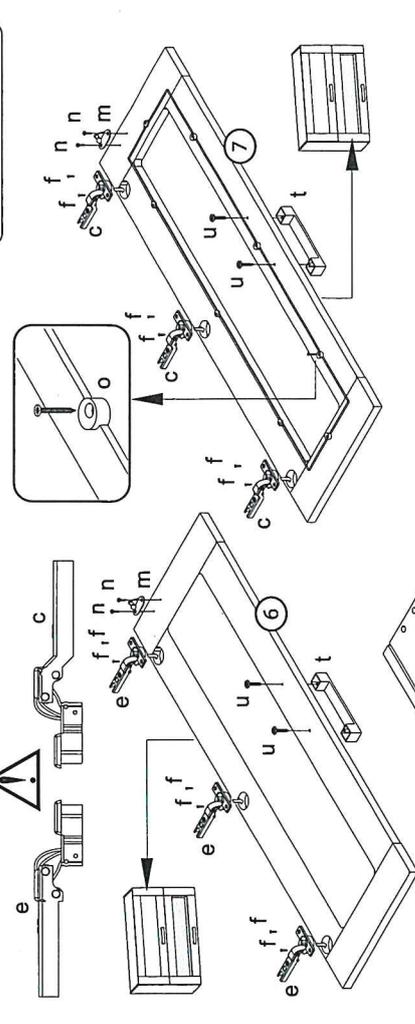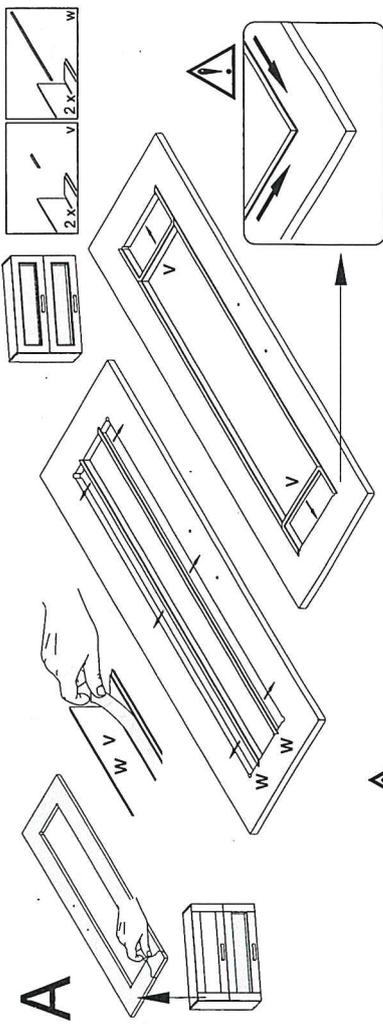

B

