

Montageanleitung



2x

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:







support@bmg-moebel.de

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!

Office



SK-Schrank niedrig - breit

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

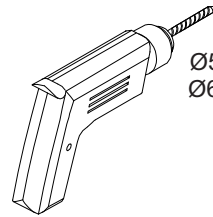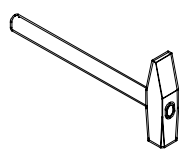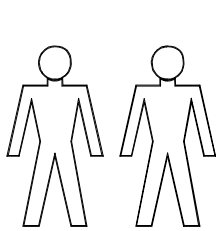


Ø5mm
Ø6mm


Colli Korpus

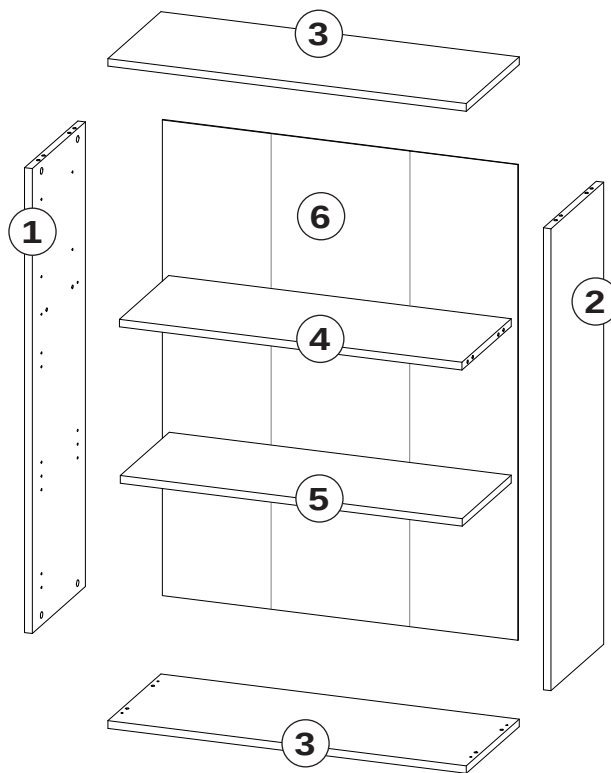

AA 12 Stück
Excenter



BD 12 Stück
Spannbolzen




DA 12 Stück
Holzdübel 30mm



C 4 Stück
Bodenträger




H 25 Stück
Nagel



FU 4 Stück
Gleitfuss



AK 12 Stück
Abdeckkappe



ZA 1 Stück
Befestigungssatz

Name

.....

Straße

.....

PLZ, Ort

.....

Telefon für Rückfragen

.....

E-Mail für Rückfragen

.....

Gekauft bei

.....



Datum

.....

Office



SK-Schrank niedrig - breit

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

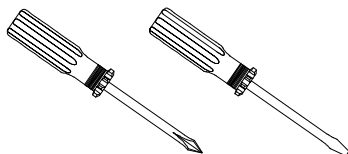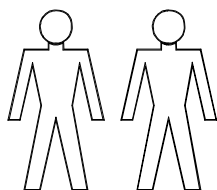


Colli Fronten

2x

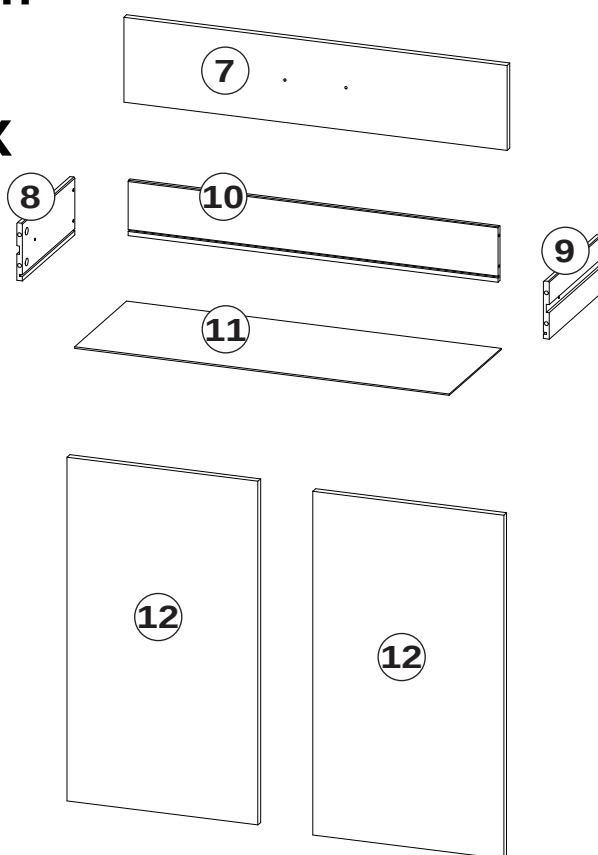


AB 8 Stück
Excenter




BD 8 Stück
Spannbolzen



EA 8 Stück
Abdeckkappe




KD 8 Stück
Kunststoffdübel




PU 1 Stück
Puffer




SA 8 Stück
Schraube 3,5x15



TF 4 Stück
Scharnier



TD 4 Stück
Montageplatte




SK 4 Stück
Schienen SKV




SS 8 Stück
Schraube 5,8x11



MS 4 Stück
Schraube M4x8



GF 4 Stück
Griff




VR 8 Stück
Schraube M4x22



RK 4 Stück
Rückwandkeil



AH 4 Stück
Abdeckkappe



VS 2 Stück
Schraube 4,0x30

Name

Straße

PLZ, Ort







Telefon für Rückfragen

E-Mail für Rückfragen







Gekauft bei

Datum




1
2x

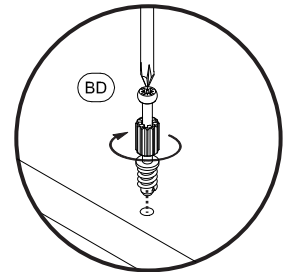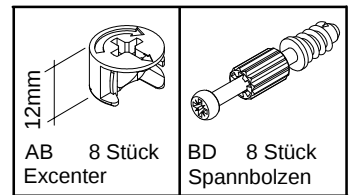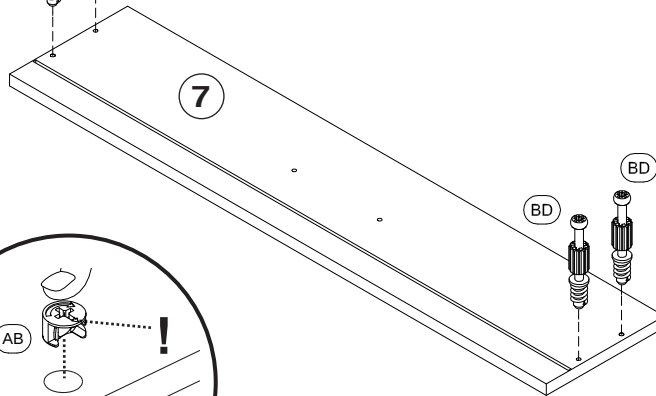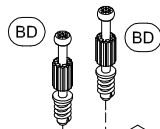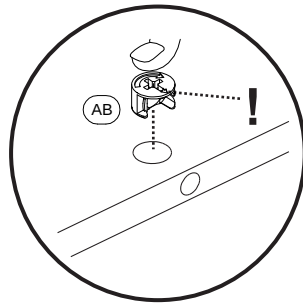
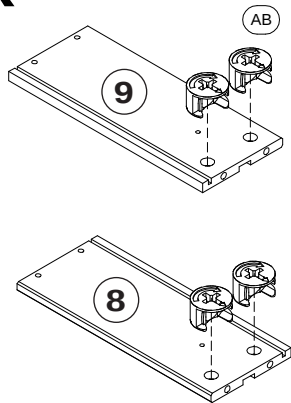


2
2x

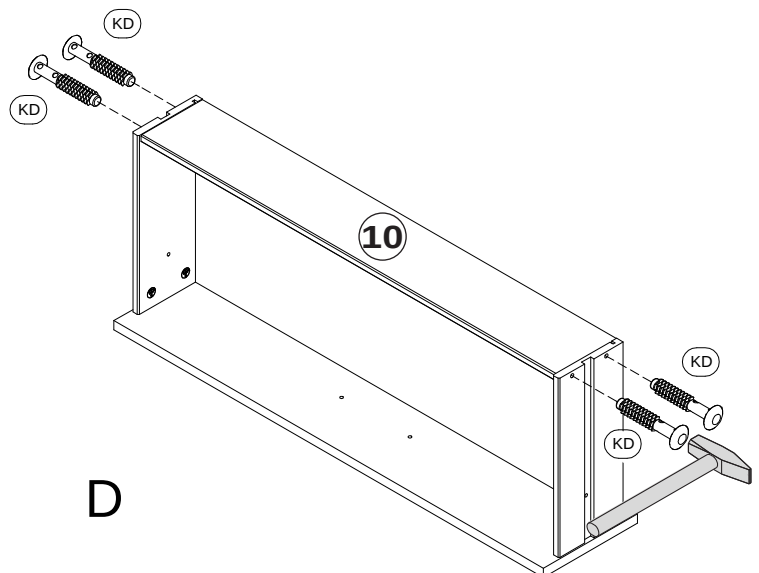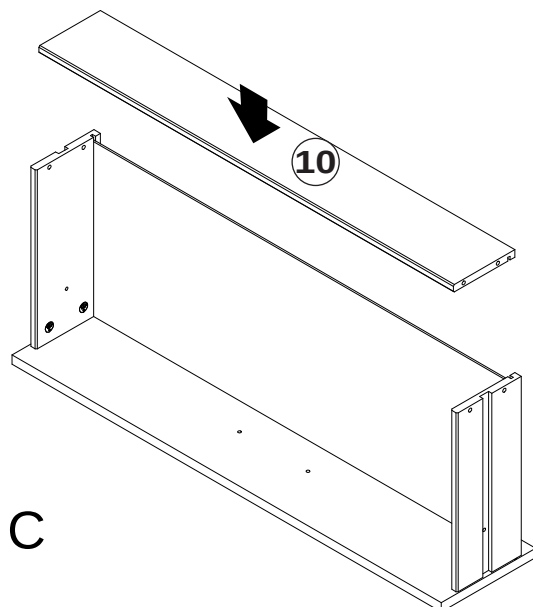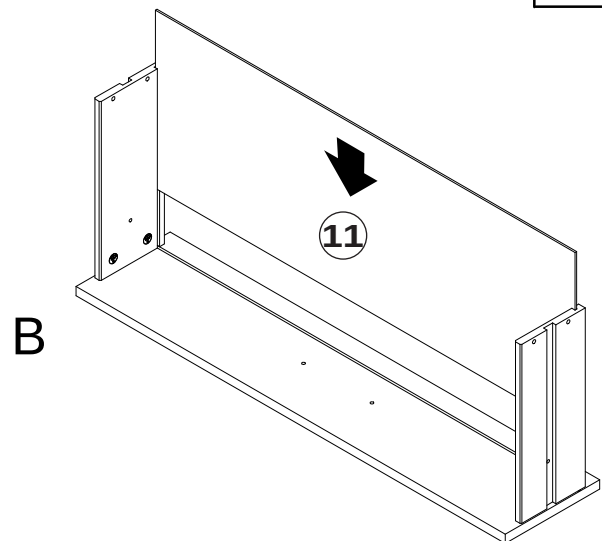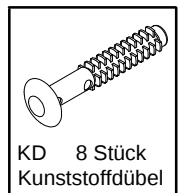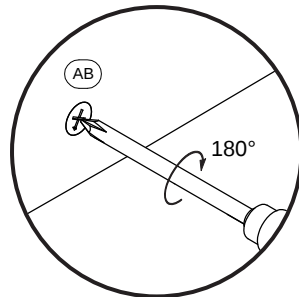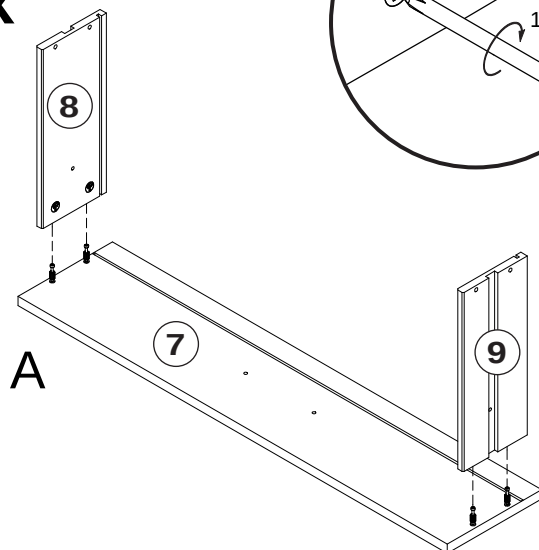




**3
2x**

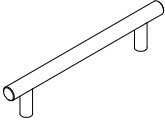			
EA 8 Stück Abdeckkappe	RK 4 Stück Rückwandkeil	GF 2 Stück Griff	VR 4 Stück Schraube M4x22

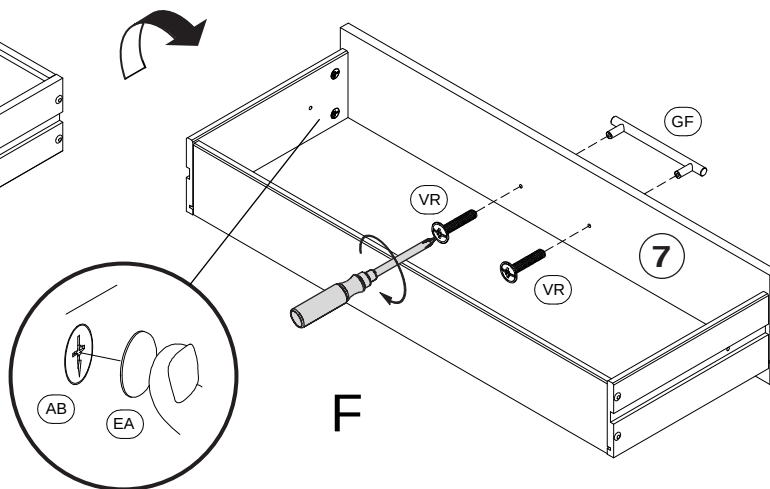
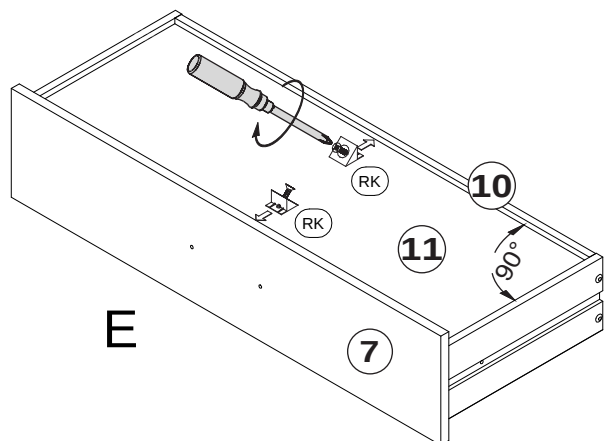


**4
2x**

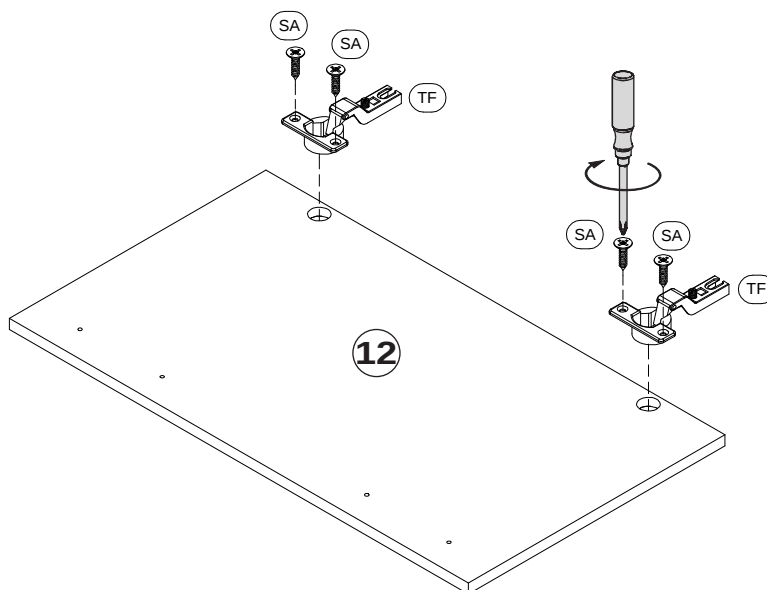



TF 4 Stück Scharnier

SA 8 Stück Schraube 3,5x15

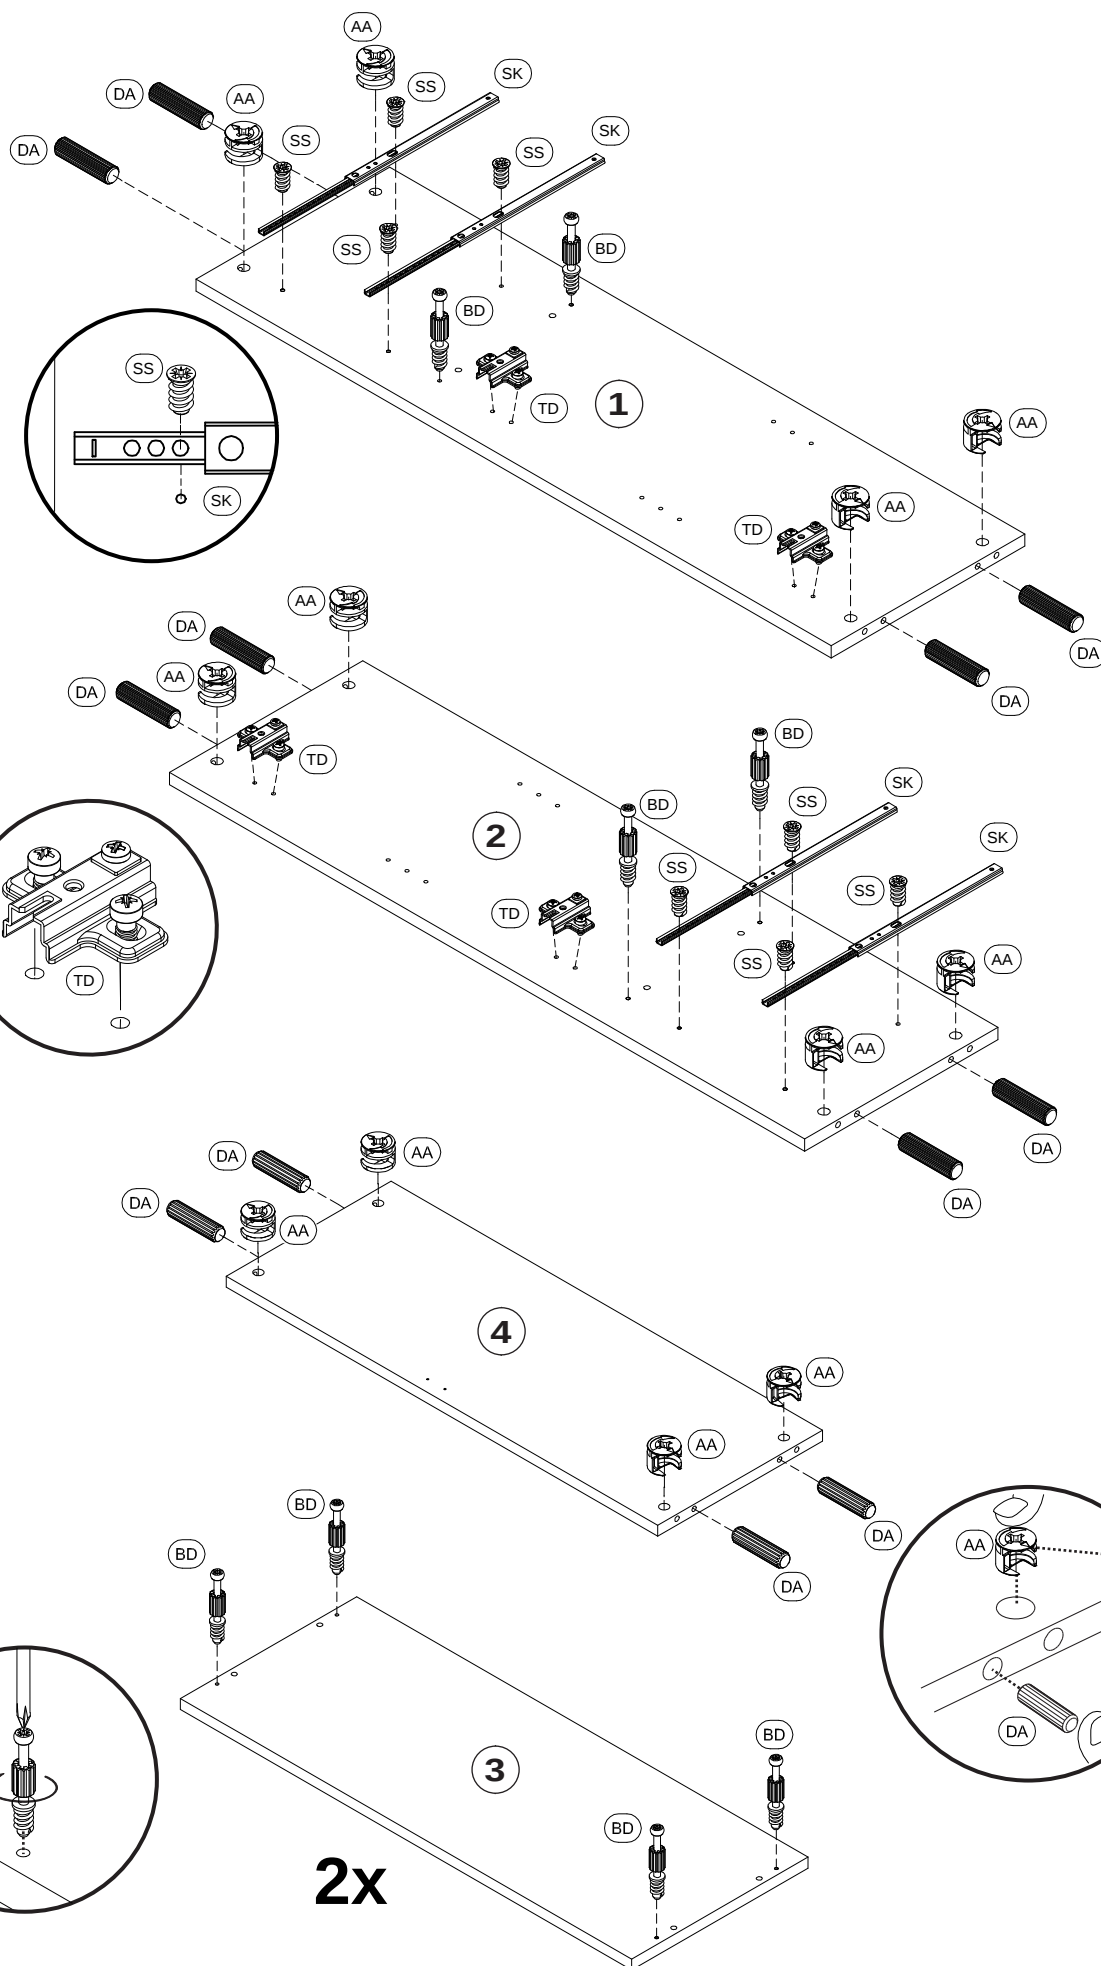
5




AA 12 Stück
Exciter




BD 12 Stück
Spannbolzen



DA 12 Stück
Holzdübel 30mm



TD 4 Stück
Montageplatte






SK 4 Stück
Schienen SKV




SS 8 Stück
Schraube 5,8x11


6

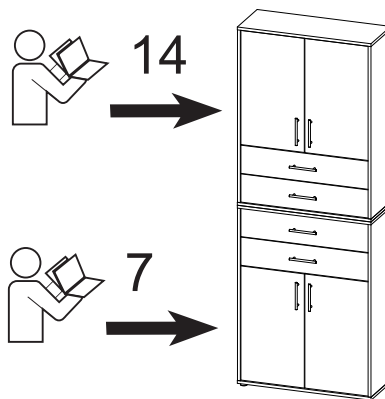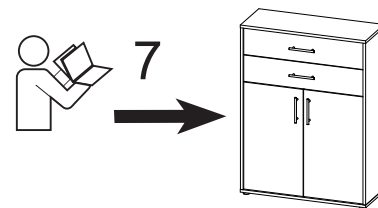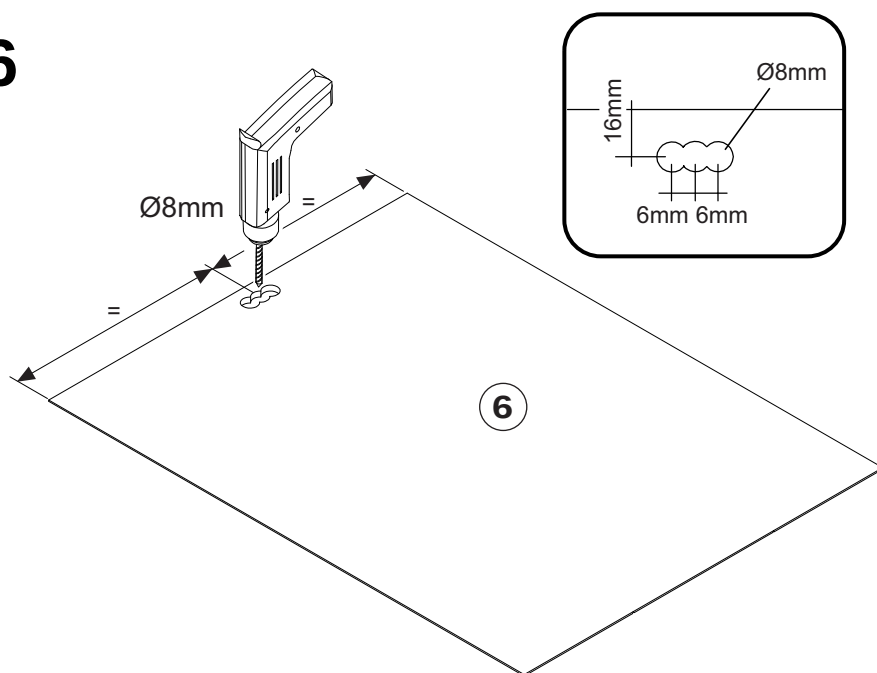


7

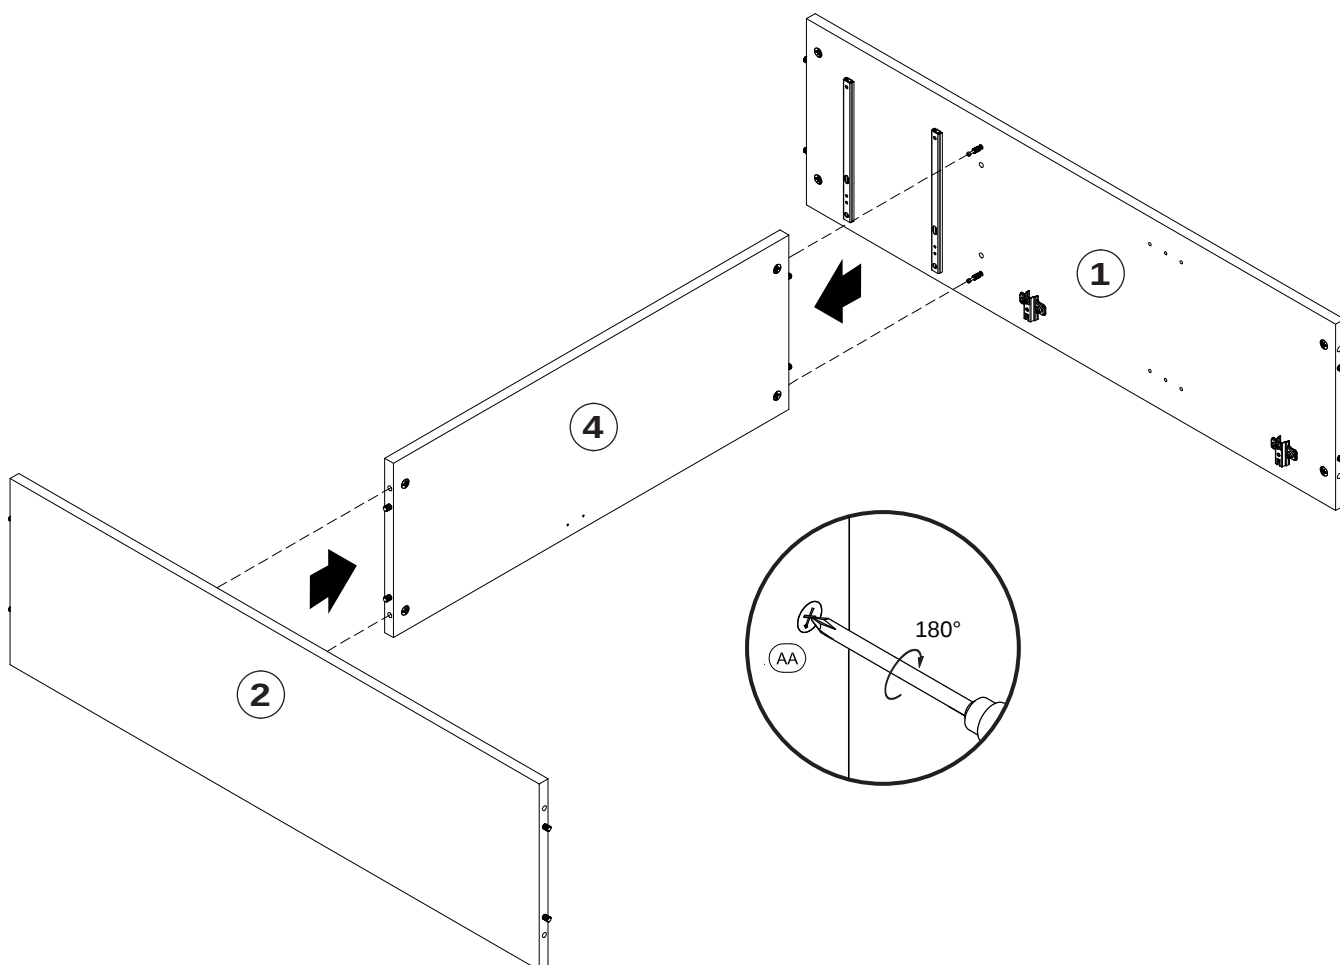

8

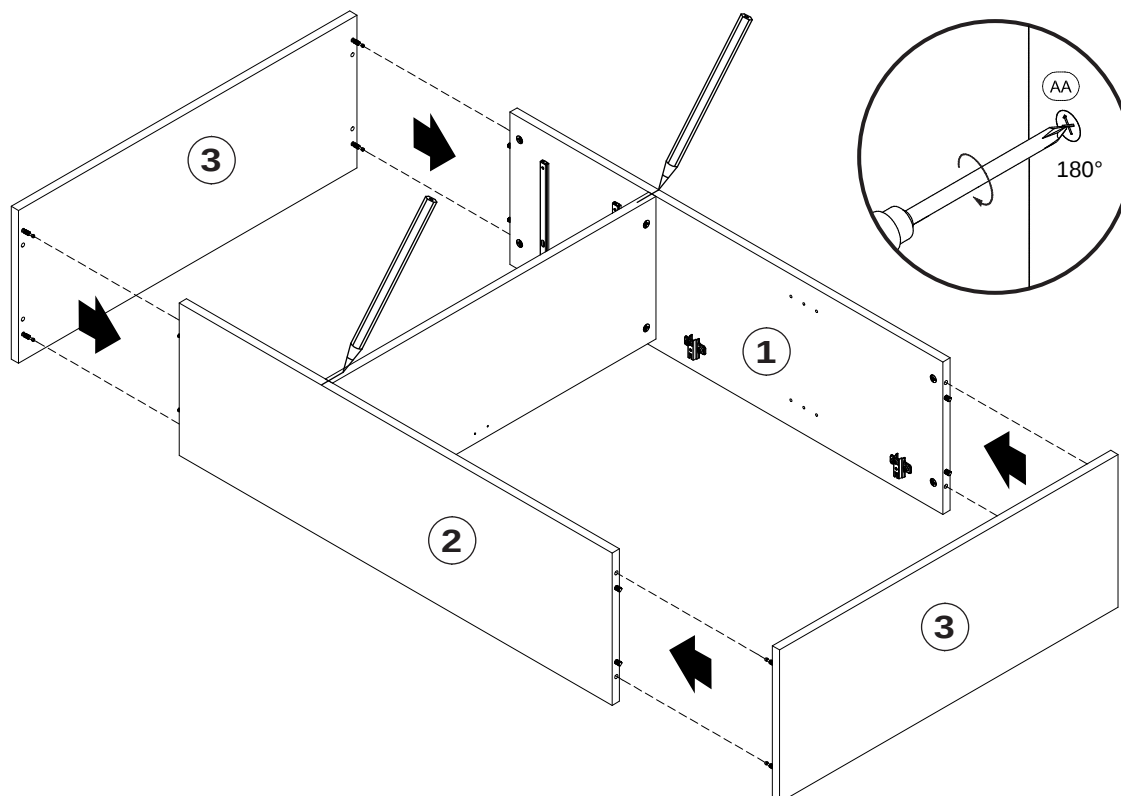

9

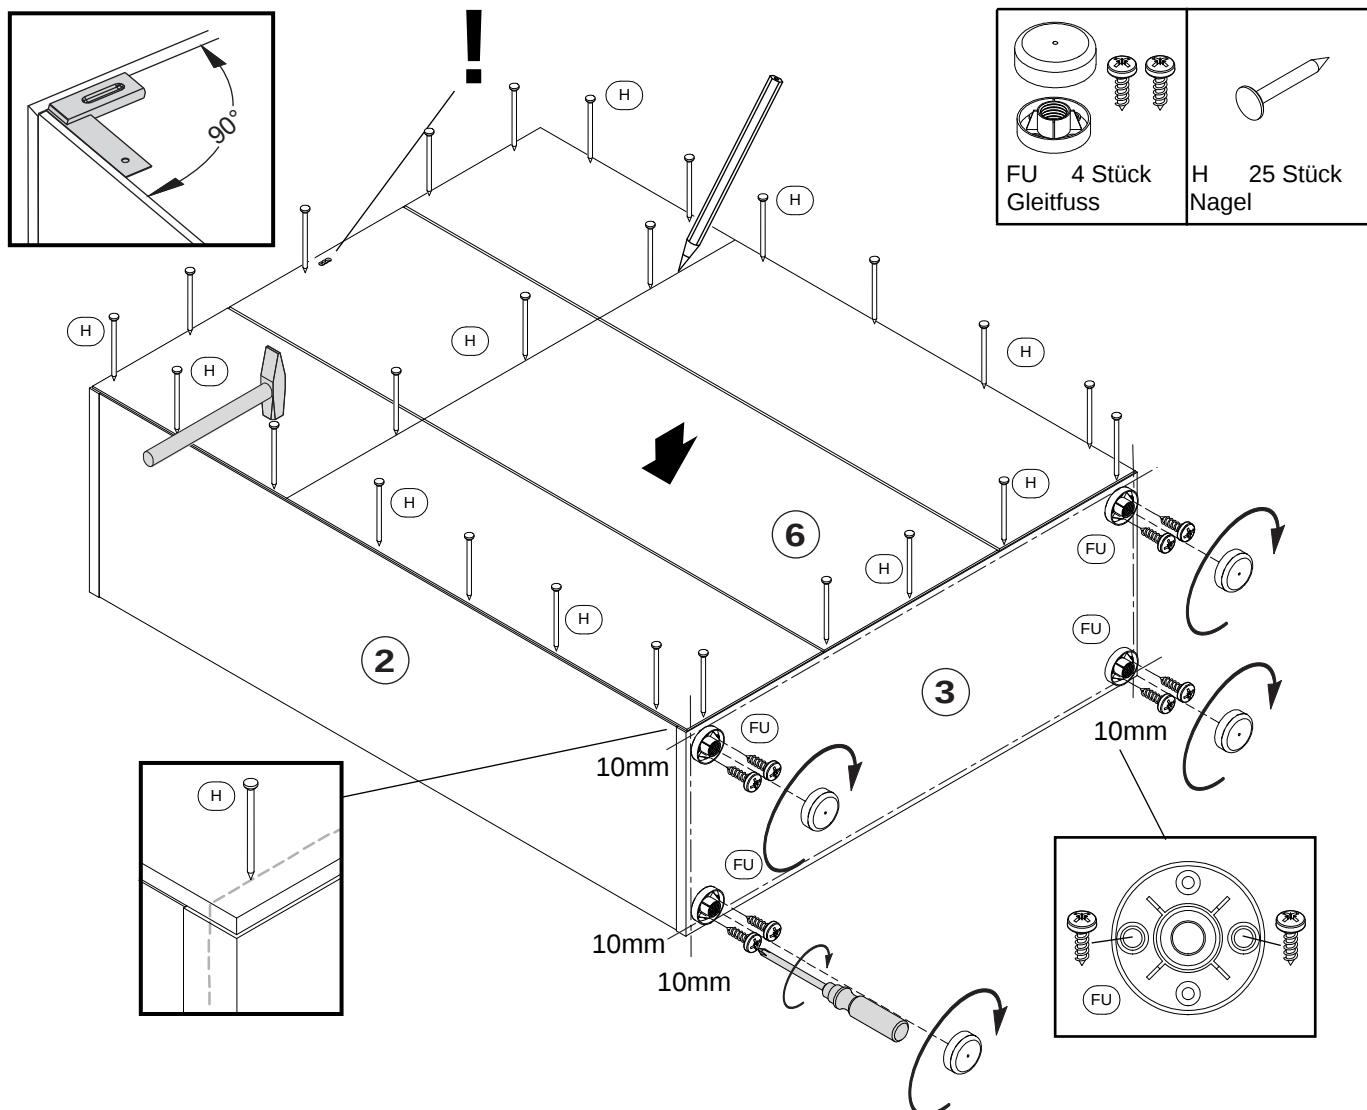





10

A





Ø6mm





Achtung!
Wandbefestigung
zwingend erforderlich.

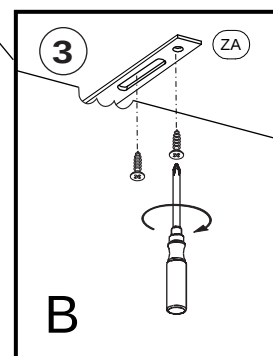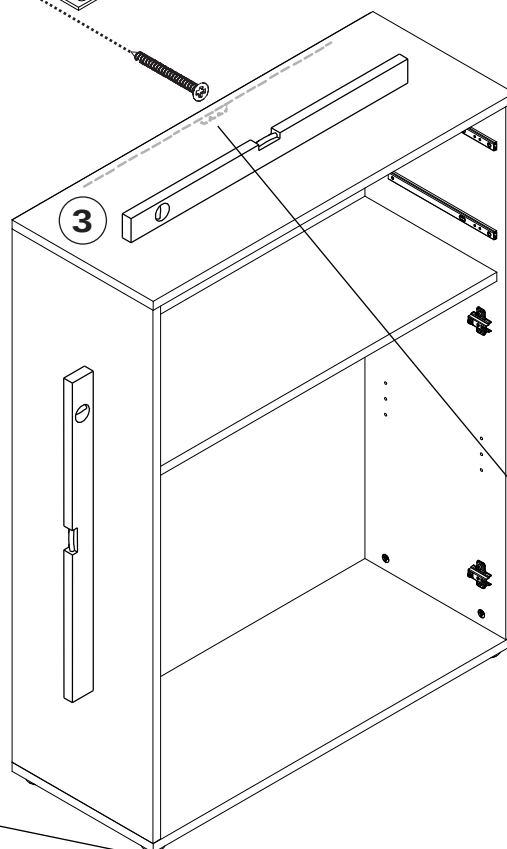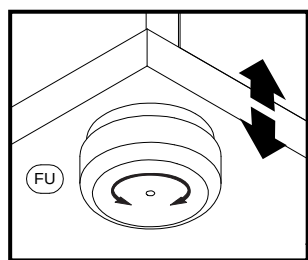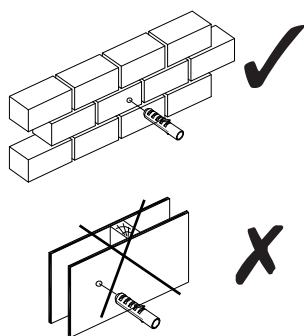


11

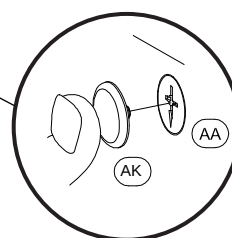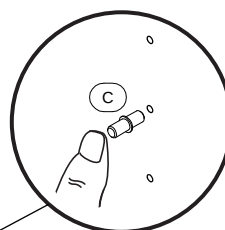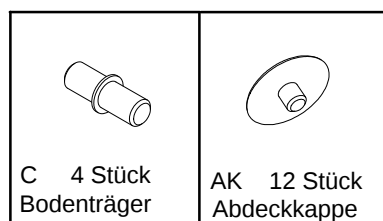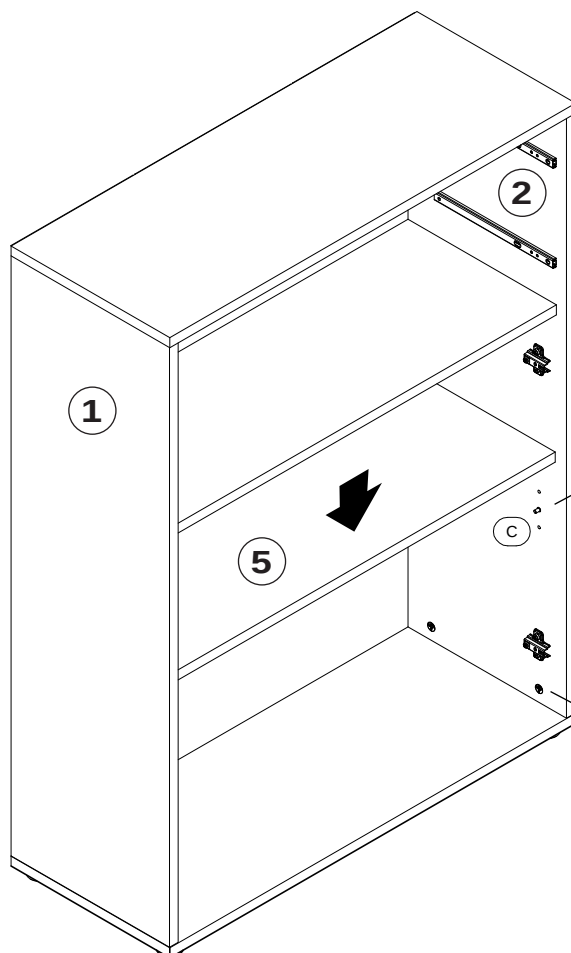






12

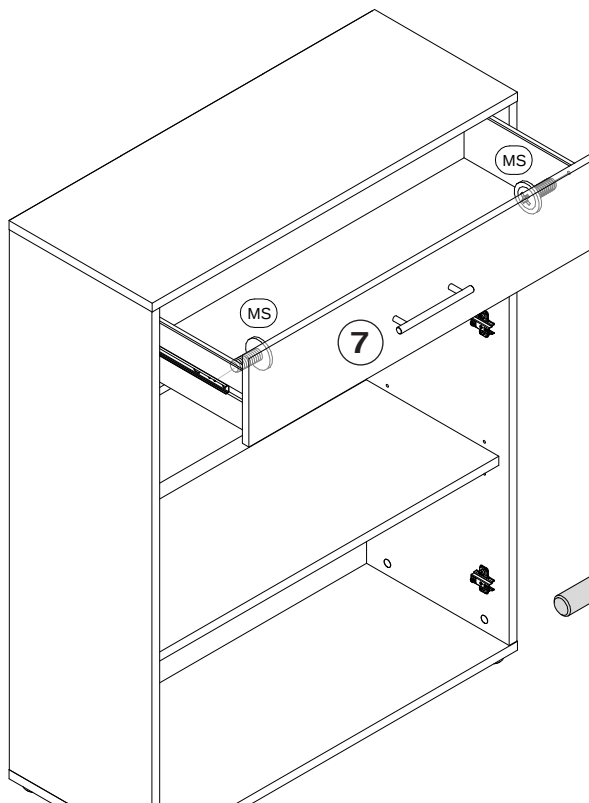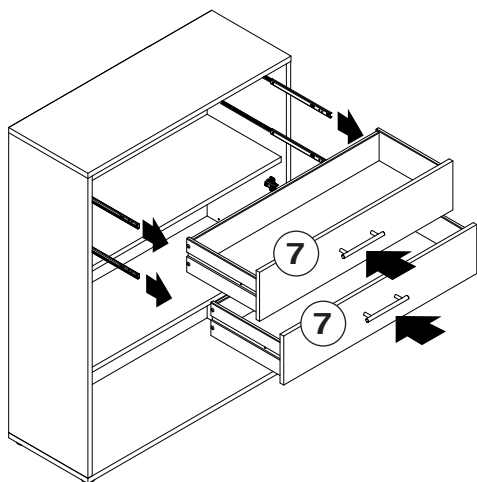


MS 4 Stück
Schraube M4x8

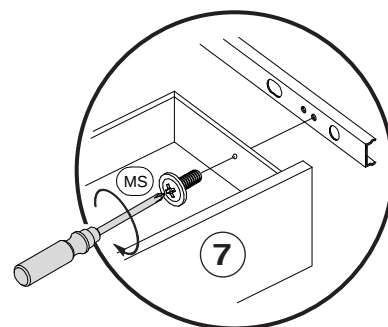


13

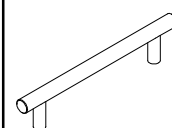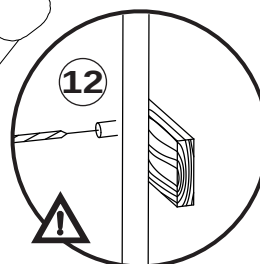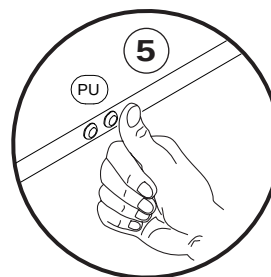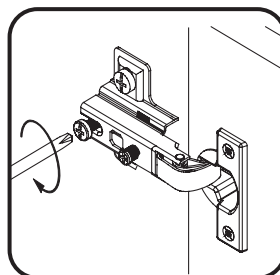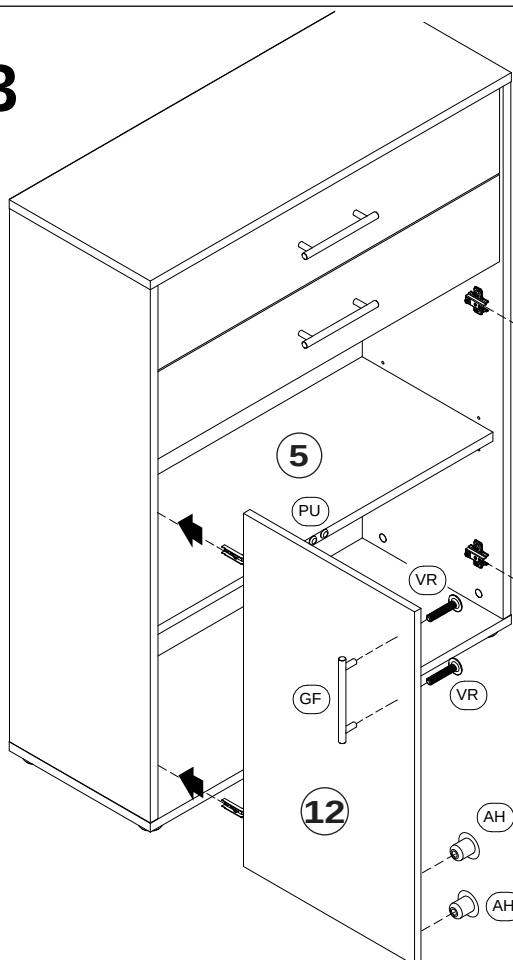

GF 2 Stück
Griff









VR 4 Stück
Schraube 4,0x22




PU 1 Stück
Puffer




5mm
AH 4 Stück
Abdeckkappe

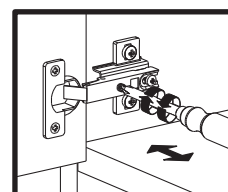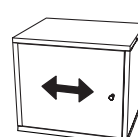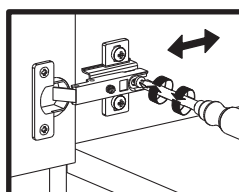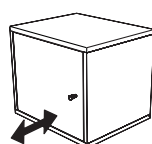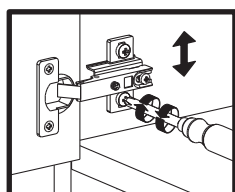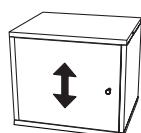


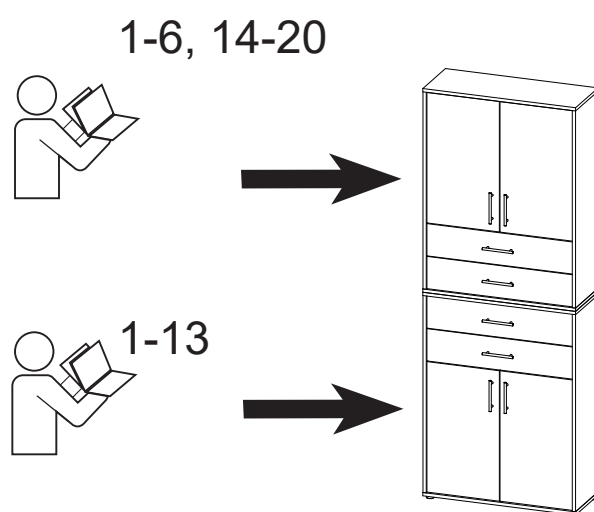




14

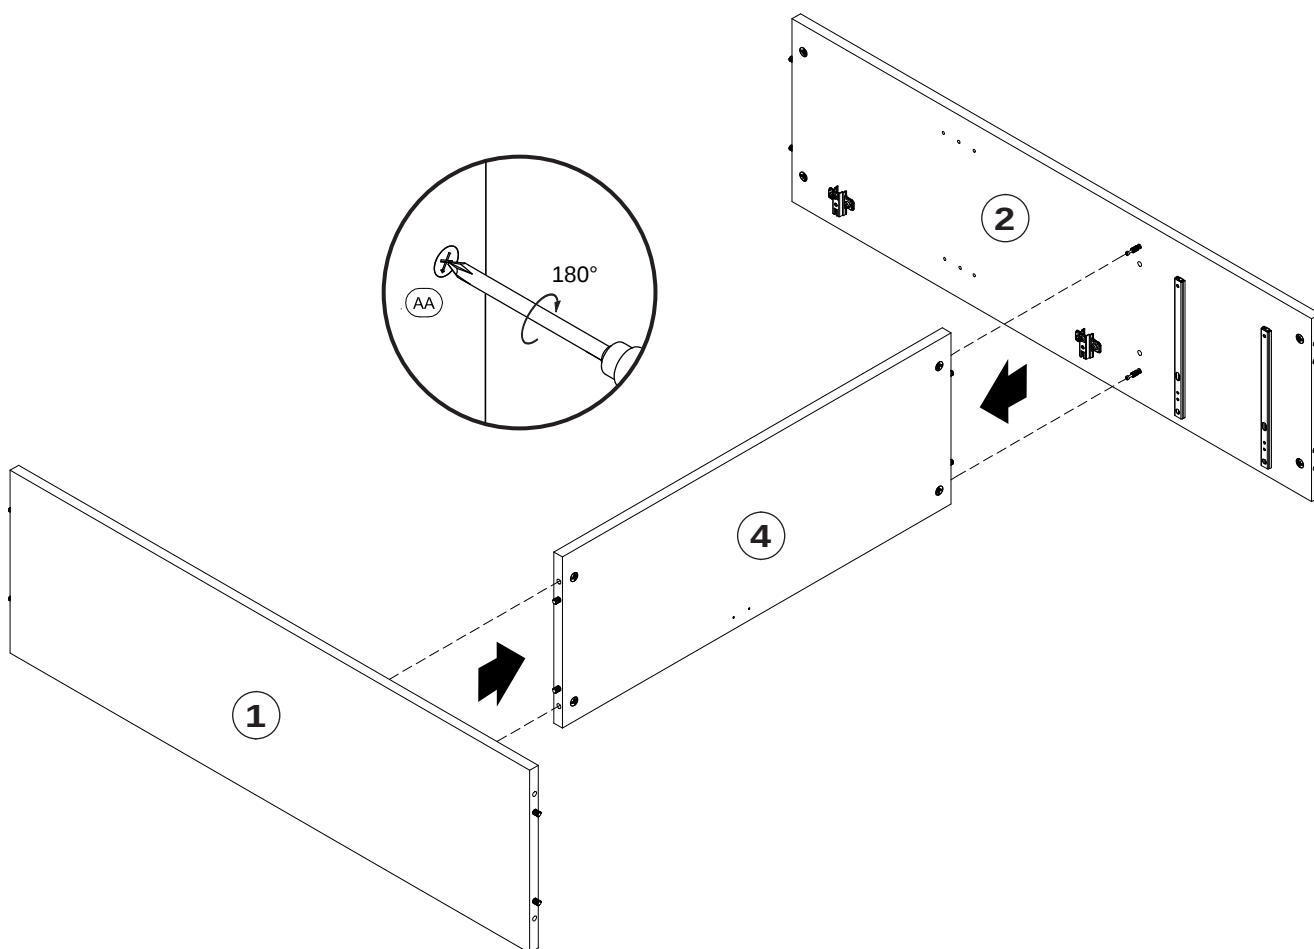



15

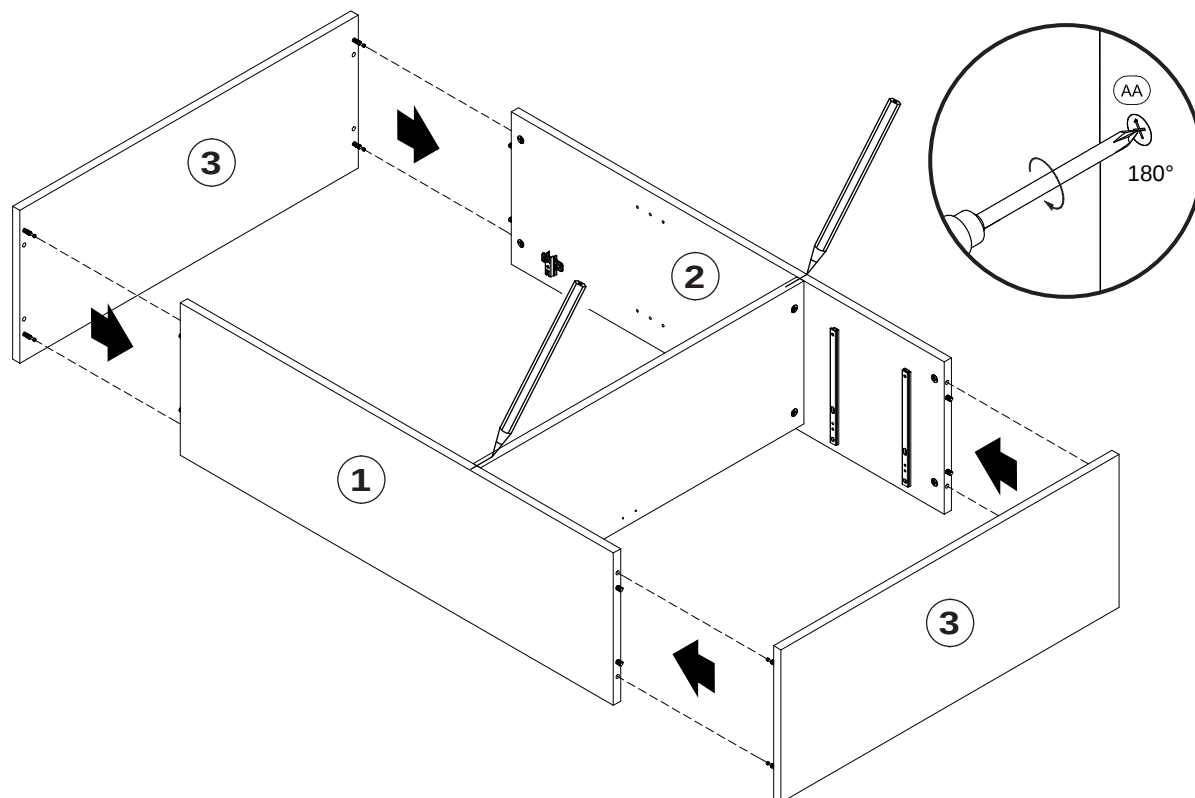

16

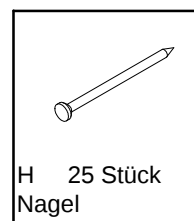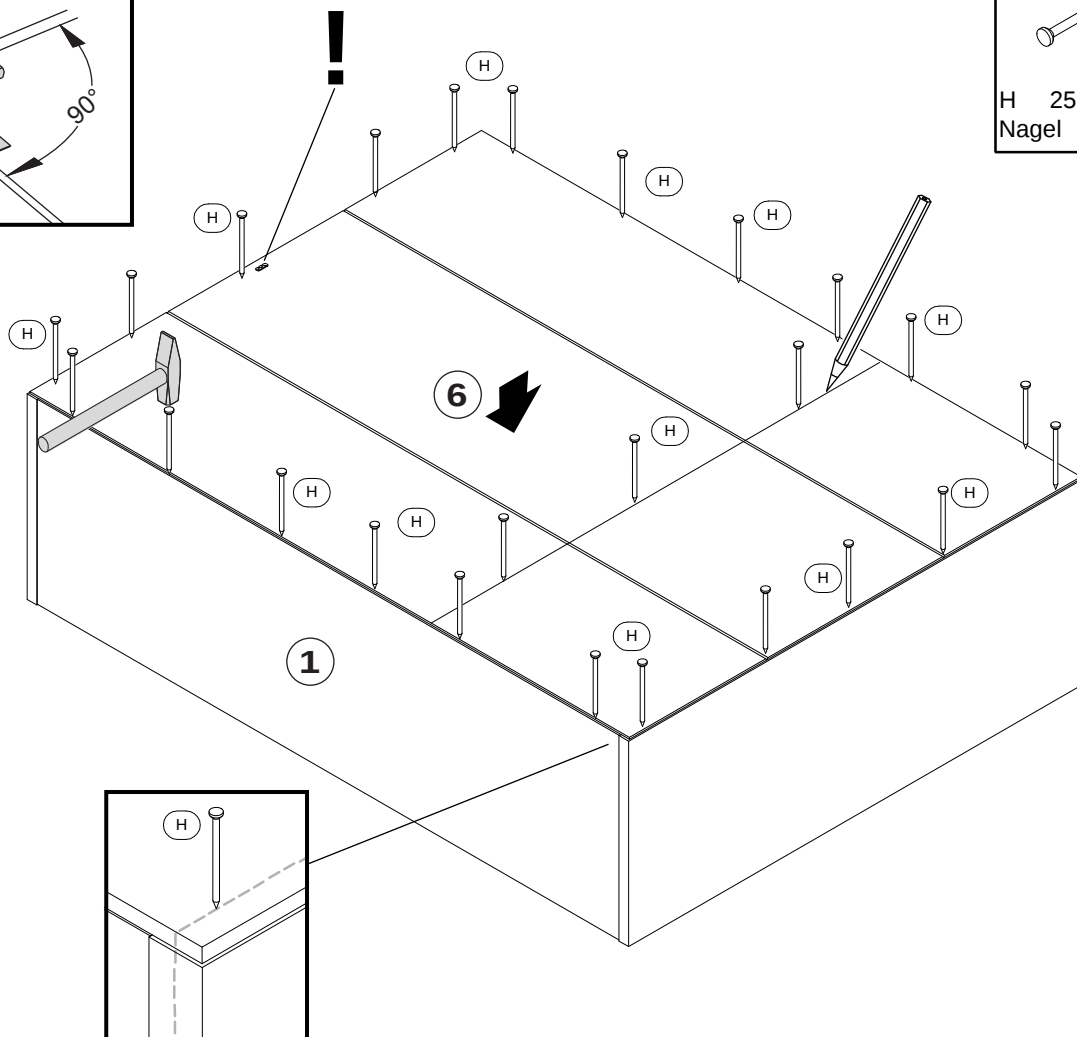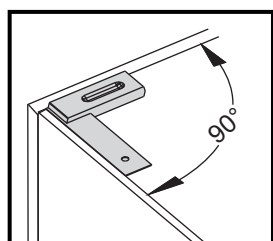


17

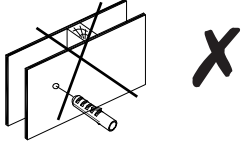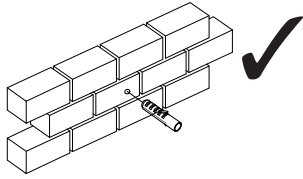

Achtung!
Wandbefestigung
zwingend erforderlich.




A

Ø6mm

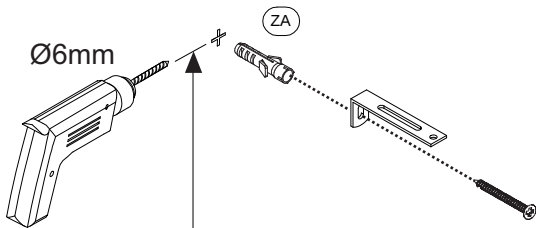

VS 2 Stück
Schraube 4,0x30




ZA 1 Stück
Befestigungssatz

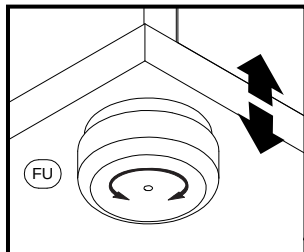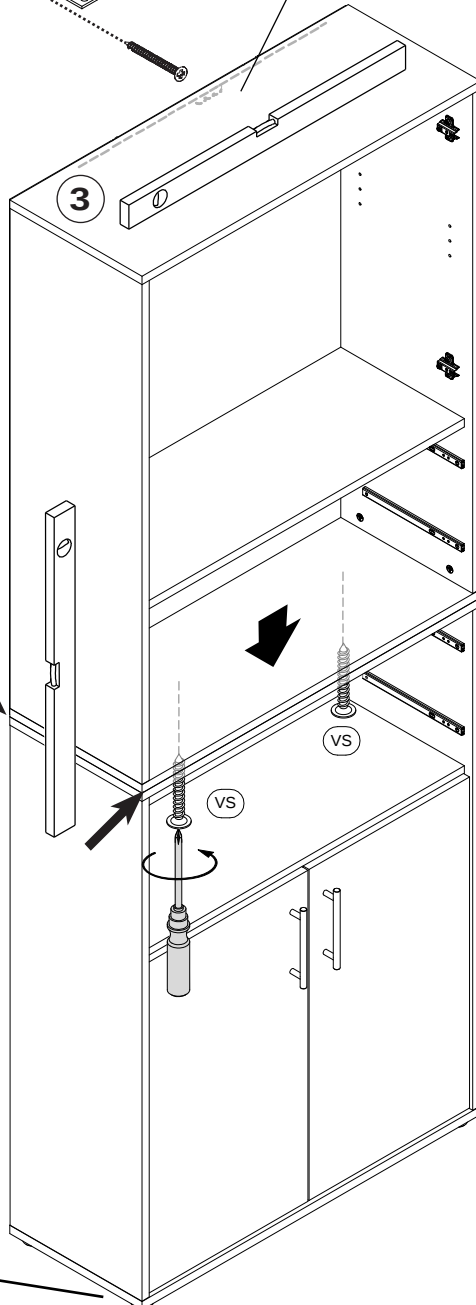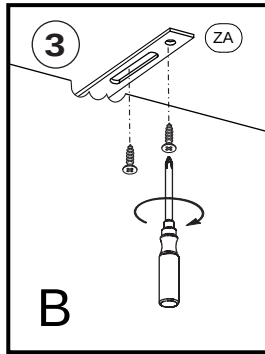


18

C 4 Stück
Bodenträger


AK 12 Stück
Abdeckkappe

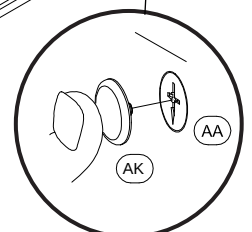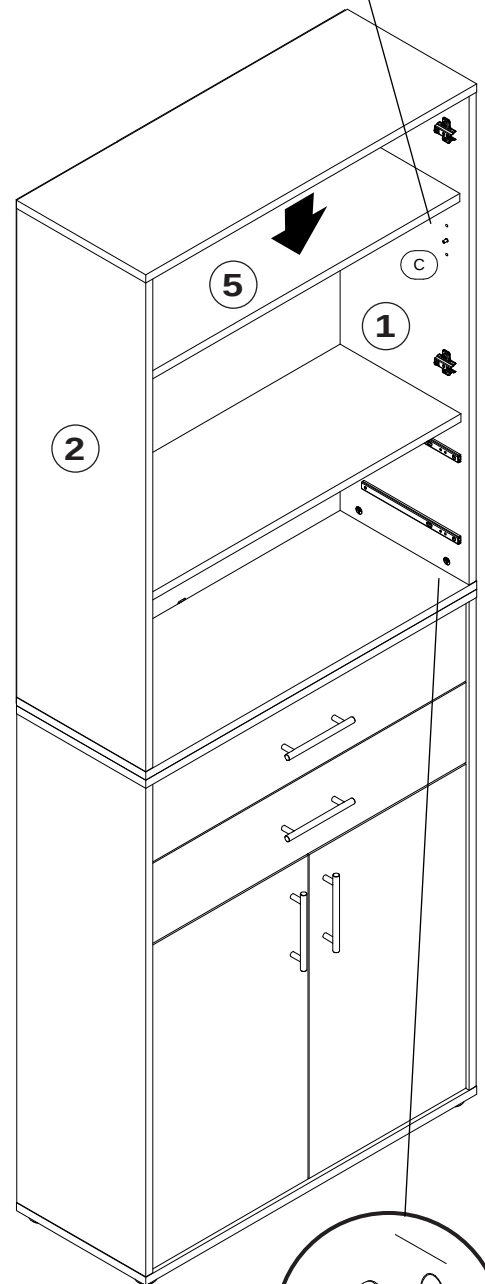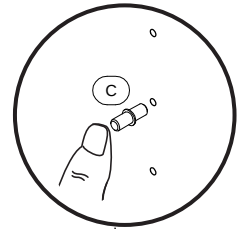




19

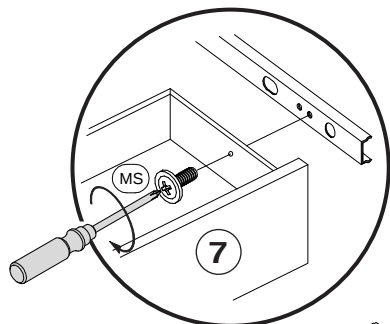

MS 4 Stück
Schraube M4x8

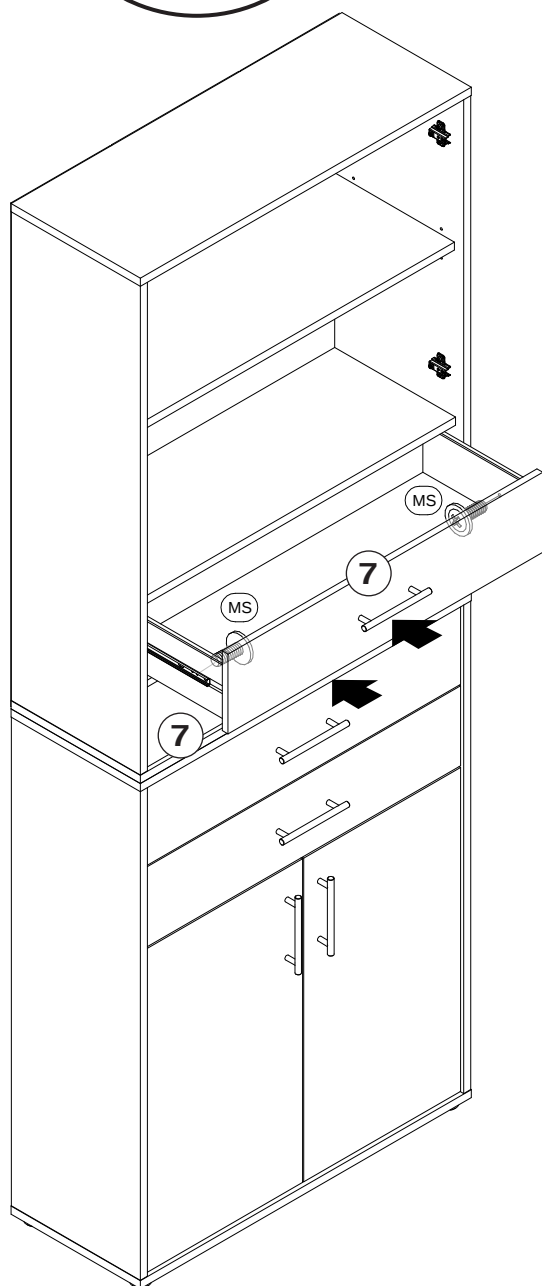

20

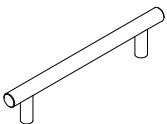 GF 2 Stück Griff	 VR 4 Stück Schraube 4,0x22	 PU 1 Stück Puffer	 5mm AH 4 Stück Abdeckkappe
---	--	--	---

