



# Modell 1603, 1604 deutsch

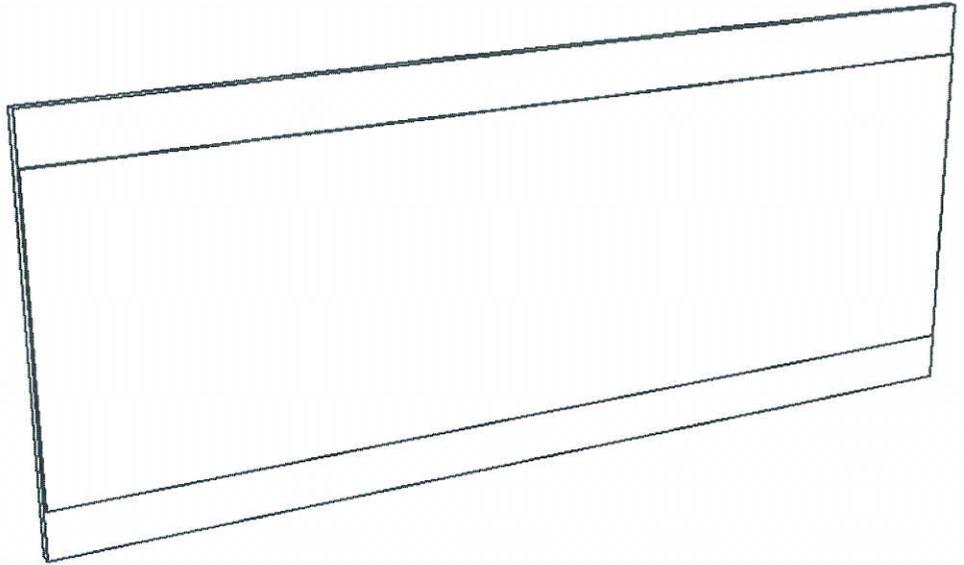

## Beschläge für Korpus

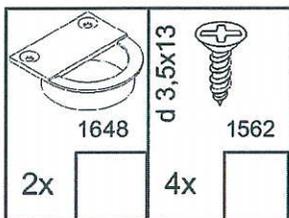

## Montagehinweise

Sie haben ein Möbel mit hochwertigen Oberflächen erworben. Das schließt aber eine gewisse Empfindlichkeit der Flächen gegenüber Zerkratzen, Stoß u. ä. nicht aus. Händeln Sie deshalb die Möbelteile besonders sorgfältig. Vermeiden Sie bei der Montage ein Anstoßen der Kanten und ein Ablegen/Schieben auf rauen, kratzenden Unterlagen.

Farbunterschiede bei Flächen aus Echtholz (Furnier) sind durch natürliches Wachstum bedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Nach längerer Lichteinwirkung erfolgt eine natürliche Farbangleichung.



Nutzen Sie das Möbel ausschließlich zur Aufbewahrung von Gegenständen. Zur sortenreinen Entsorgung kann das Möbel in seine Einzelteile zerlegt werden.

## Achtung!

Halten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte in dieser Montageanleitung genau ein und beachten Sie unbedingt alle detaillierten Angaben!

## Pflegehinweise!

Die Reinigung der Glas- und Möbelflächen erfolgt mit handelsüblichen, nicht scheuernden Haushalts-Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Lösungsmittel bzw. Azeton!





## Montageaufwand



20 min




## Werkzeug

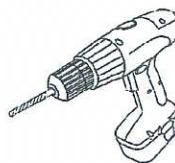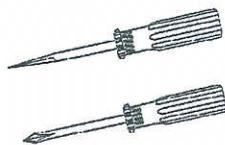


**1**

1648	2x
1562	4x

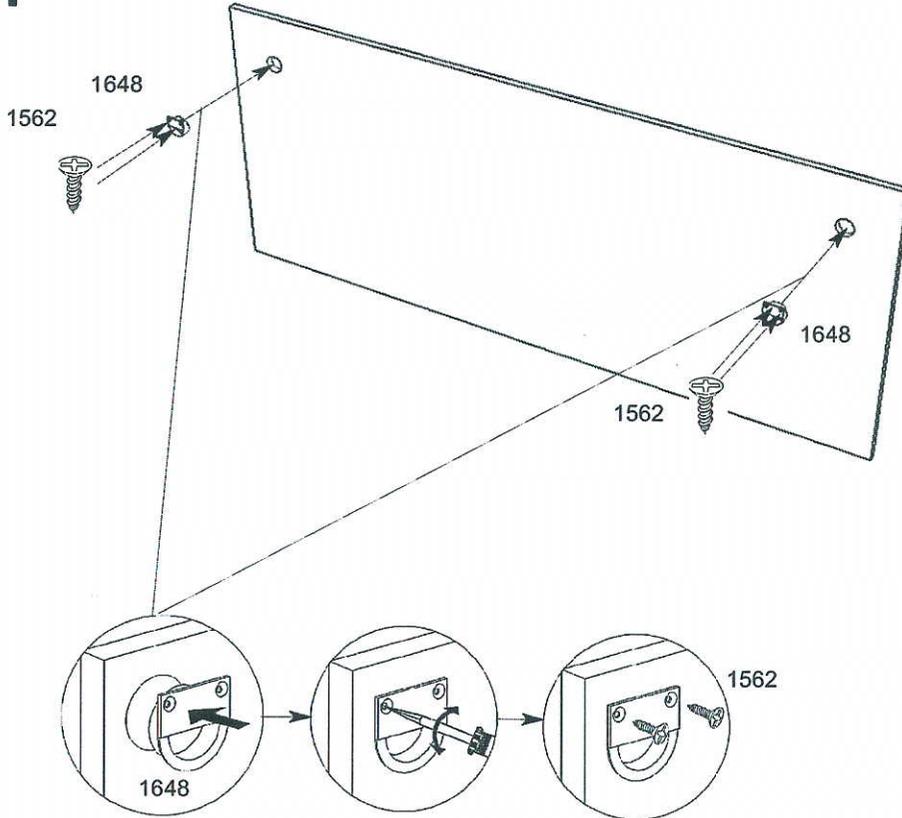**2**

**für Modell 1603 Bohrabstand = 1014 mm**  
**für Modell 1604 Bohrabstand = 788 mm**

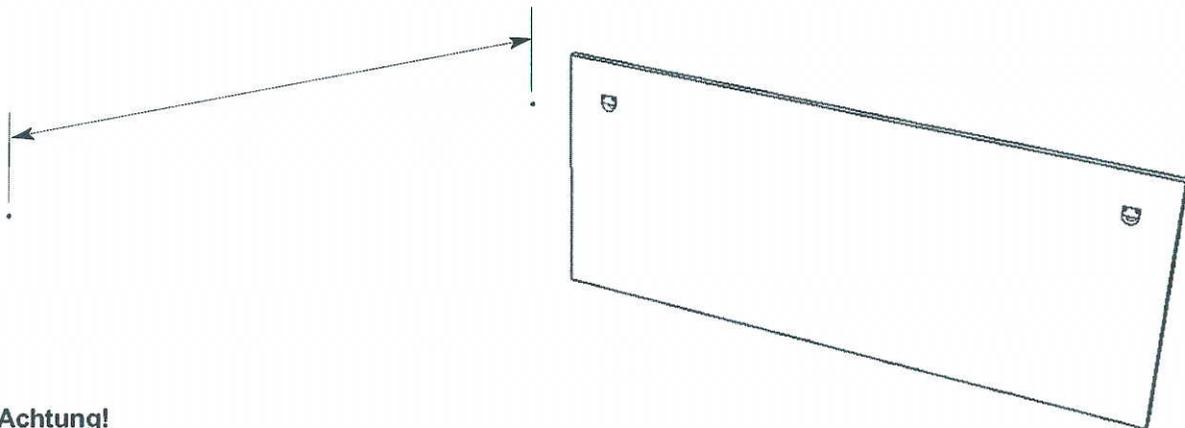**Achtung!**

Zur Wandmontage bohren Sie bitte nach dem Ausrichten der Garderobe mit Wasserwaage 2 Löcher für Dübel und Haken. Die beigegefügtten Schrauben sind nur für die Befestigung der Aufhängeschläge am Möbel vorgesehen. Je nach Wandmaterial sind unterschiedliche Haken und Dübel erforderlich. Kaufen Sie diese entsprechend der Beschaffenheit Ihrer Wand.

