

KONTOR K12

Art.-Nr.


15 550 181-02

1500
876
470
mm


1/12

v0


34-2023



120 min




PZ 2, PZ 1




0,5 kg



3m










600 mm








Ø10

ID	ID	ID	ID	ID
20513	②	1466*448*16	1x	2/3
20343	③	838*450*16	1x	1/3
20344	④	838*450*16	1x	1/3
20345	⑤	838*491*3	1x	3/3
20357	⑥	838*491*3	1x	3/3
20514	⑦	838*498*3	1x	3/3
20346	⑧	475*430*16	4x	1/3 2/3
20515	⑨	484*430*16	2x	1/3
20516	⑩	822*430*16	2x	1/3
20517	⑪	1500*470*22	1x	2/3
20349	⑫	662*496*16	1x	3/3
20350	⑬	662*496*16	2x	3/3
20351	⑭	496*166*16	1x	3/3
20501	⑮	496*166*16	1x	3/3
20518	⑯	496*166*16	1x	3/3
20352	⑰	400*120*16	3x	3/3
20353	⑱	419*120*16	2x	1/3
20519	⑲	428*120*16	1x	1/3
20354	⑳	400*120*16	3x	3/3
20355	㉑	449*406*3	2x	2/3
20520	㉒	458*406*3	1x	2/3

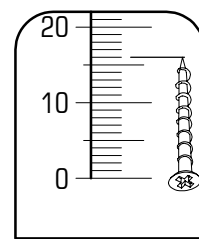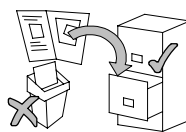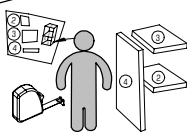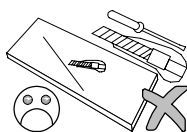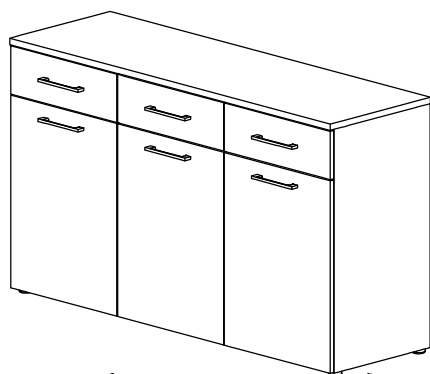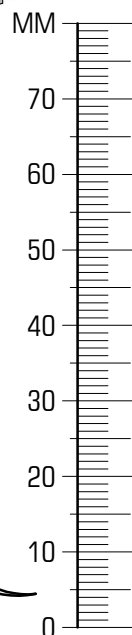
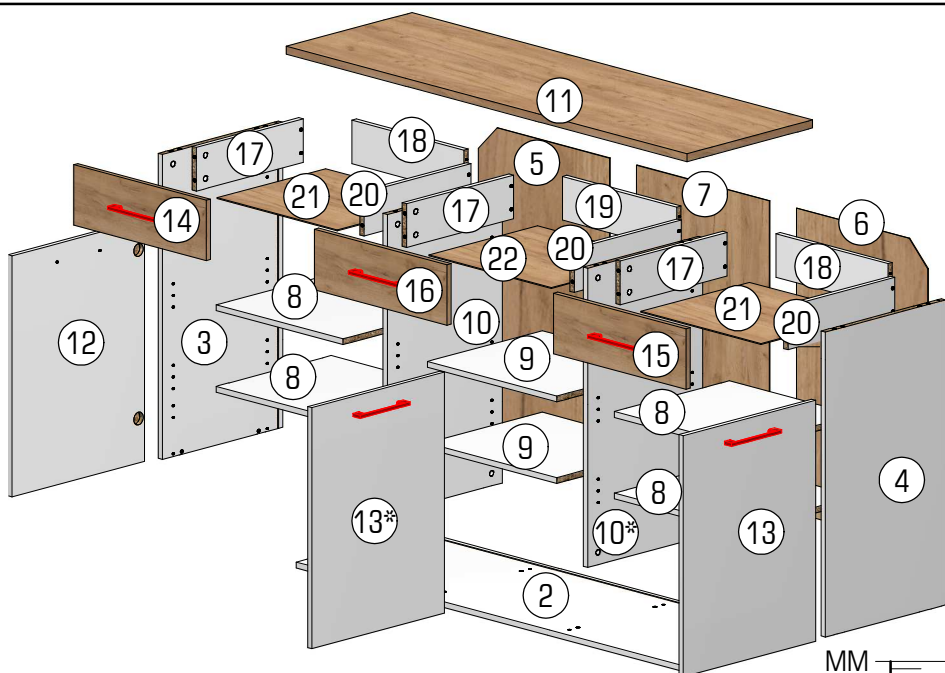





8402,03	Ø8	22255,00	Ø5,0x50	22236,00	Ø2,5x16	22243,00	Ø3,5x15	22244,01	Ø3,5x16	34903,00	Ø4x25	22250,00	Ø4x25	22403,00	M4x22	24008,00	3,0
A	6x	B	2x	C	16x	D	36x	E	16x	F	28x	G	6x	H	12x	J	16x
24101,00	Ø10	27000,00	Ø8x30	8501,00		30080,00	Ø44x15	31103,00		32028,00		22705,00	Ø6,8x8	22300,00	Ø7x50	50553,00	
K	2x	L	16x	M	24x	N	6x	P	2x	Q	6x	R	12x	S	12x	T	10x
70013,01	Ø15x13	70021,01		36002,07		36002,07		36013,02		36013,02		33008,00	L=400	33008,00	L=400		
U	28x	V	28x	X1	4x	X2	4x	Y1	2x	Y2	2x	Z1	3x	Z2	3x		




D	2x	E	4x	L	8x	M	8x	P	2x	R	4x	U	8x	V	12x	Y2	2x	Z1	1x

The diagram illustrates the assembly of the front of a cabinet. It includes a parts list at the top with various screws, tubes, and brackets. The central illustration shows the cabinet front with components labeled with letters (D, E, L, M, P, R, U, V, Y2, Z1) and numbers (2, 10, 10*, 11). Detailed assembly instructions are provided for each step, showing how to attach the components to the cabinet front.




							
D	L	M	R	U	V	X2	Z1
4x	8x	16x	8x	8x	4x	4x	2x

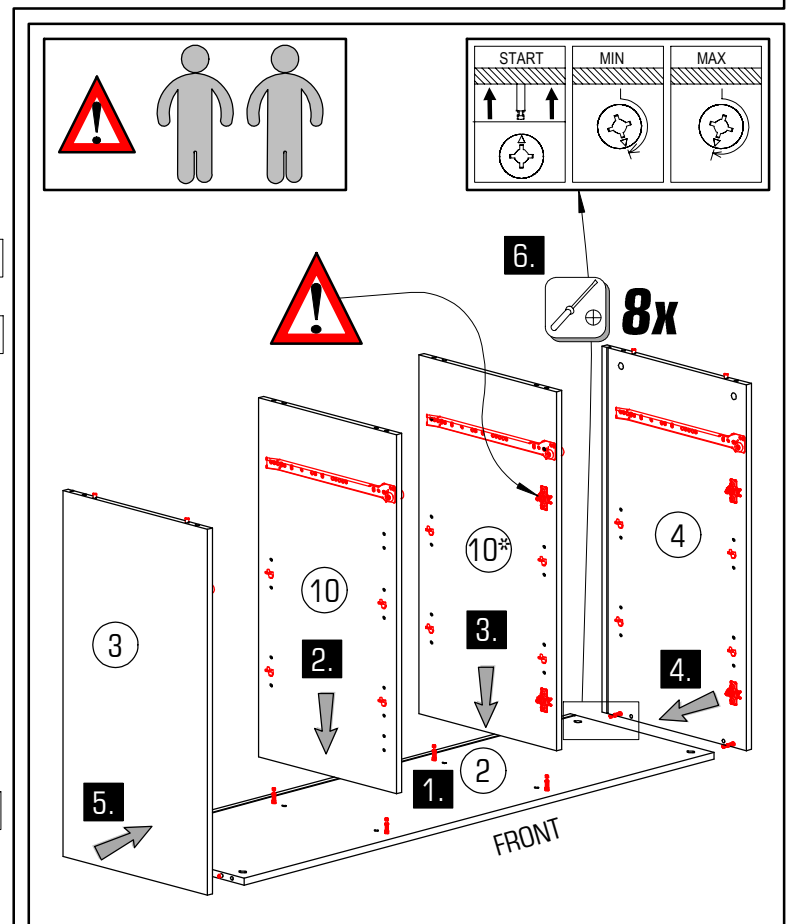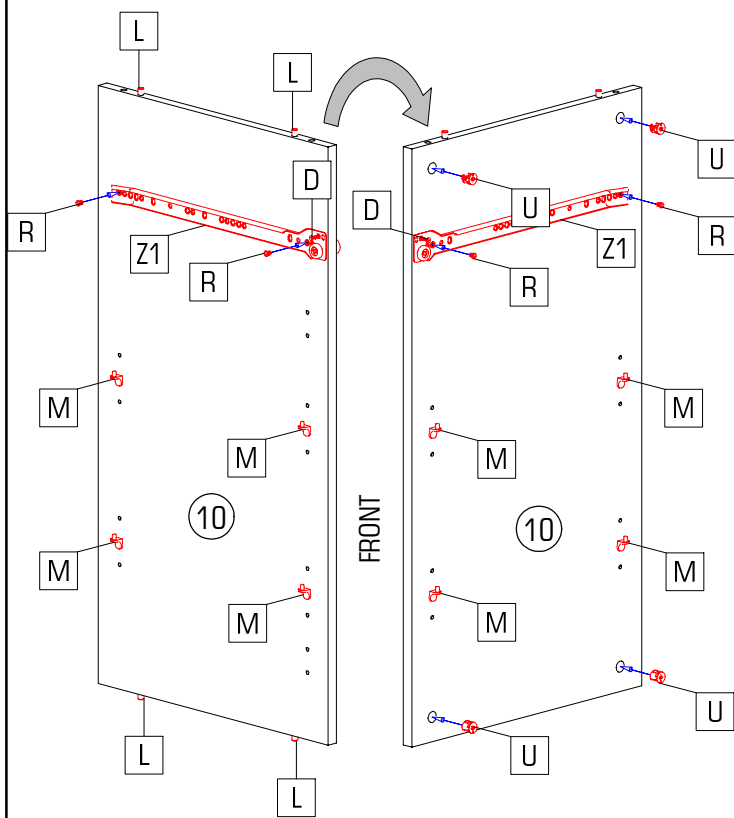
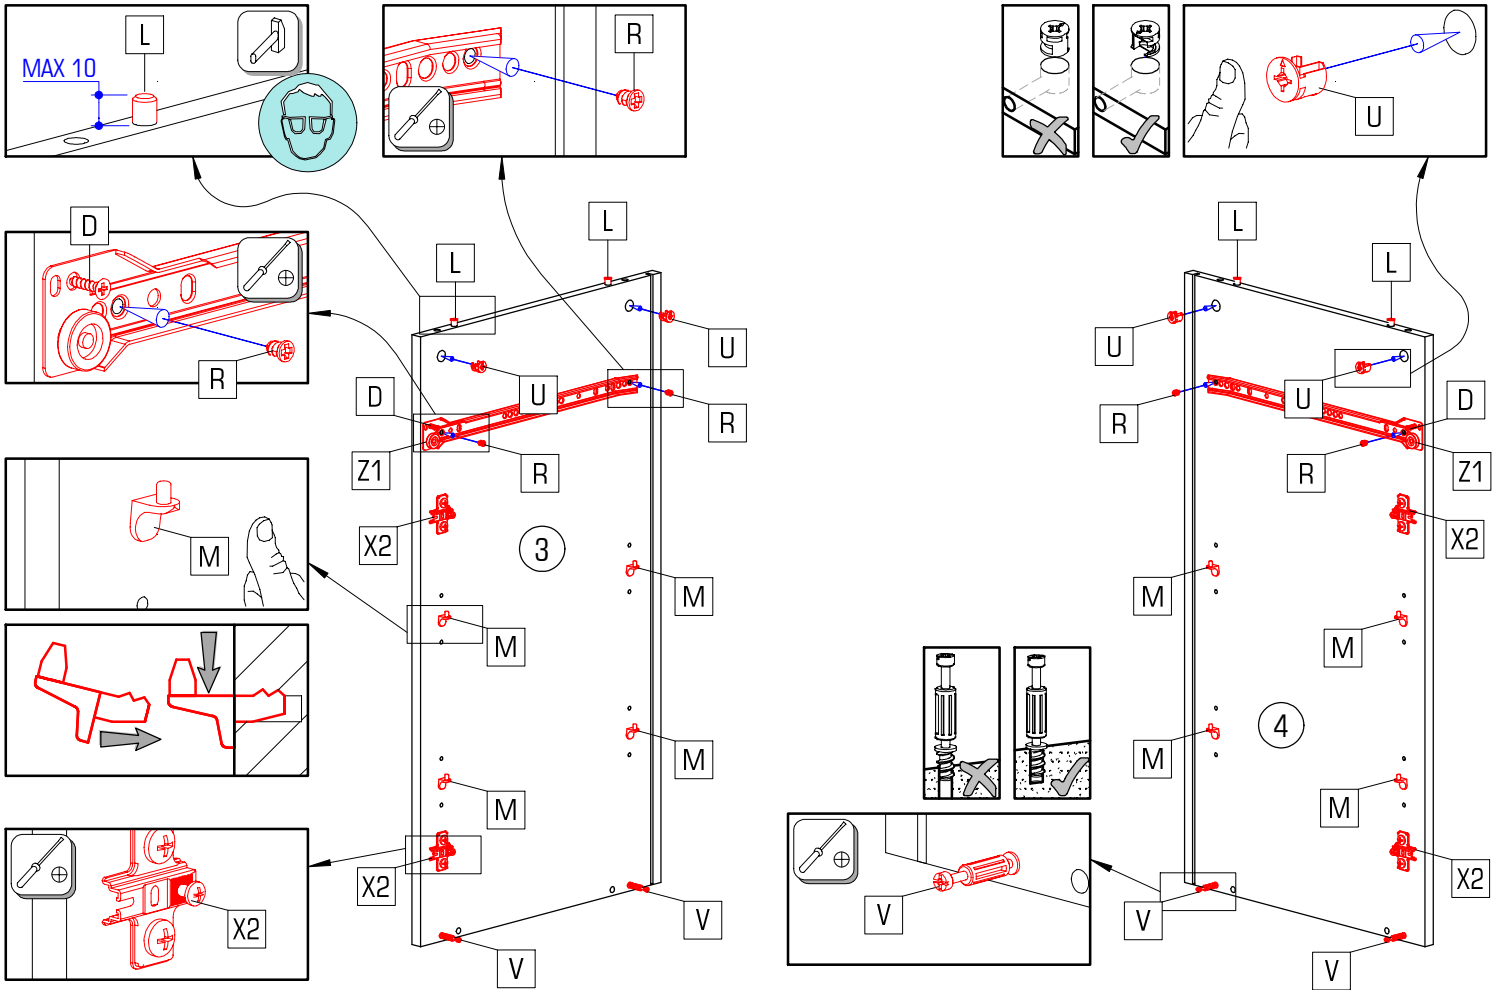













4/12 KONTOR K12



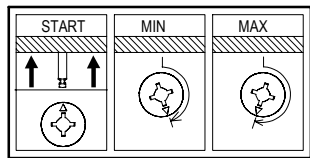


8x

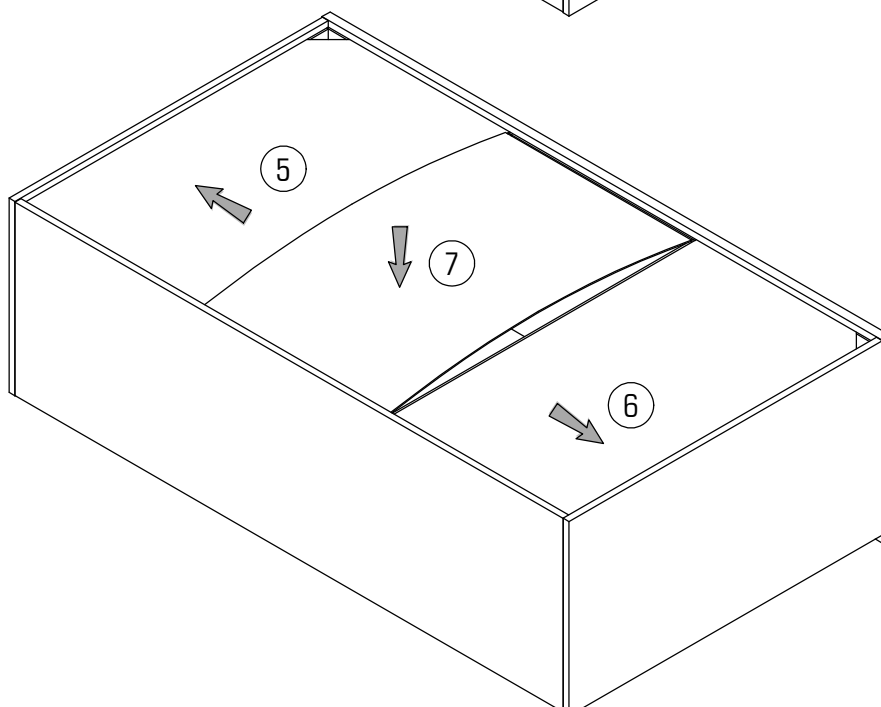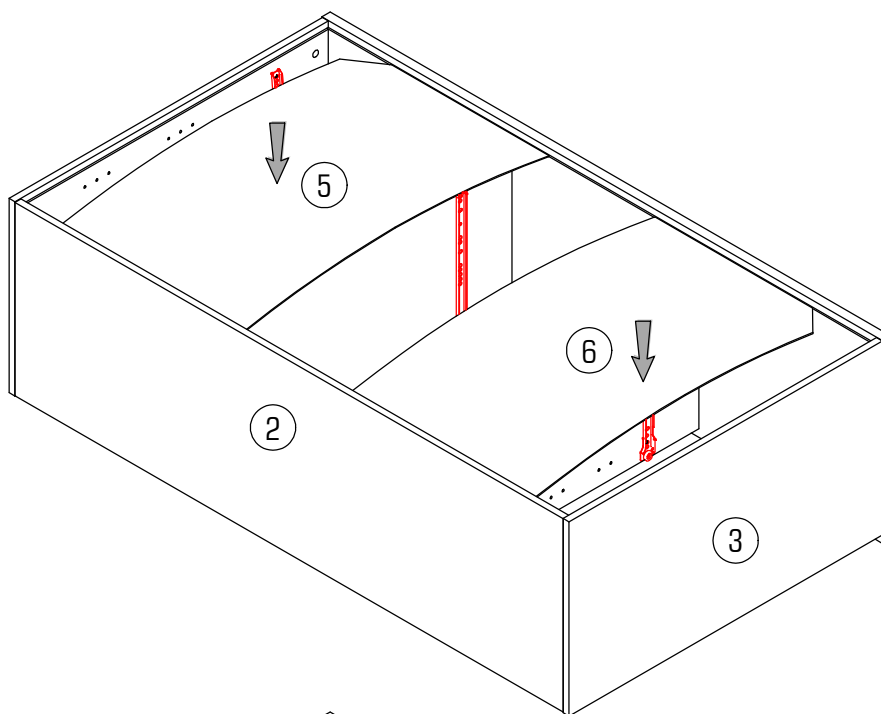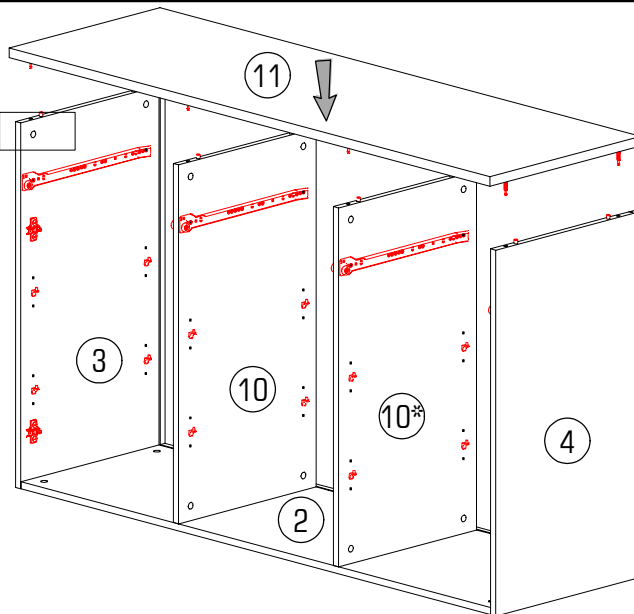

				
Ø2,5x16	Ø4x25	3,0	Ø4x15	
C 16x	G 6x	J 16x	N 6x	T 10x

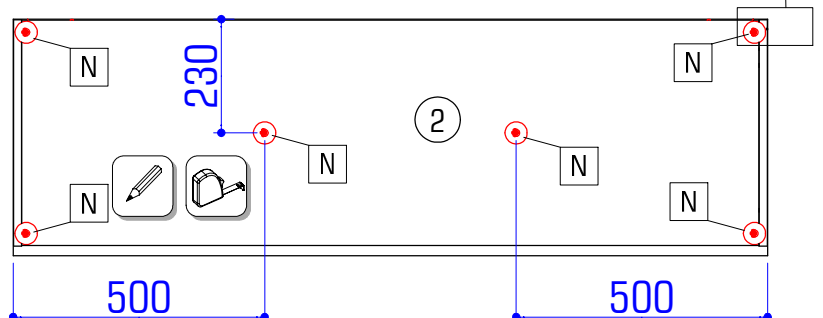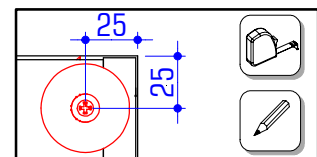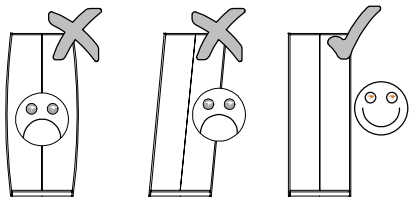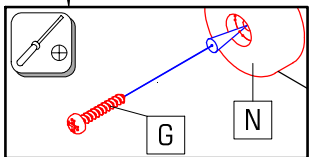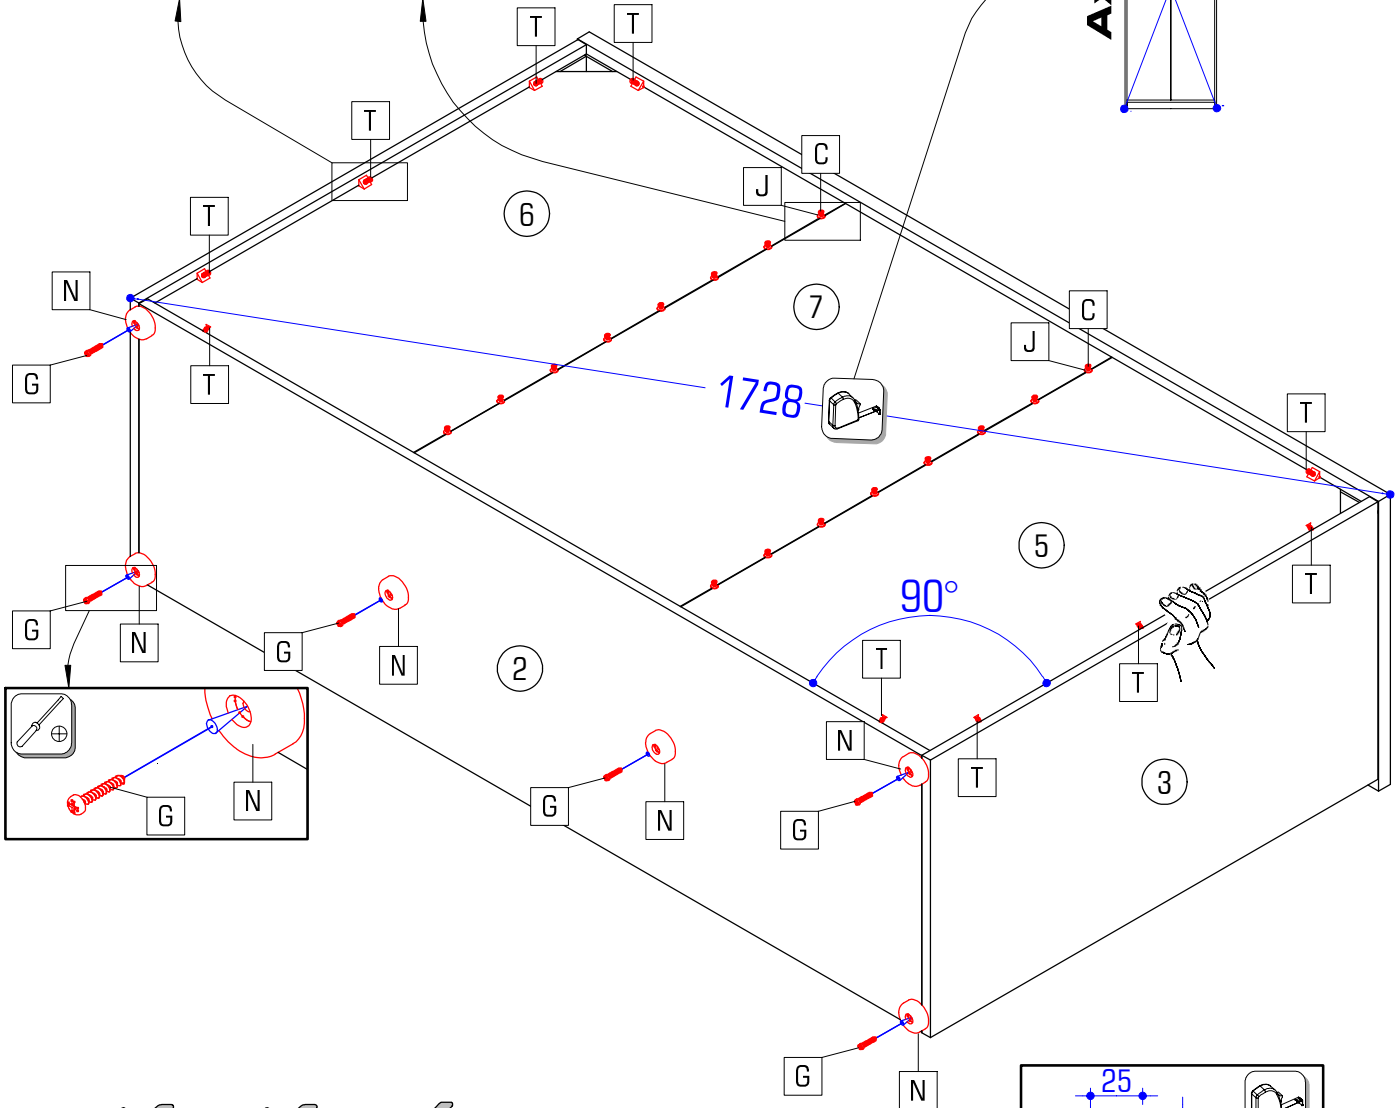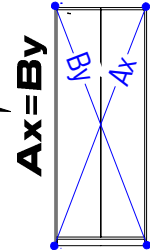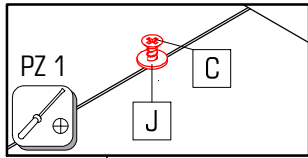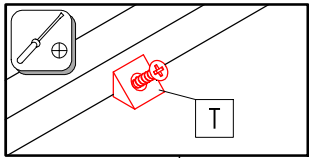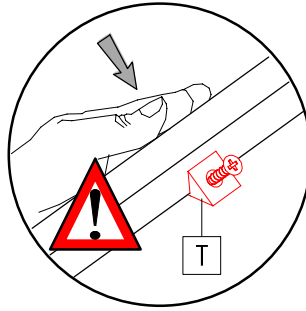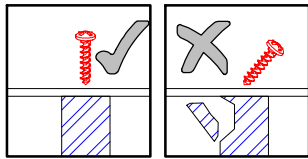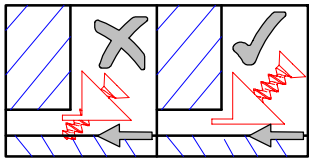

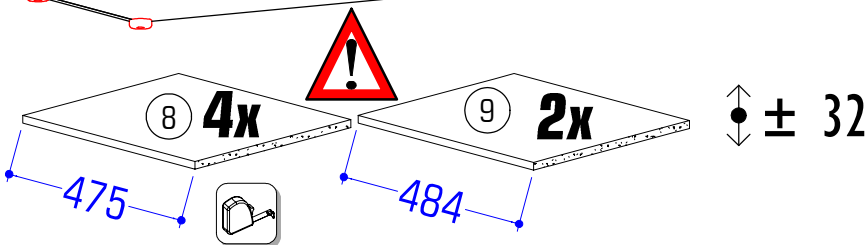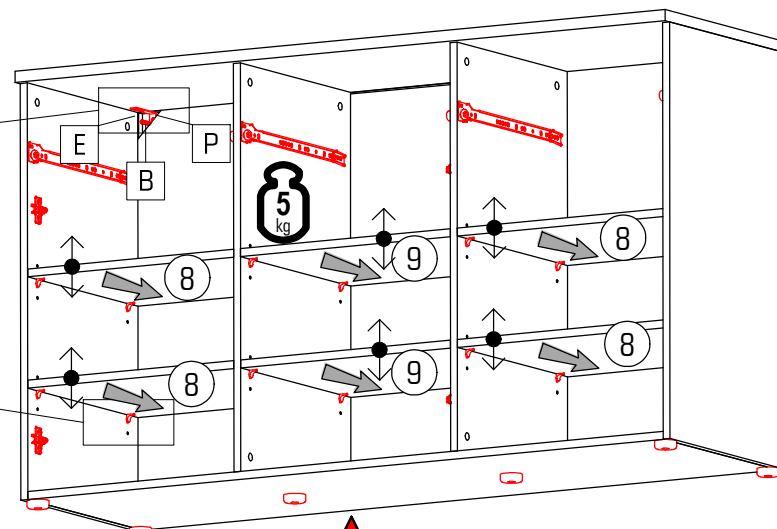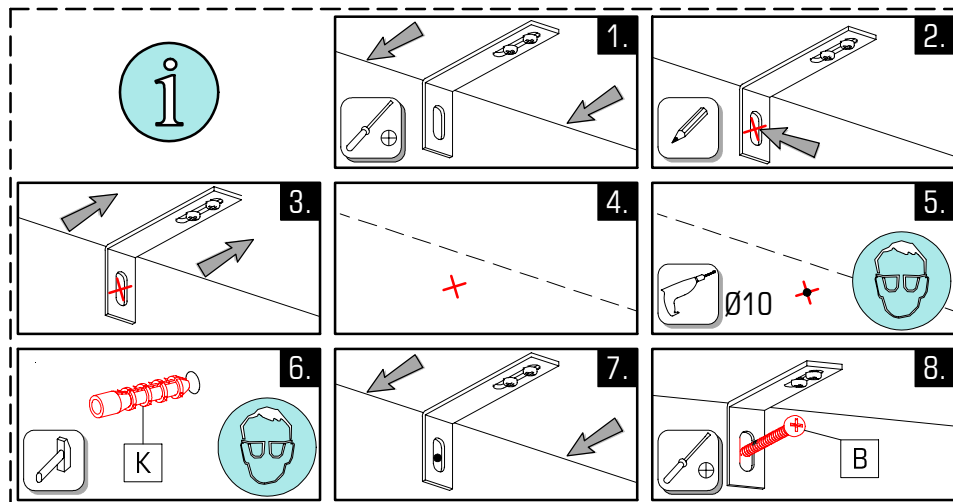

Pažnja! Prije montaže obavezno provjerite svojstvo zida. Priložene univerzalne tiple namijenjene su isključivo za masivne zidove od betona/opoke. Tiple za masivne zidove ne smiju se koristiti za zidove kao npr šupljina opeka laki sastavni elementi, gips-kartonske ploče ili drugi modularni načini gradnje. Za zidove potrebne su eventualno specijalne tiple! Iste su dostupne u specijaliziranim trgovinama građevinskim materijalom. U slučaju nepriдрžavanja prethodno navedenih napomena, proizvođač/trgovac i uvoznik ne preuzimaju odgovornost!










Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Die beigelegten Universaldübel sind ausschließlich nur zur Verwendung für festes Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerdübel dürfen nicht bei Mauerwerk wie Hohlraumziegel, Leichtbausteinen, Gipskartonplatte oder anderer Rahmenbauweise verwendet werden. Bei diesen Mauerwerken sind gegebenenfalls Spezialdübel zu verwenden! Diese sind in einem Fachgeschäft erhältlich. Bei Nichtinhaltung wird seitens Produzenten/Händler und Importeur keine Haftung übernommen.

Vigyázat! Szerelés előtt a falfelületet feltétlenül vizsgálja meg. A mellékelt univerzális tipliző kizárólag stabil falazathoz használható mint például beton/teglára. A fali tipliző nem használható könnyű építőkövekhez, üreg téglák, gipszkarton lapokhoz vagy más fávázás építményekhez. Ezekhez a falfelületekhez csak speciális tiplik használhatóak, melyek szakszövetekben (bárcsáruházakban) beszerezhetőek. Fentiek figyelemmel kivül hagyása esetén a gyártó/kereskedő vagy forgalmazó nem vállal felelősséget.










Pozor! Pred montažo preverite stanje stene. Priloženi univerzalni mozniki so izključno samo za uporabo na čvrstem zidovju, kot sta beton in opeka. Stenski mozniki se ne smejo uporabljati pri zidovju kot so votlina opeke, zidaki za lahko gradnjo, mavčne plošče ali druge okvirne gradnje. Pri teh zidovjih morate v danih primerih uporabljati posebne moznike. Ti so na voljo v specializiranih trgovinah (trgovinah z gradbenim materialom). Pri upoštevanju se s strani proizvajalca/trgovca in uvoznika ne prevzame jamstvo.

Uwaga! Ścianę należy sprawdzić przed montażem. Dołączone uniwersalne kołki rozporowe są odpowiednie tylko do stosowania w masywnych murach, takich jak beton lub cegła. Nie rób za pomocą kołków rozporowych murowanych, takich jak pustak, lekka klinka, powierzchnie takie jak płyty gipsowo-kartonowe lub inne systemy ram. Jeśli dotyczy, muszą to być określone kołki rozporowe być użyty! Są one dostępne w specjalistycznym sklepie miedzynarodowe, producent / sprzedawca lub importer nie ponoszą odpowiedzialności.



D 8x	H 4x	Q 2x	X1 4x

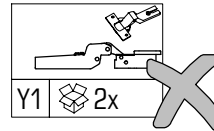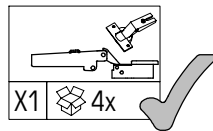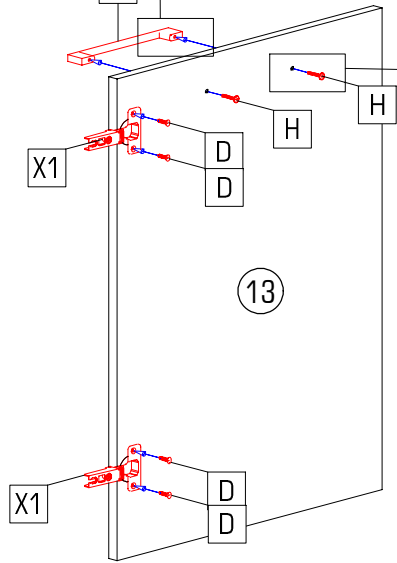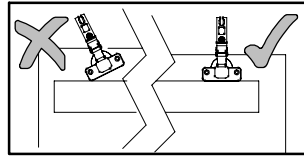
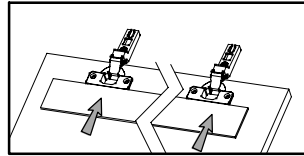
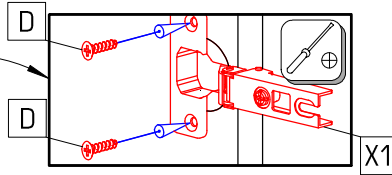
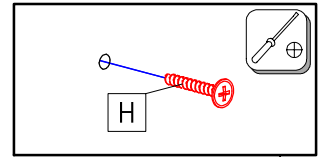
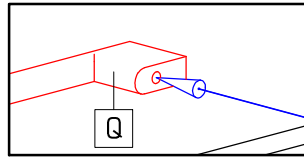
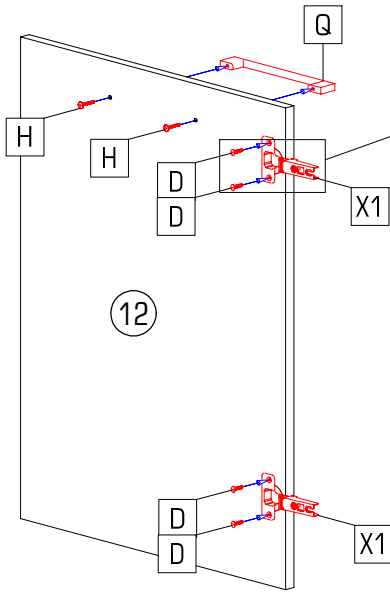


A 2x	F 16x

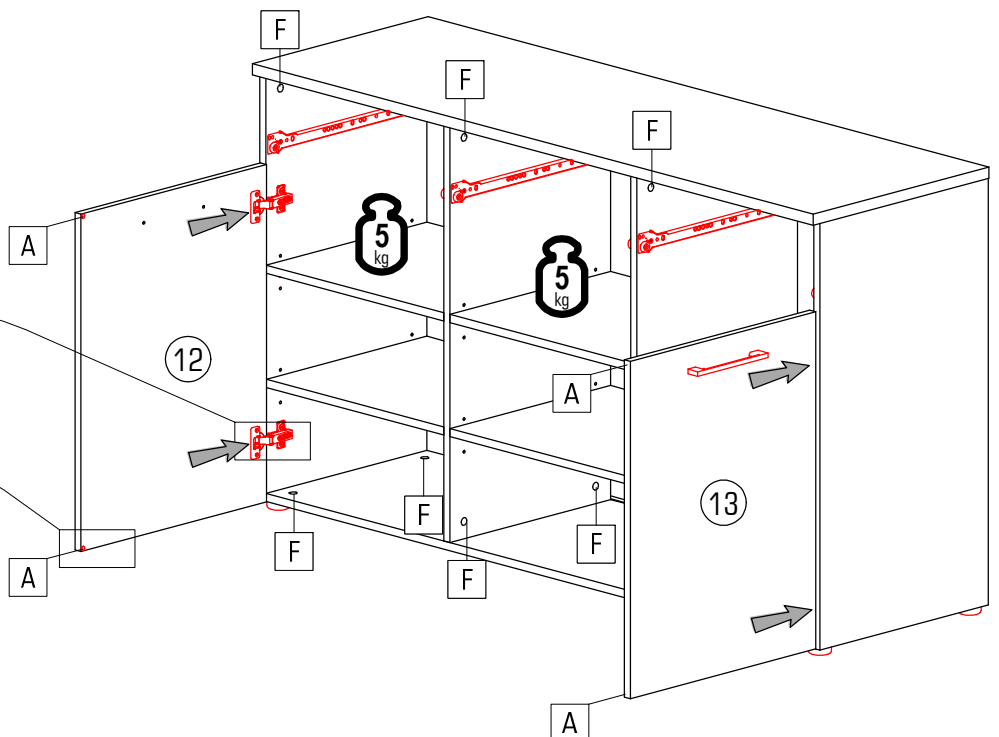
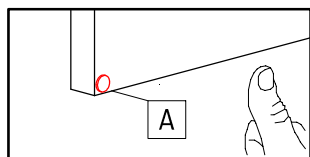
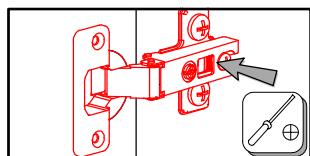
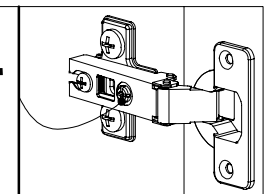
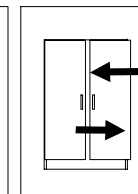
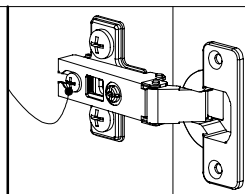
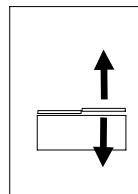
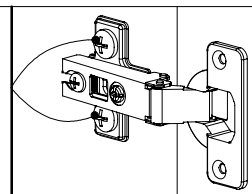
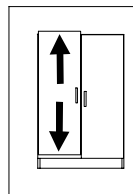


8/12 KONTOR K12


			
D 4x	H 2x	Q 1x	Y1 2x

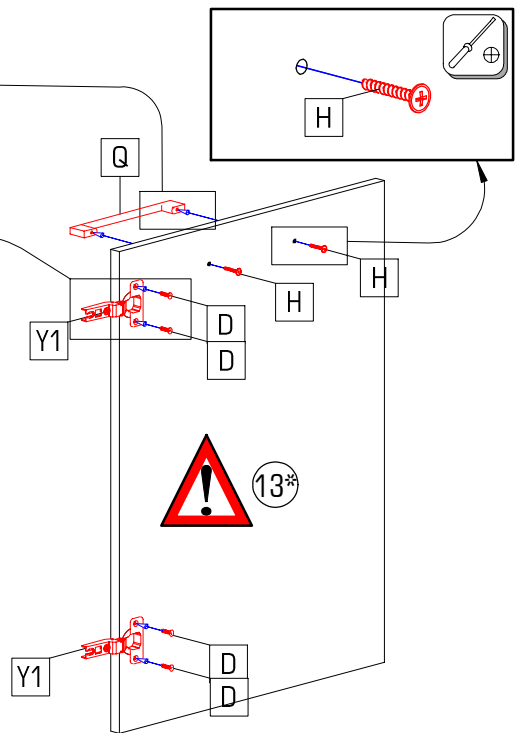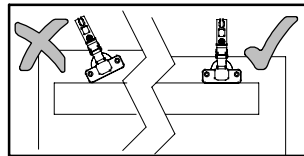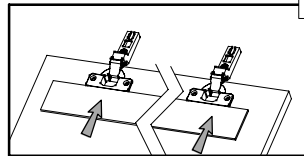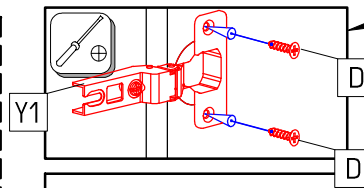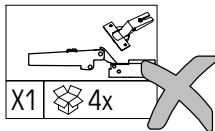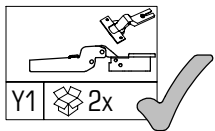



A 1x

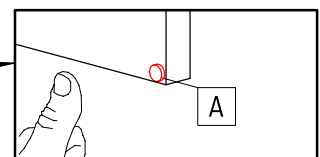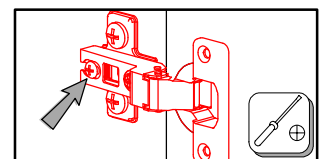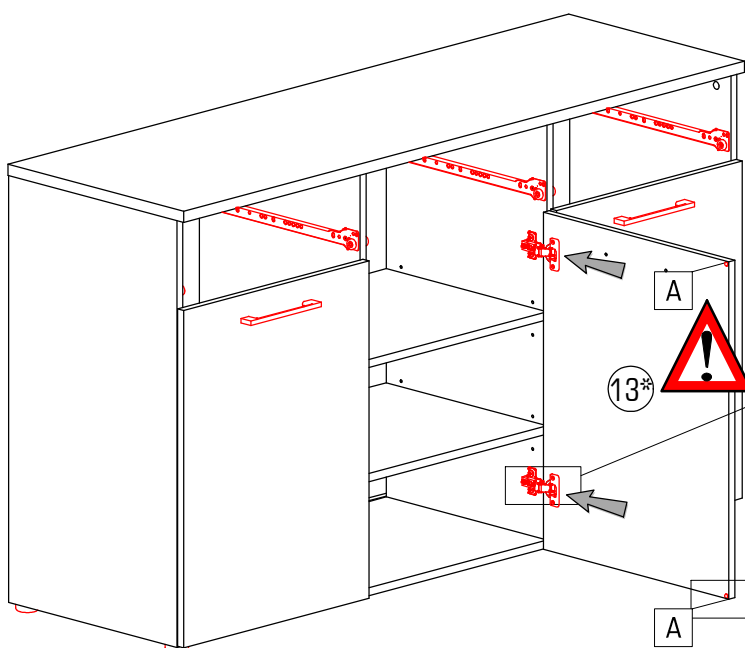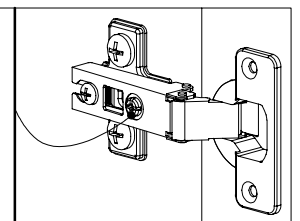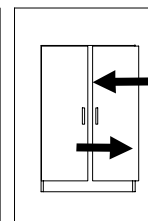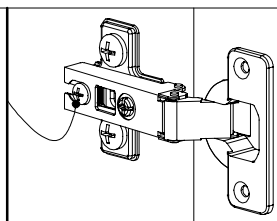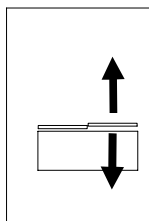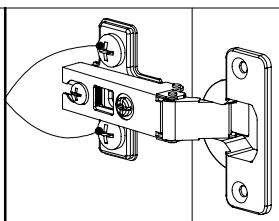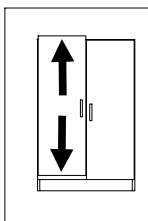


									
A	D	E	H	Q	S	U	V	F	Z2
1x	6x	4x	2x	1x	4x	4x	4x	4x	1x

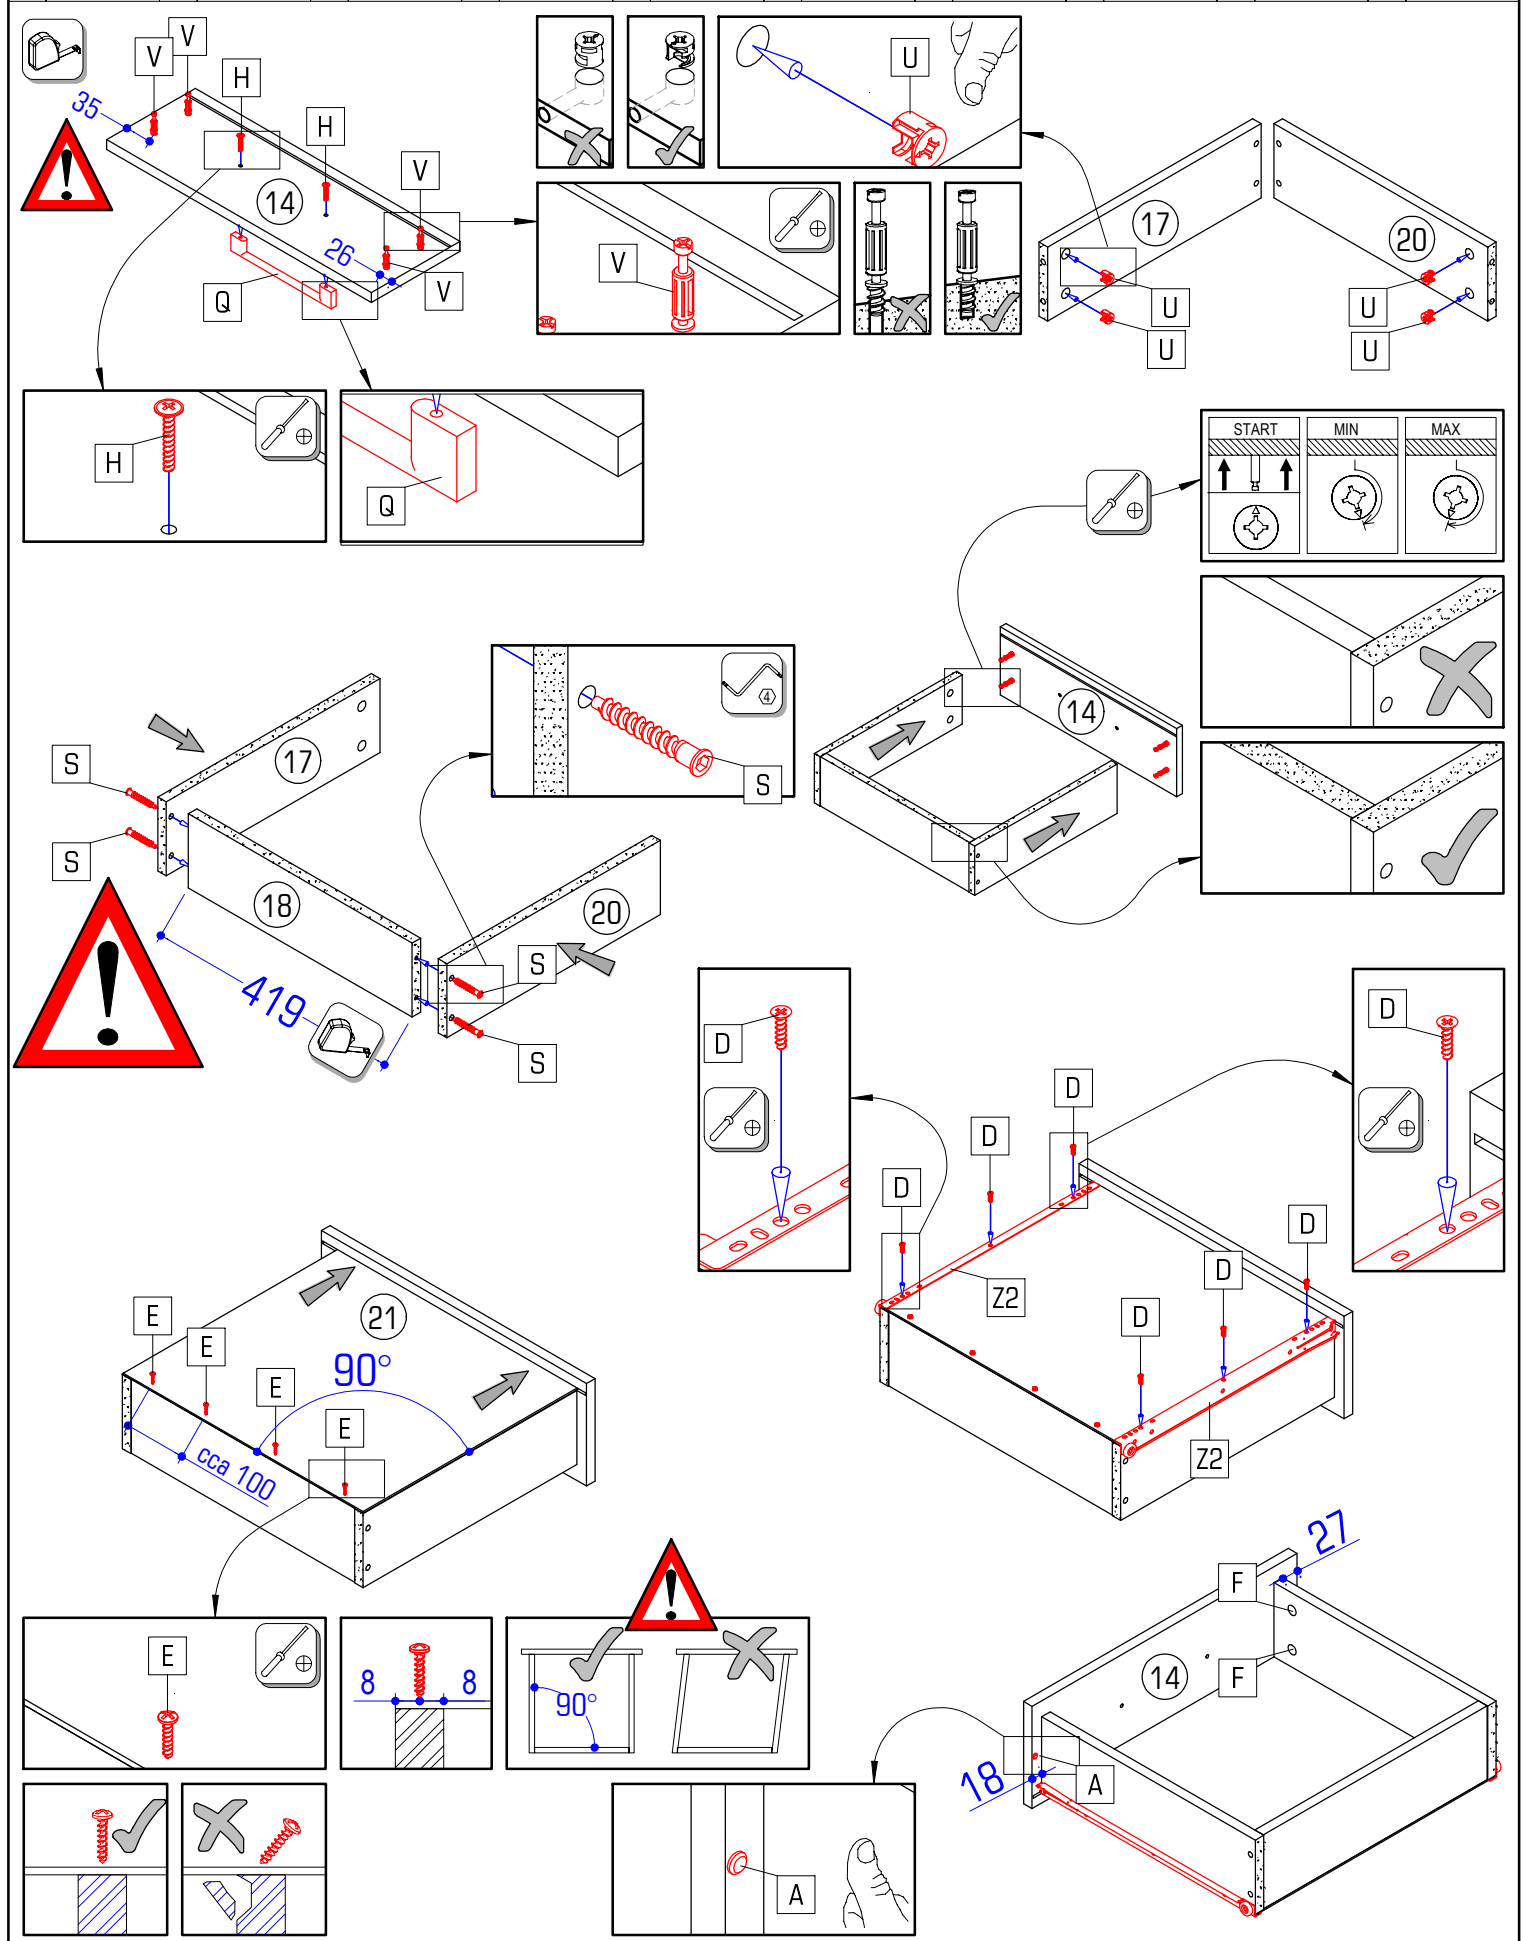

10/12 KONTOR K12

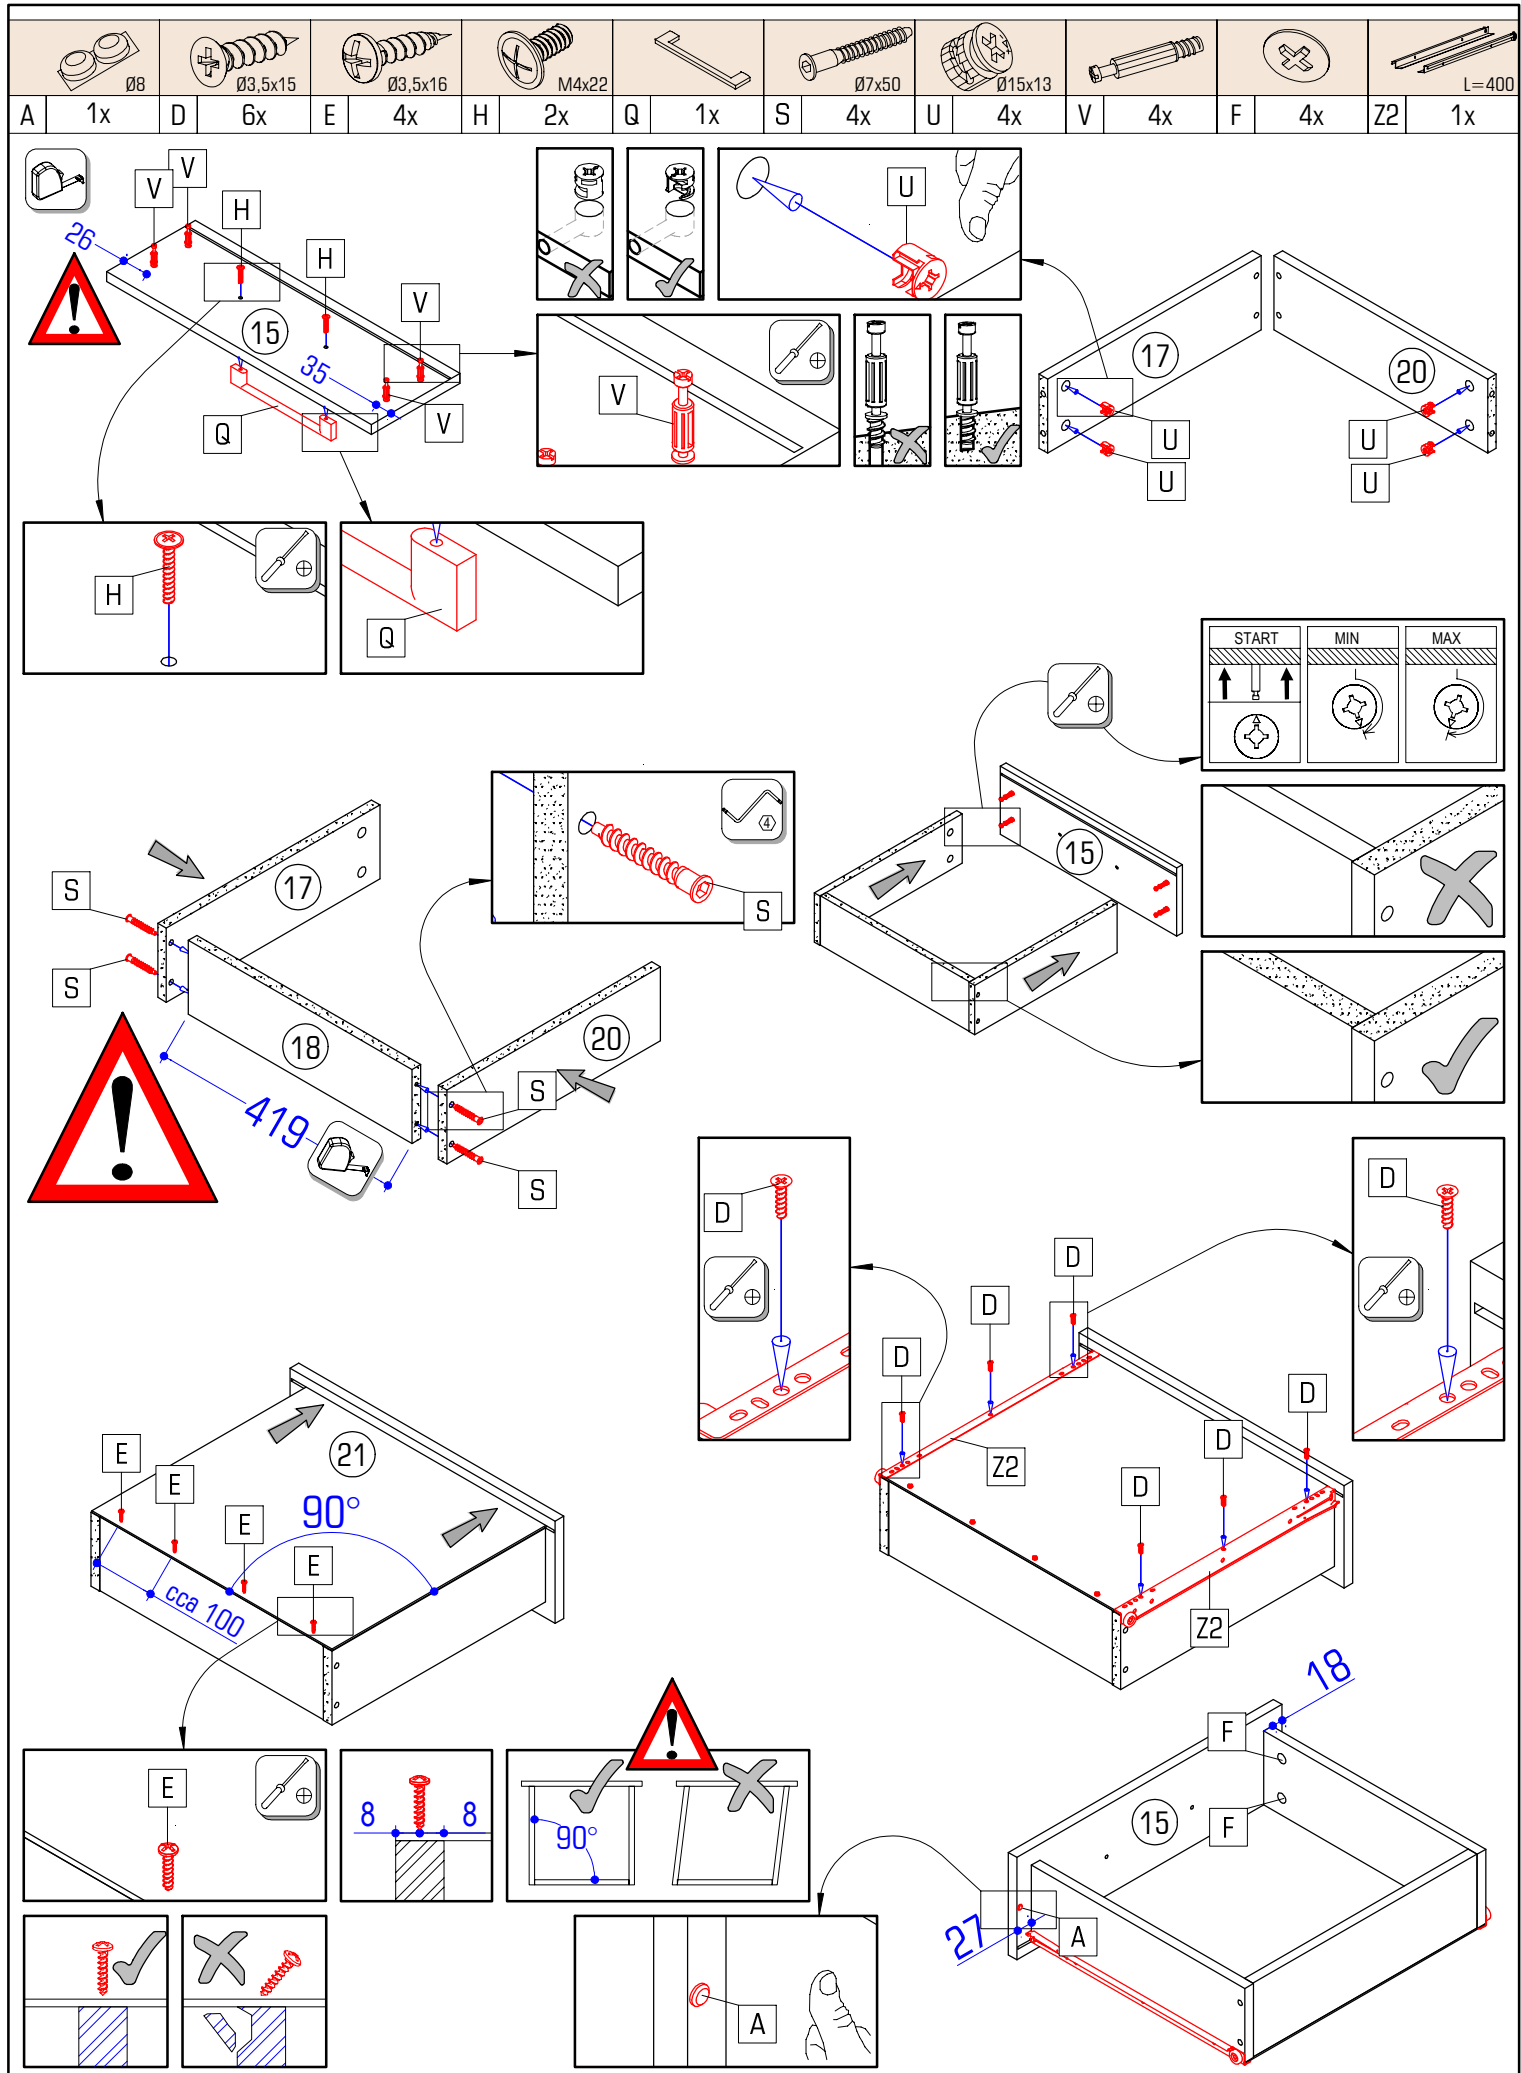

 Ø8		 Ø3,5x15		 Ø3,5x16		 M4x22				 Ø7x50		 Ø15x13		 Ø7x50				 L=400	
A	1x	D	6x	E	4x	H	2x	Q	1x	S	4x	U	4x	V	4x	F	4x	Z2	1x

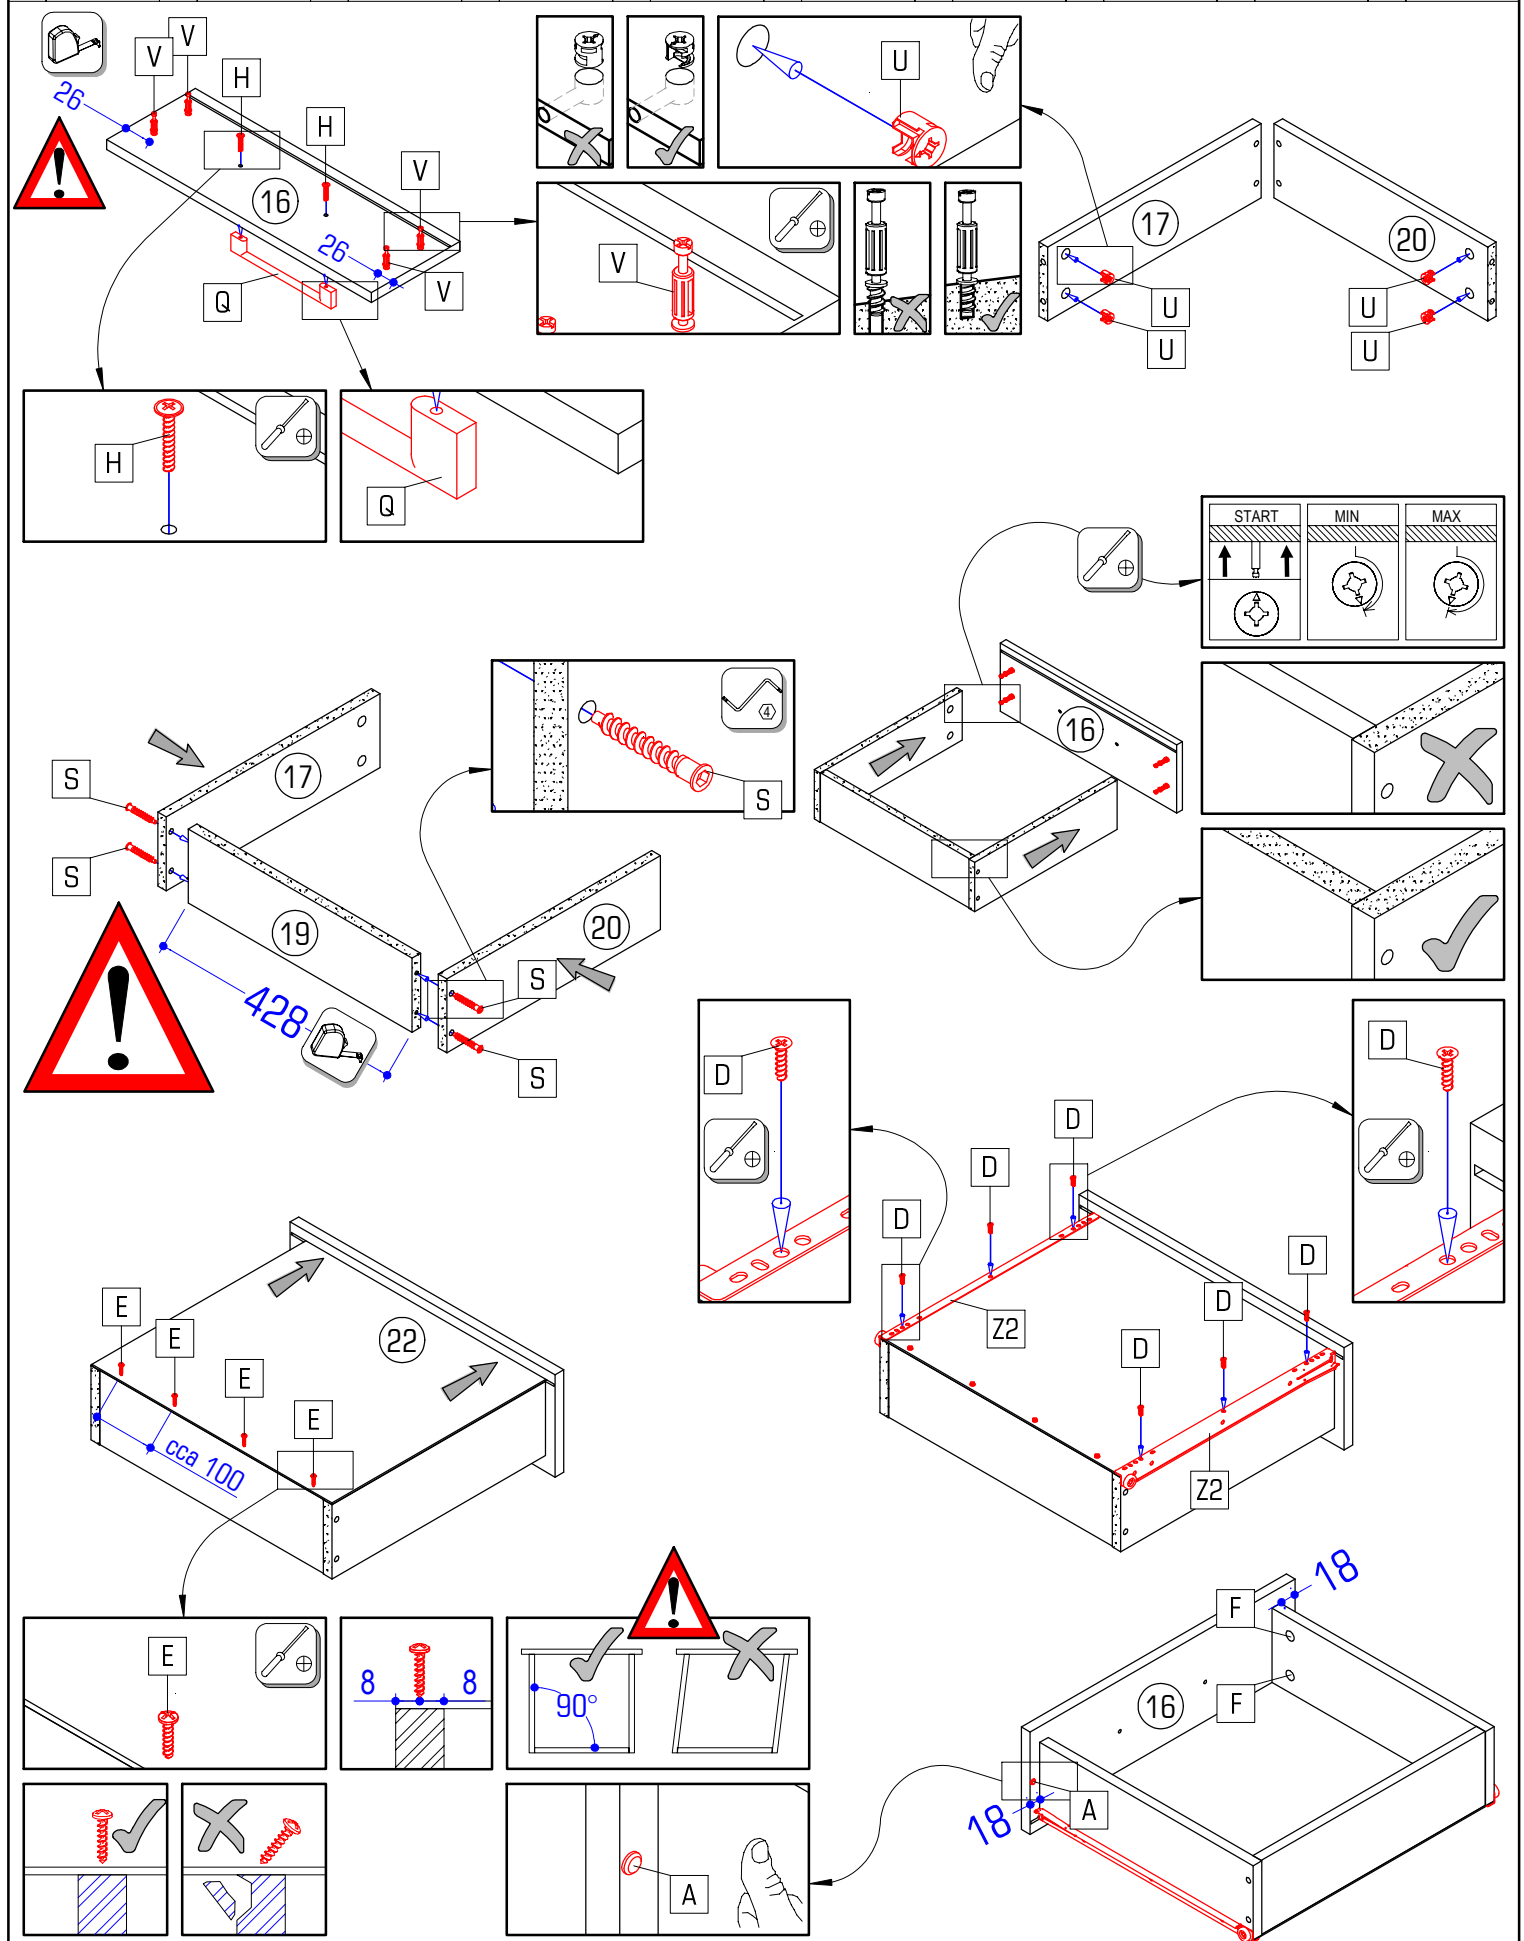

12/12 KONTOR K12

