



**Küchenblock**  
**WHITE CLASSIC**  
**102-03-280-073**


**Montageanleitungen:**

**Anrichte 50**  
**Herdumbau**  
**Spülenunterbau 50**  
**Hänger 50 + 60**  
**KS-Umbau**

# Montage-Anleitung

## Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklint)

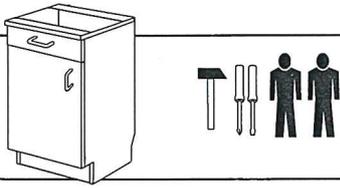

**1**

Seite links

**2**

Seite rechts

**3**

Rückwand

**4**

Unterboden

**5** SKV-Blende

**6** Zinkleiste

**7** Tür

**8** Einlegeboden

**9** Sockel

**10** Türdämpfer

**11** Hammer

**Leim nur bei Holzargen verwenden!**

**!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!**

**!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanz-SVS sofort entfernen und umgehend montieren!**

**1 Hammer nur bei Kunststoffargen verwenden.**

4 x **A** Schraube

2 x **C** Kugelauszug

2 x **D** Schraube

4 x **D** Schraube

2 x **E** Schraube

8 x **F** Zinkleiste

4 x **G** Schraube

20 x **H** Nagel

4 x **I** Schraube

4 x **K** Schraube

4 x 27 od. M 4 x 23

2 x **L** Scharnier

2 x **M** Bodenfräger-Sicherung

6 x **O** Schraube

3 x 15

3,5 x 30

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

### Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

2 x **A**

2 x **B**

2 x **C**

4 x **D**

**Linke Seite rechts spiegelbildlich**

1. Montageweg: Schraube **D** in das 1. Loch von **LINKS**

2. Montageweg: Schraube **D** in das 3. Loch von **RECHTS**

Von innen anschrauben!

**I** Türdämpfer

**K** Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

**L**

**A** Schiene 1 mm von vorne anschrauben! Kugelauszug

**ACHTUNG:** für Türen links angeschraubt (rechts spiegelbildlich)

**B** Schiene 1 mm von vorne anschrauben! Kugelauszug

**C**

Leim

6 x **O**

**D**

2 x Zinkleiste **6** Unterseite

**E**

**F**

20 x **H**

**G** Arbeitsplatte

**H**

**ACHTUNG!** Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!



**I**

**J** Pin nur bei Kunststoffauszug eindrücken



**M**

# Montage-Anleitung Herdumbau







Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

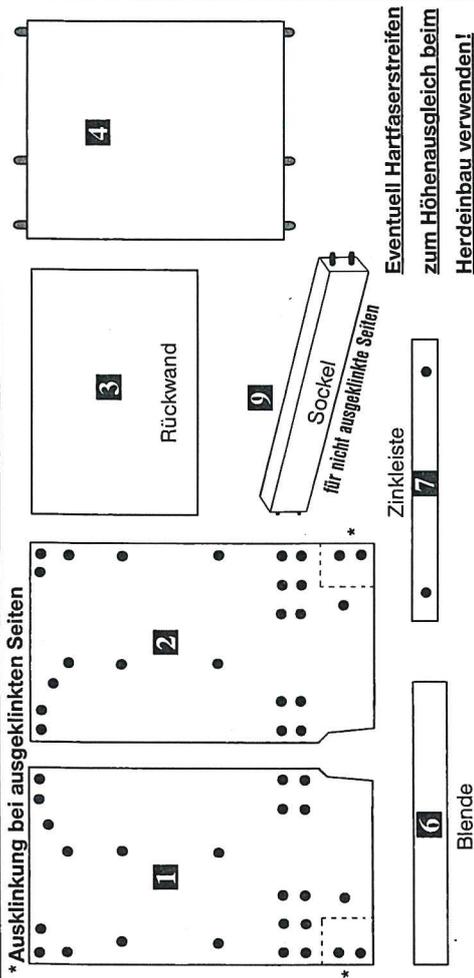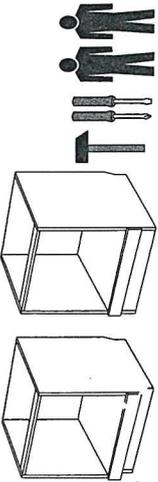

## Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklümpfte Seiten

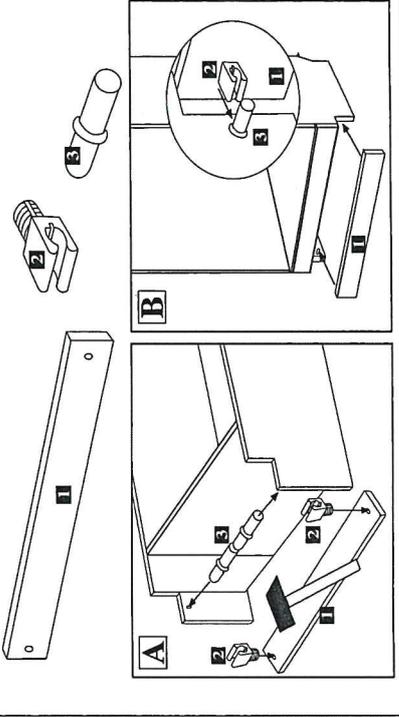








- 4 X **A** 6,3 x 40
- 8 X **B** 8 x 30
- 2 X **C**
- 4 X **D** 4 x 15
- 10 X **E** Rückwandnagel
- 4 X **G** 3,5 x 30

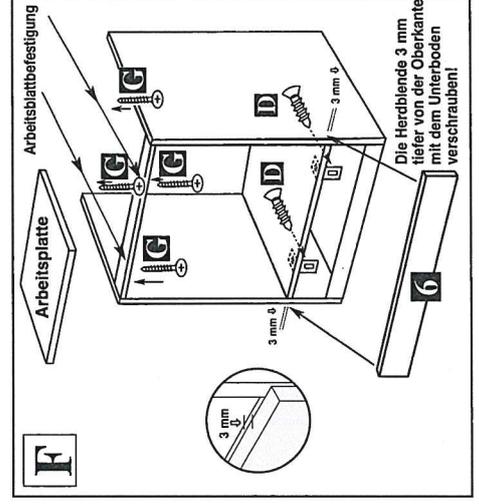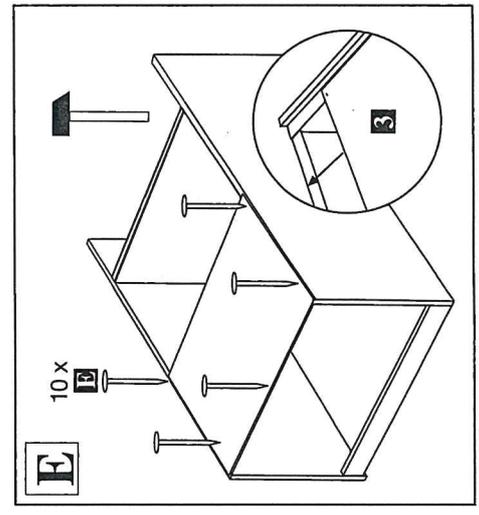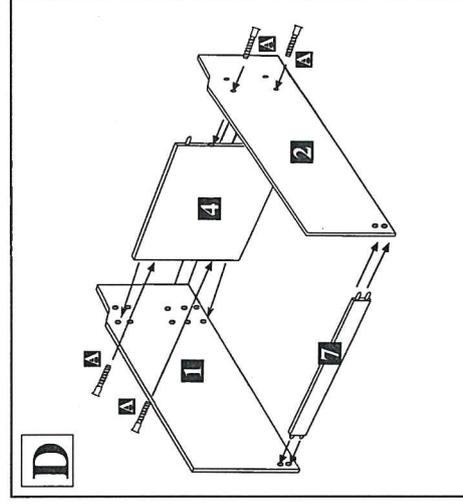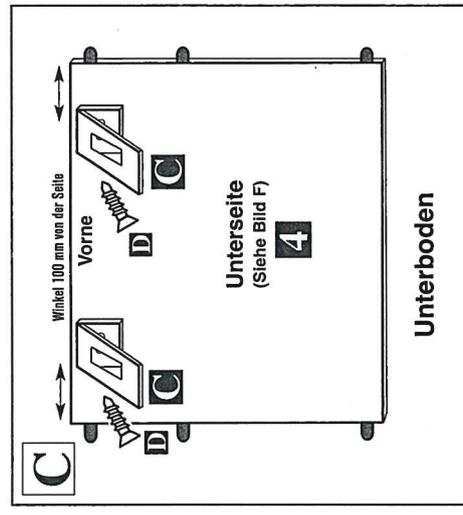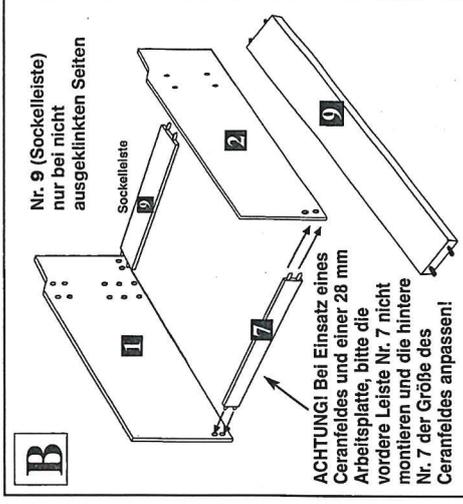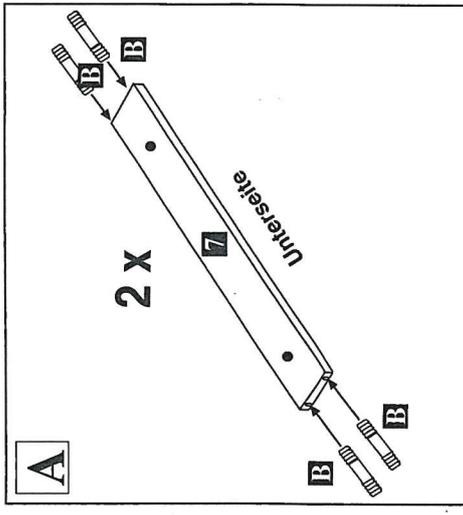



**Montage-Anleitung**

**Spüle mit 1 Tür ohne Blatt**










Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

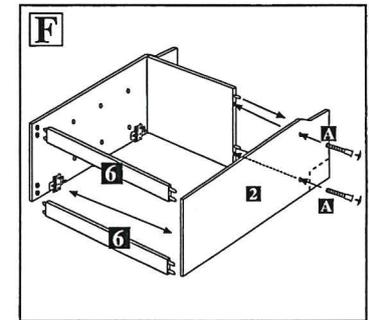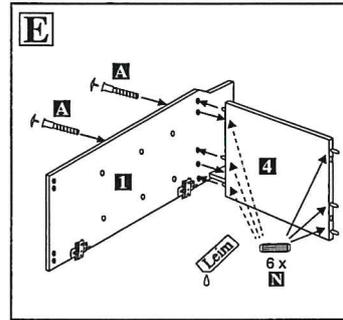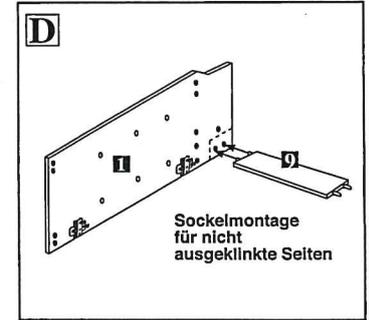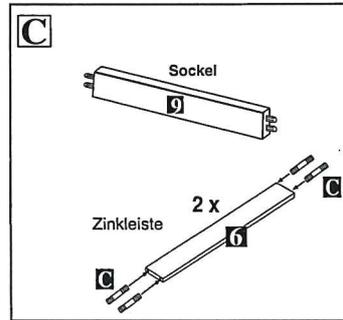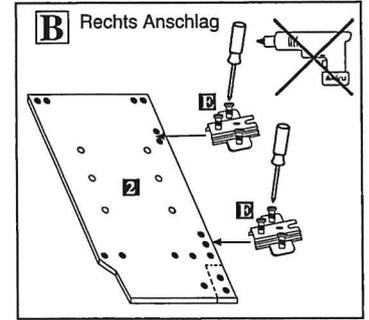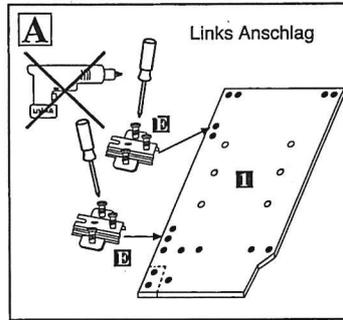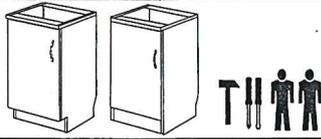


\* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

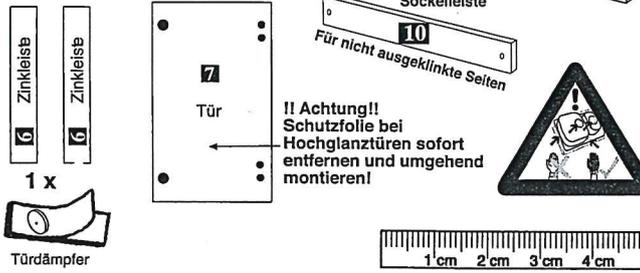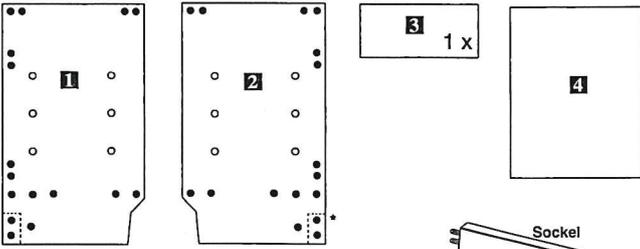

!! Achtung!!  
Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

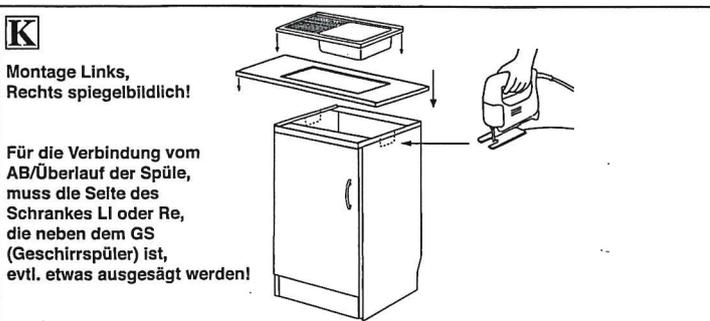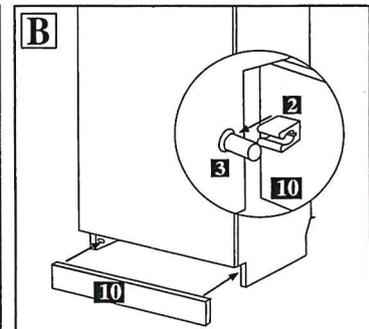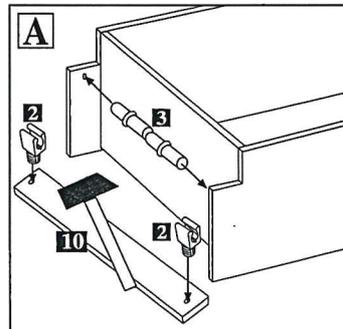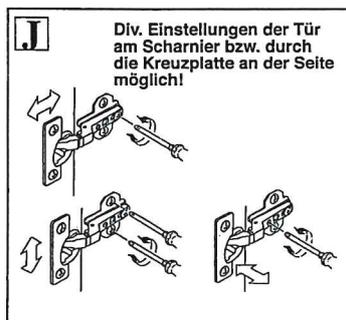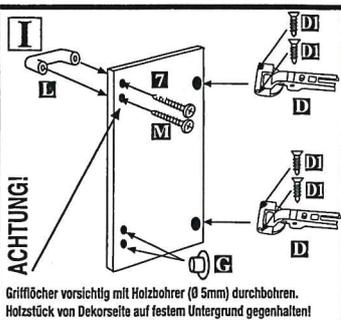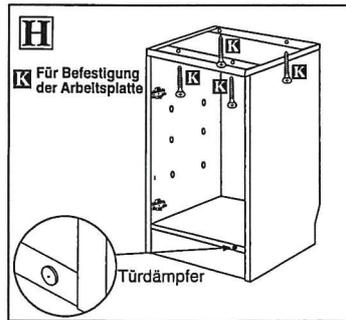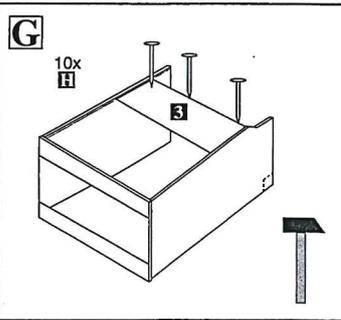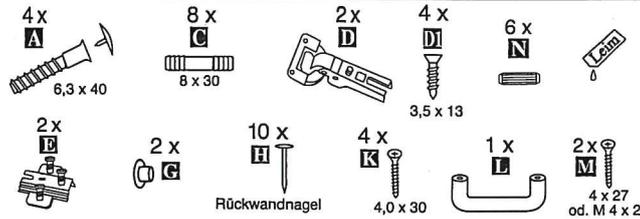


**HINWEIS!**  
Bei der Montage des Einlassbeckens Dichtungsband von unten ringsum einkleben. Die Befestigungsklammern nur mit einem Handschraubendreher festziehen!

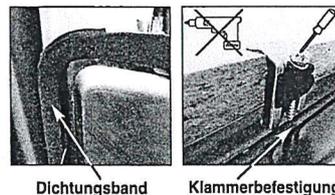

**ACHTUNG!!!**  
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

# Montage-Anleitung


## Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

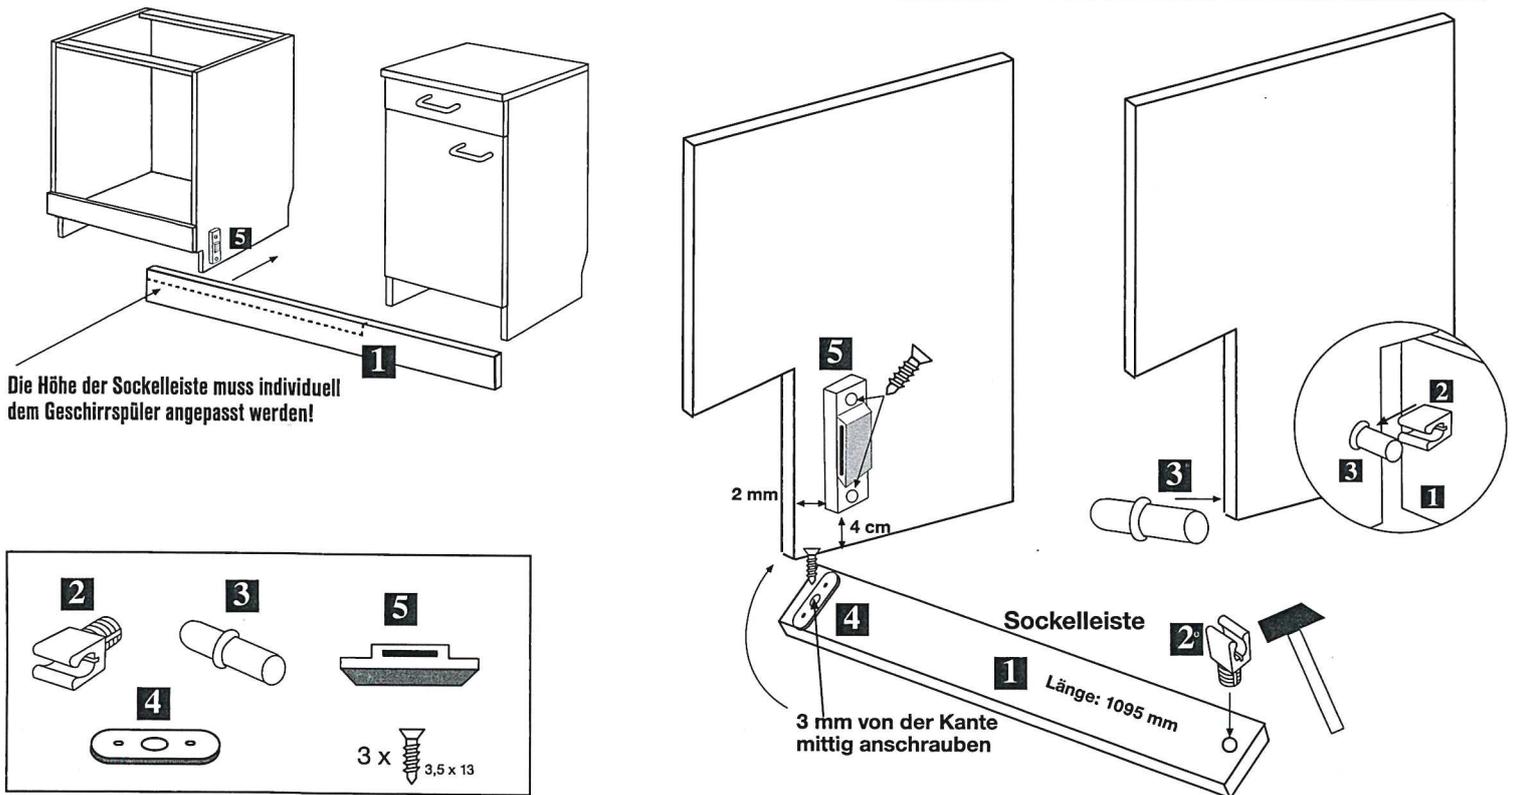

# Montage-Anleitung

## Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm











Sockelanpassungen = Länge kürzen  
von Sockellänge 995 mm  
für  
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen  
oder für  
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

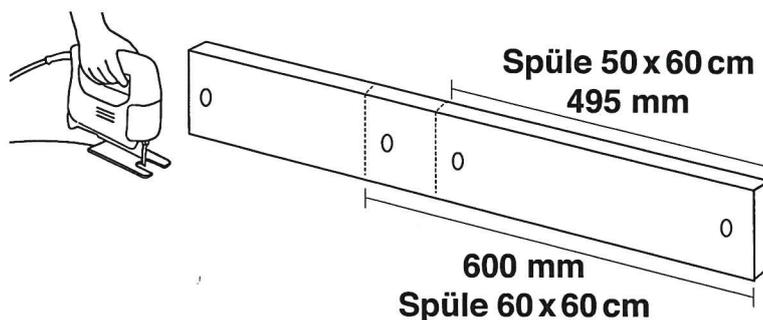










Montageschritt Bild G beachten!

Montage-Anleitung  
Hängeschrank  
mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

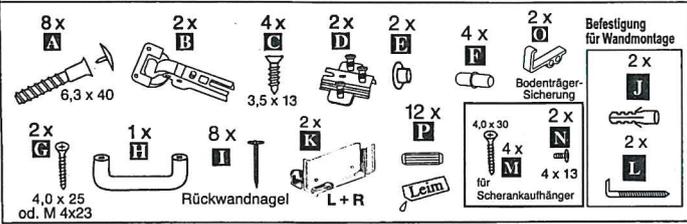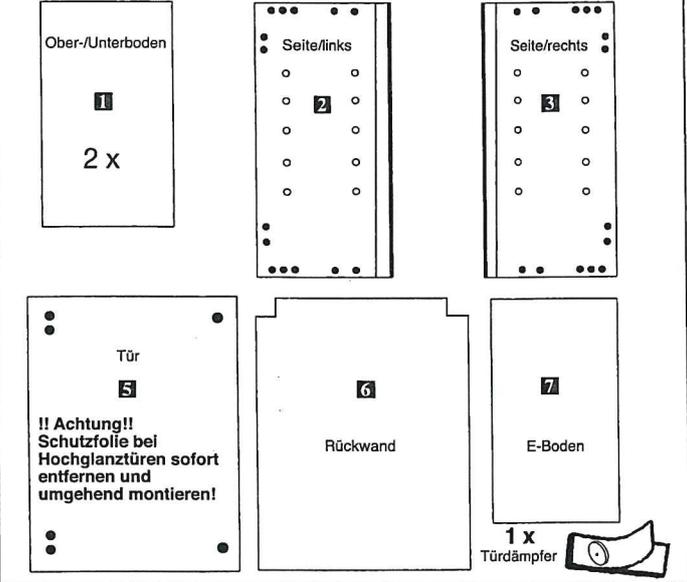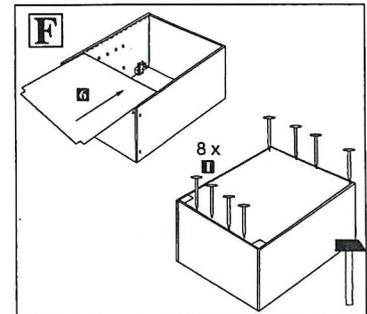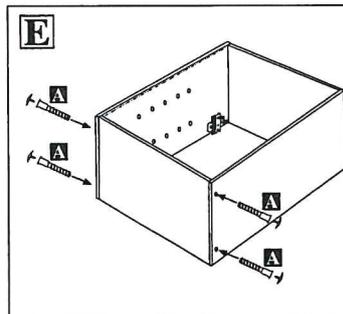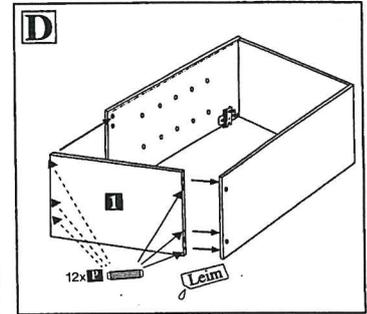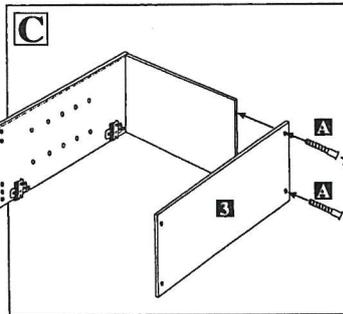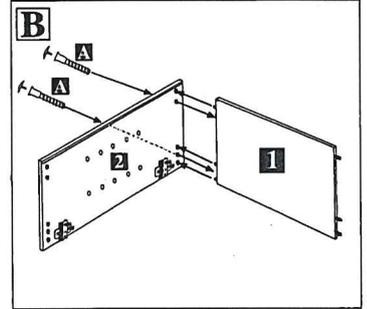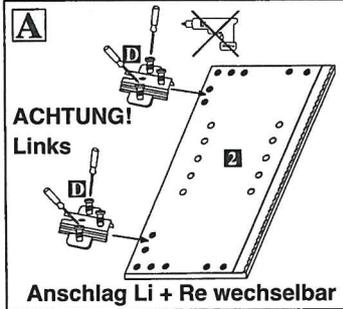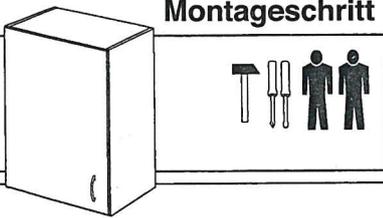

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !  
! mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie !

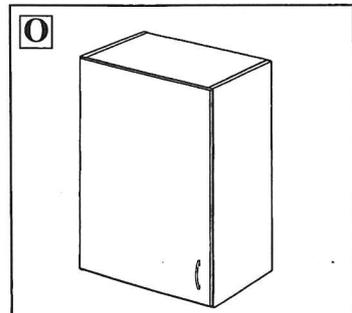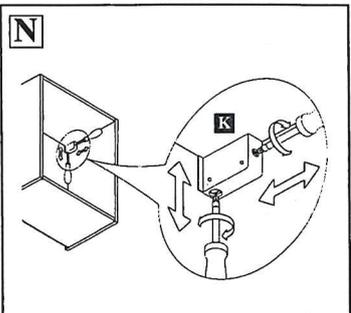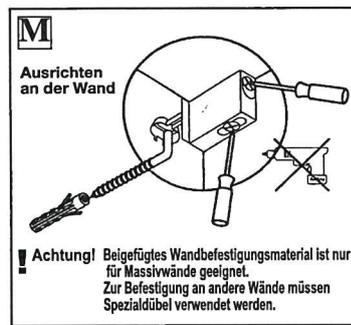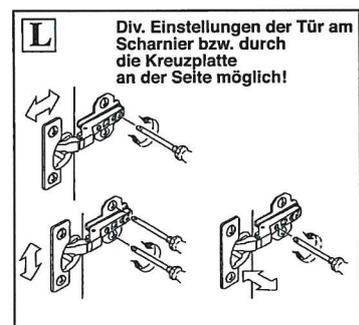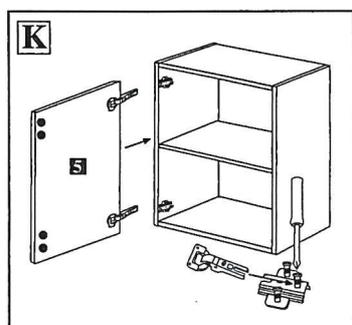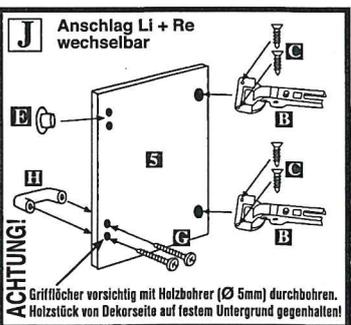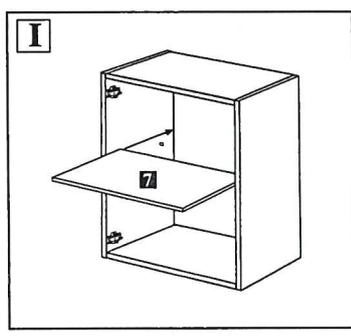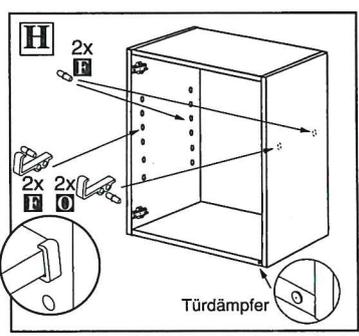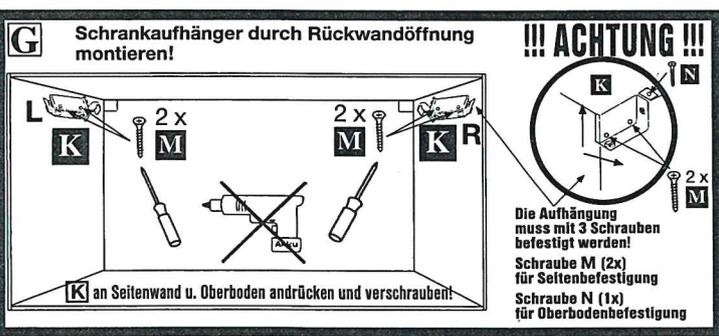

**WICHTIG!**  
**Inhalt: Hängeschrank**  
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

Technische Änderungen vorbehalten.  
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

**ACHTUNG!**  
Fachkundige Montage erforderlich.  
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.



**A**

**Montage Schubkastenauszug**

1. Montageweg:  
Schraube G1 in das 1. Loch von LINKS

2. Montageweg:  
Schraube G1 in das 3. Loch von RECHTS

**B**

Für Tür links angeschraubt

**C**

Für Tür rechts angeschraubt

**D**

Nr. 6 (Sockelmontage) nur bei nicht ausgeklippten Seiten

**E**

4 x A

**F**

**G**

4 x A

**H**

10 x H

**I**

Leim nur bei Holzarten verwenden!

**J**

**ACHTUNG!**  
Griffächer vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gehalten!

**K**

2 x Türdämpfer

Von innen anschrauben!

**L**

Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!