


4

0174 1x
0313 4x

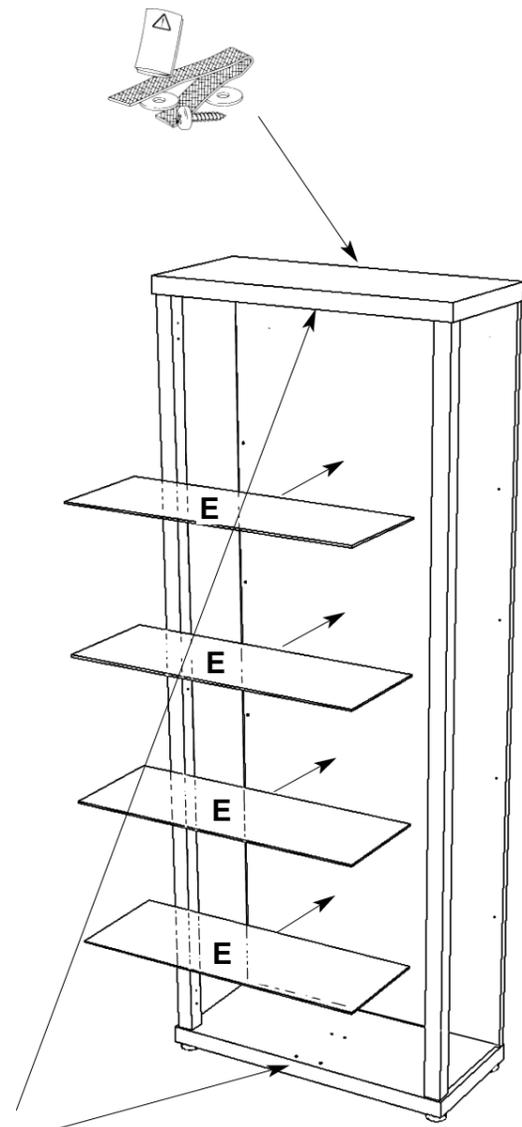


ACHTUNG !

Aus Sicherheitsgründen muss das Möbel an der Wand befestigt werden, bevor Sie die Türen montieren (Kippgefahr)! Befolgen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung der Kippsicherung! Die beigegefügte Schrauben sind nur für die Befestigung des Kippschutzes am Möbel vorgesehen. Je nach Wandmaterial sind unterschiedliche Schrauben und Dübel erforderlich. Kaufen Sie diese entsprechend der Beschaffenheit Ihrer Wand.


5

0318 1735
0283

0310 6x
0318 2x
0280 12x
1735 2x
0283 2x

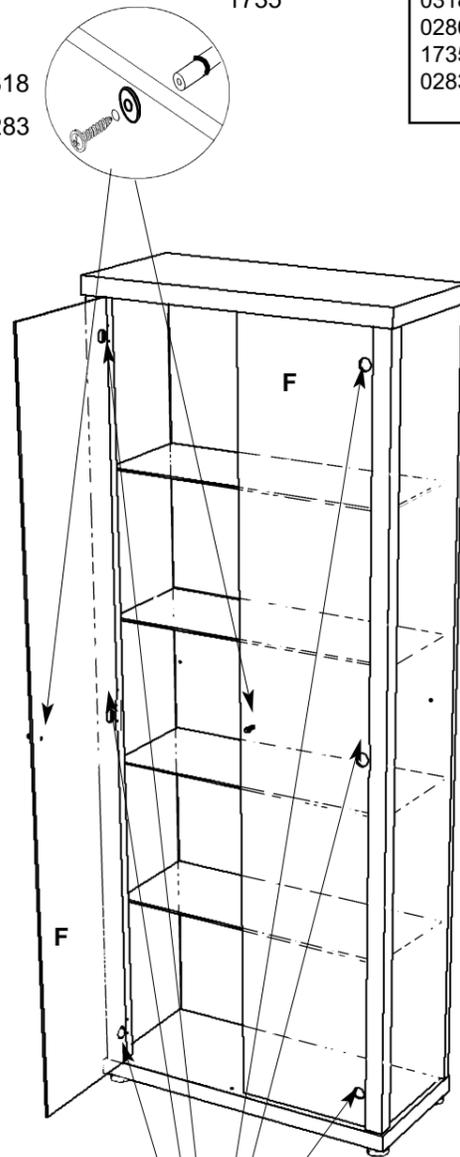



Bitte beachten Sie die **maximale Belastung** der Glaseinlegeböden von **2 kg!**

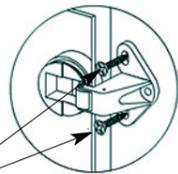

0280

mmd; M19104900;5.11.07

Modell 4290_deutsch

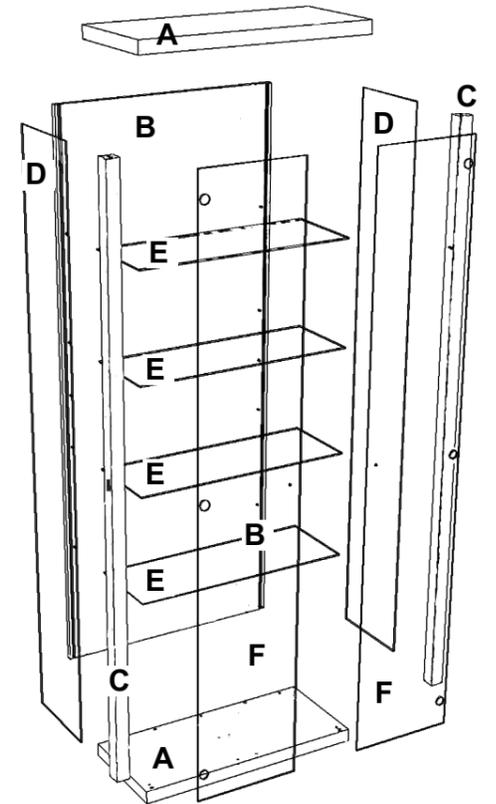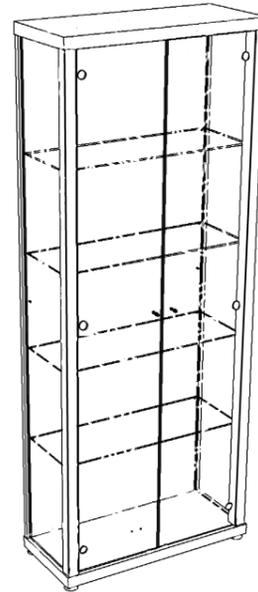

Montagehinweise

Sie haben ein Möbel mit hochwertigen Oberflächen erworben. Das schließt aber eine gewisse Empfindlichkeit der Flächen gegenüber Zerkratzen, Stoß u. ä. nicht aus. Handeln Sie deshalb die Möbelteile besonders sorgfältig. Vermeiden Sie bei der Montage ein Anstoßen der Kanten und ein Ablegen/Schieben auf rauen, kratzenden Unterlagen.


Farbunterschiede bei Flächen aus Echtholz (Furnier) sind durch natürliches Wachstum bedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Nach längerer Lichteinwirkung erfolgt eine natürliche Farbangleichung.

Nutzen Sie das Möbel ausschließlich zur Aufbewahrung von Gegenständen. Zur sortenreinen Entsorgung kann das Möbel in seine Einzelteile zerlegt werden.

Achtung!

Halten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte in dieser Montageanleitung genau ein und beachten Sie unbedingt alle detaillierten Angaben!

Schlagen Sie die Holzdübel immer in die Schmalfläche ein und niemals in die Breitfläche.

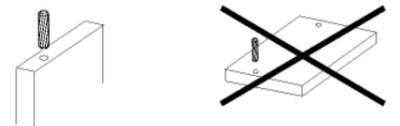

Pflegehinweise!

Die Reinigung der Glas- und Möbelflächen erfolgt mit handelsüblichen, nicht scheuernden Haushalts-Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Lösungsmittel bzw. Azeton!




Bauteile	Menge
A Oberboden/Unterboden	2x
B Rückwand	1x
C Stollenprofil	2x
D Glasseitenwand	2x
E Glaseinlegeboden	4x
F Glastür	2x

Montageaufwand



45 min

Werkzeug

Beschläge für Korpus

 0235 10x	 d 15 0042 10x	 d 8x30 0073 10x	 0313 4x	 0578 16x	 d 4x16 0280 12x
 0470 4x	 d 4x25 0066 4x	 0174 1x			

Beschläge für Tür

 0310 6x	 0318 2x	 Griffschraube d 4x20 0283 2x	 Möbelknopf 173512 2x
---	---	--	--

