



**Küchenblock**  
**WHITE CLASSIC**  
**102-03-270-119**

**Montageanleitungen:**

**Anrichte 50**

**Herdumbau**

**Spülenunterbau 100**




**Hänger 100**

**Hänger 50**

**Kühl/Gefrierumbau 200**















# Montage-Anleitung

## Unterschrank mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

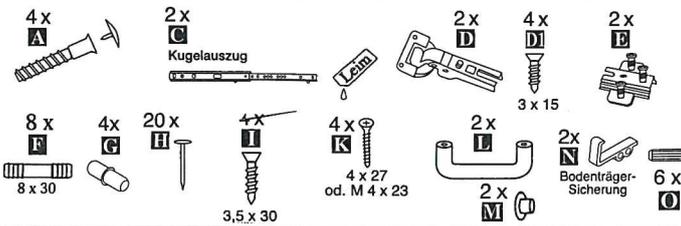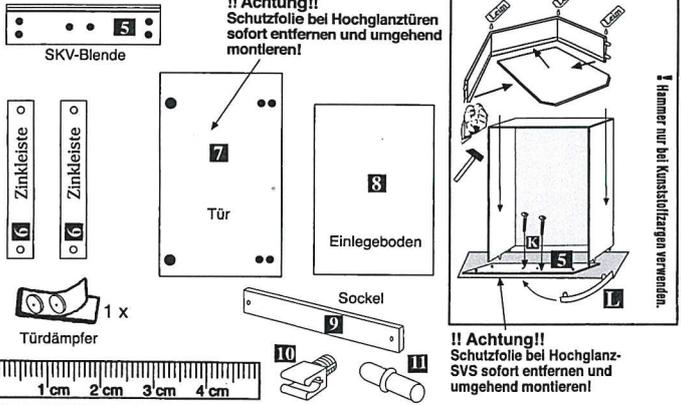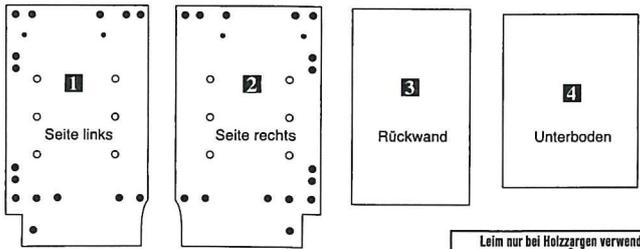


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

### Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

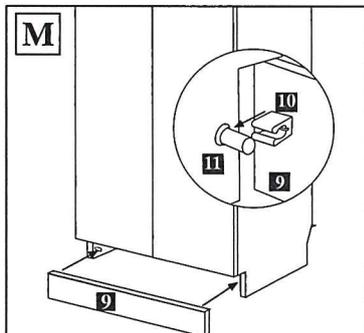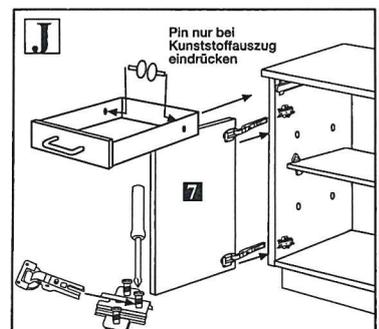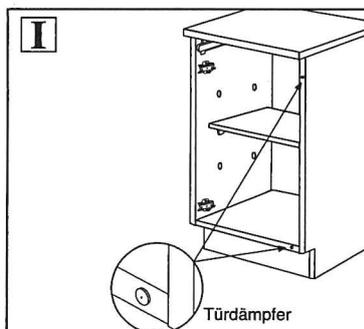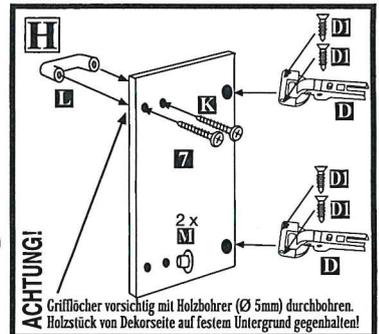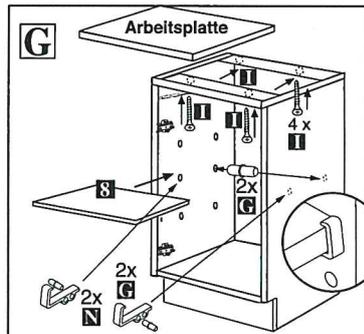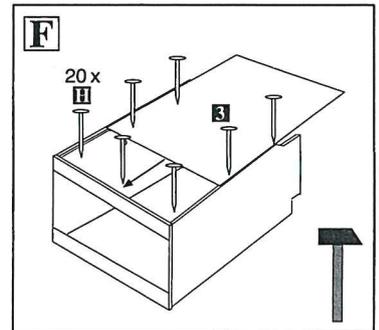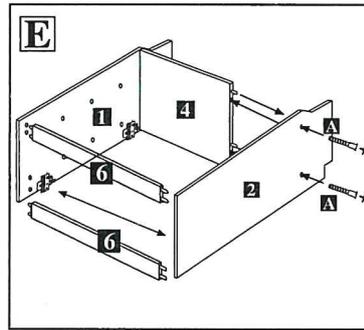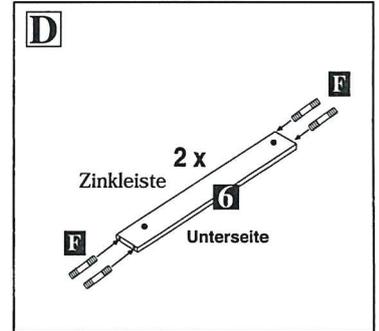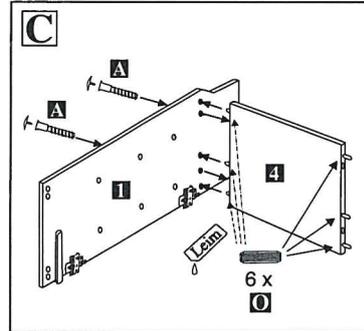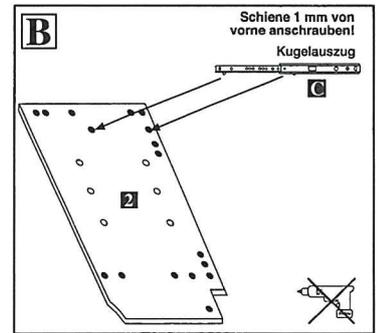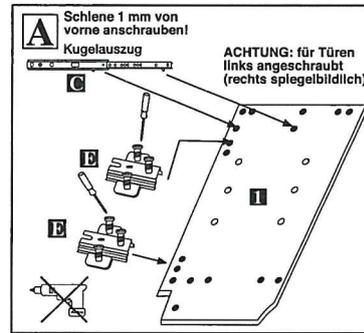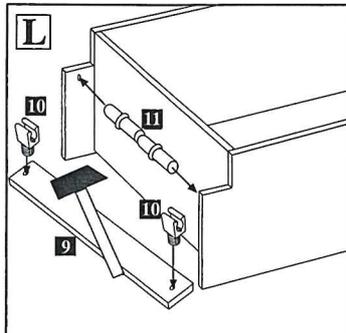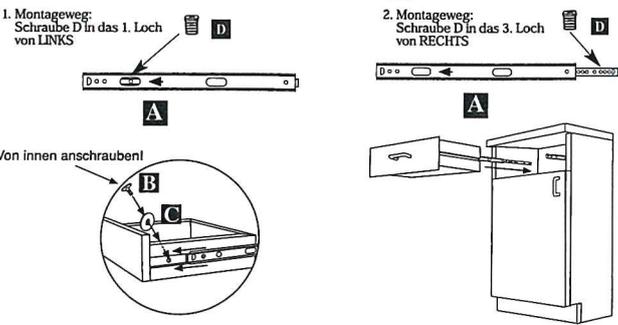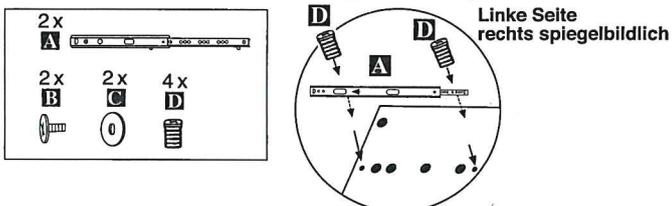


# Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage









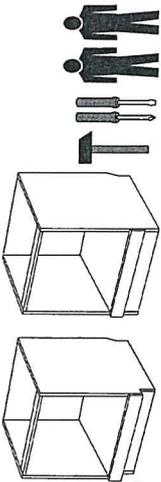


\*Ausklüpfung bei ausgeklümpften Seiten

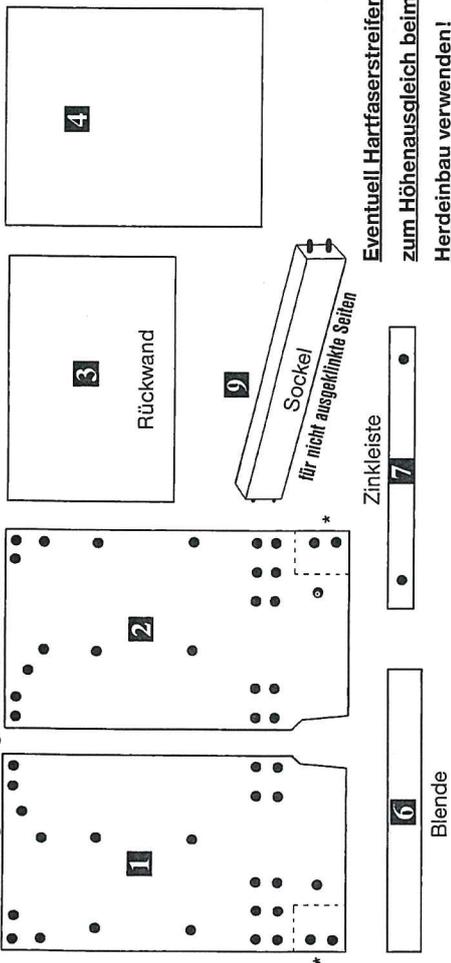

Eventuell Hartfaserstreifen  
zum Höhenausgleich beim  
Herdeinbau verwenden!

## Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklümpfte Seiten

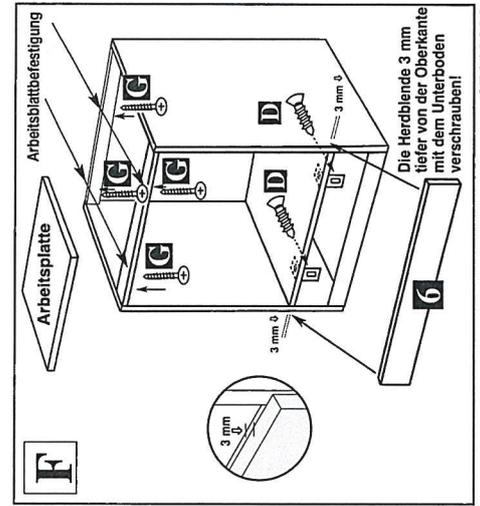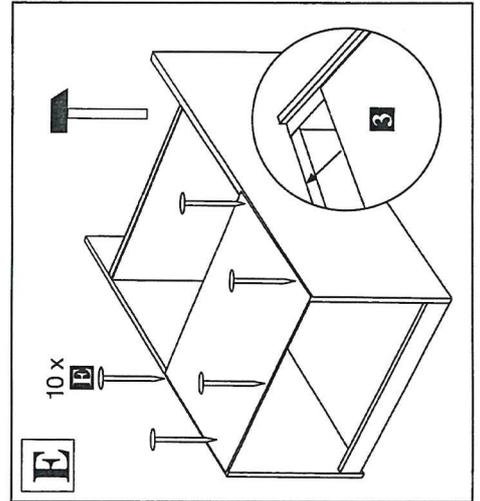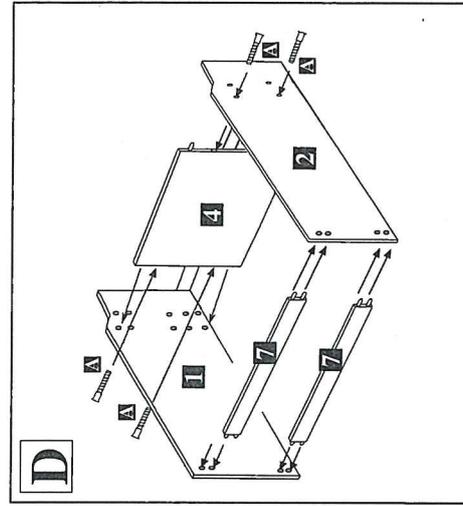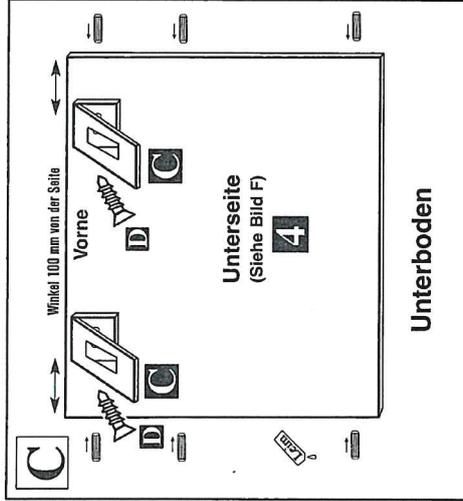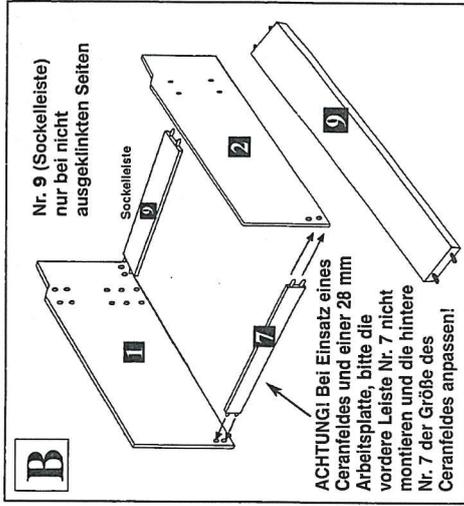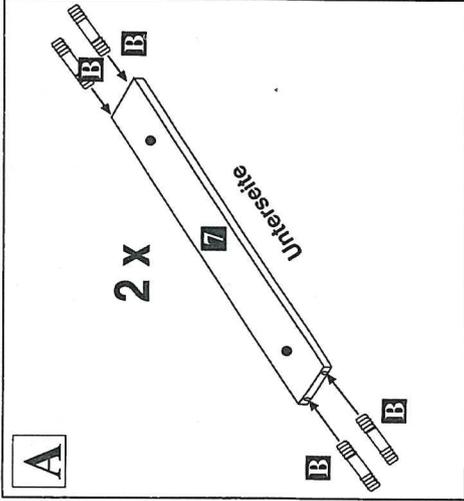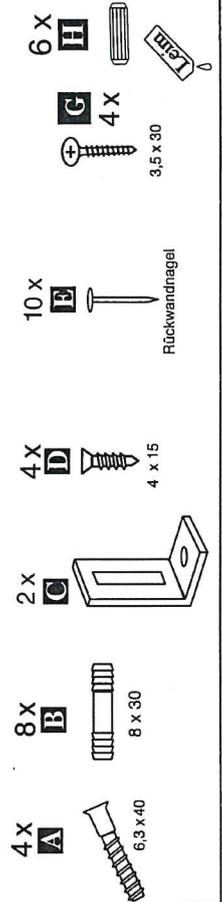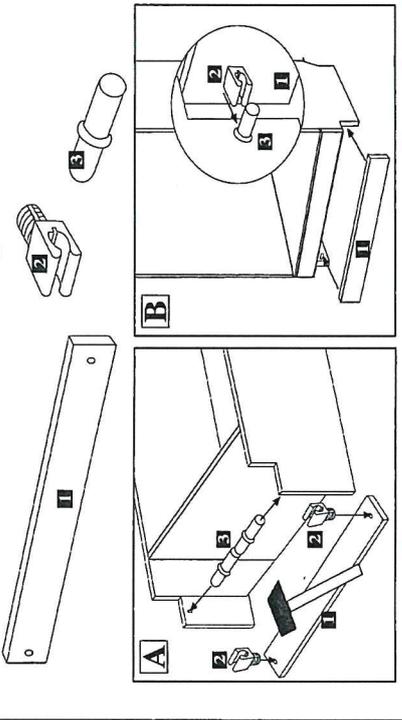

# Montage-Anleitung Spülenunterbau (Block) mit 2 Türen

Technische Änderungen vorbehalten.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage.



Seite links

Seite rechts

Rückwand **3** 1 x

Mittelpfosten **5** 1 x

Zinkleiste - Unterseite **6** 1 x

Dekor vorne

\* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

Sockel **8** Für nicht ausgeklinkte Seiten

Sockel **8** Für ausgeklinkte Seiten

Unterboden **7**

Tür rechts u. links **10** 2 x

Zinkleiste - Unterseite **6** 1 x

Türdämpfer **1** 2 x

4 x **A** 7 x 42

4 x **AI** 8 x 30

8 x **B** 8 x 30

4 x **D** 3,5 x 15

8 x **D** 3,5 x 15

4 x **C** 3,5 x 30 für Arbeitsplatte

4 x **J** 3,5 x 30 für Arbeitsplatte
















18 x **C** 4 x 27 od. M 4 x 23

4 x **H** 4 x 27 od. M 4 x 23

2 x **I**

6 x **K**





1cm 2cm 3cm 4cm

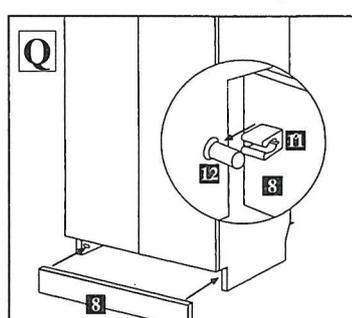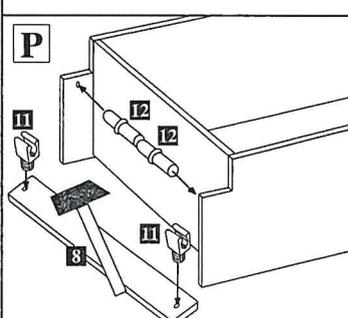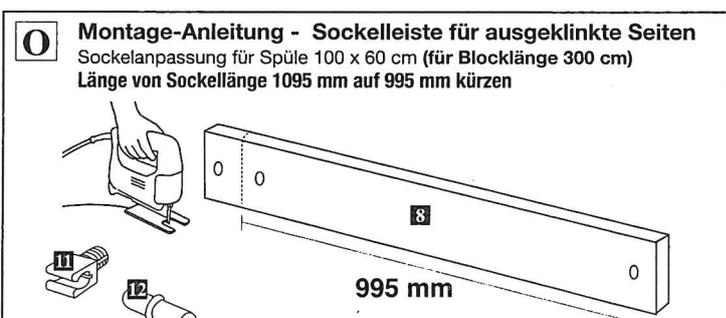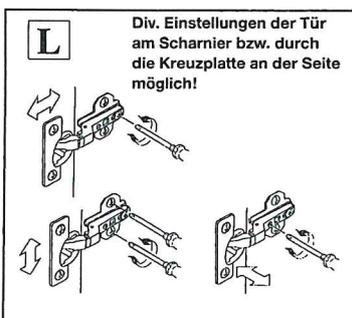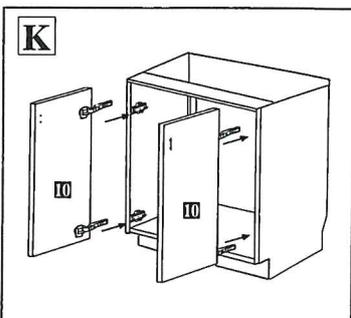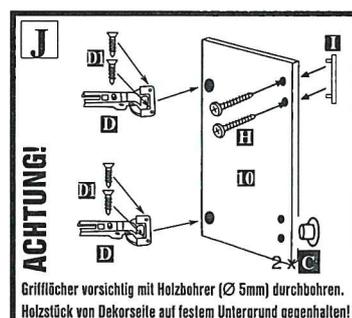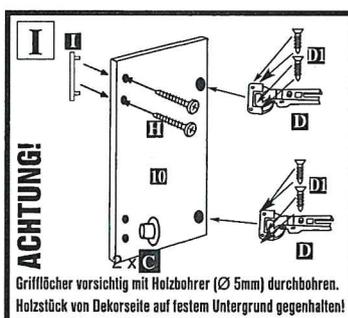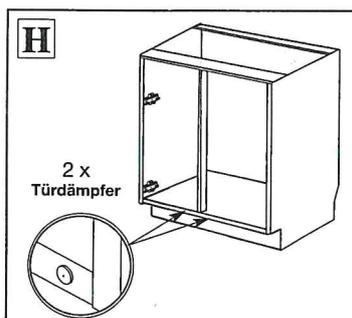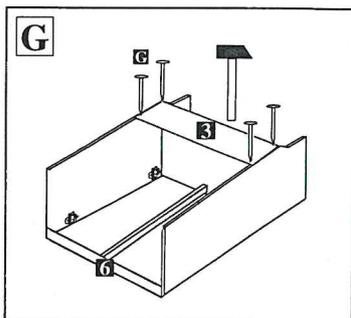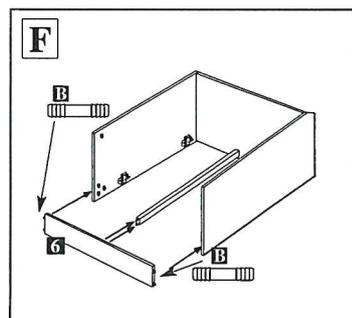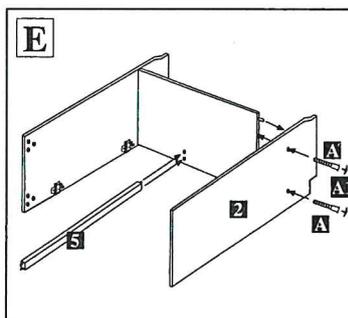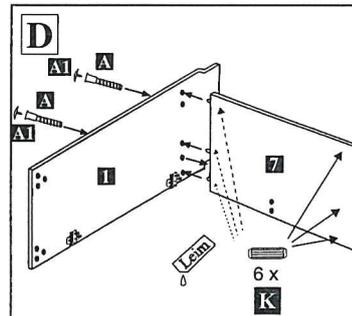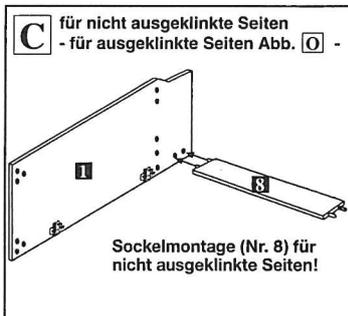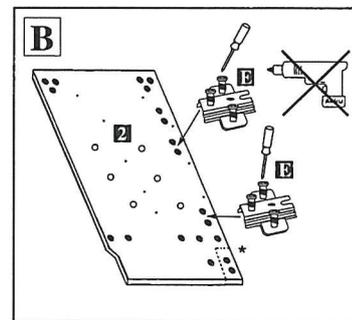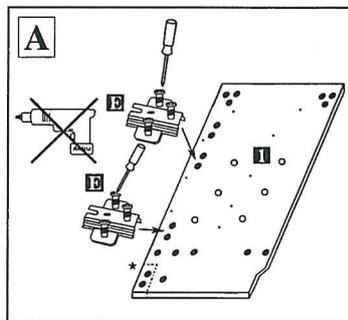

Montageschritt Bild H beachten!
















Montage-Anleitung  
Hängeschrank 100  
mit 2 Türen

Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

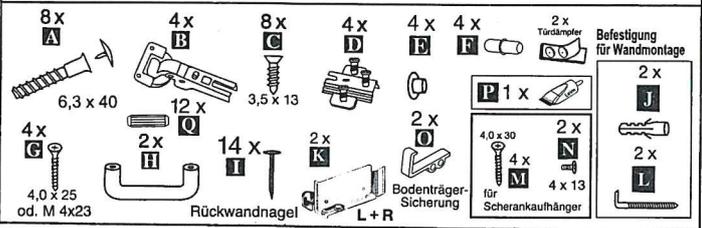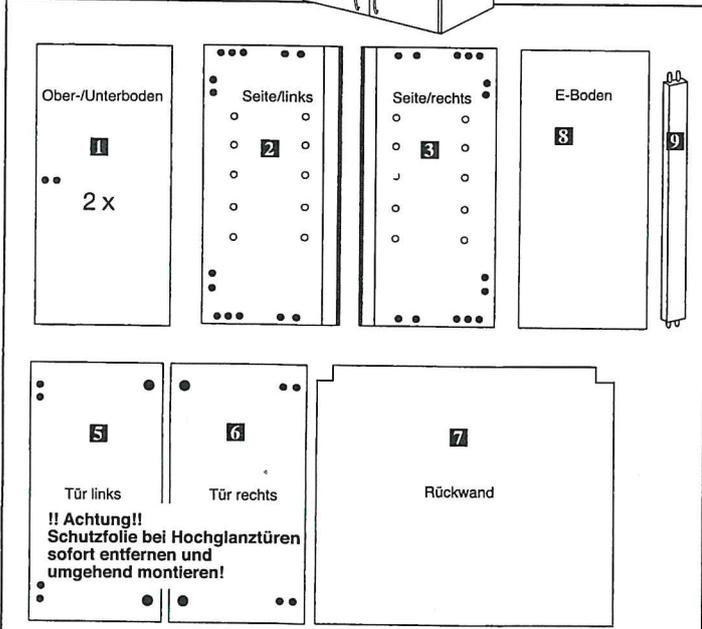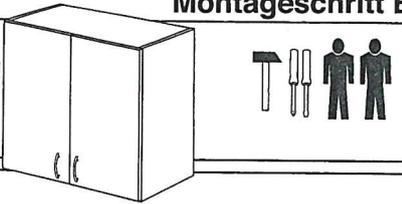

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !  
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie !

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

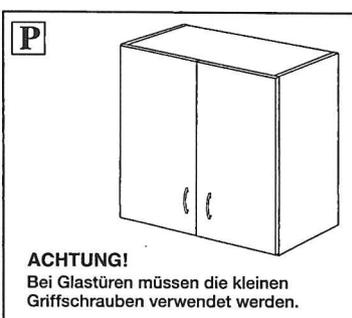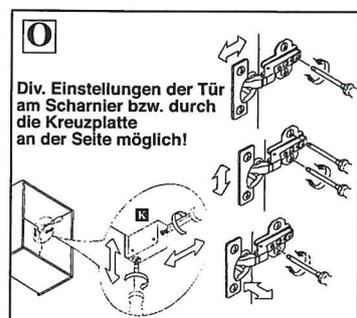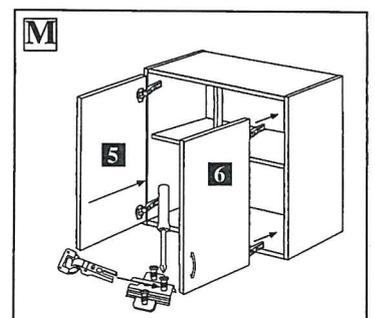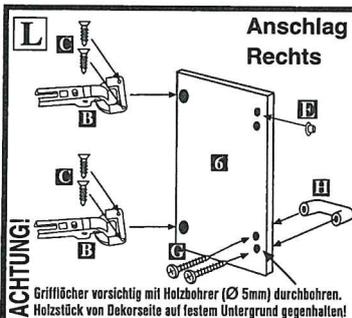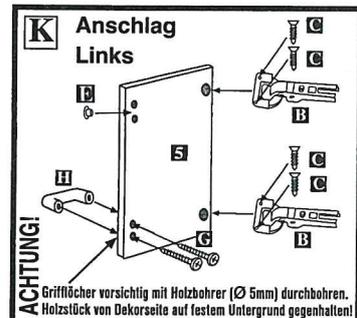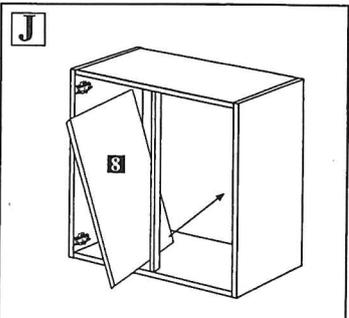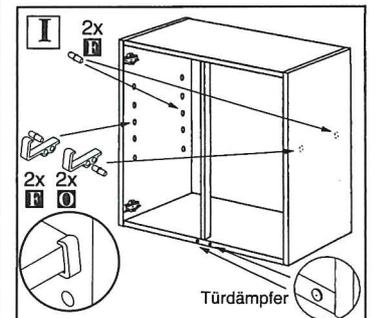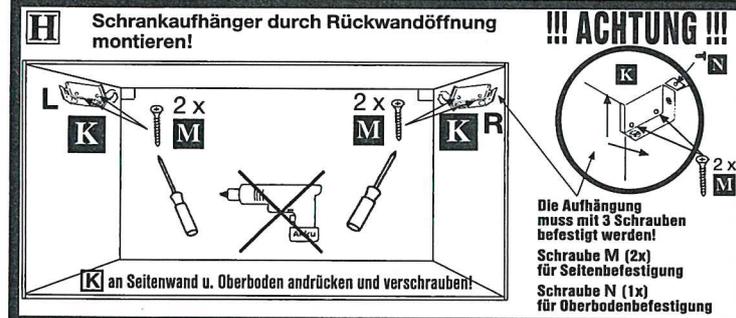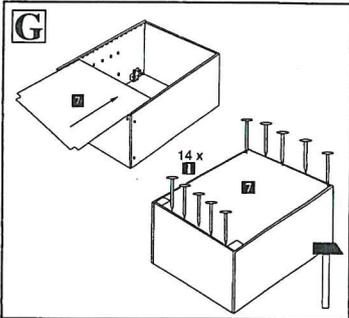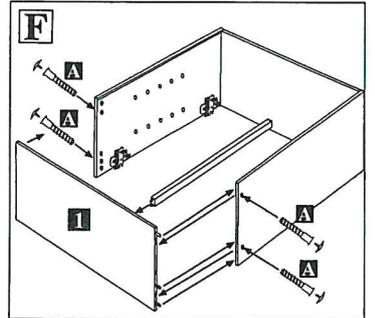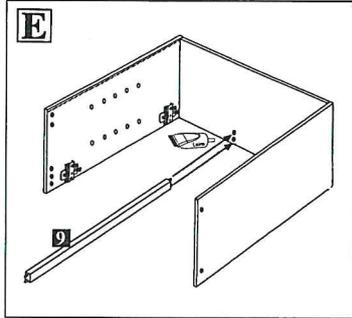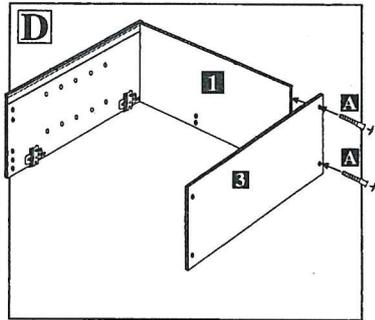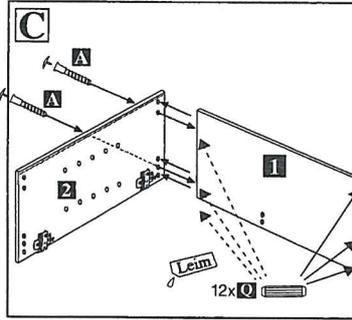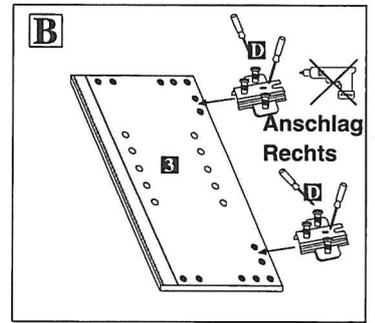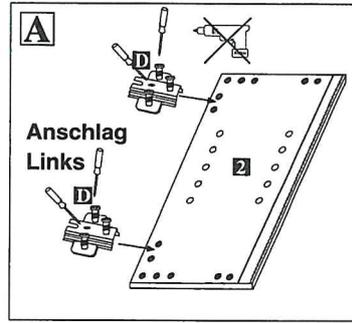





**WICHTIG! Inhalt: Hängeschrank**  
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

**ACHTUNG!**  
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.















**Montageschritt Bild G beachten!**

**Montage-Anleitung  
Hängeschrank  
mit 1 Tür**

Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

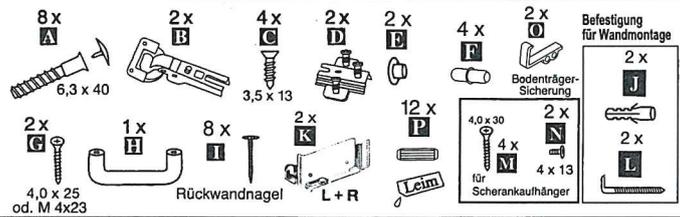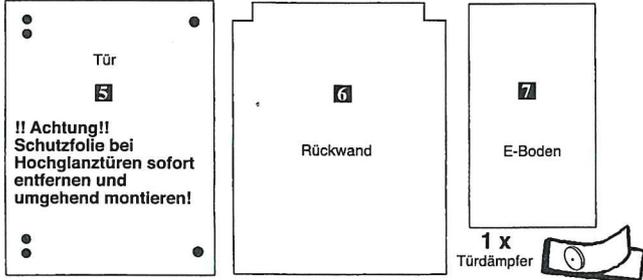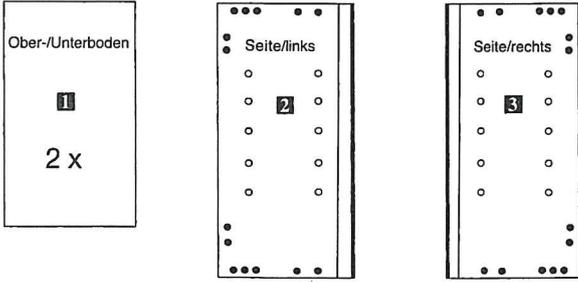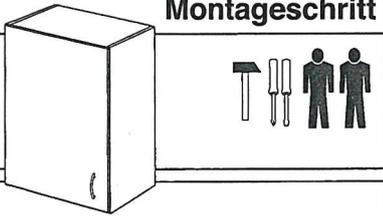

**! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !  
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie !**

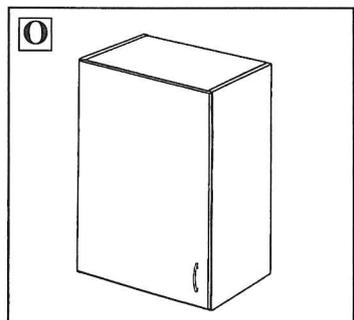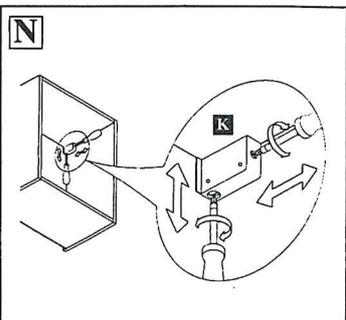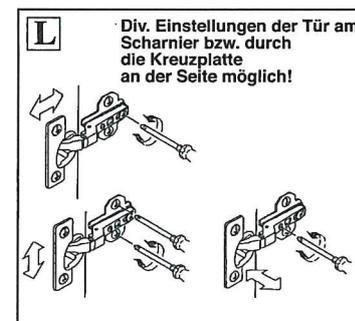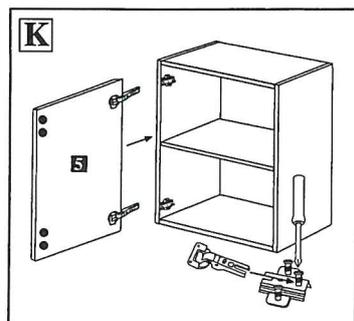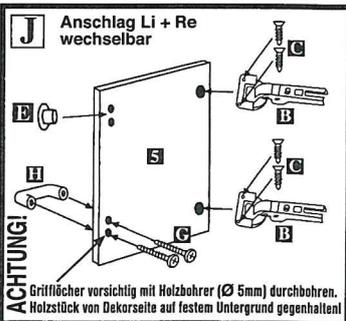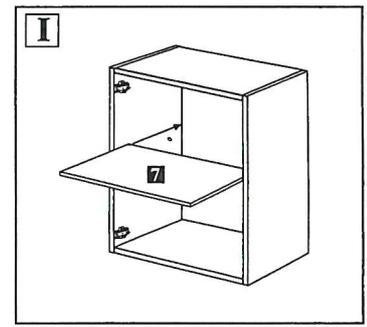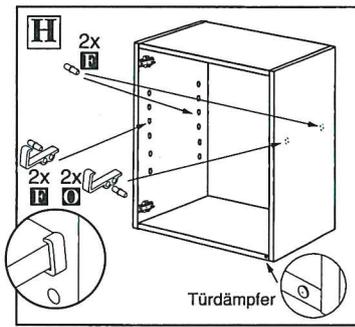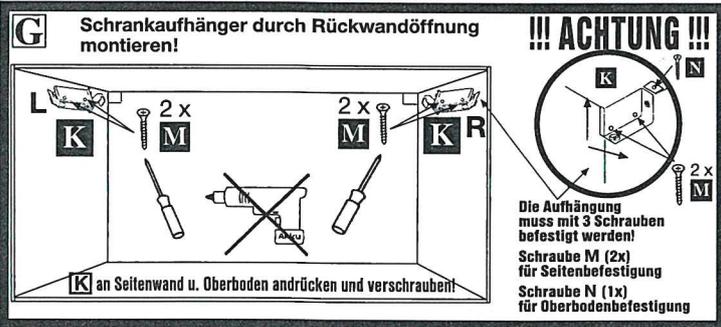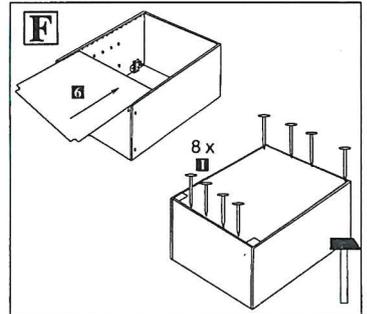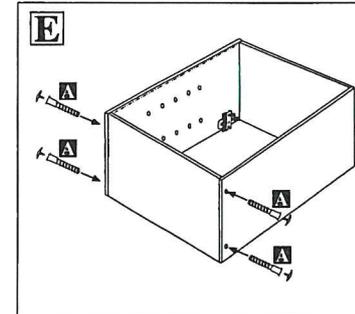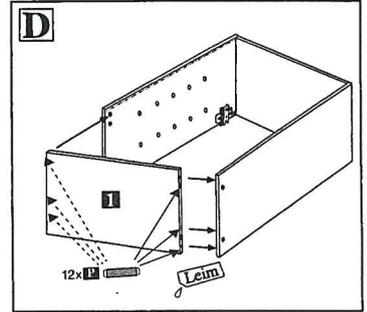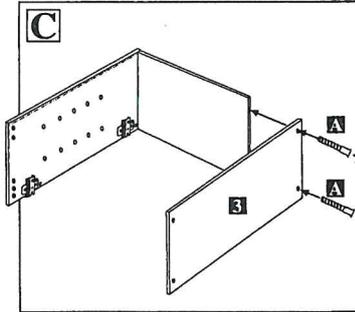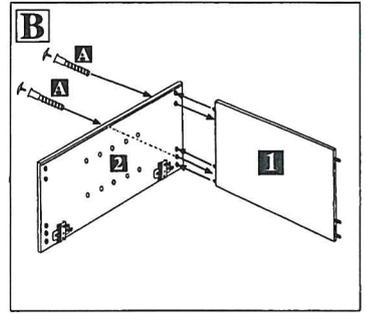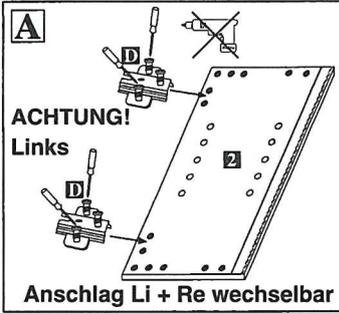

**WICHTIG!**  
**Inhalt: Hängeschrank**  
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

**ACHTUNG!**  
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.


Technische Änderungen vorbehalten.  
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

# Montage-Anleitung Kühlschranksbau GF 60







Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



200 cm  
oder  
212 cm hoch

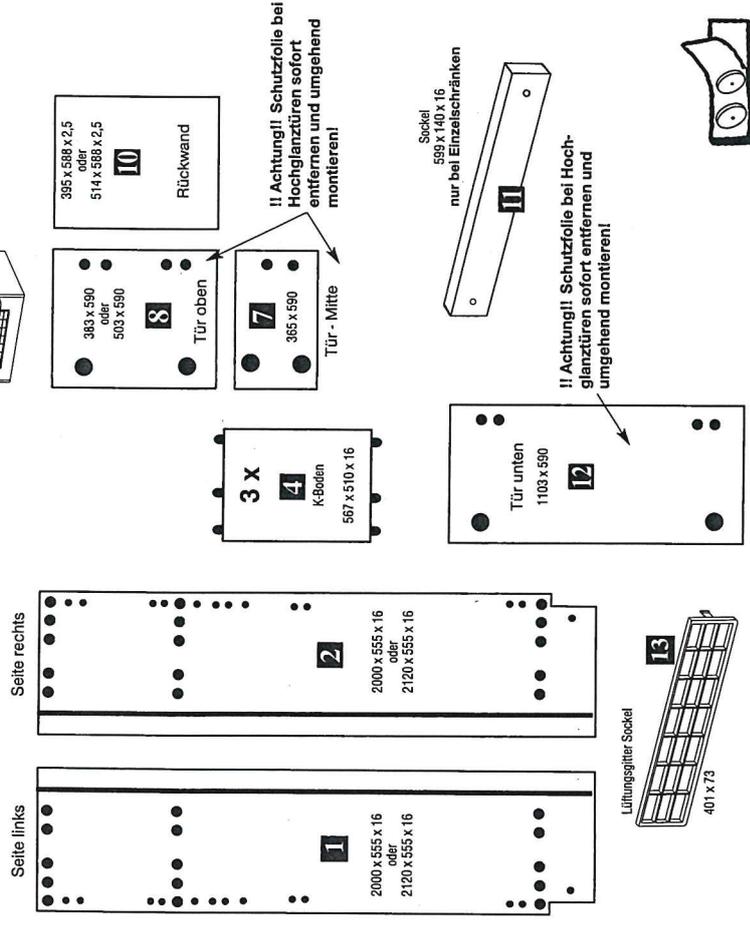

- 12 X A 6.3 x 40
- 4 X F Rückwandnagel
- 6 X B 4 x 27 od. M 4x23
- 2 X I
- 15 X G
- 3 X C
- 6 X D
- 12 X DI 3.5 x 13
- 6 X E
- 1 X Türdämpfer
- 2 X J

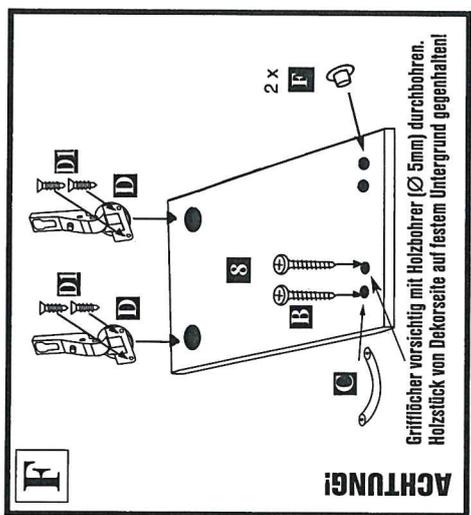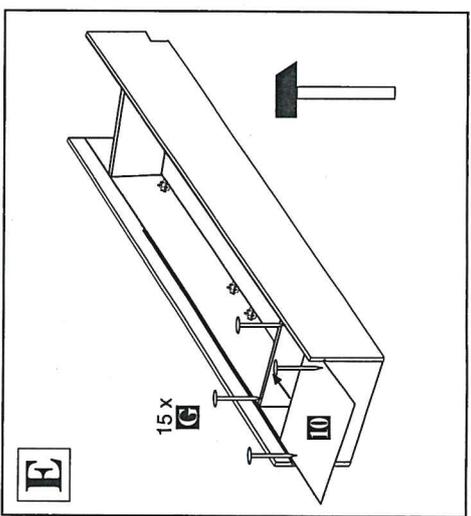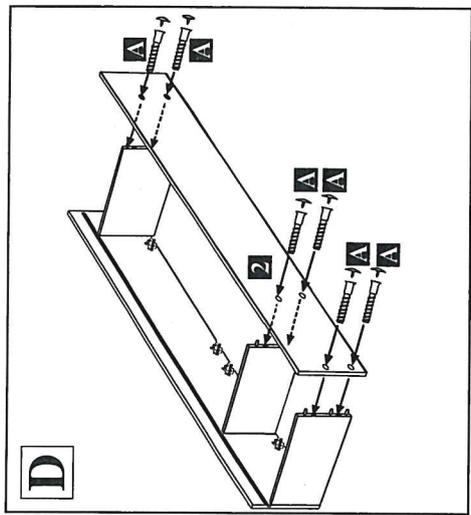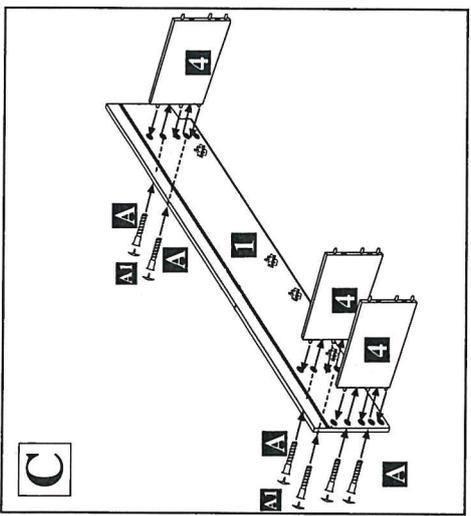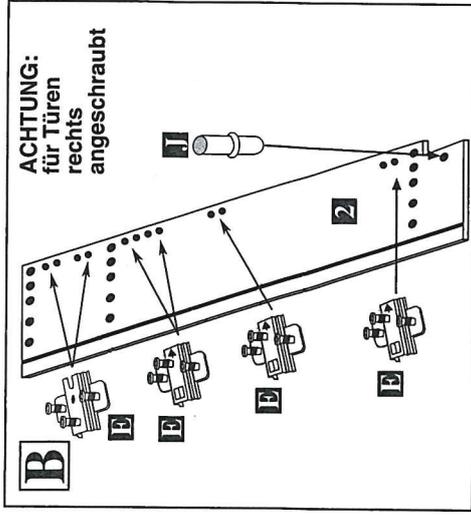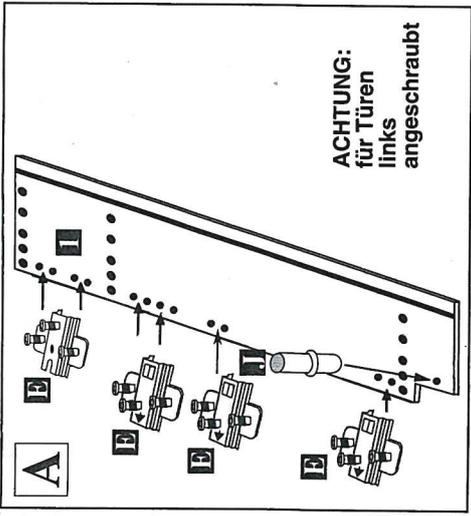


## ACHTUNG!

Montageschritte G, H + I beachten:  
Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.  
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

Für Türen rechts angeschraubt  
siehe Hinweis/Montageschritt M

**J**


Div. Einstellungen der Tür  
am Scharnier bzw. durch  
die Kreuzplatte an der Seite  
möglich!

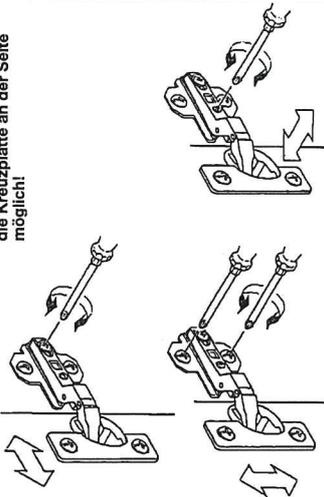

Türjustage

**G**

2 x

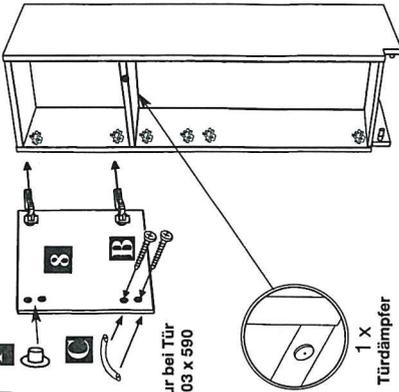


Nur bei Tür  
503 x 590

1 x  
Türdämpfer

**H**


ACHTUNG!

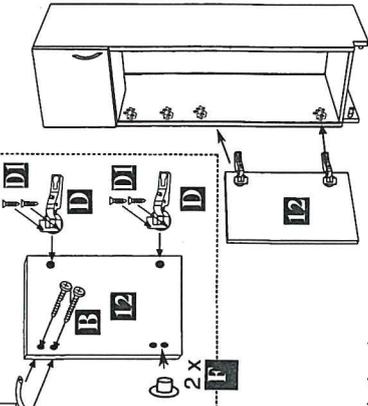

Türen justieren!


**I**

ACHTUNG!

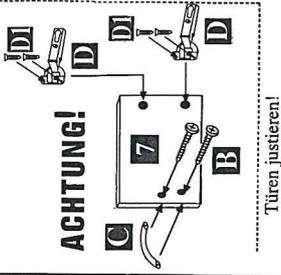

Türen justieren!


**H**

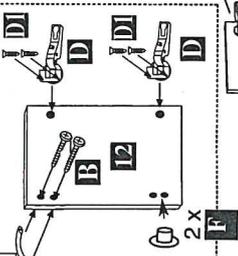

Türen justieren!

**I**


ACHTUNG!

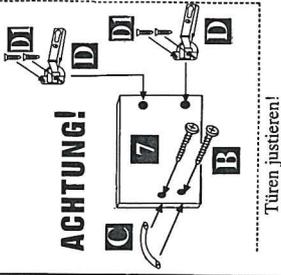

Türen justieren!


**K**

Montageschritt nur für  
Einzelschrank notwendig!  
(nicht bei Küchenblock)

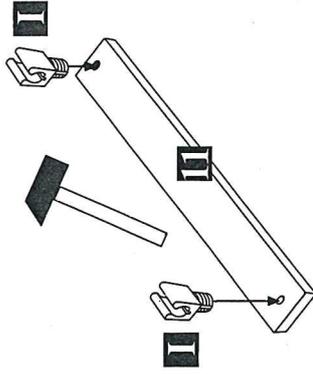

**L**

Montageschritt nur für  
Einzelschrank notwendig!  
(nicht bei Küchenblock)

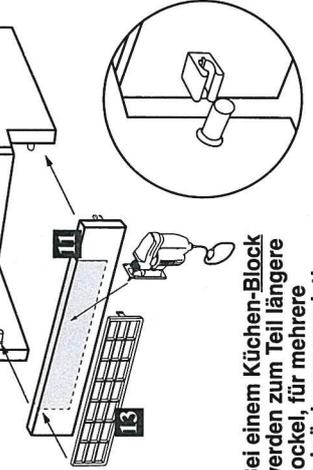


Bei einem Küchen-Block  
werden zum Teil längere  
Sockel, für mehrere  
Schränke verwendet!

**M**


Für Türen rechts angeschraubt

ACHTUNG!


Bei rechtem Anschlag  
die alternative Bohrung  
für den Griff nehmen!

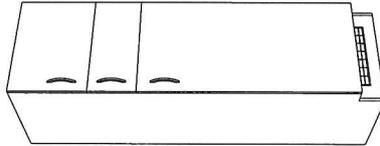

Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank  
bzw. bei der Kühl-Gefrierkombi

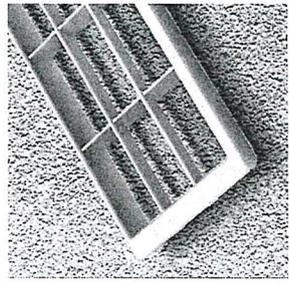

**13**

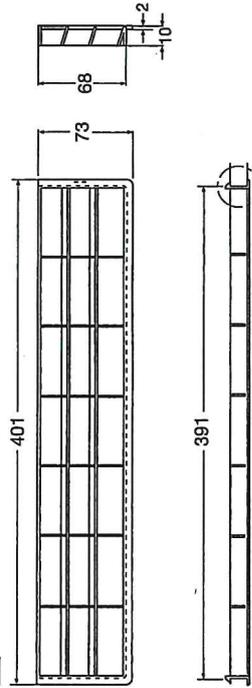

Ausschnitt  
391 x 68 mm

1392

900

600

391

104,5

68

kürzen falls  
notwendig