

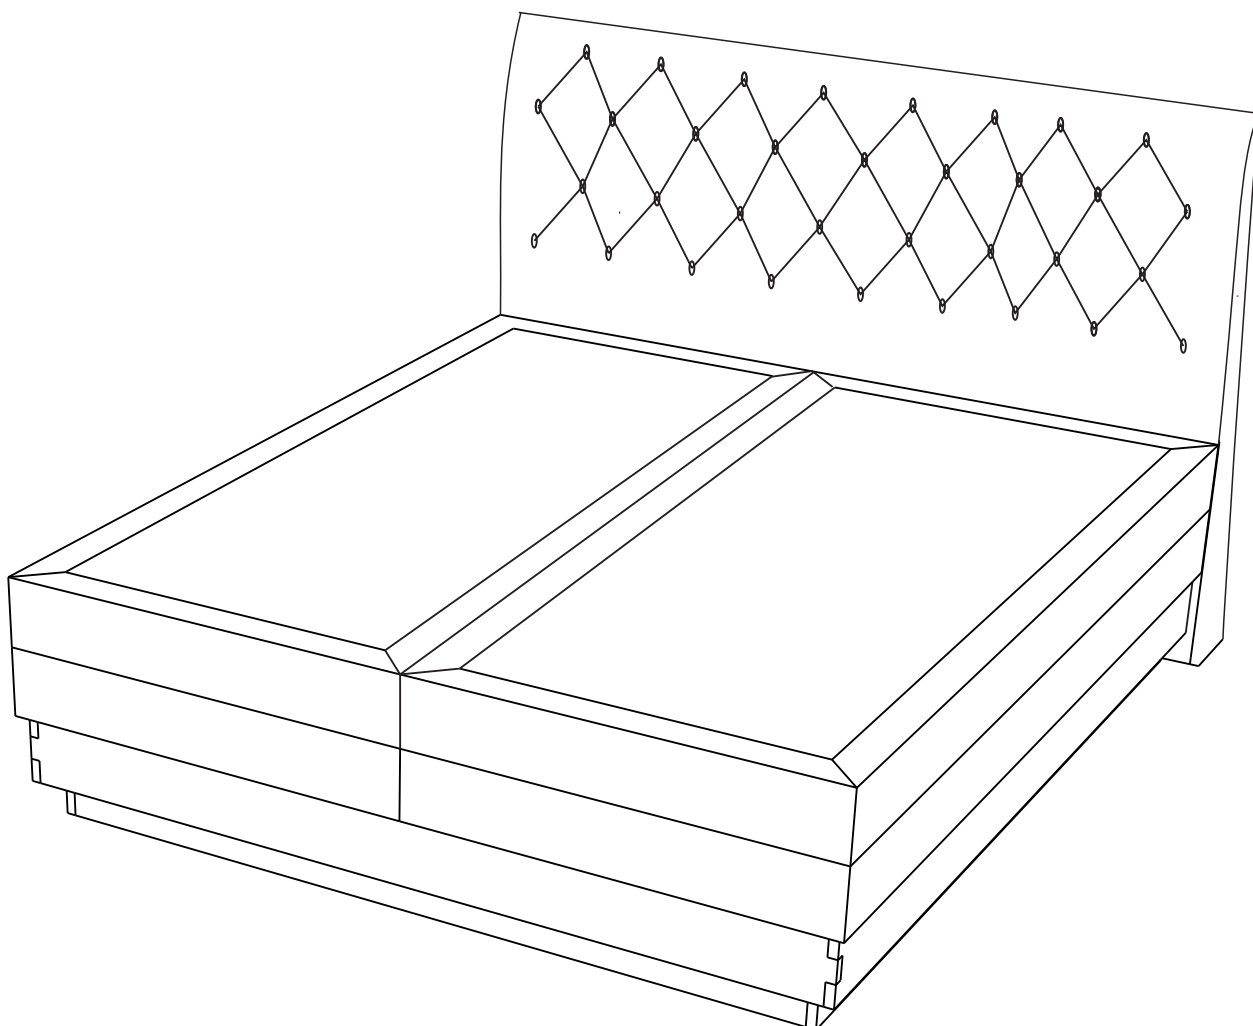




- (D) AUFBAUANLEITUNG
 (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
 (TR) MONTAJ TALIMATI
 (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
 (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
 (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
 (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RU) Инструкция по монтажу
 (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
 (SK) POKYNY K MONTÁŽI
 (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
 (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
 (S) MONTERINGSANVISNING
 (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING MARIE 160/180/200x200

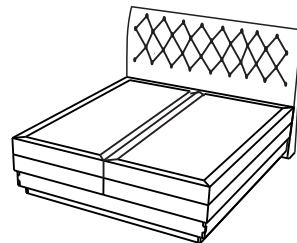

PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES


ÉLÉMENT(S)
PLASTIQUE(S)

À JETER

ÉLÉMENT(S)
MÉTAL(S)
CARTON(S) PAPIER(S)

À RECYCLER



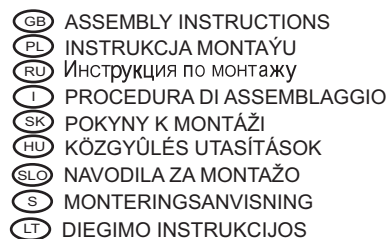

A line drawing of a bed. The headboard features a series of diamond shapes. The mattress is shown with a central vertical crease, suggesting it is a double bed. The bed is supported by a simple frame.

Colli	Teil
1/4	1+4a+5+6
2/4	2
3/4	3
4/4	4+4







(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS


BOXSPRING MARIE 160/180/200x200

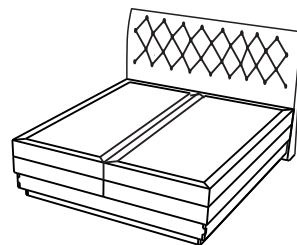

①

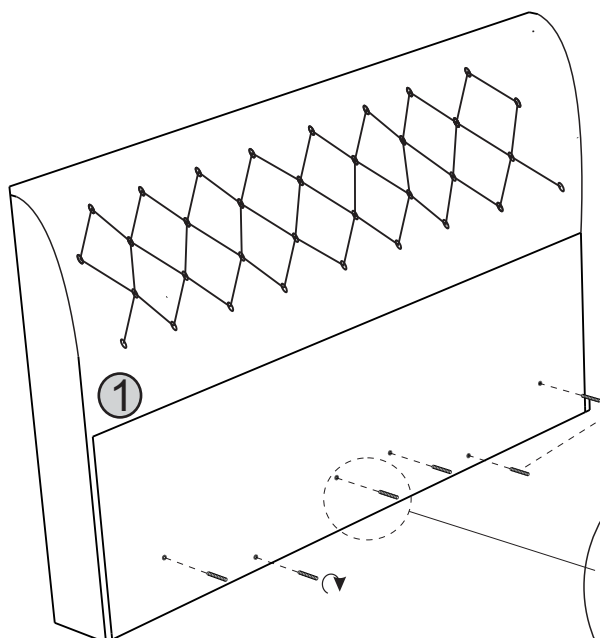

②



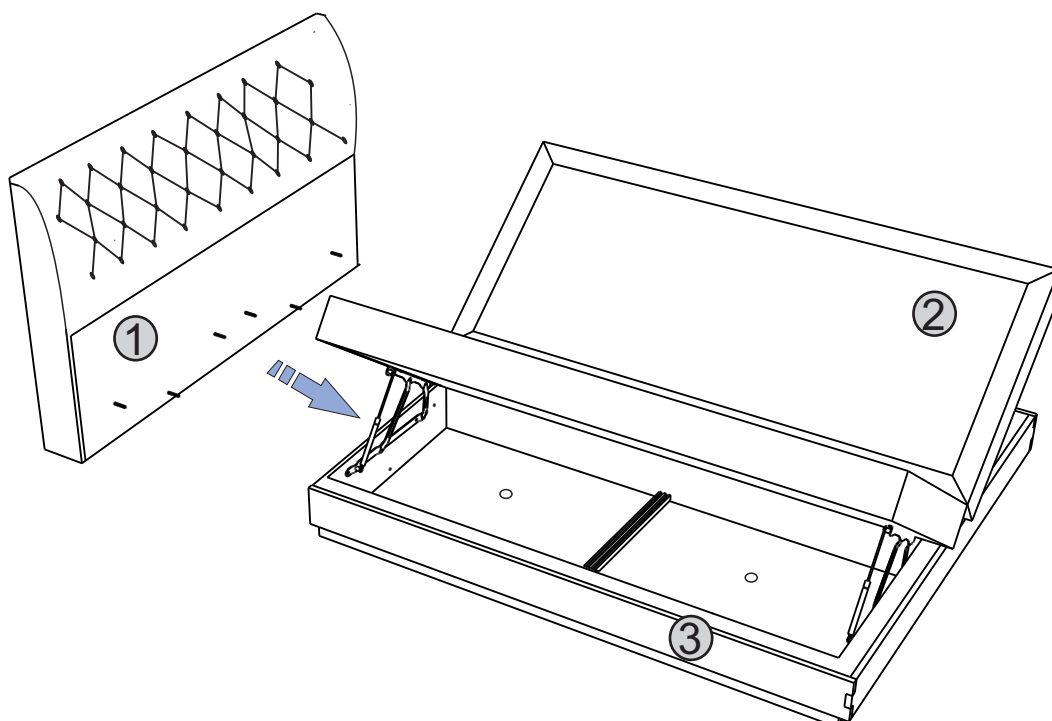




- (D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING MARIE 160/180/200x200

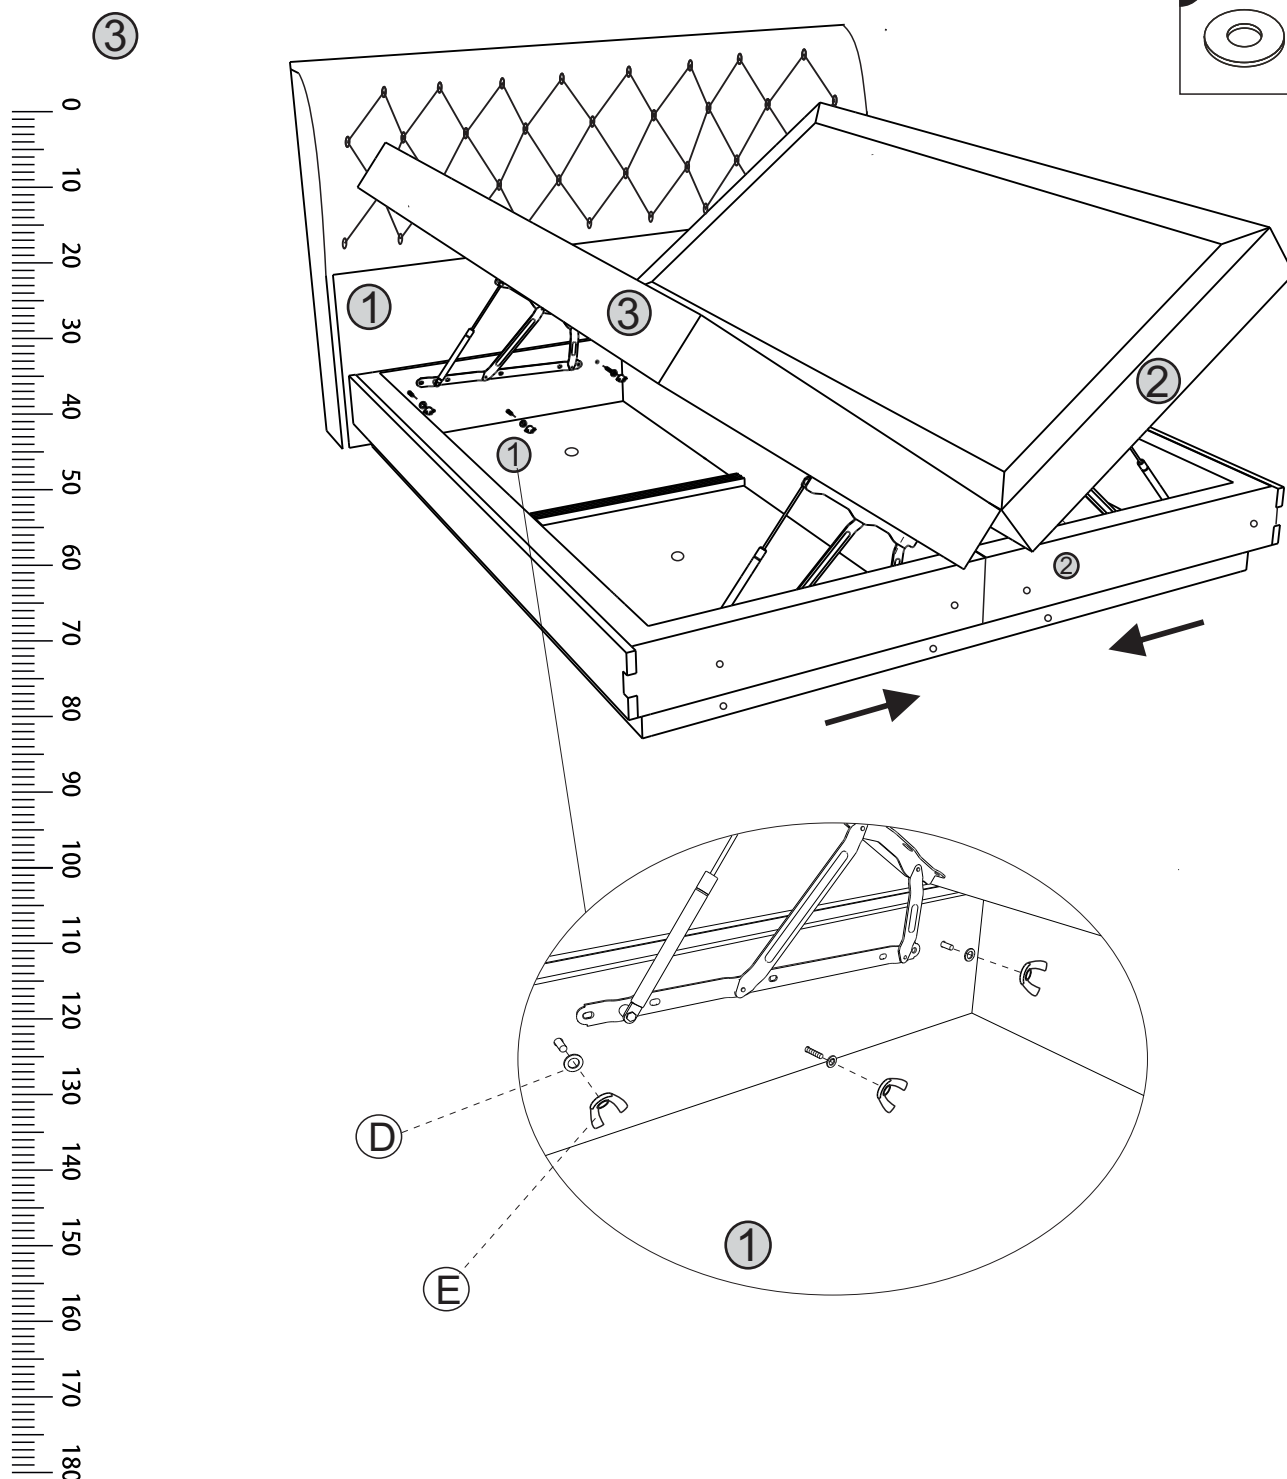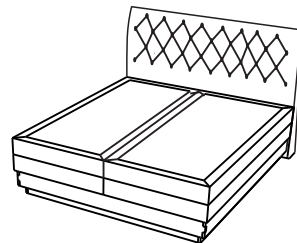






(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS


BOXSPRING MARIE 160/180/200x200

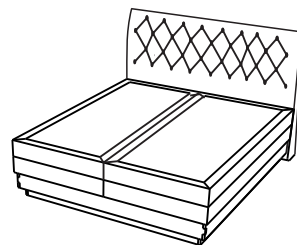


4

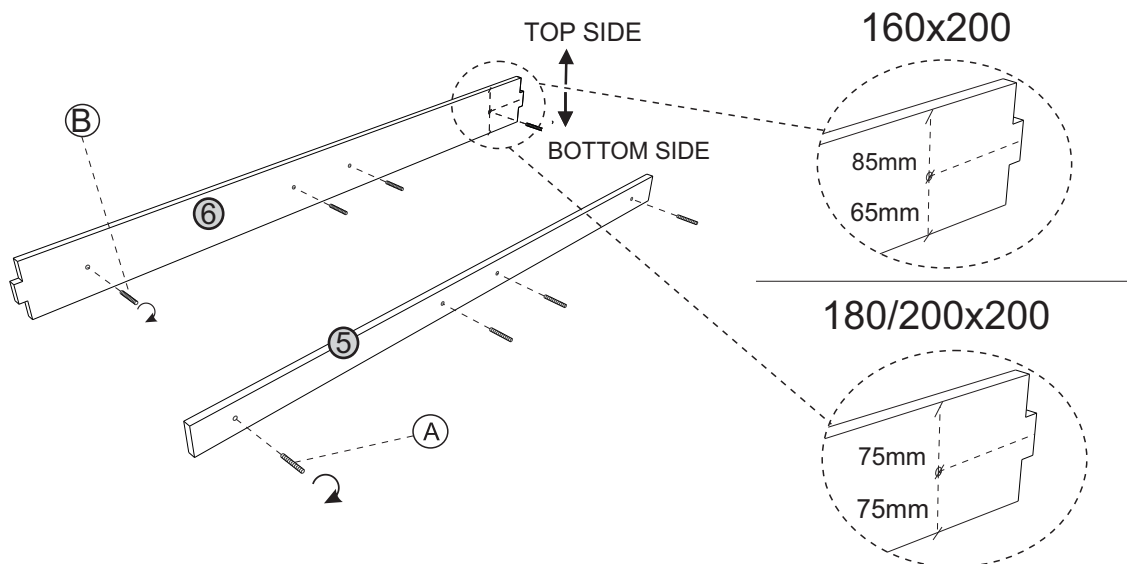

5


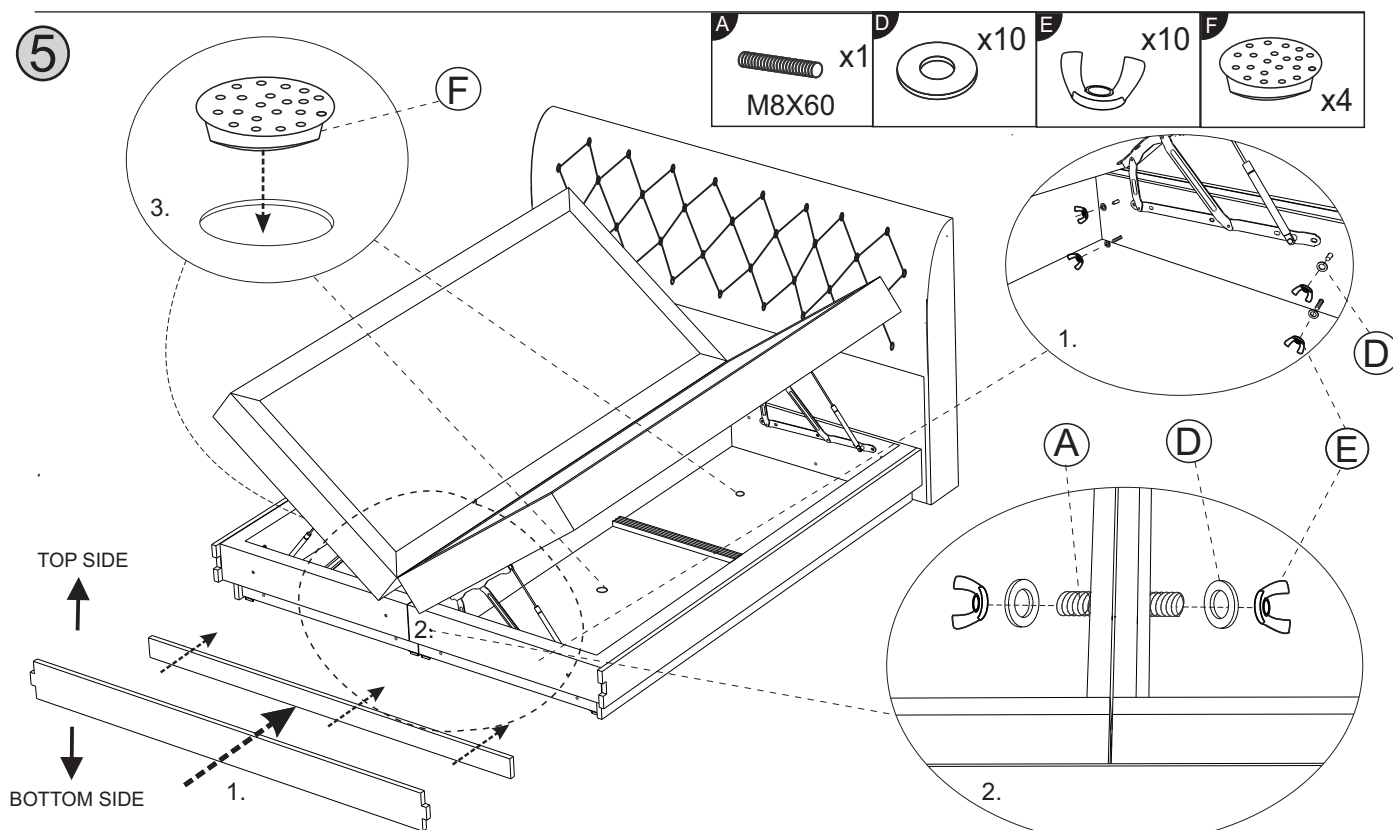


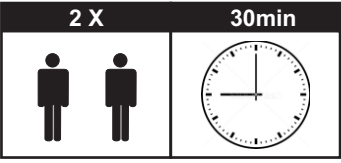

- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE


- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING MARIE 160/180/200x200

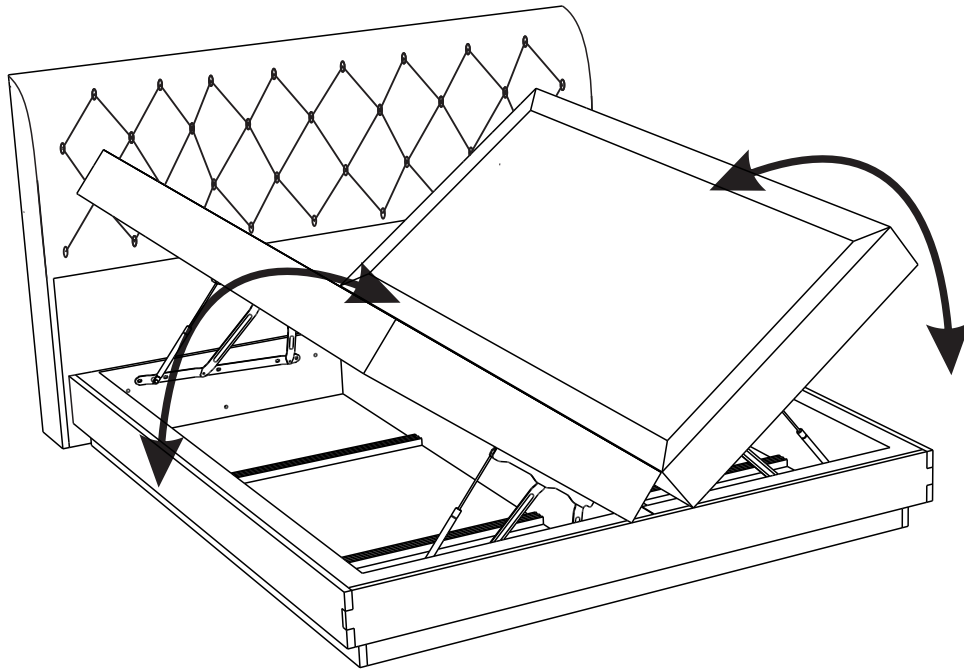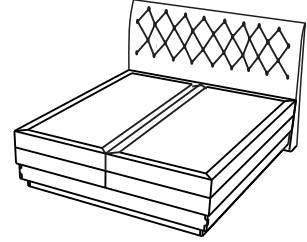

6

2x

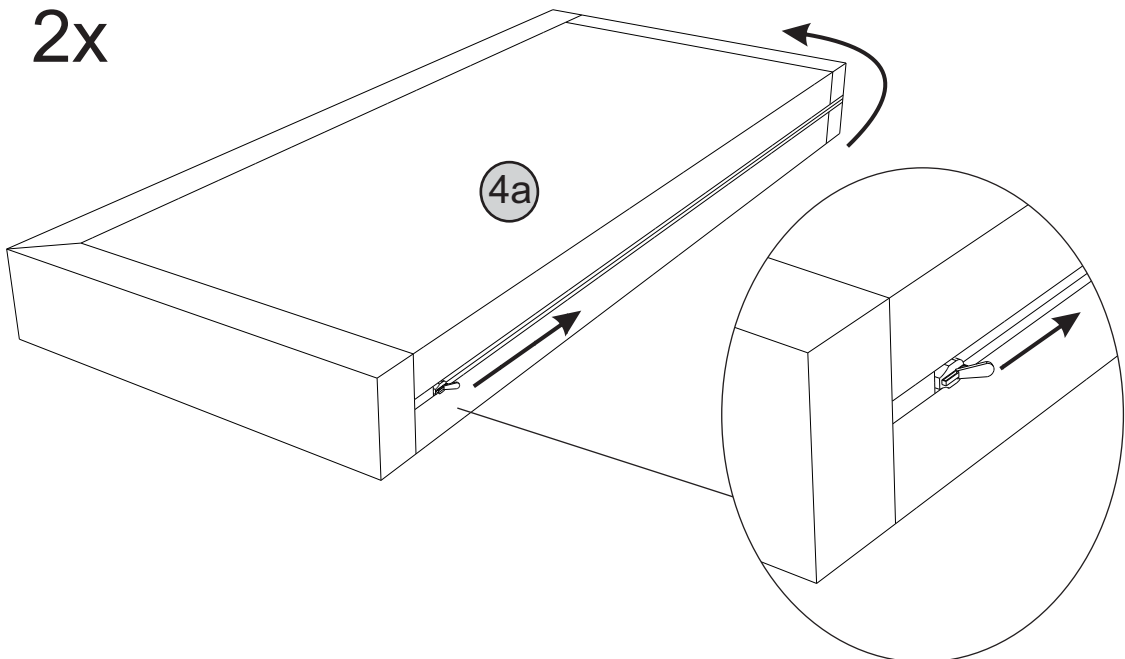





- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS




BOXSPRING MARIE 160/180/200x200

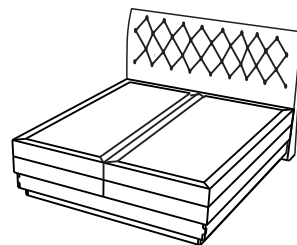

7 2x

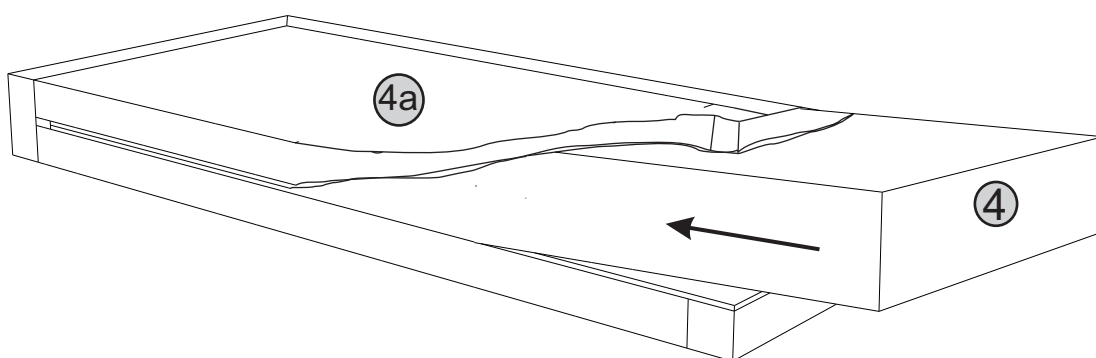

8 2x

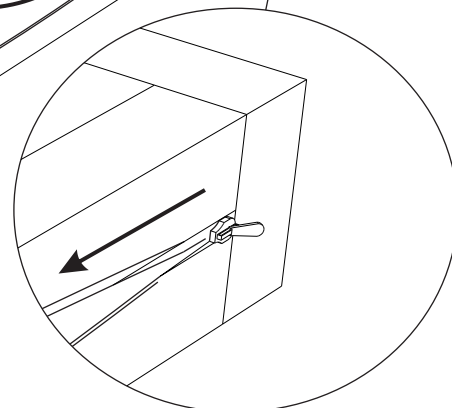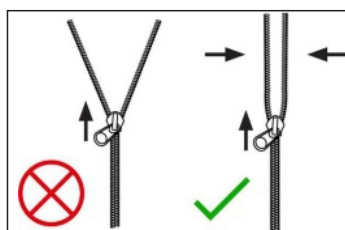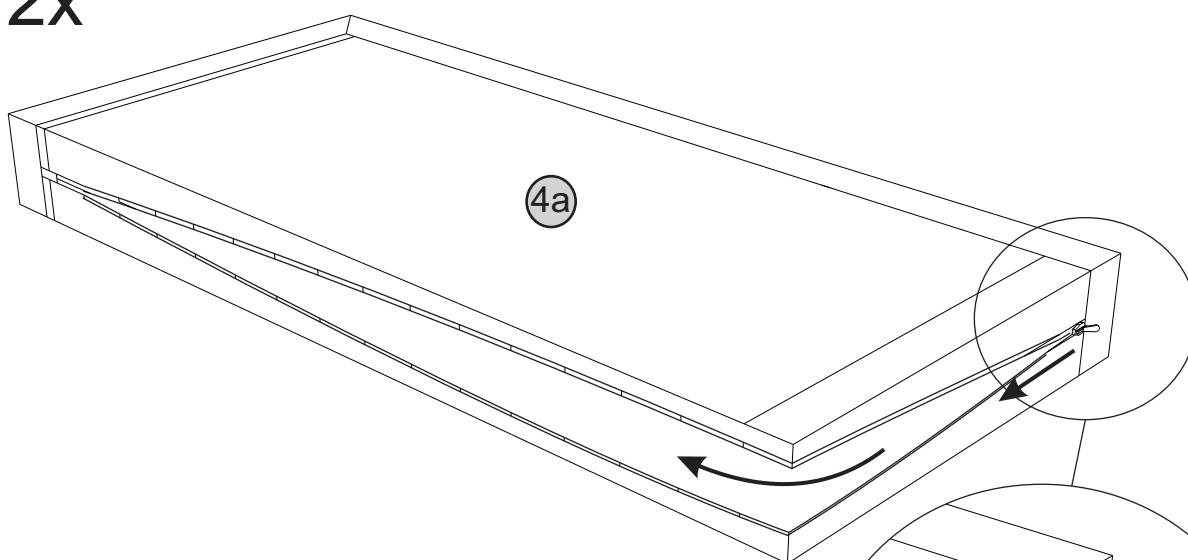




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING MARIE 160/180/200x200

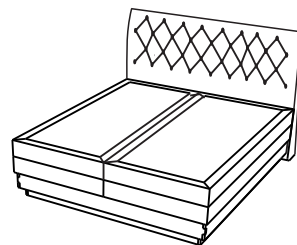

9

