
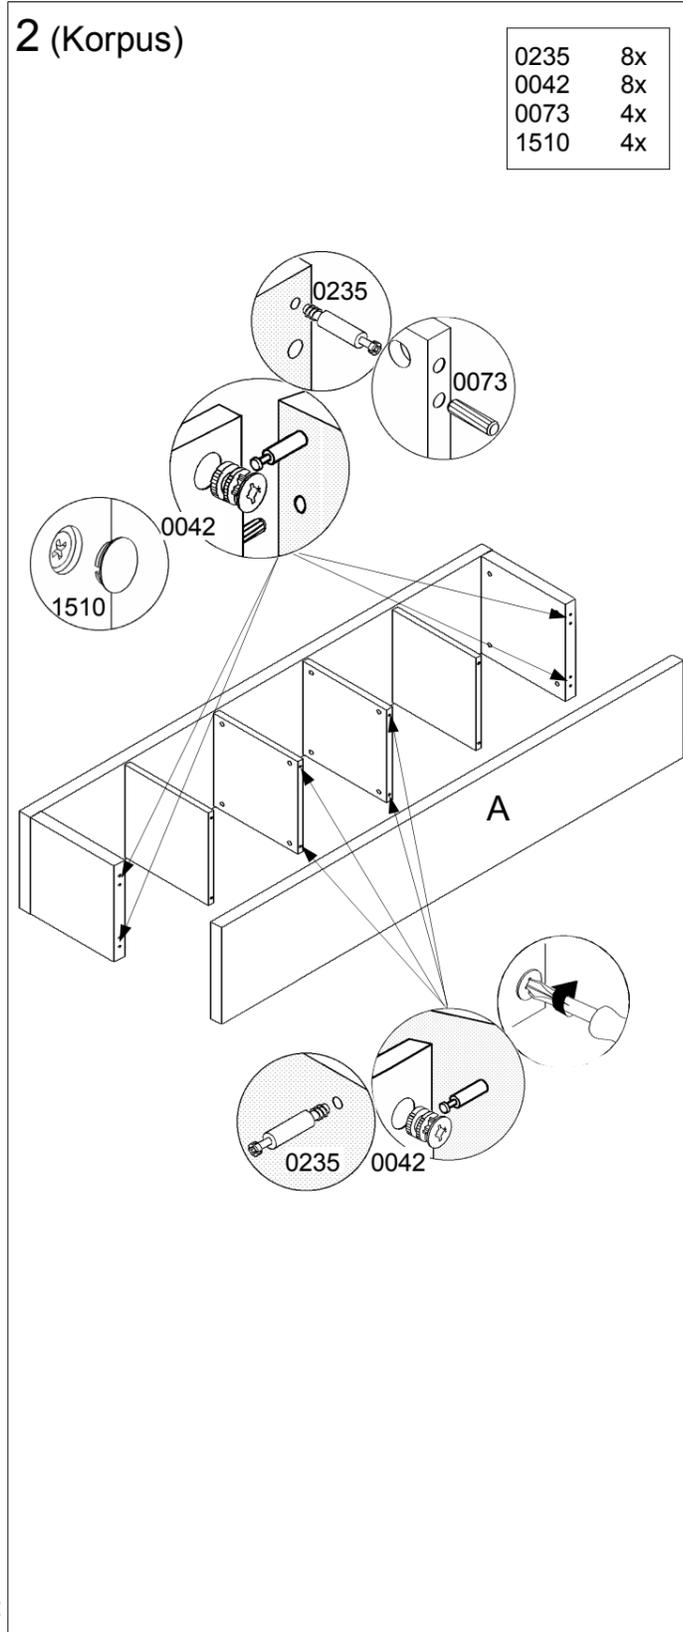



Beschläge – Korpus

 Ø8x30 0073	 0235	 Ø15 0042	 Abdeckkappe 1510	 Möbelgleiter 0314	 Ø4x30 0059	 0260	 0280
16x	16x	16x	8x	6x	6x	2x	2x

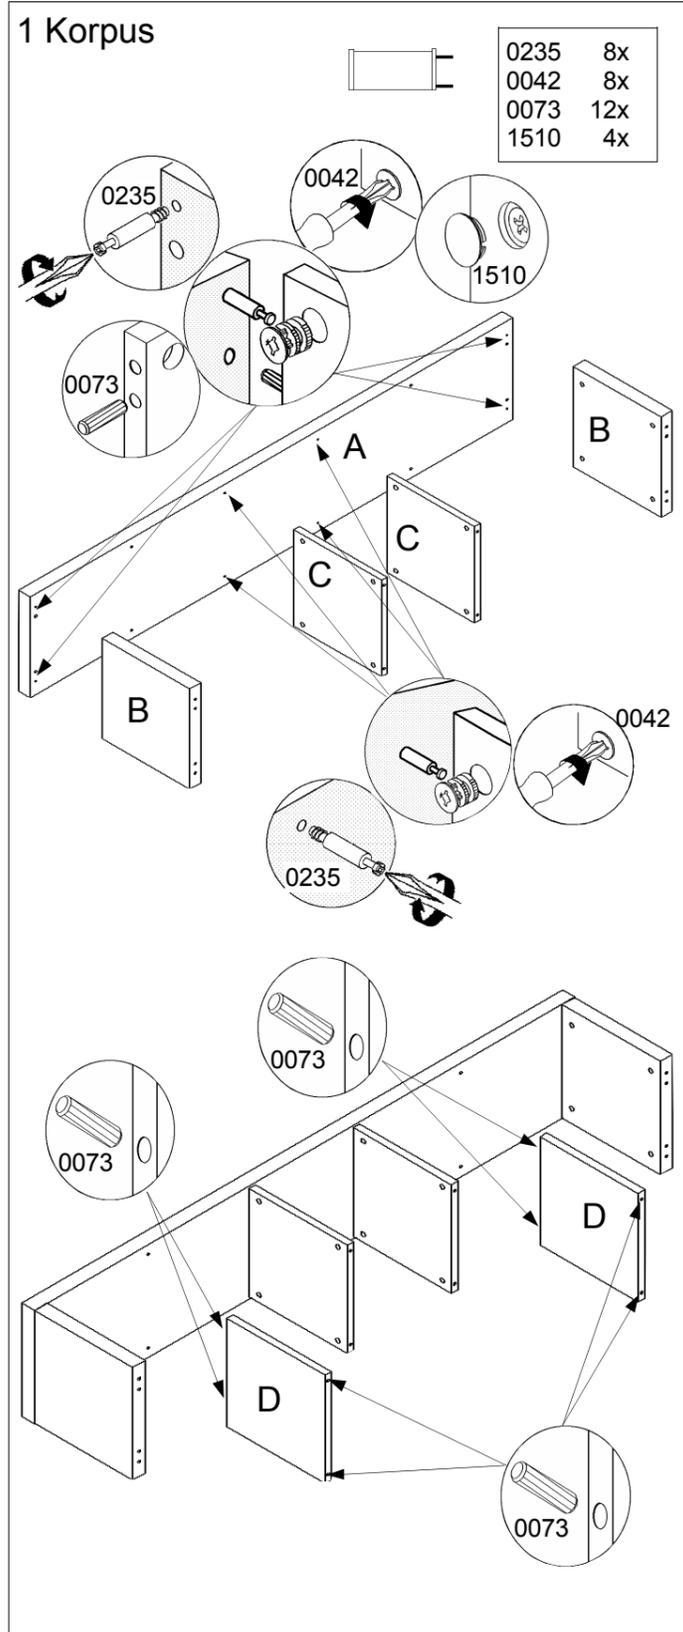

3 Aufstellung waagrecht

0059	6x
0314	6x

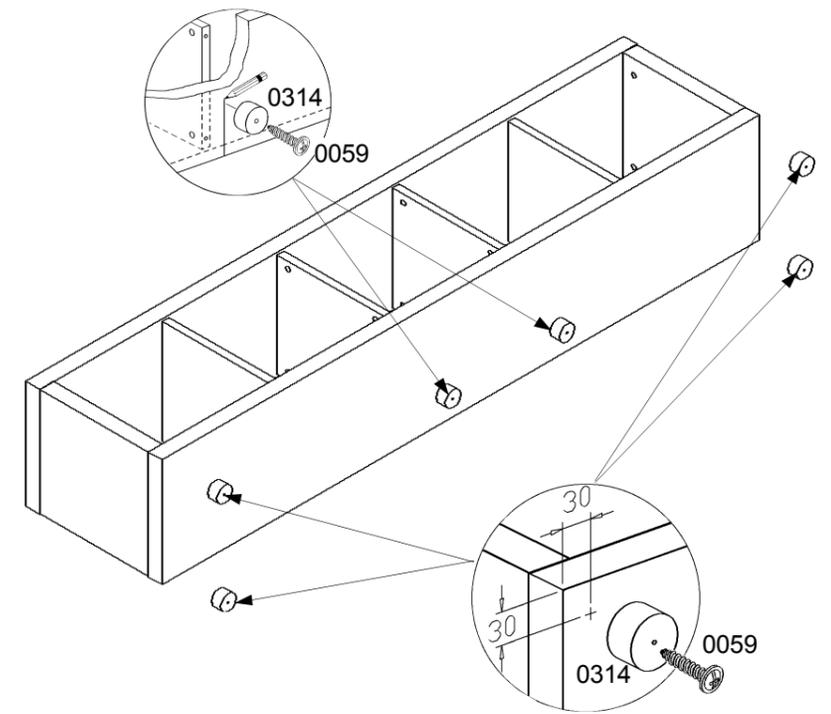

4 Aufstellung senkrecht



Achtung!

Aus Sicherheitsgründen muss das Möbel bei senkrechter Aufstellung an der Wand befestigt werden. Beachten Sie bitte bei der Wandmontage die Kippgefahr des Möbels! Die beigefügten Schrauben sind nur für die Befestigung der Winkel am Möbel vorgesehen. Je nach Wandmaterial sind unterschiedliche Schrauben und Dübel erforderlich. Kaufen Sie diese entsprechend der Beschaffenheit Ihrer Wand.

0059	4x
0314	4x
0280	2x
0260	2x

