
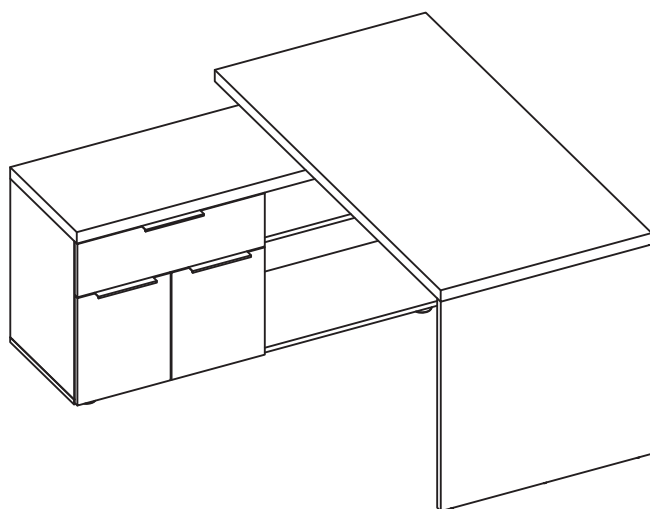
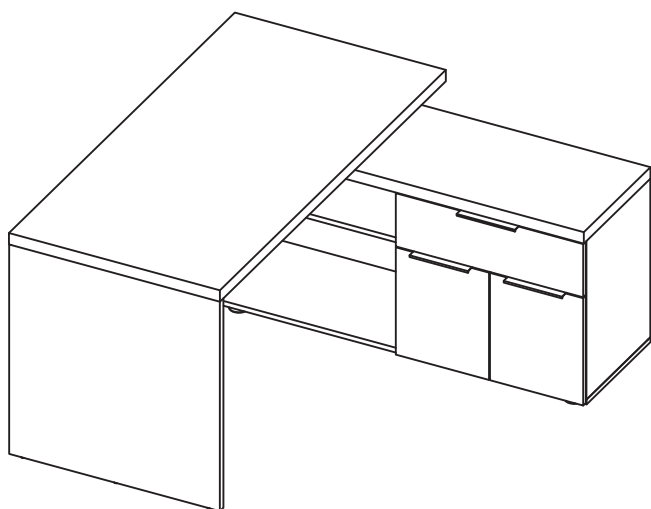
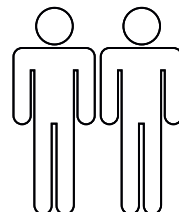
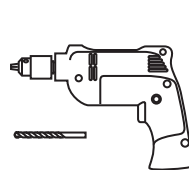


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

EASY

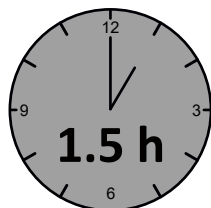

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosim pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pazorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnéj montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!

Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

EASY



SERVICEKARTE

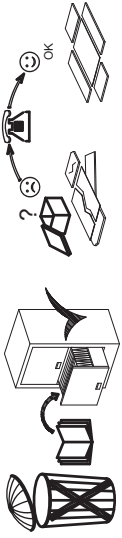

1380PIA

13FIP

13FAS

1380FI

13TO

13TR

13SCH

13FS

13FD

13SCH

13PI

13SPO


13FC

13CA


13FO

13SP x 2


C0S x 4

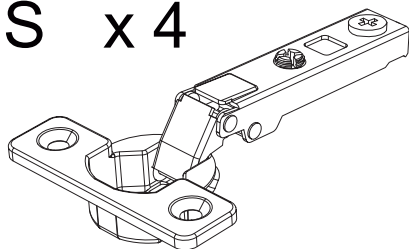

H2E x 4

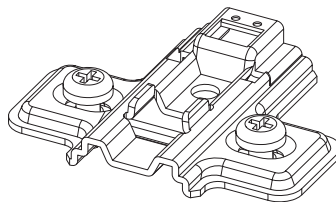


V415 x 8




Ø4x15 mm

MAN

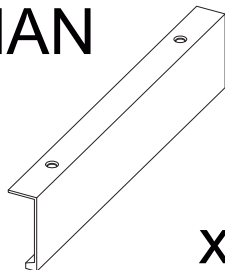


x 3

V312 x 6




Ø3x12 mm

G350

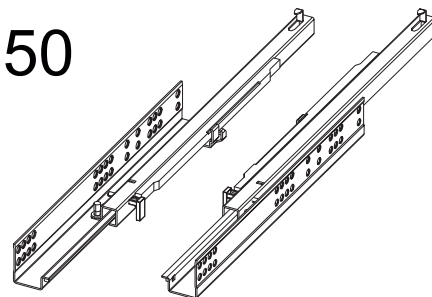


B

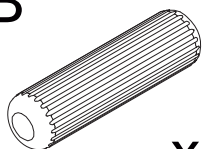

x20


C

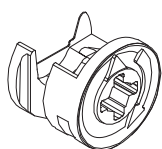

Ø15


x12

D

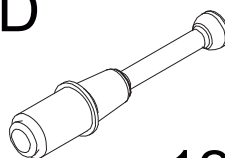

x12


E

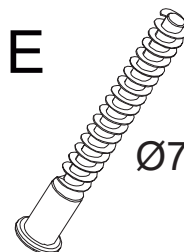

Ø7x60


x9

F

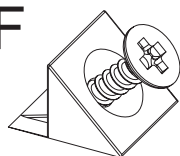

x18


C1

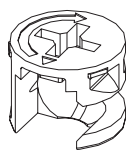

Ø12 mm


x2

D1

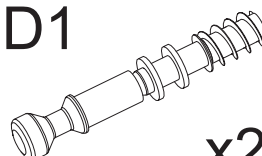


x2

R

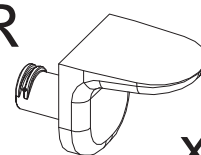

x4

V418 x 9




Ø4x18 mm

G



x2

M11

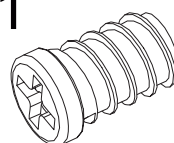

Ø6x11 mm


x4

CH



x3

V3530 x 4




Ø3.5x30 mm

T9 x4




Ø9 mm

T20 x16




Ø20 mm

P7 x3

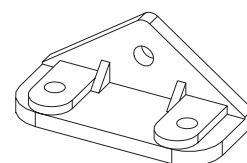


V4530 x 5

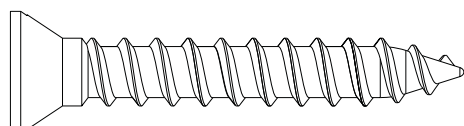

Ø4.5x30 mm


P x 5

Ø60 mm

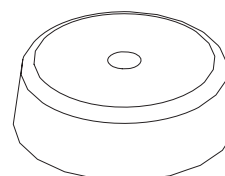




Option "a"

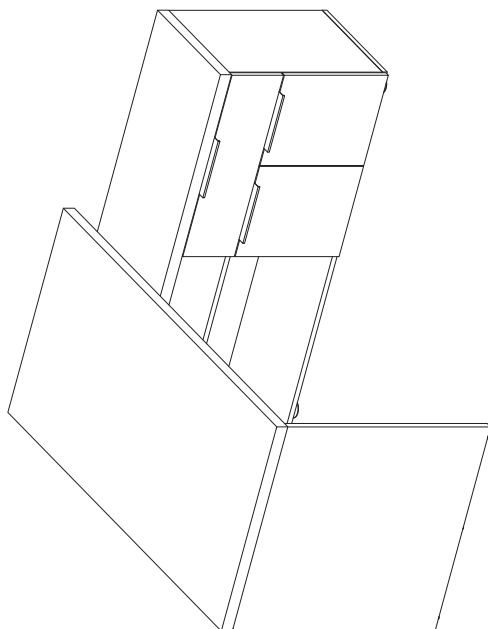



pag. 6









Option "b"

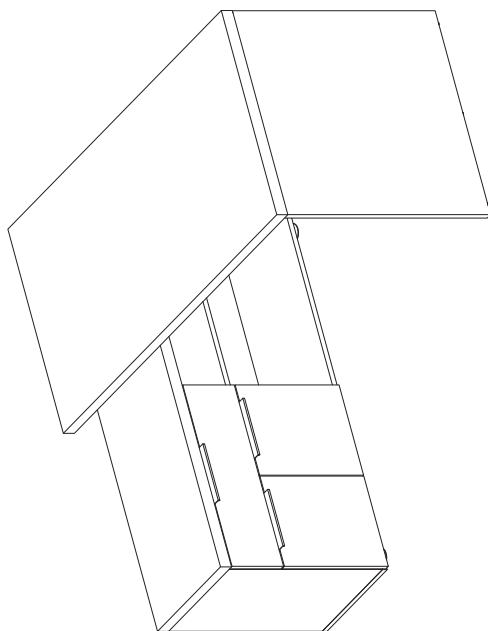

pag. 30

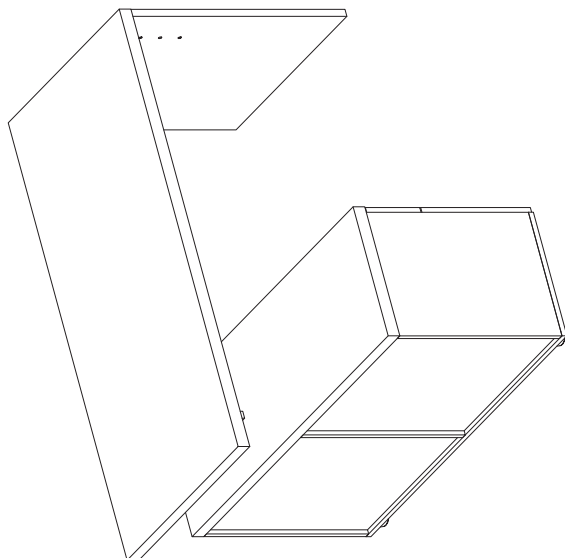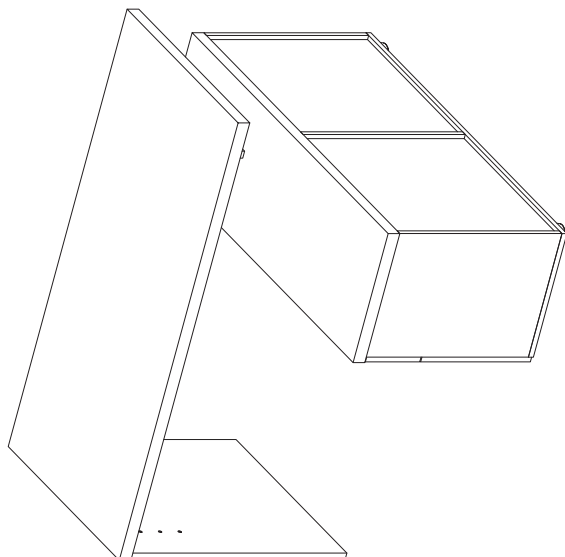


1a

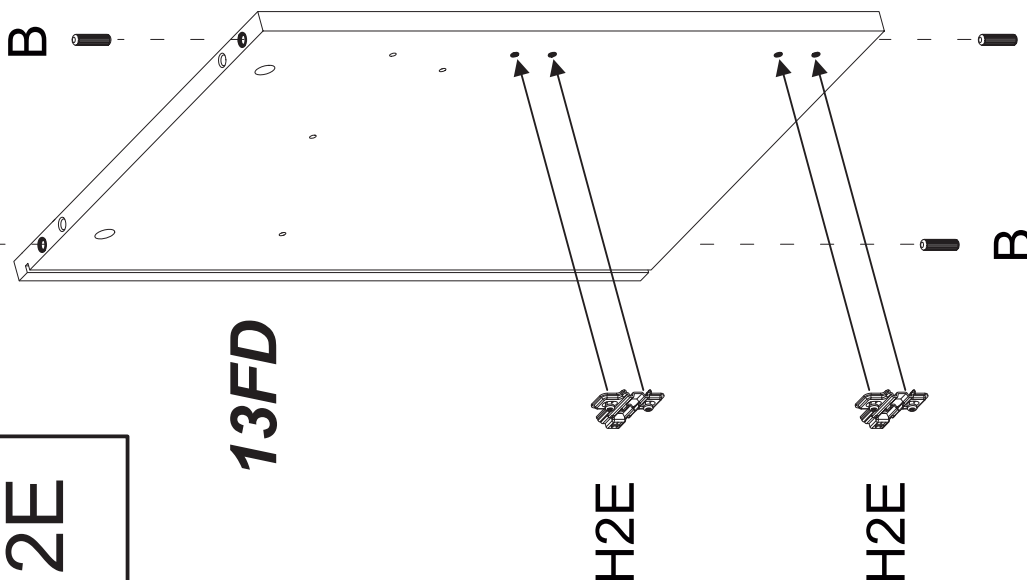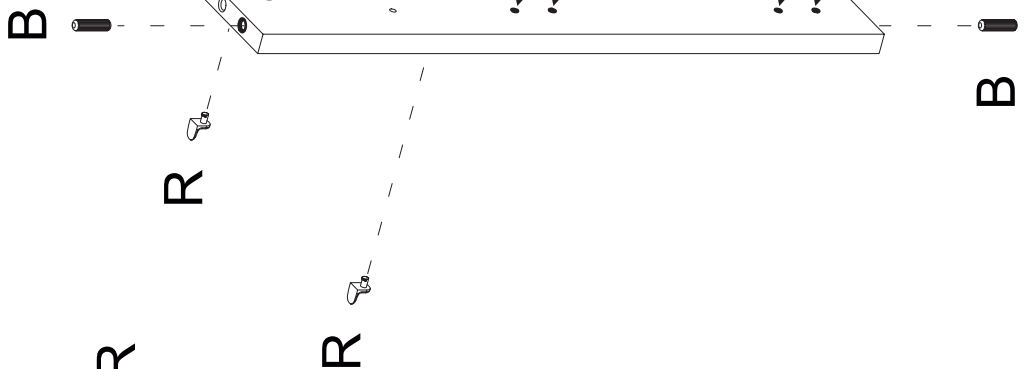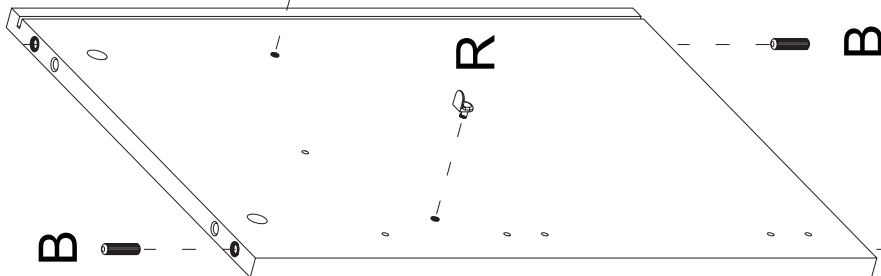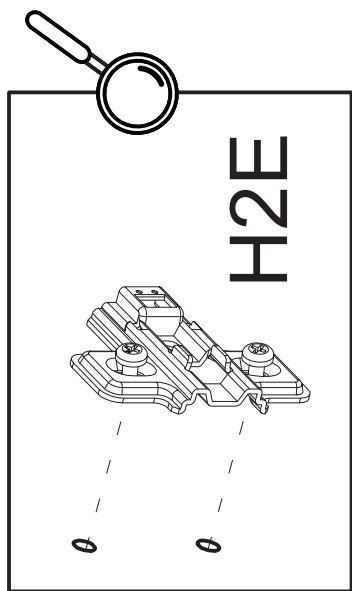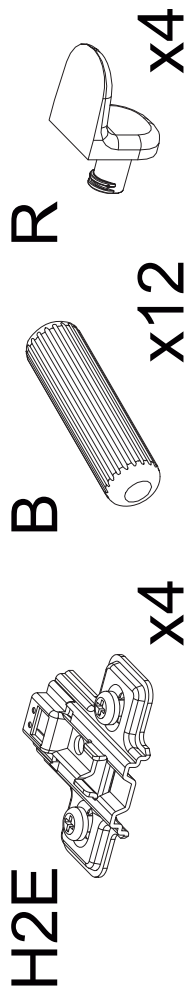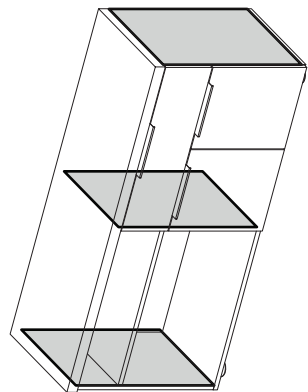

2a

G350

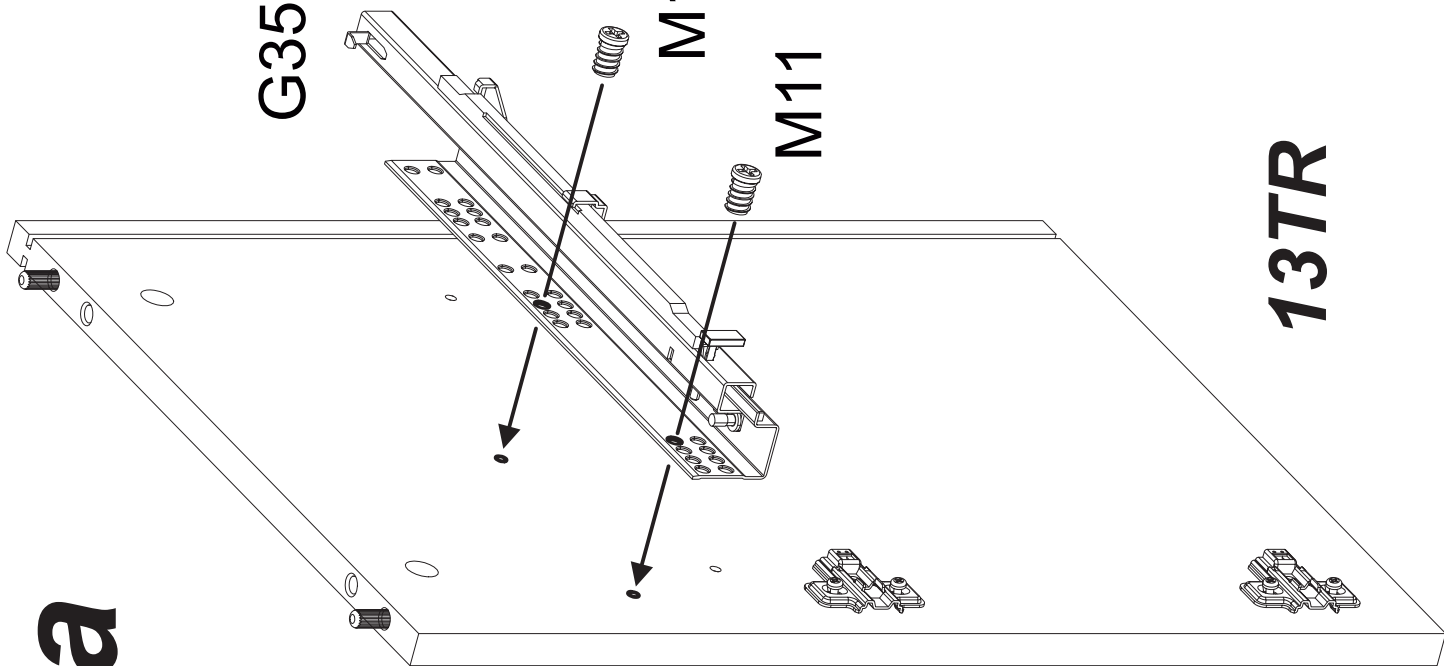


M11

M11

13TR

G350

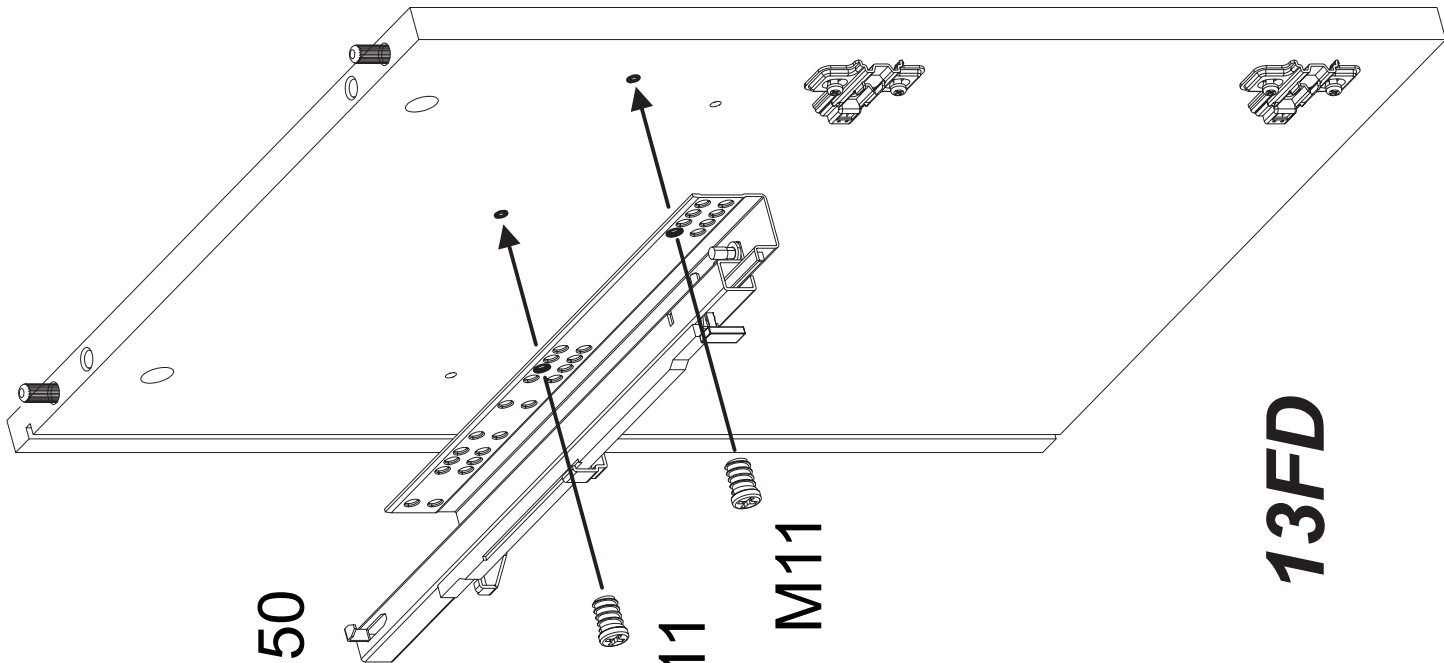


M11


M11

13FD


G350

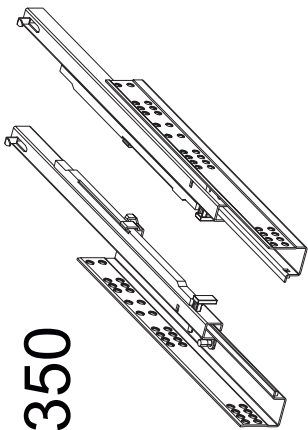






M11

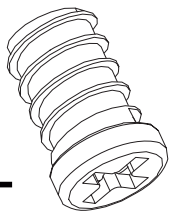


Ø6x11 mm x4

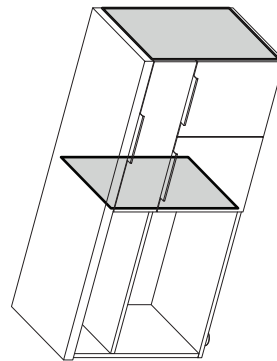

3a

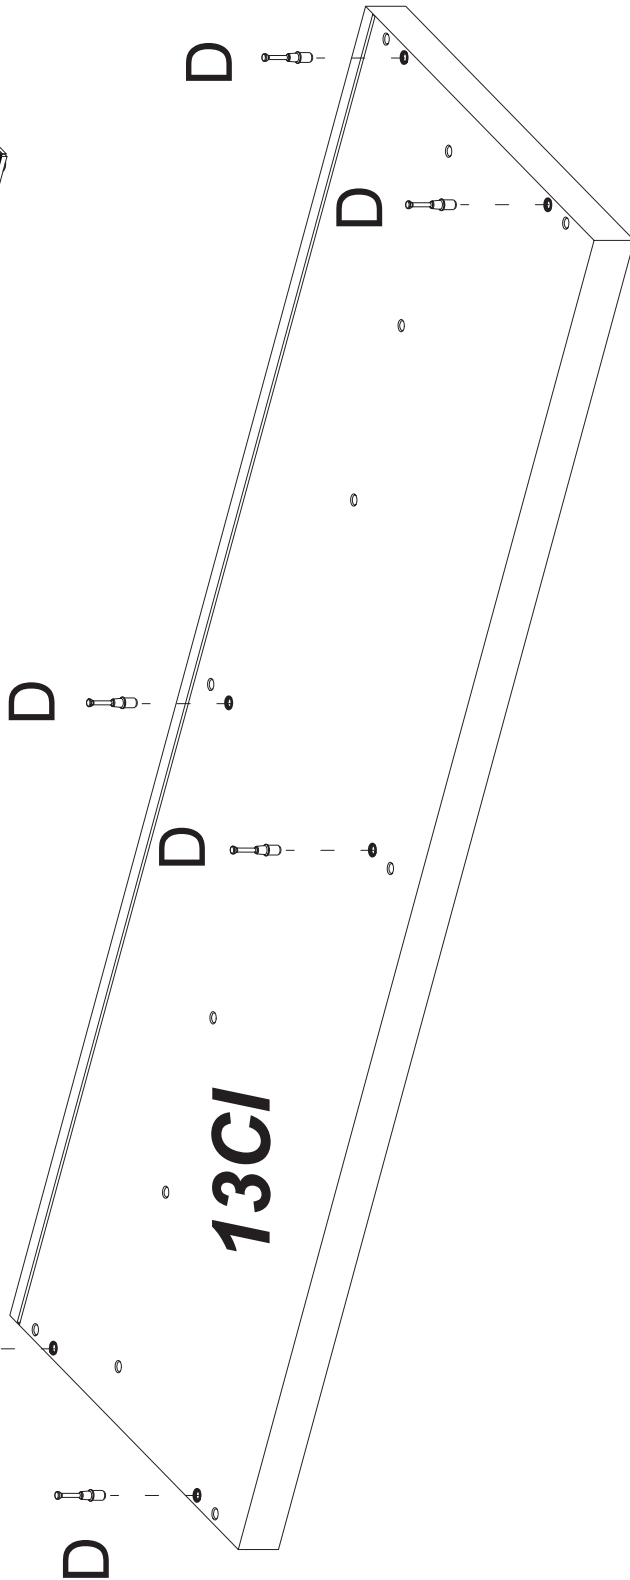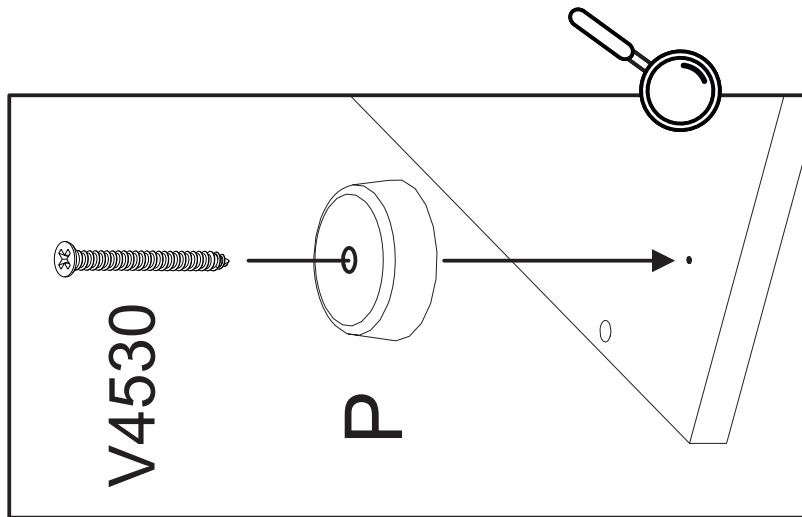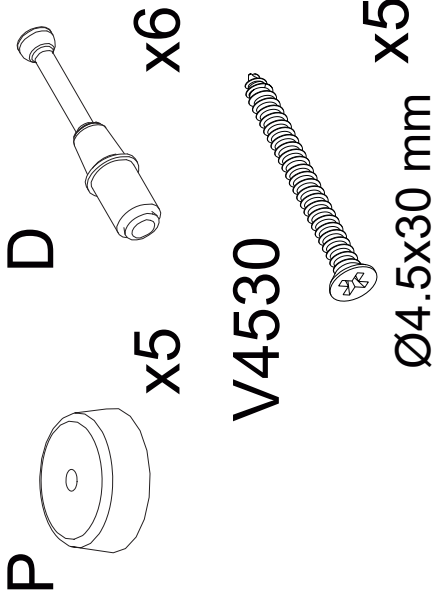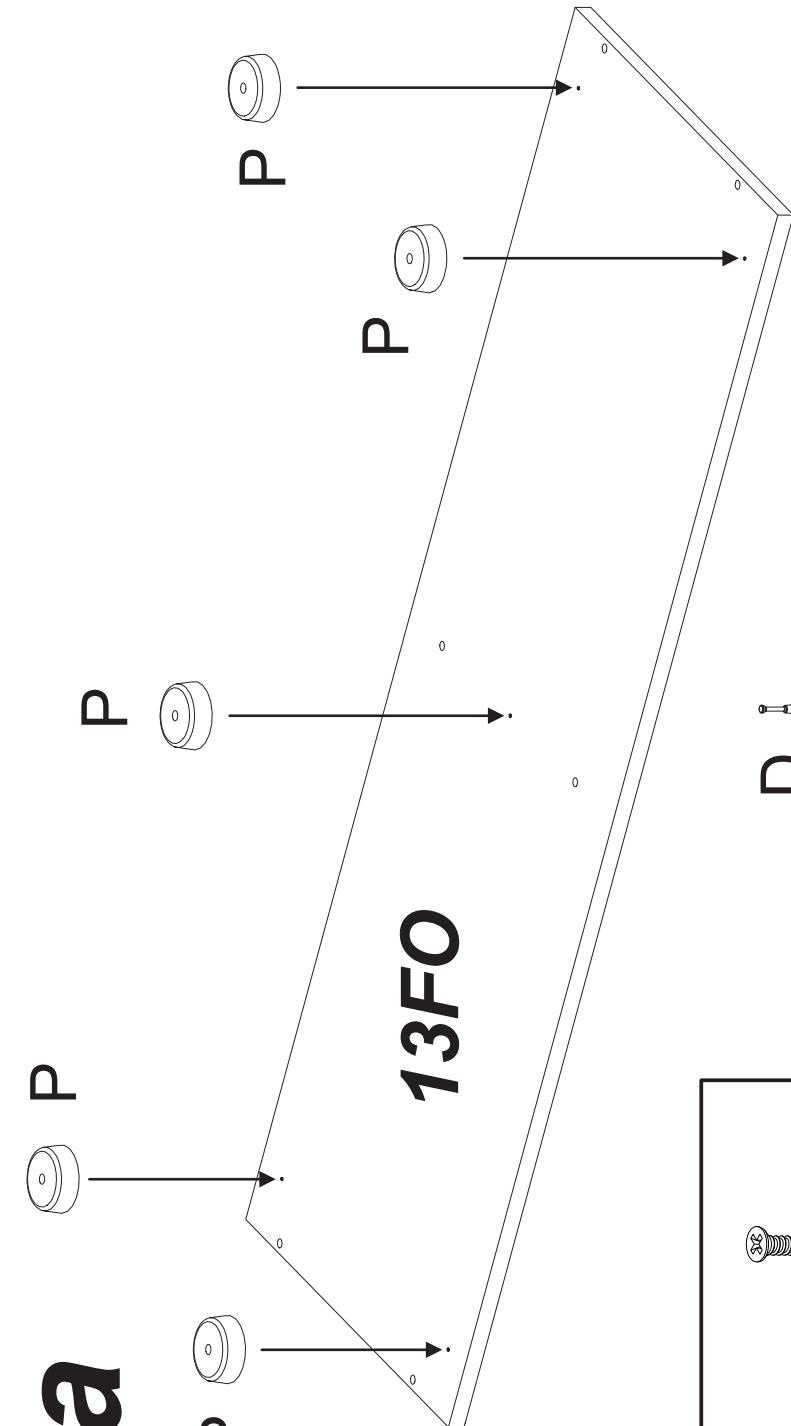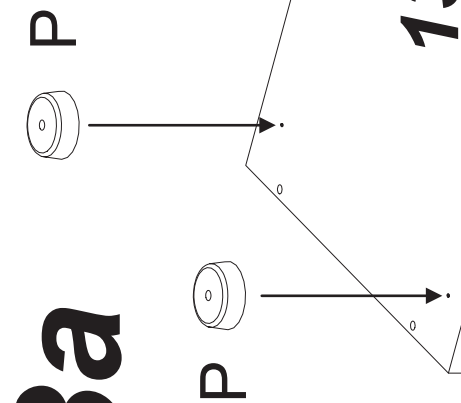

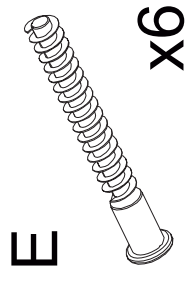


4a

13FS





13TR

13FD

13FO



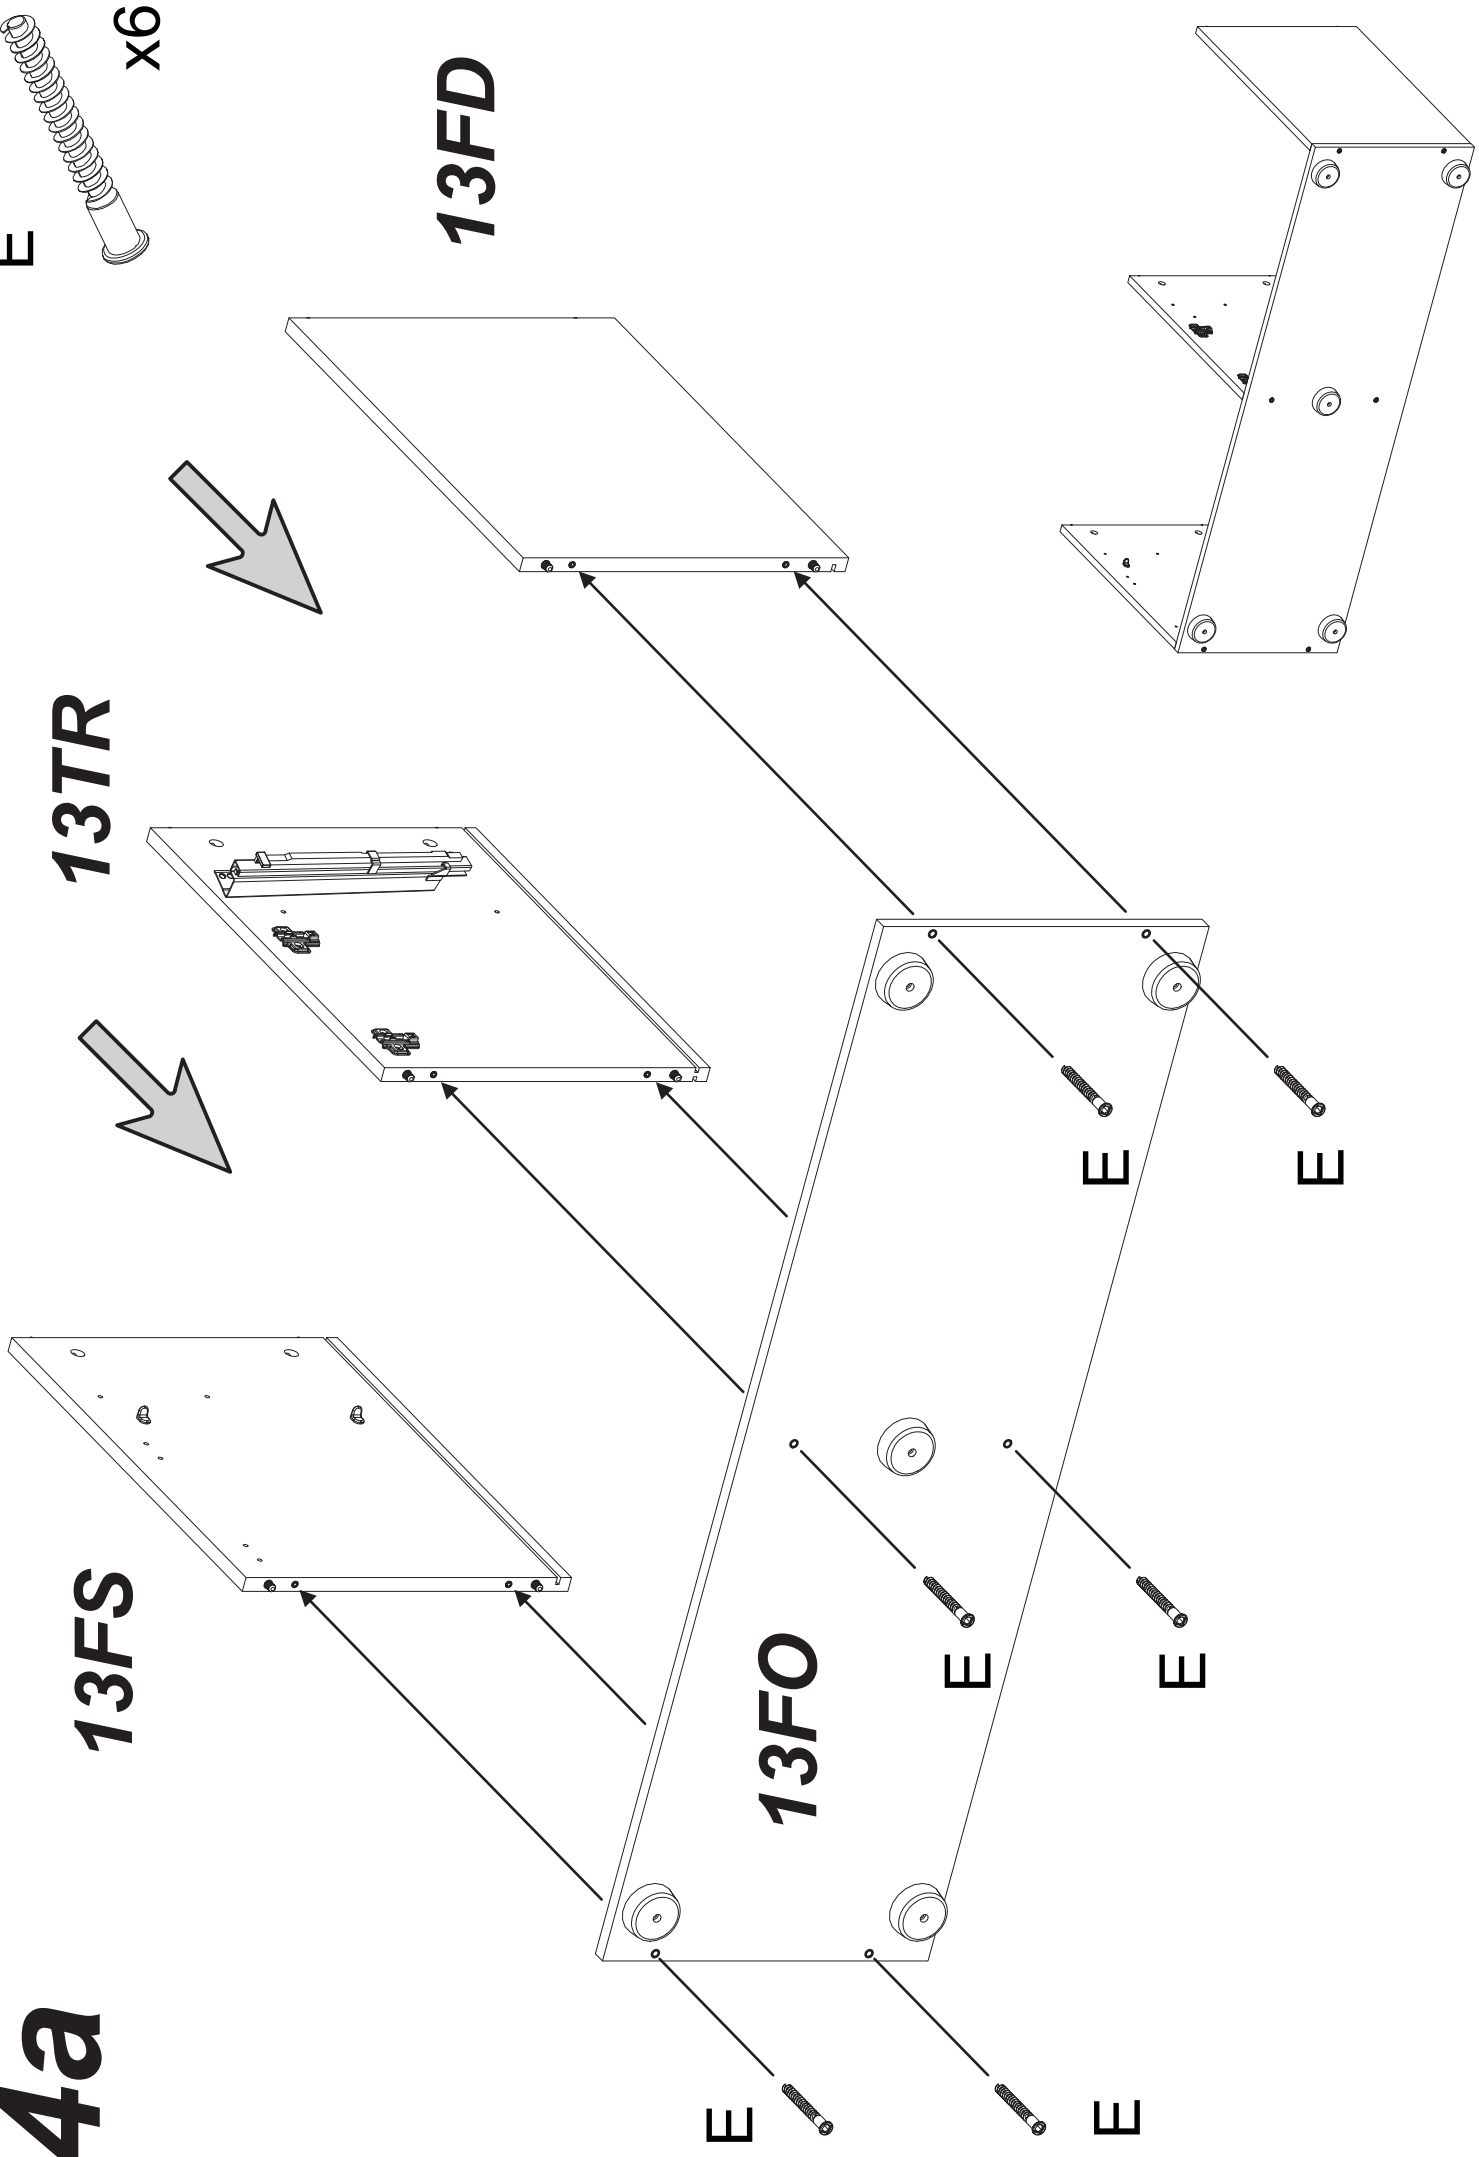


5a


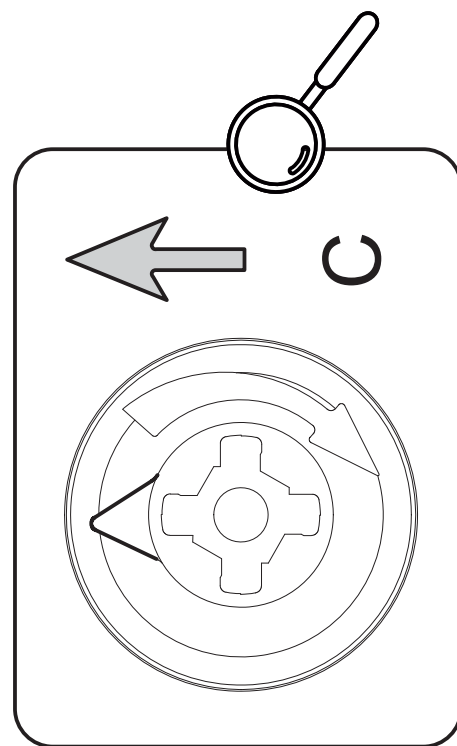
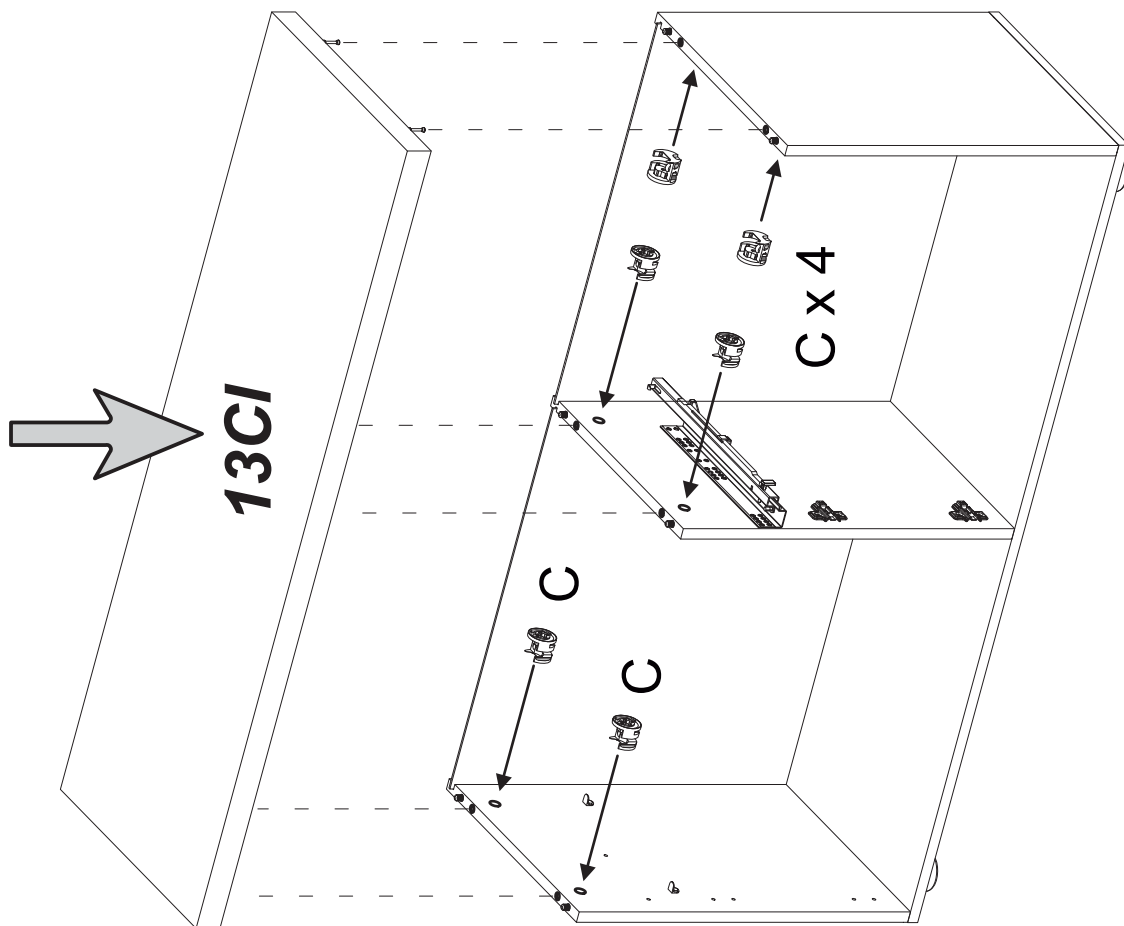
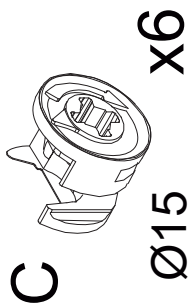
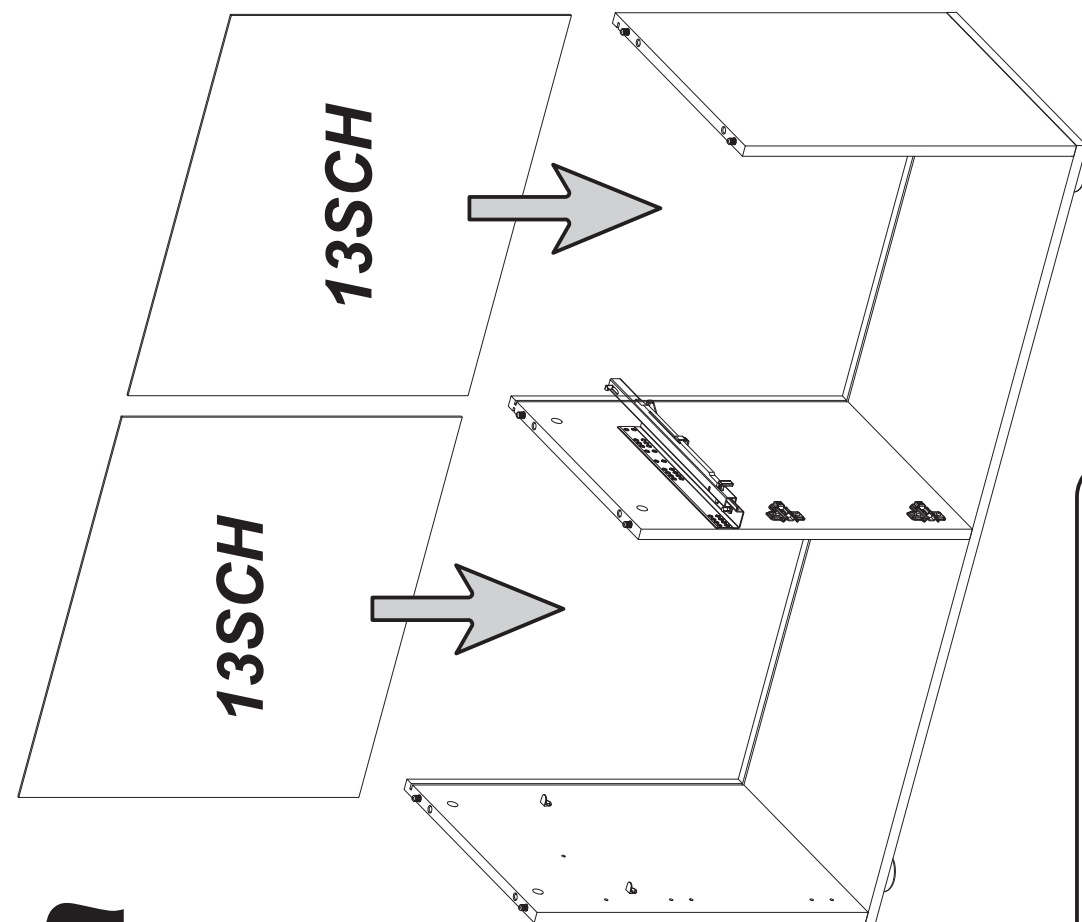



6a

x 6


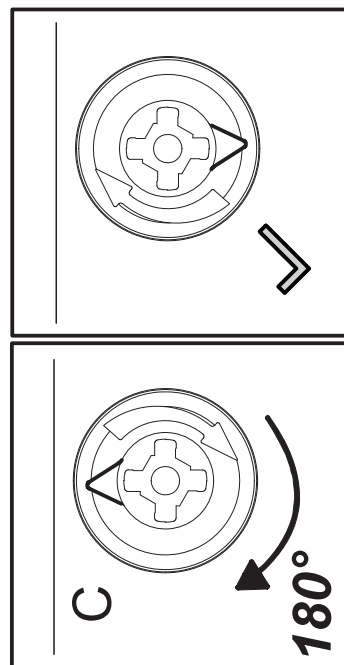
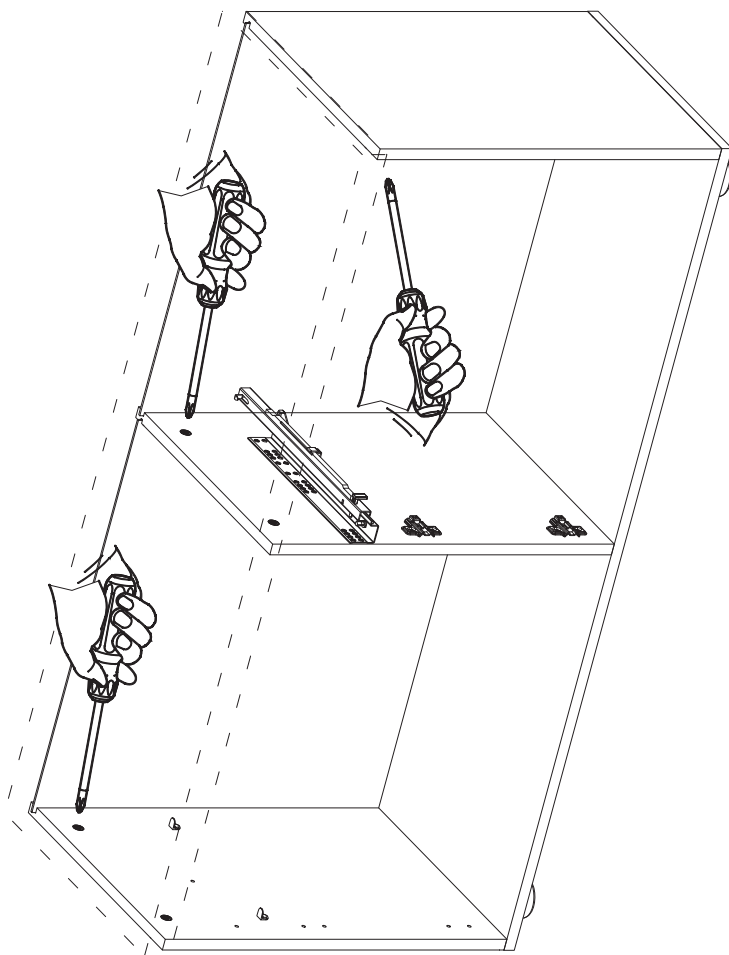
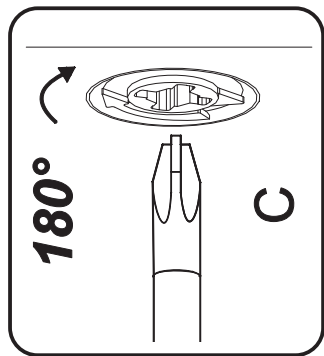


7a

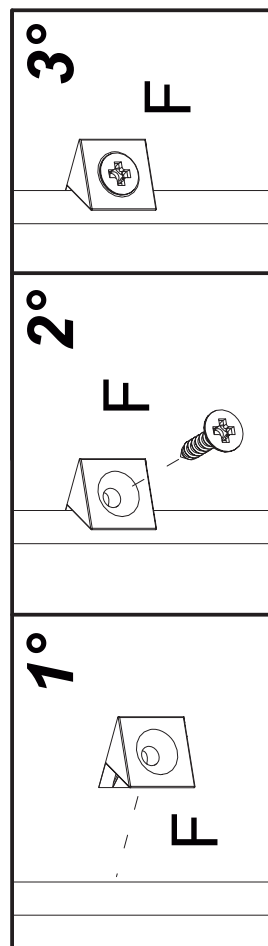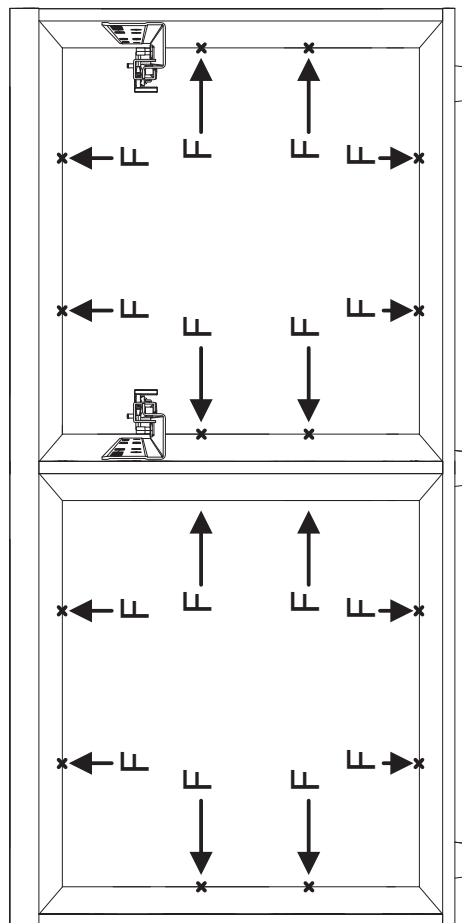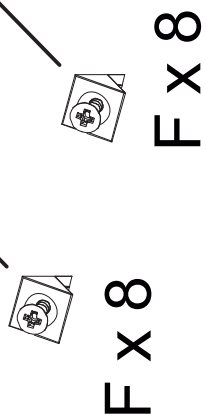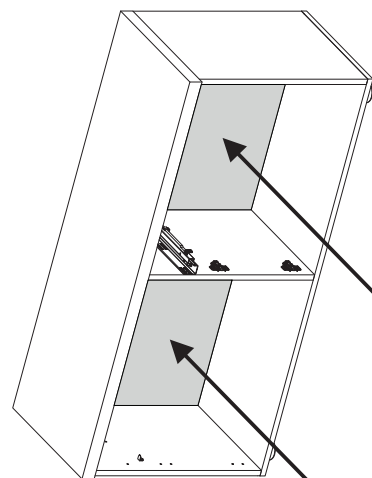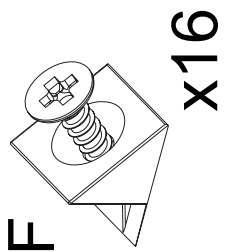


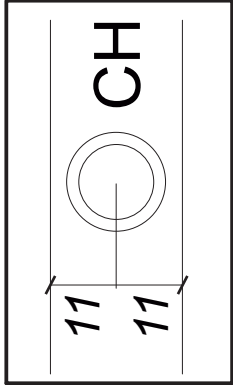

8a

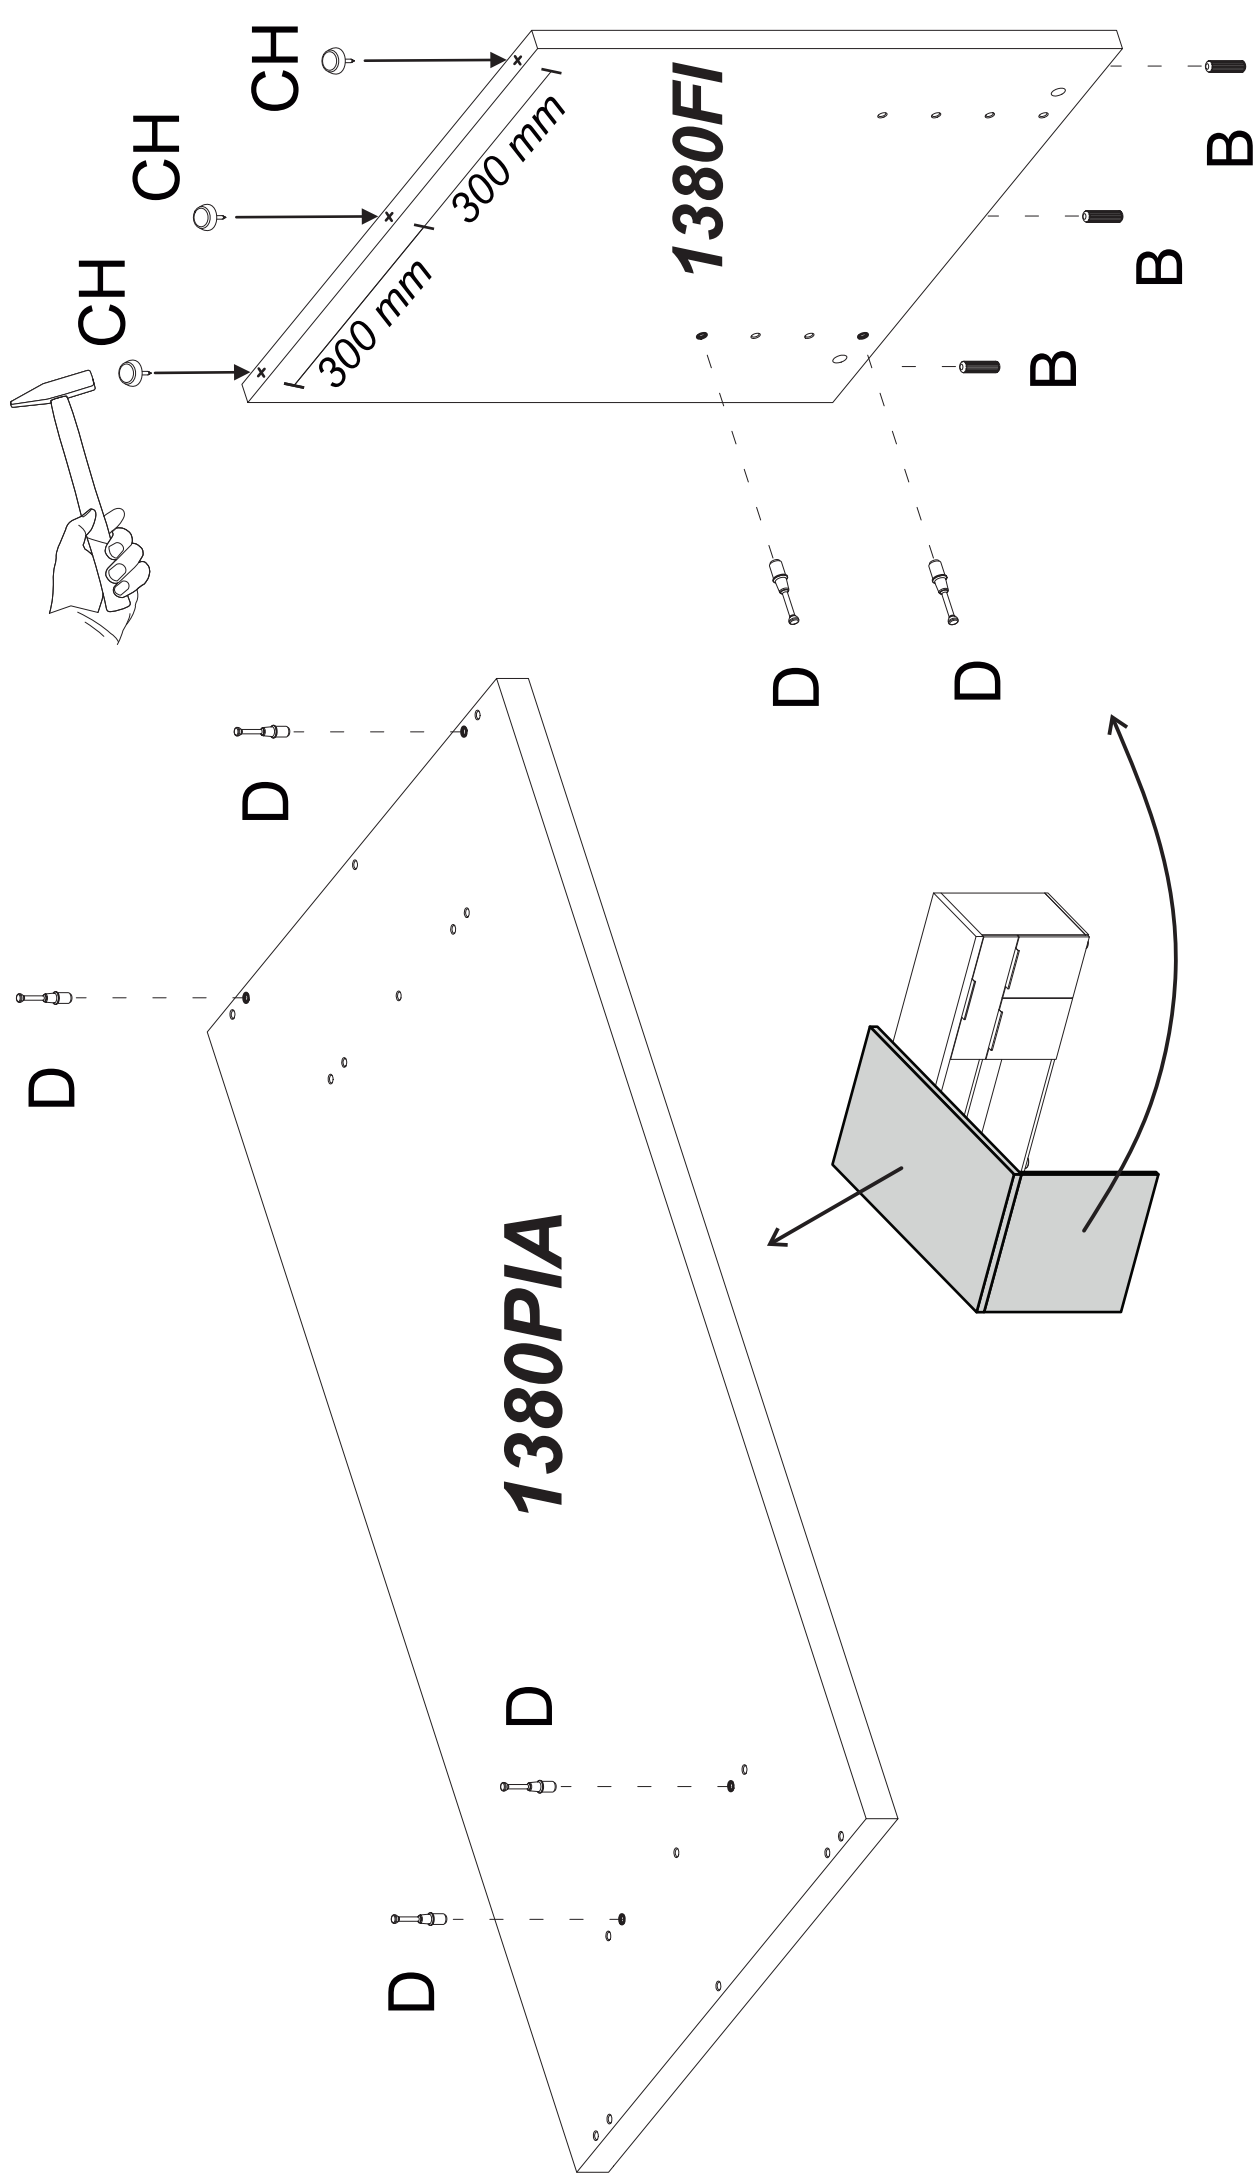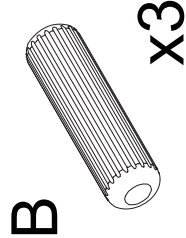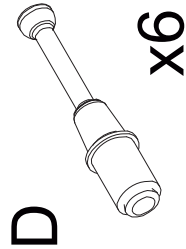
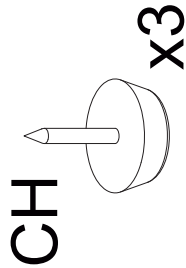


9a



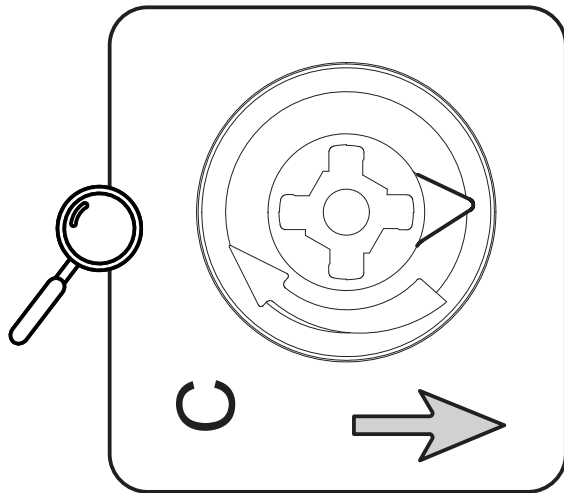


C
Ø15 x2

1380FI

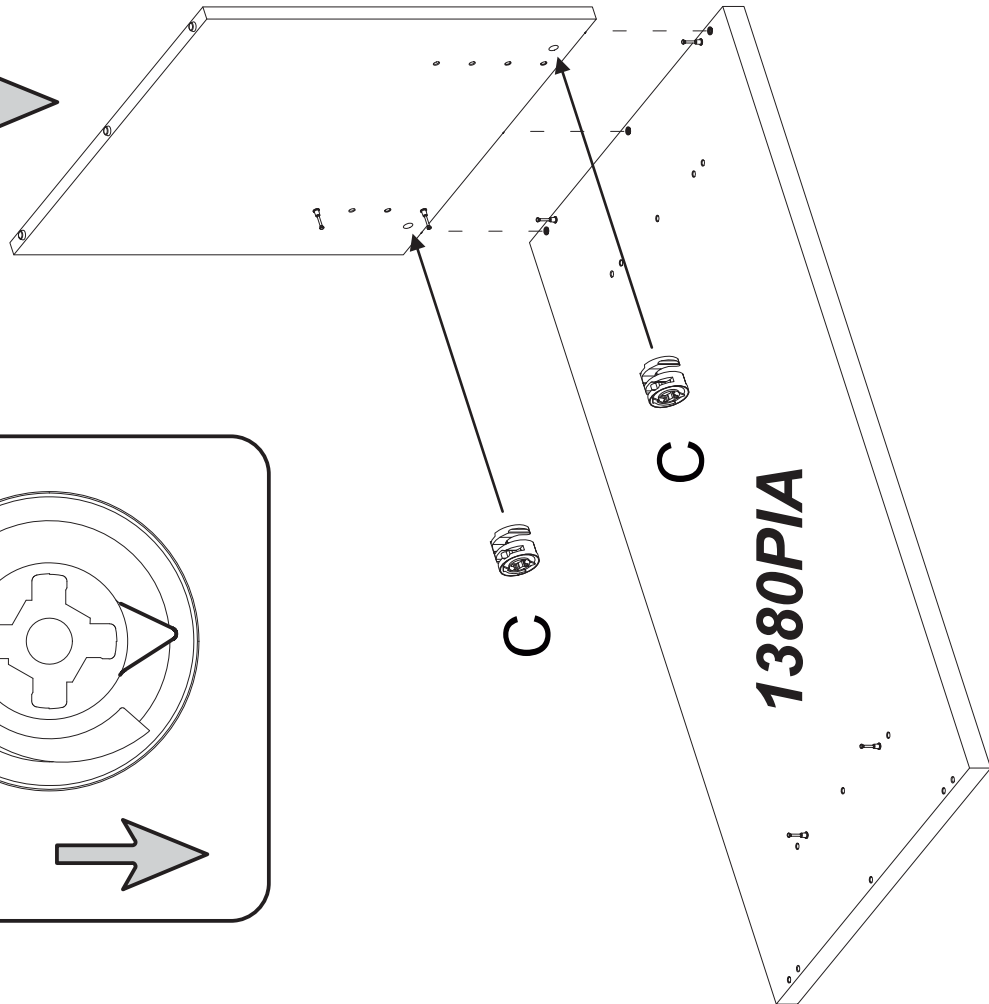

10a

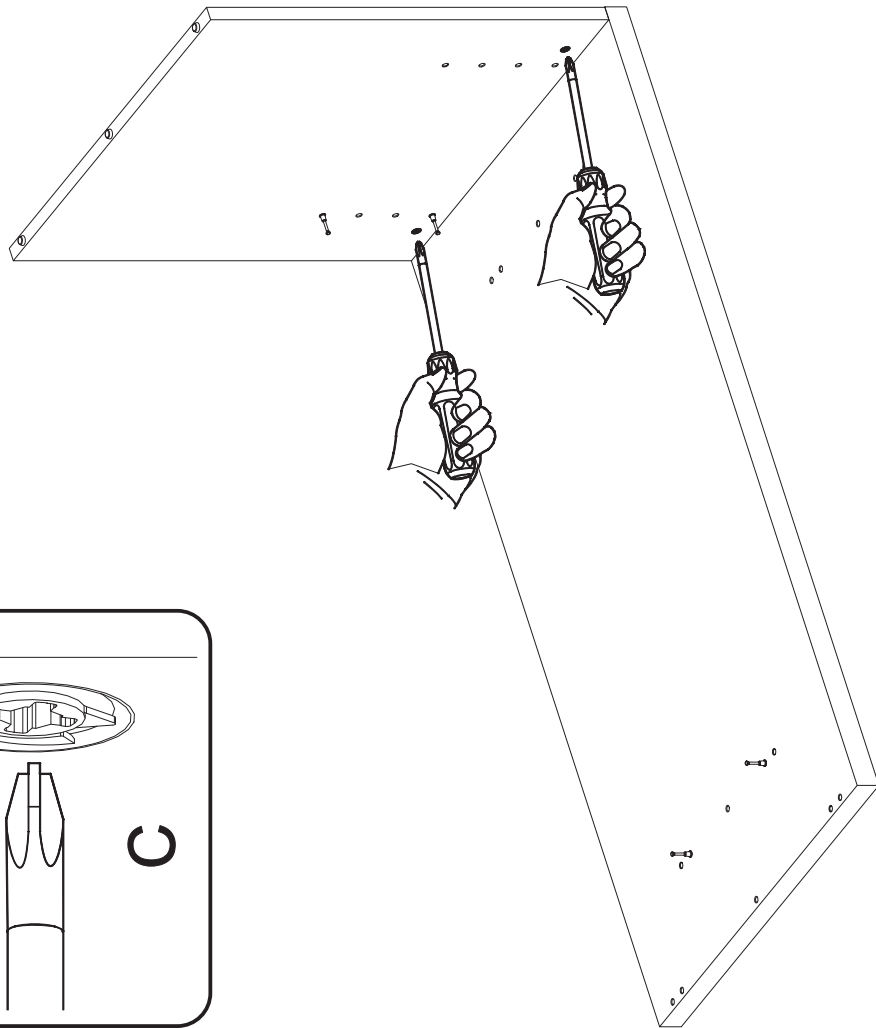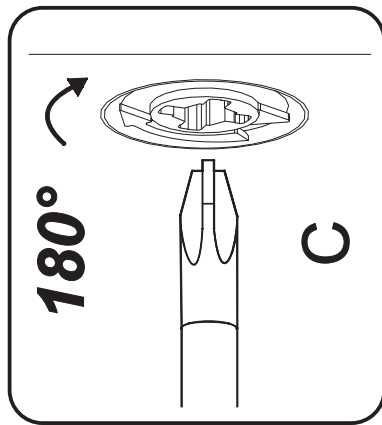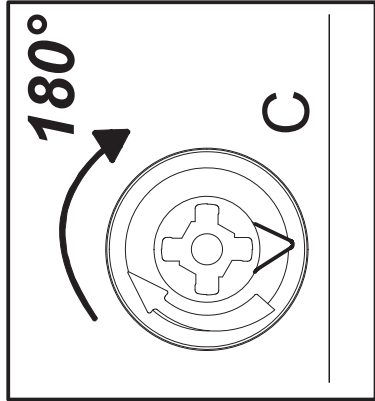

11a



C Ø15 x2

B x2




B B

13FAS







13FAS

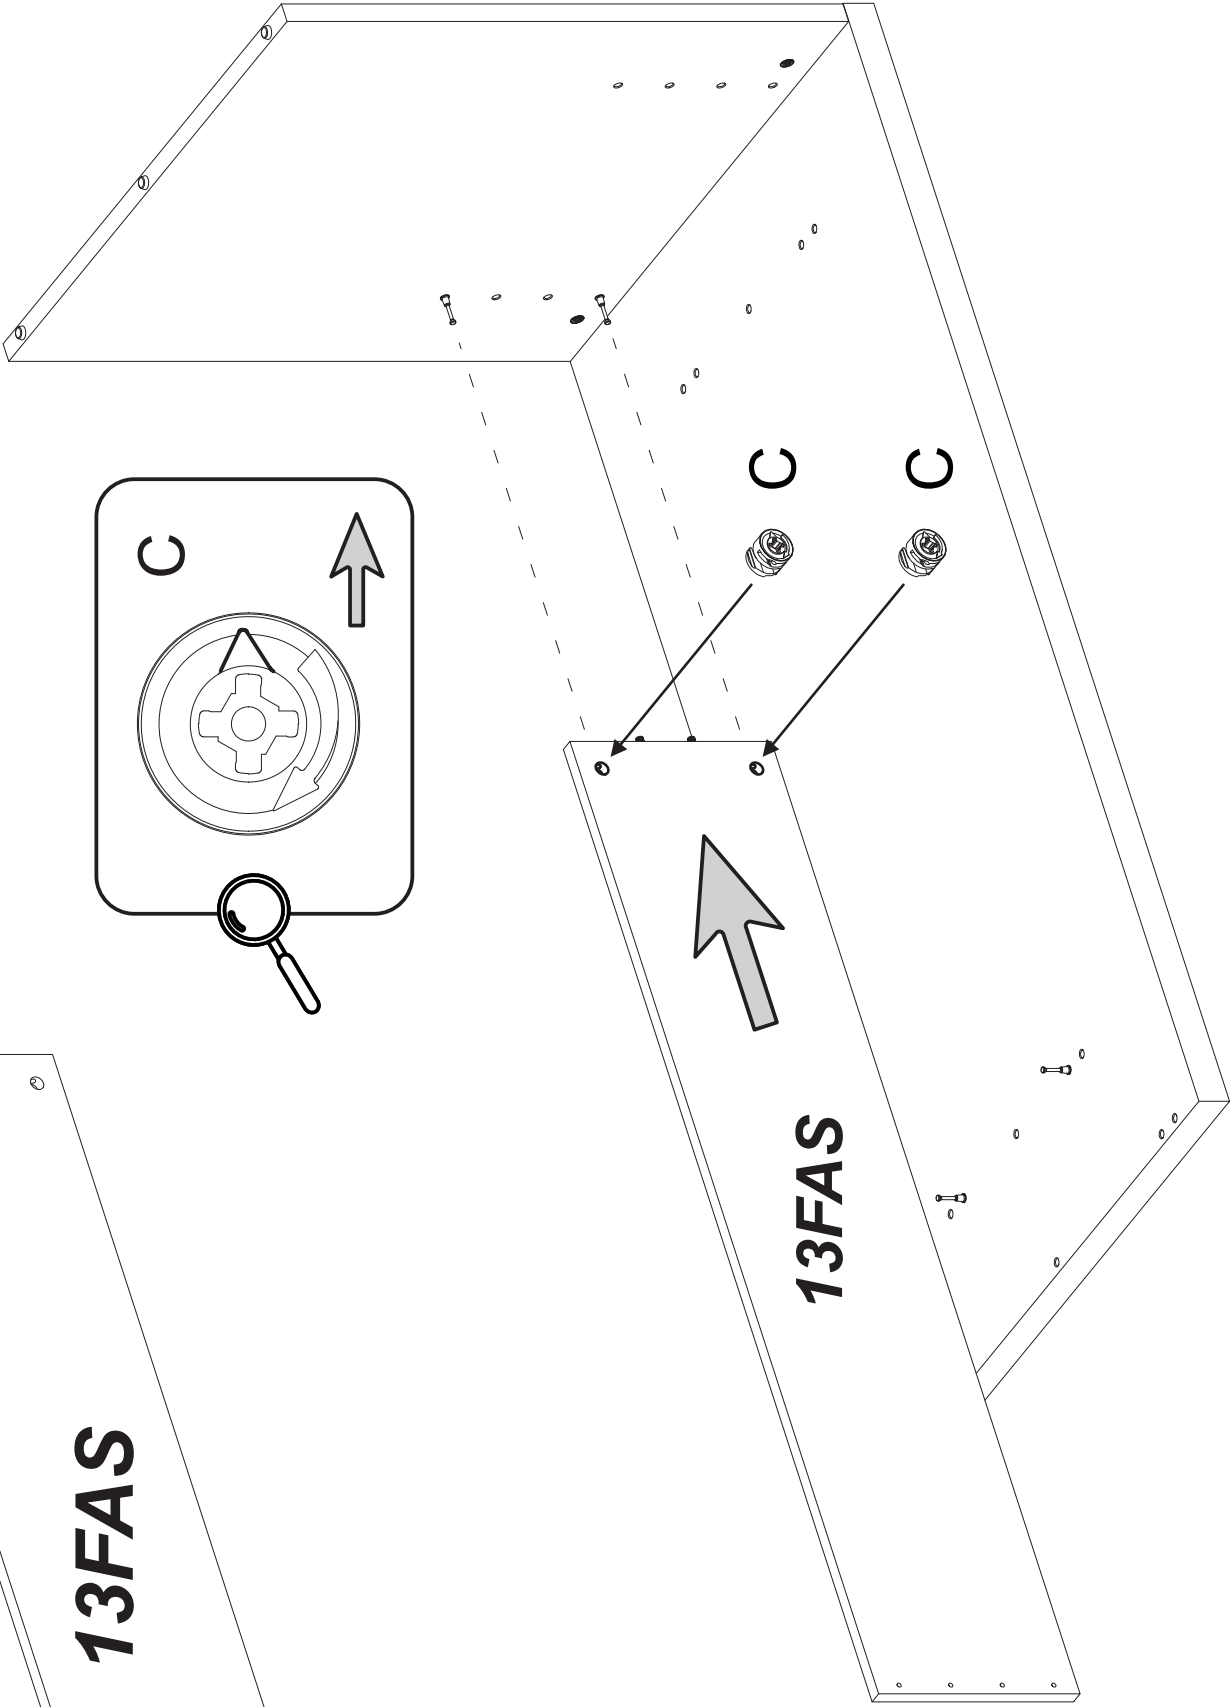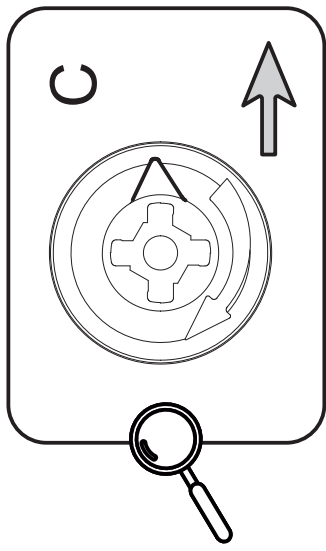

12a

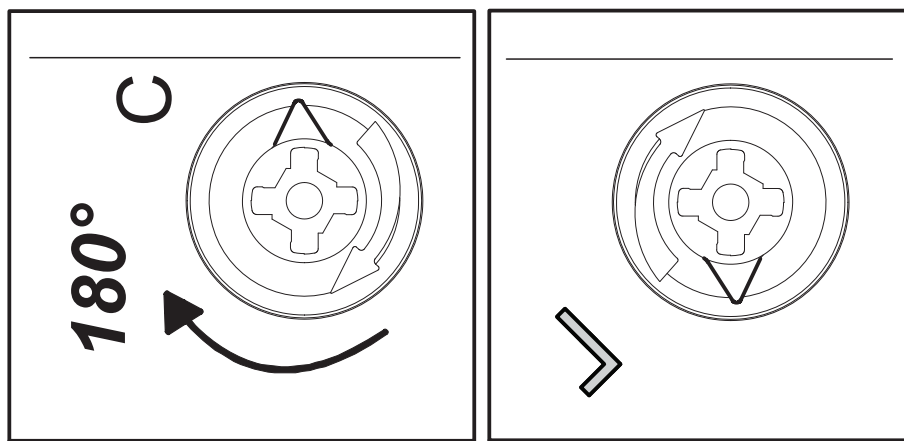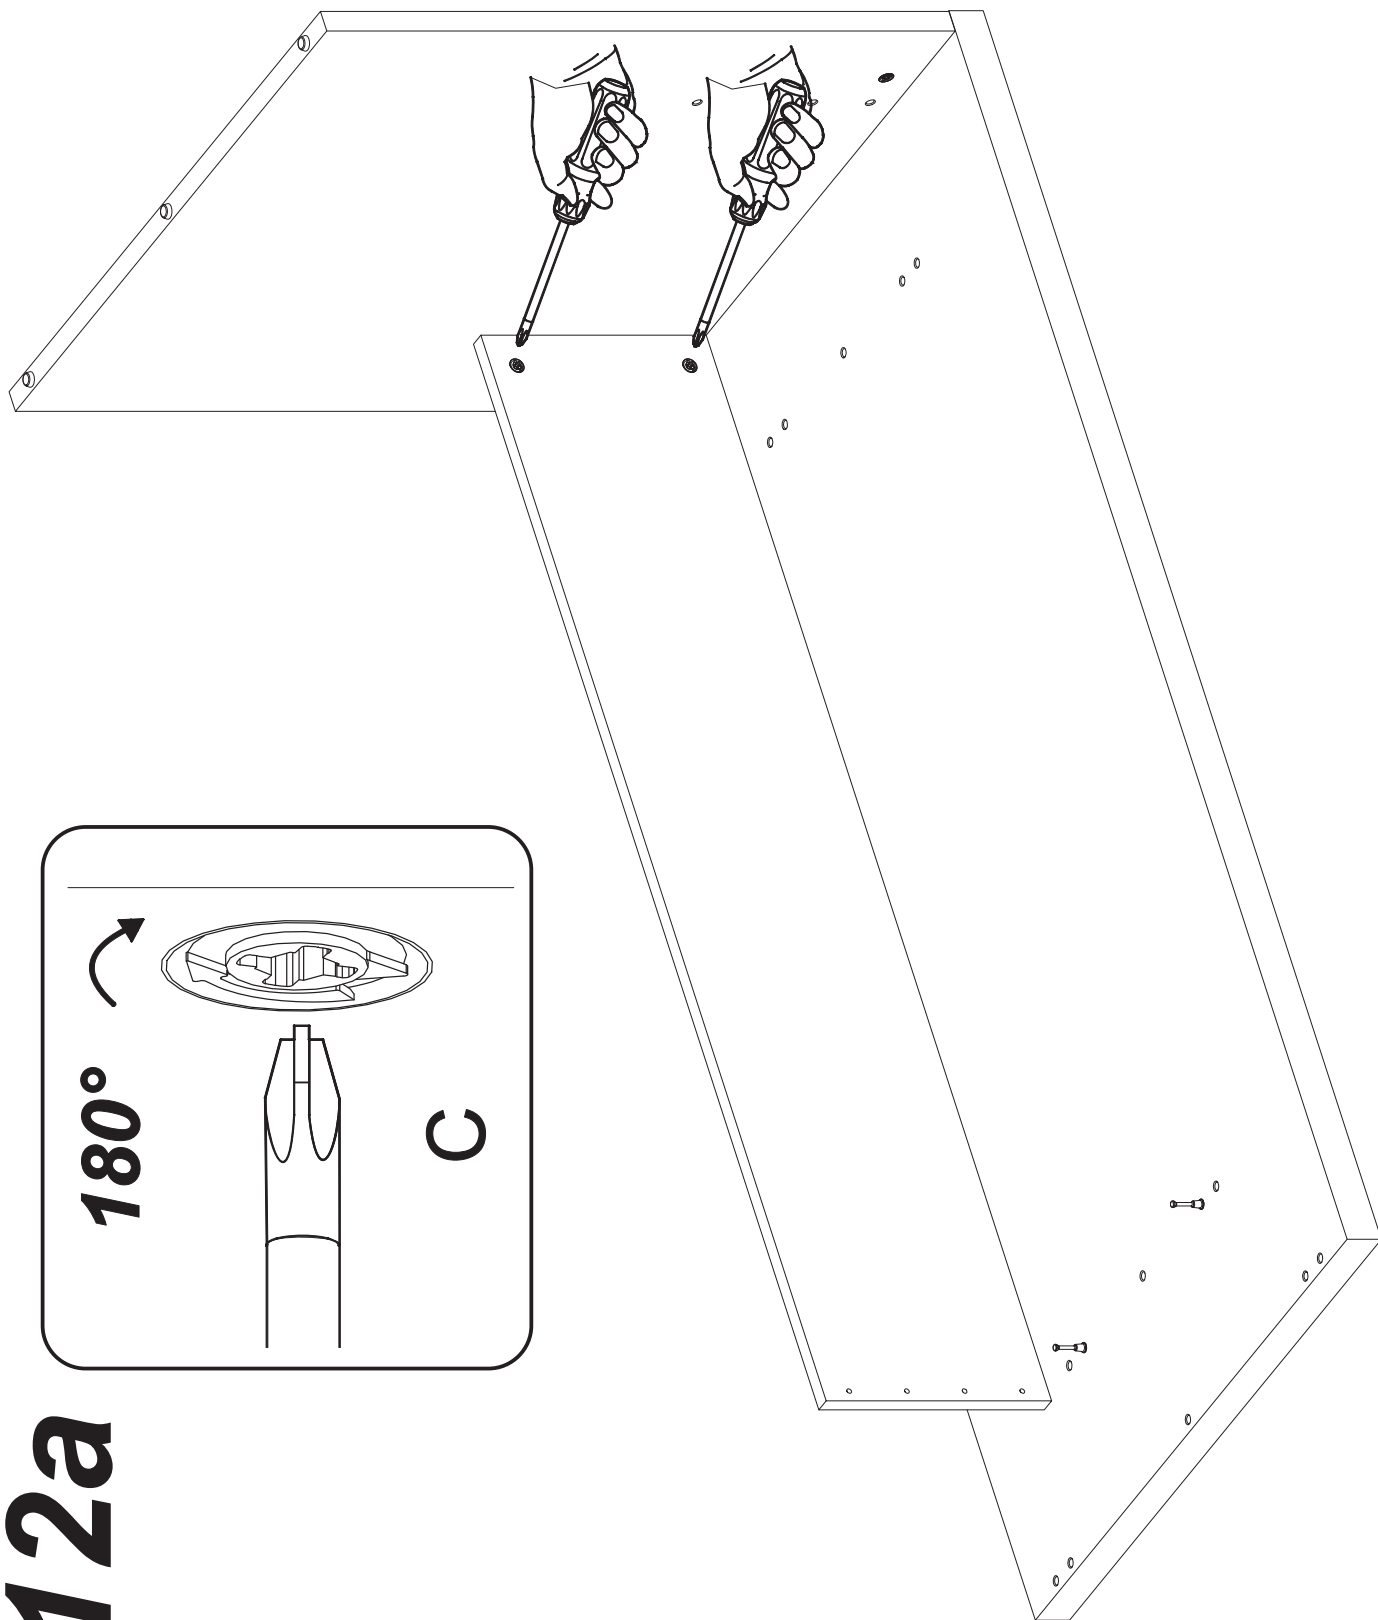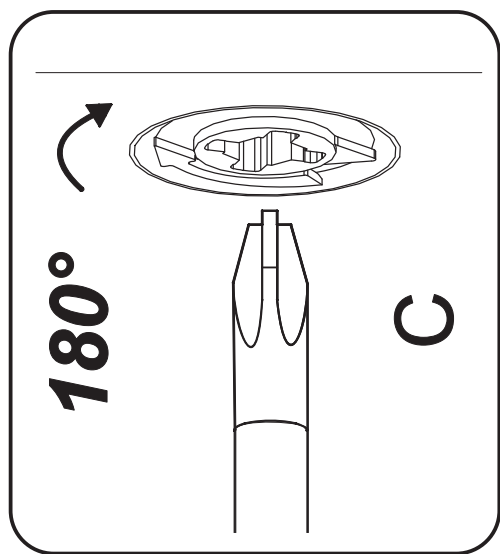

13a

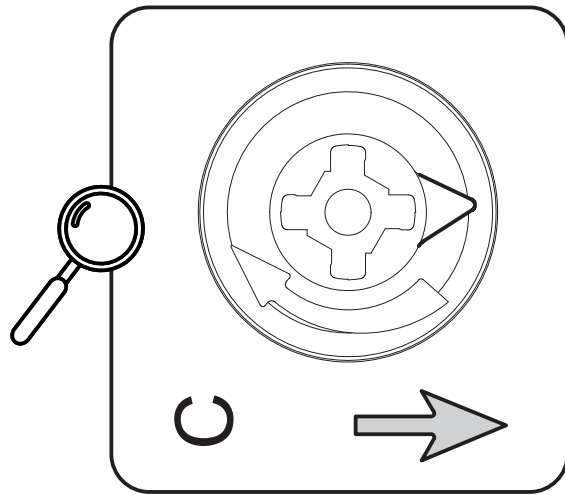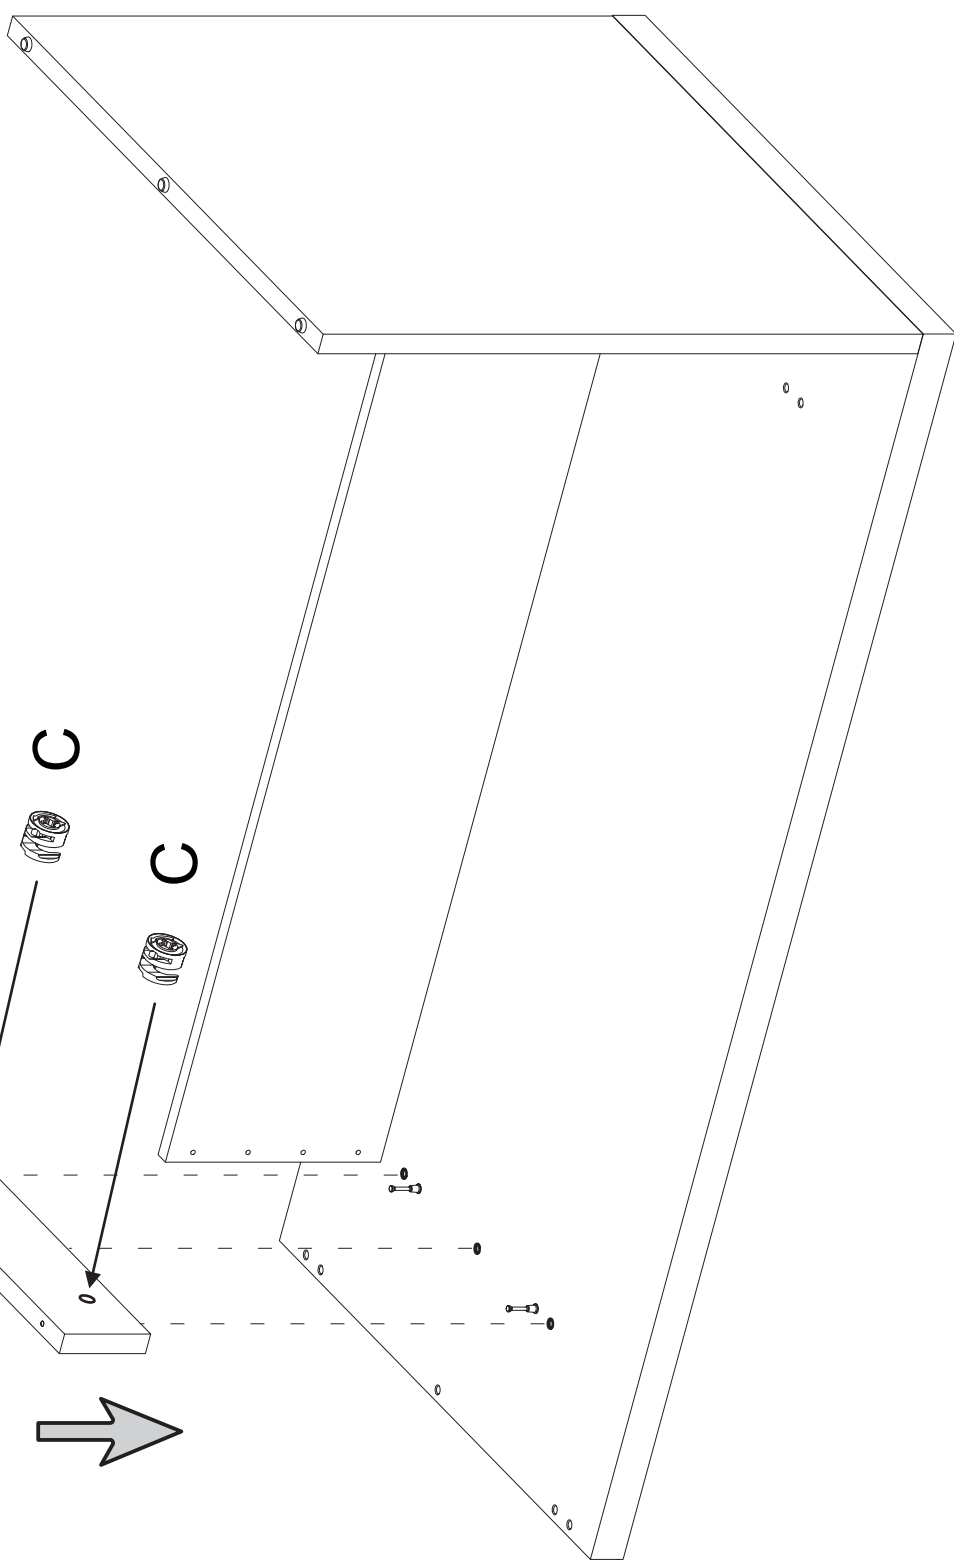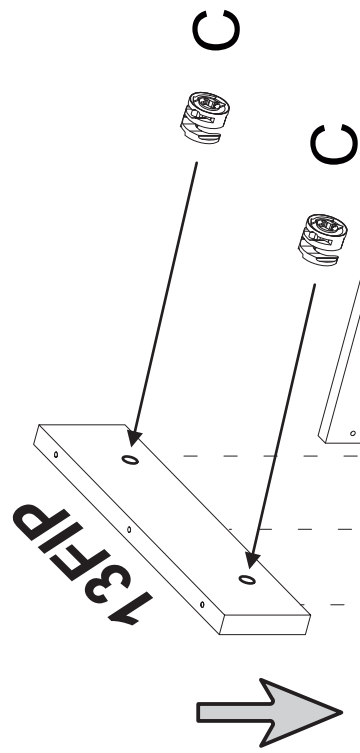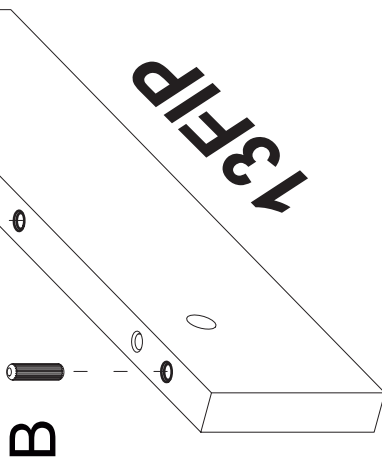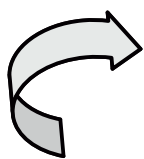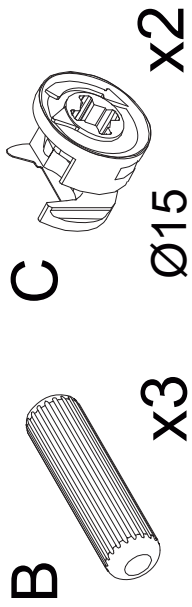

14a







P7

V418






x3

x9

Ø4x18

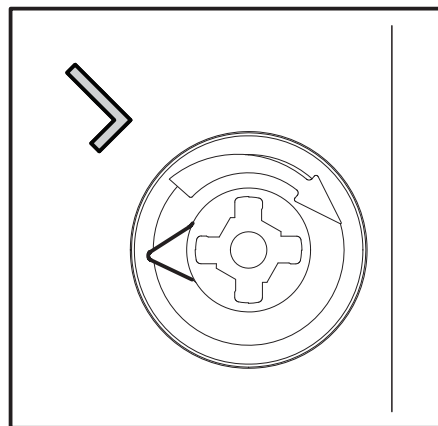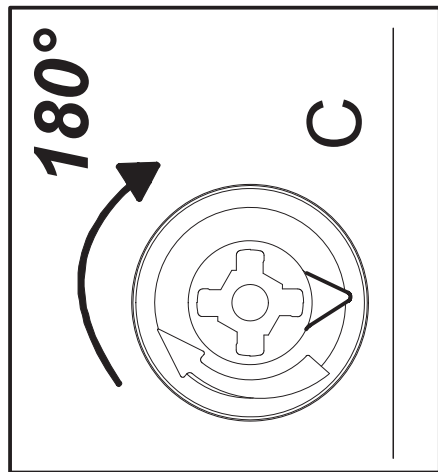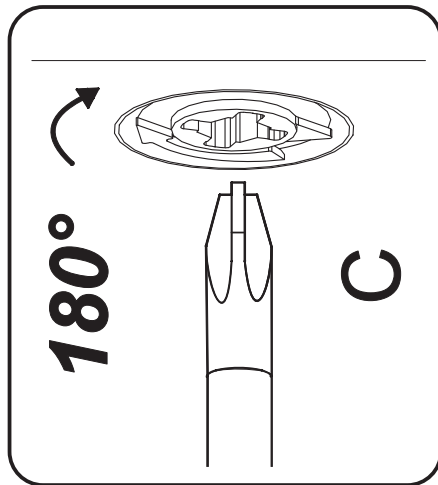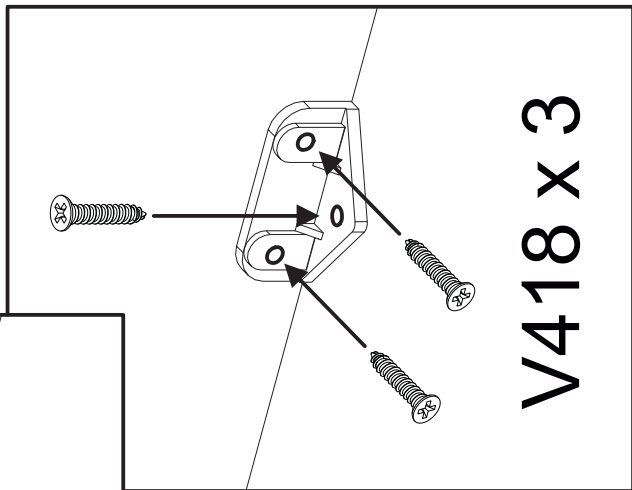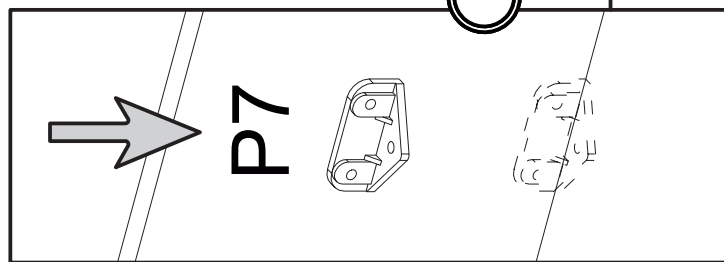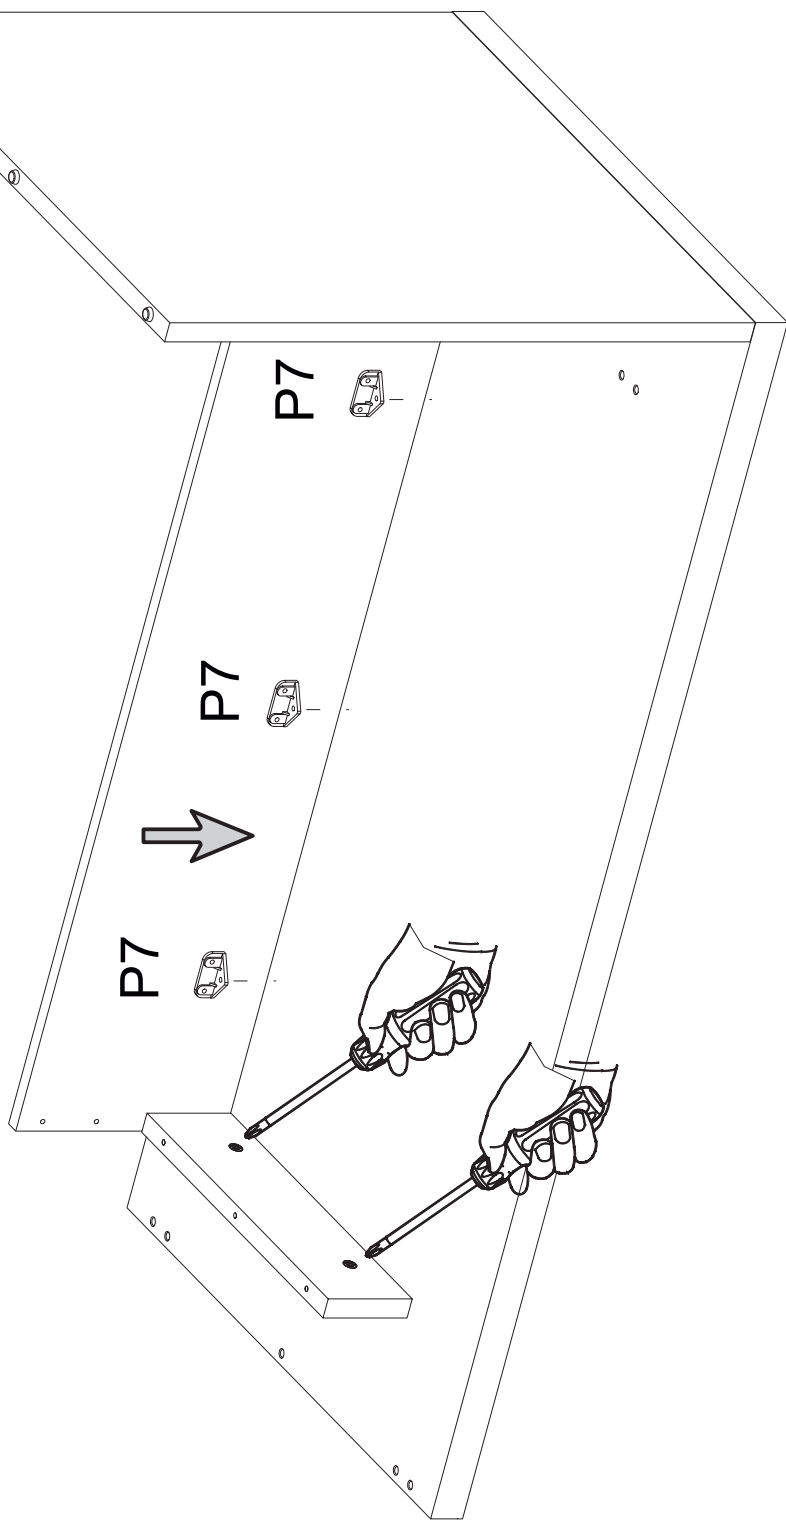


15a

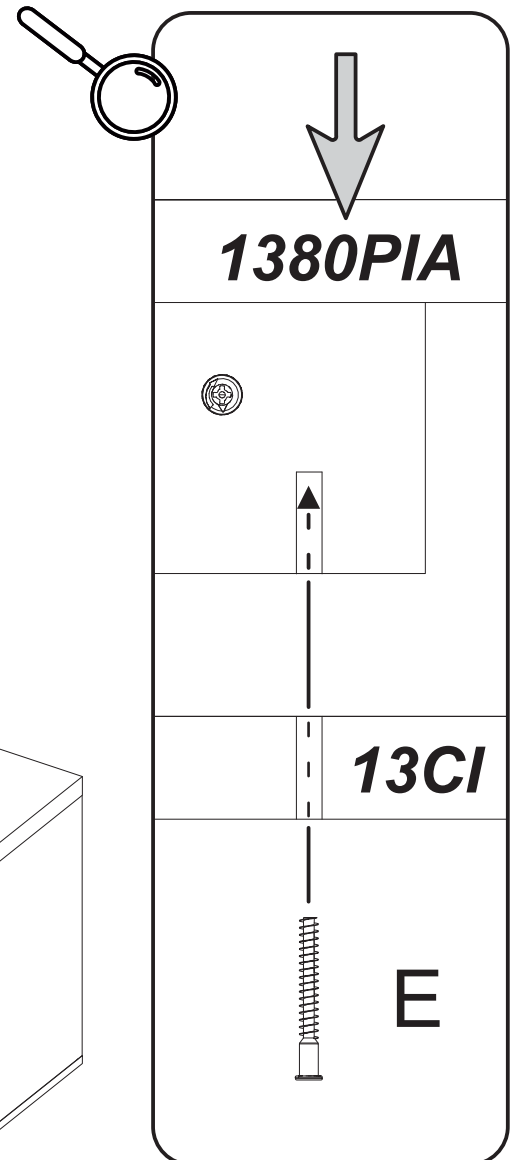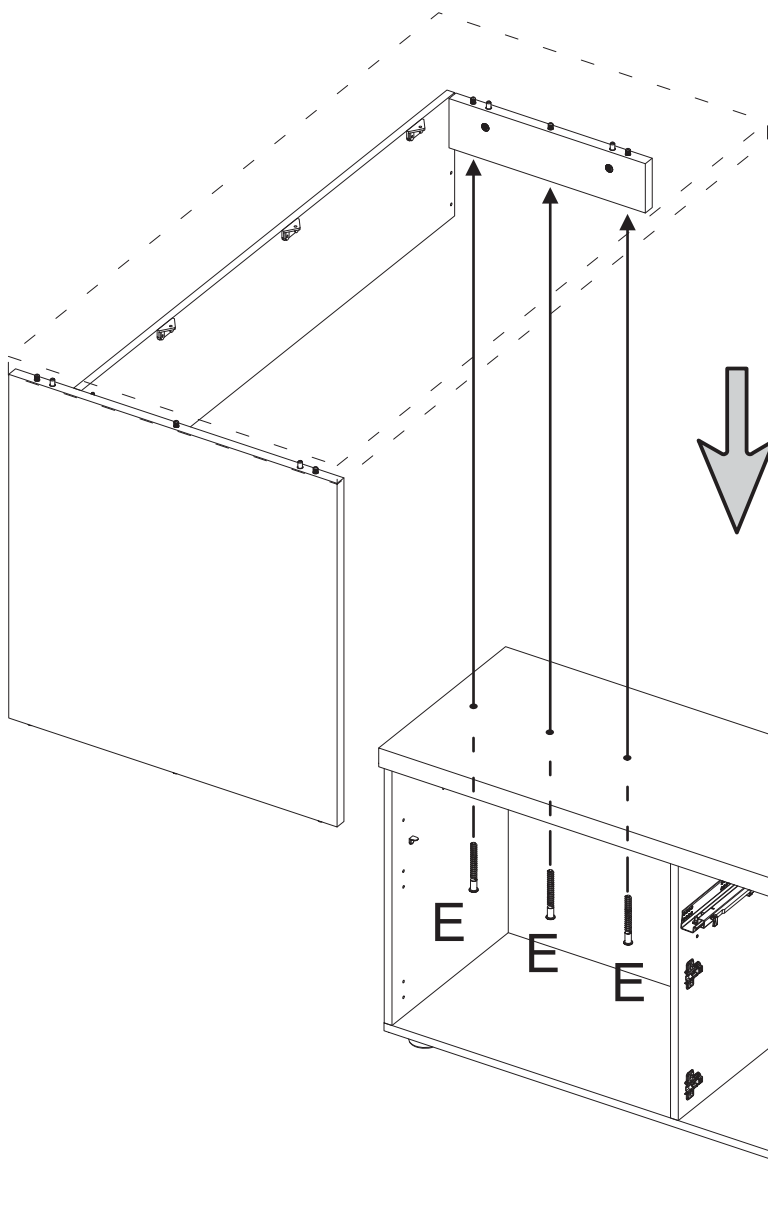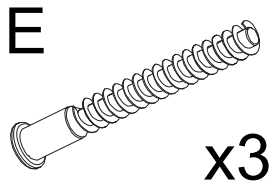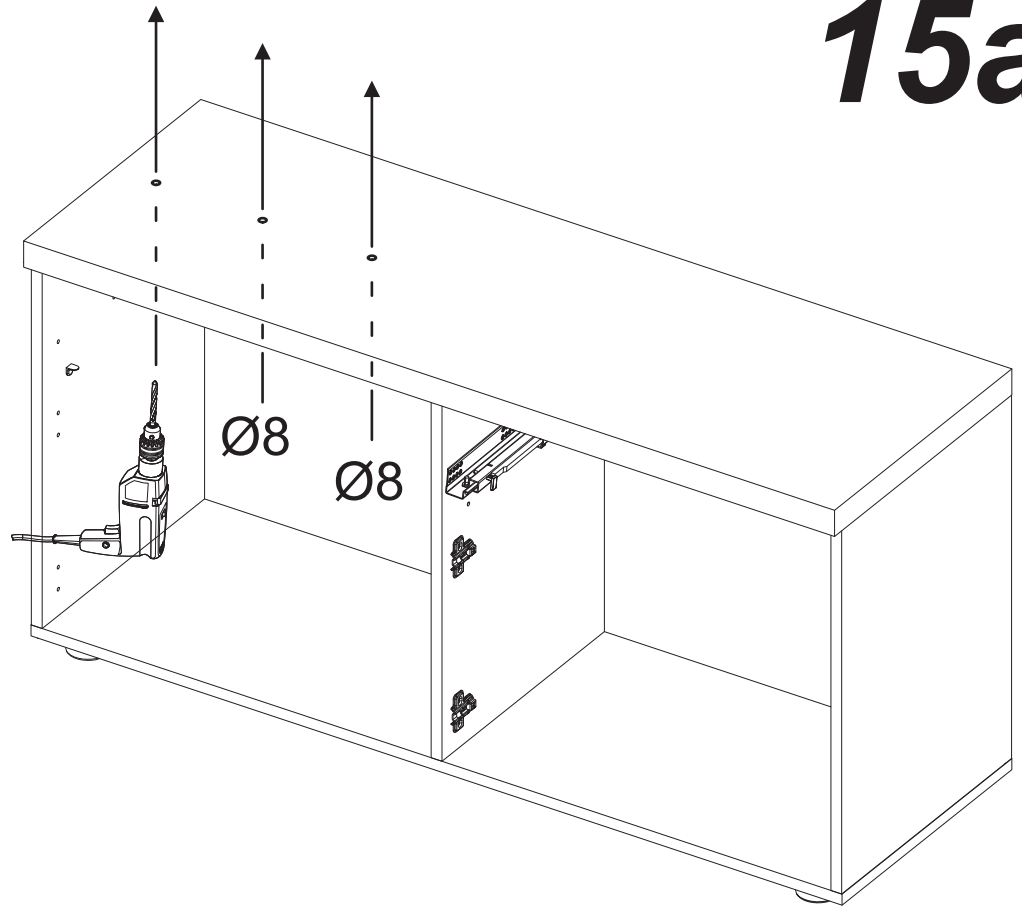
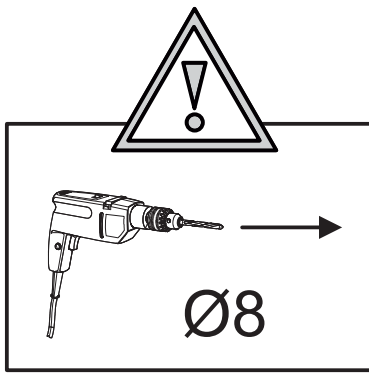


16a


V3530

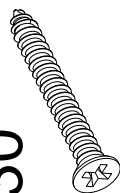

Ø3.5x30 mm
x4

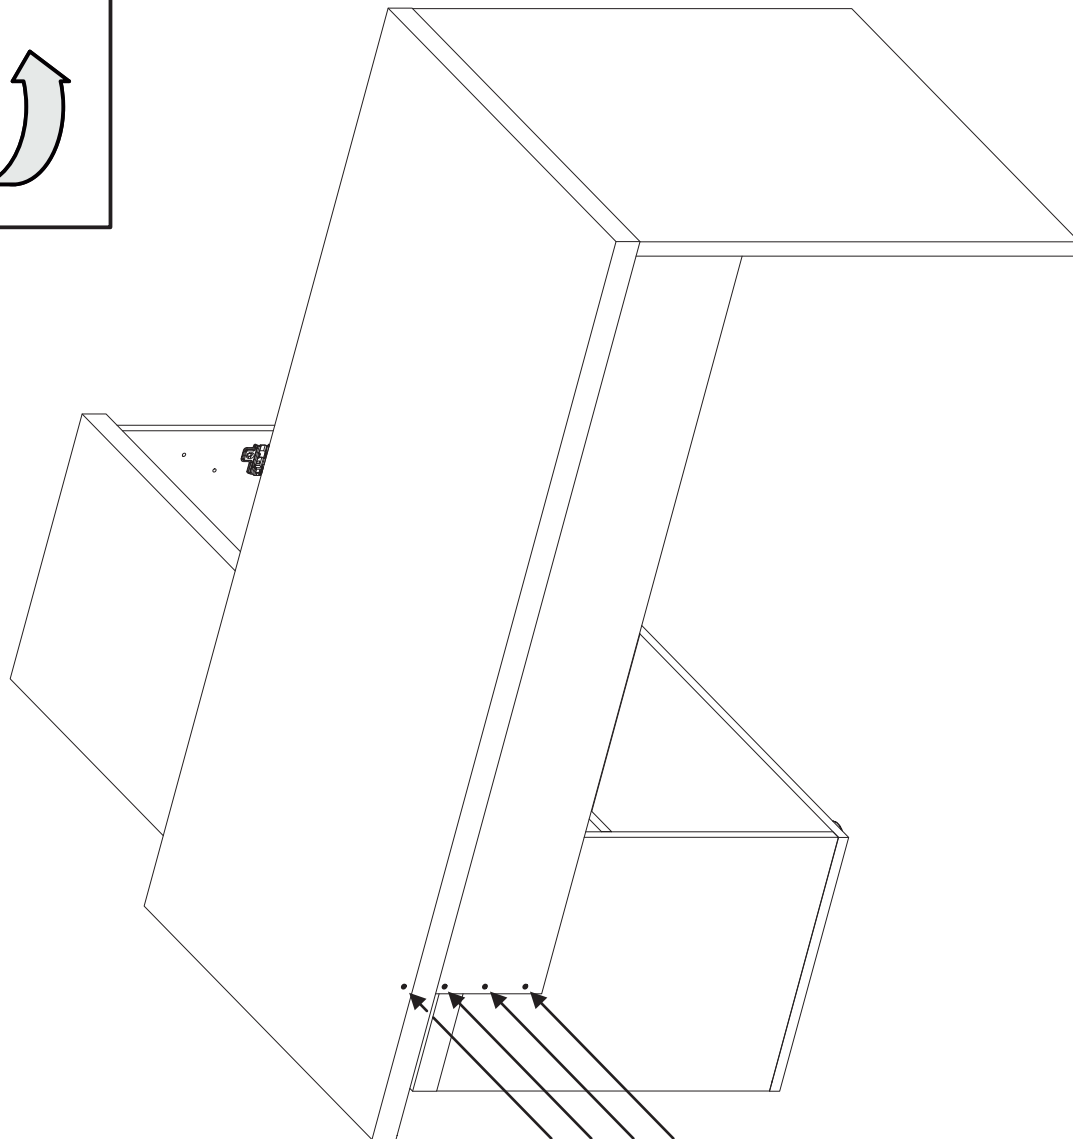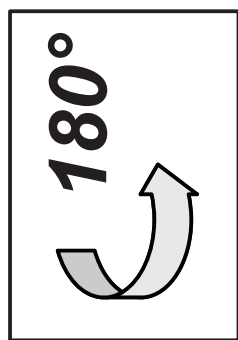

V3530
x 4

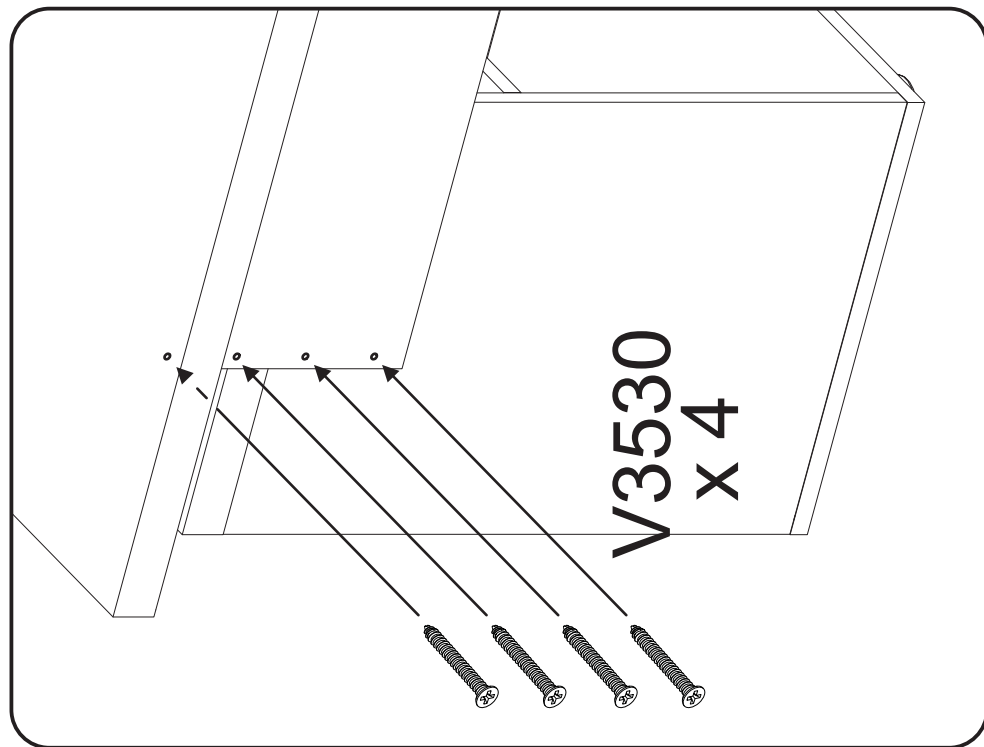



V3530
x 4

17a

V415
Ø4x15 x8




C0S
x4

C0S

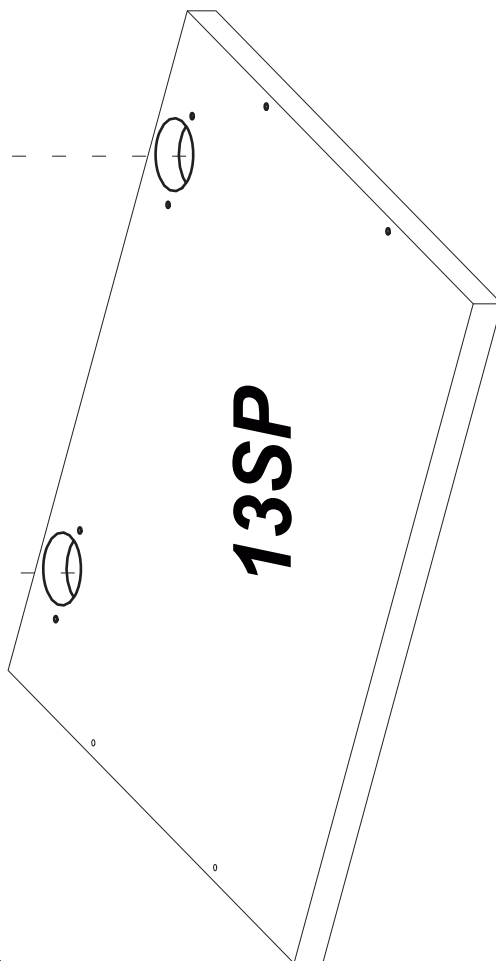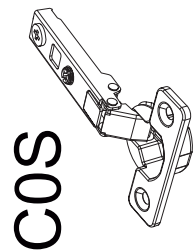

C0S

C0S

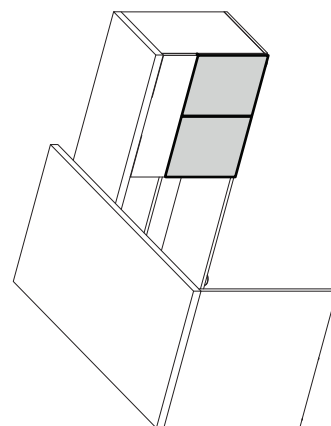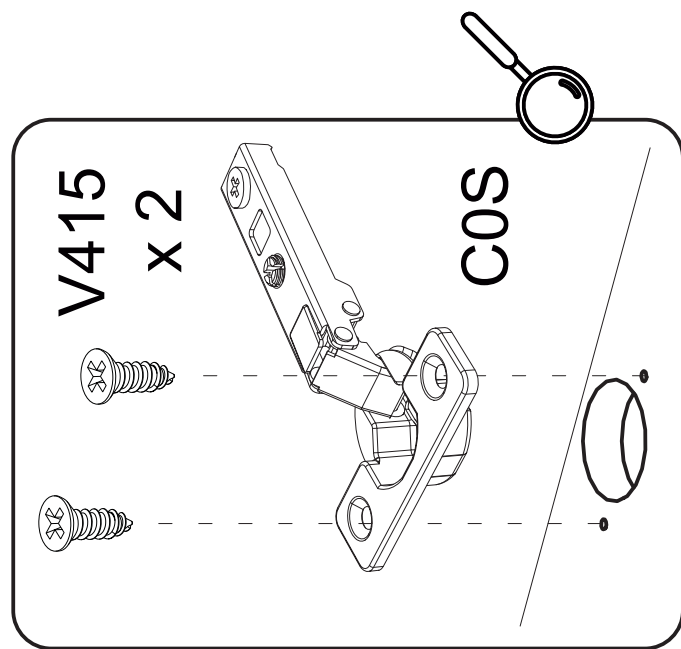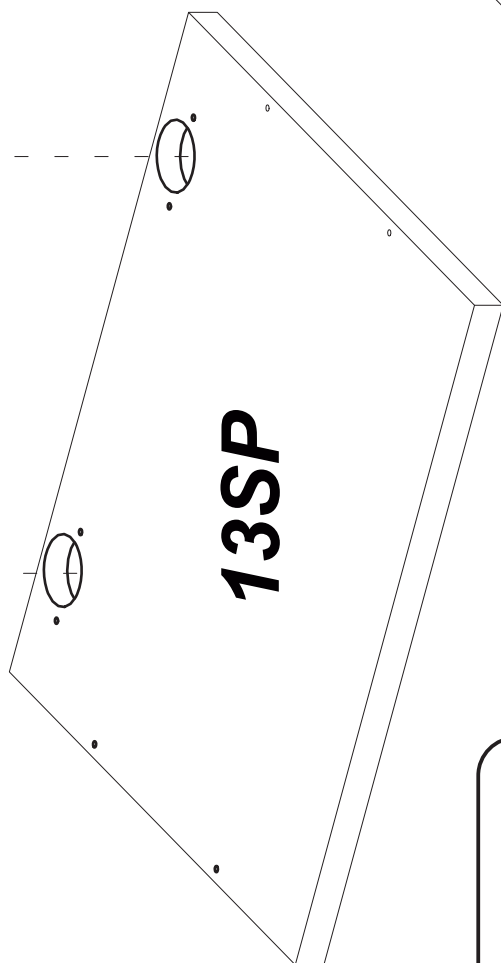

18a






MAN

V312


Ø3x12

x4


x2

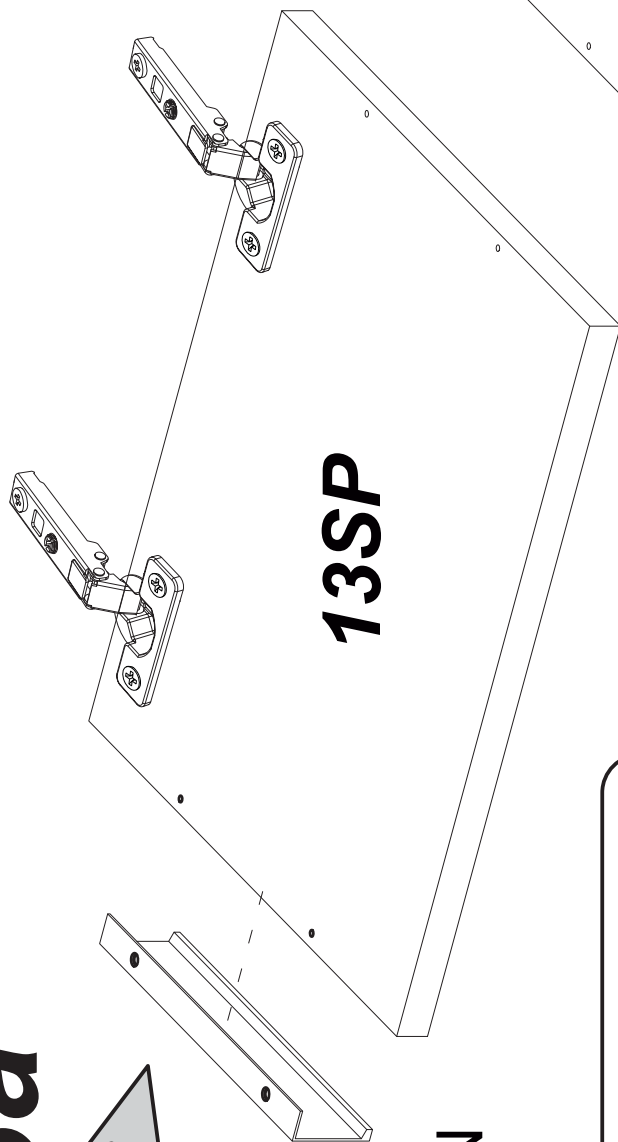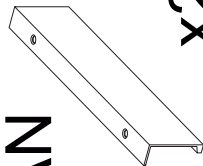

MAN

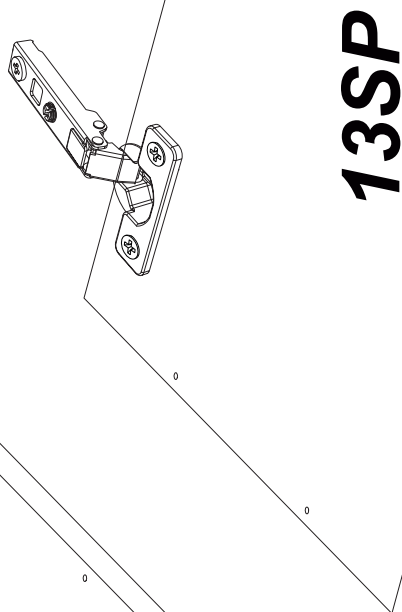

13SP

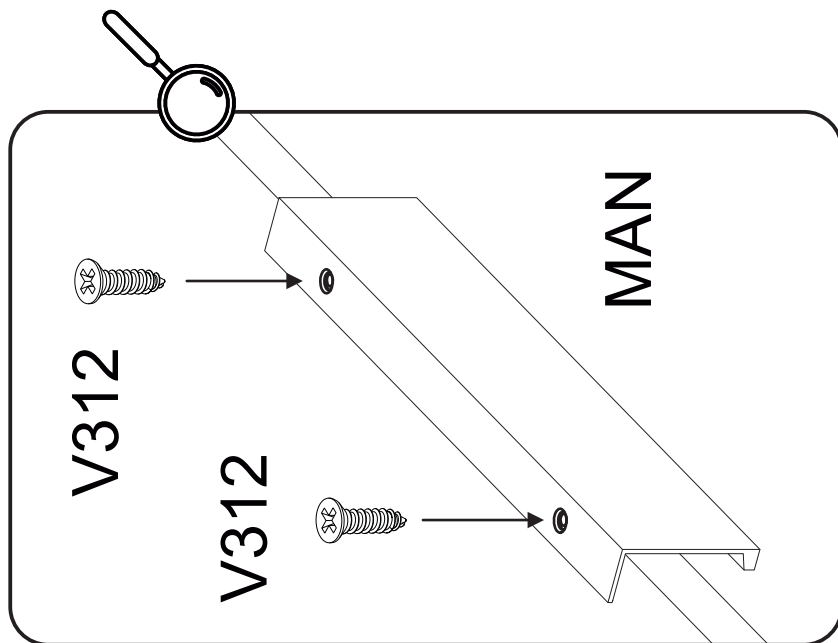


V312

V312


MAN

MAN

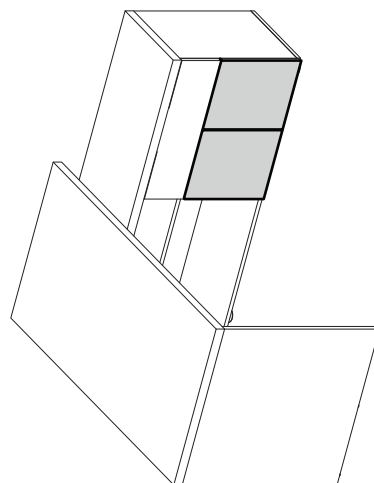

19a

MAN

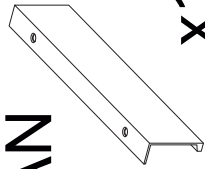


x1

V312




Ø3x12 x2




D1

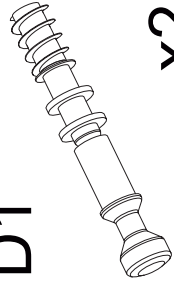

x2

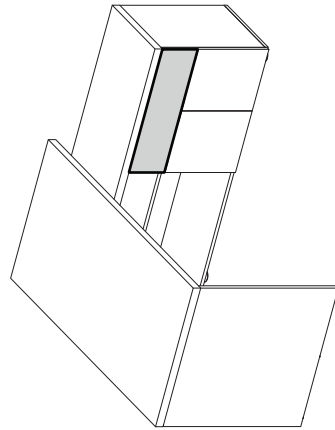


MAN

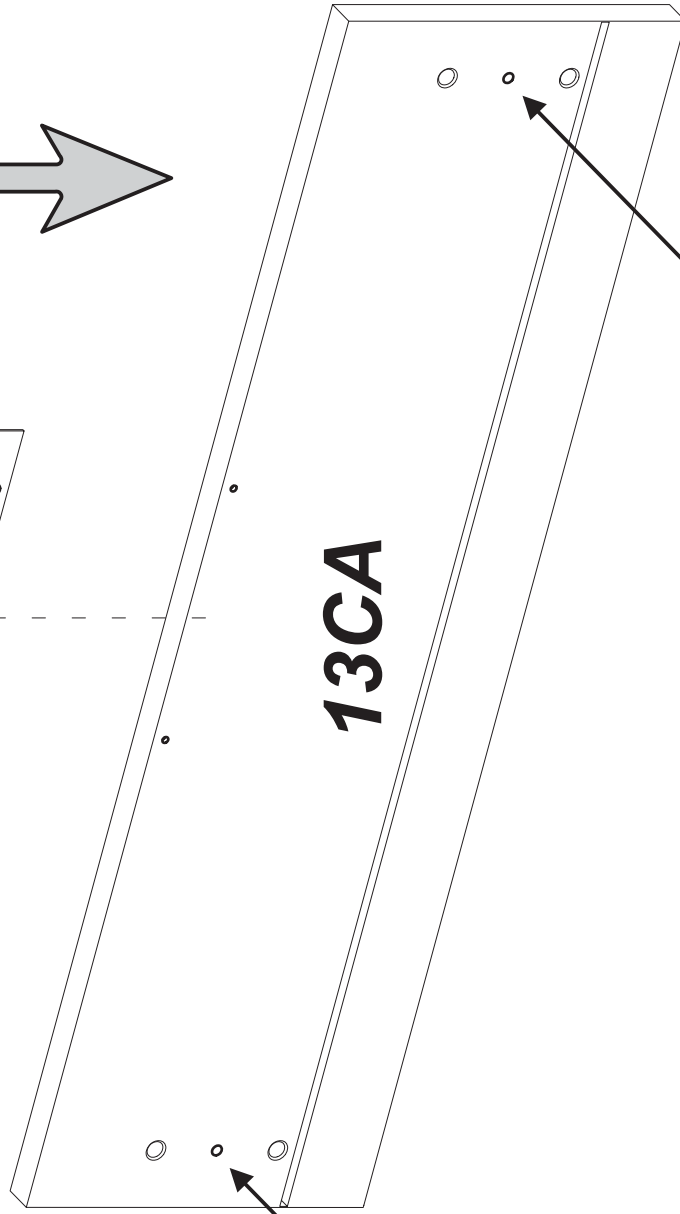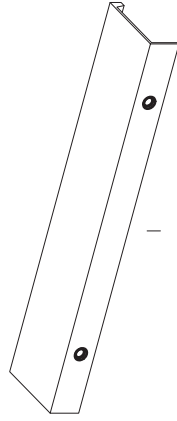


13CA

D1

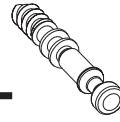


MAN

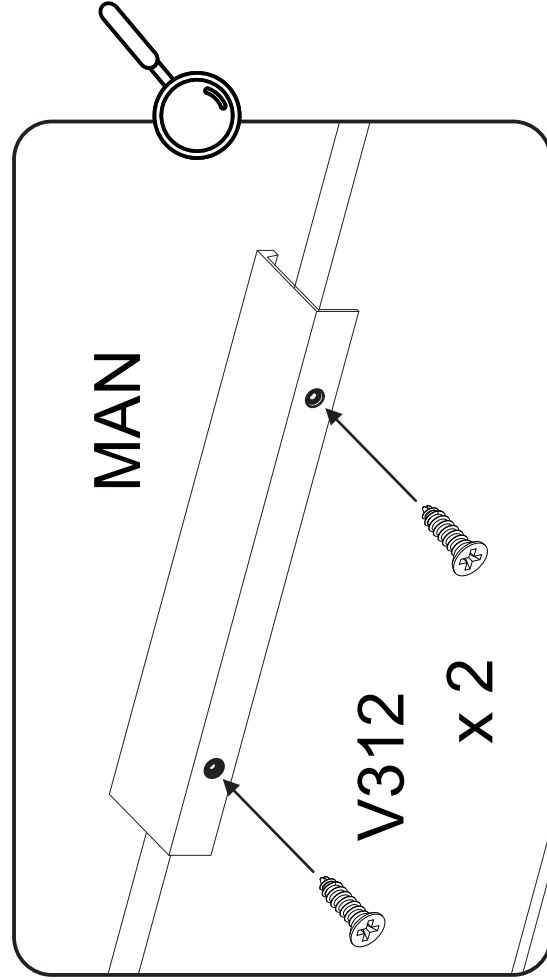

V312

x 2




20a

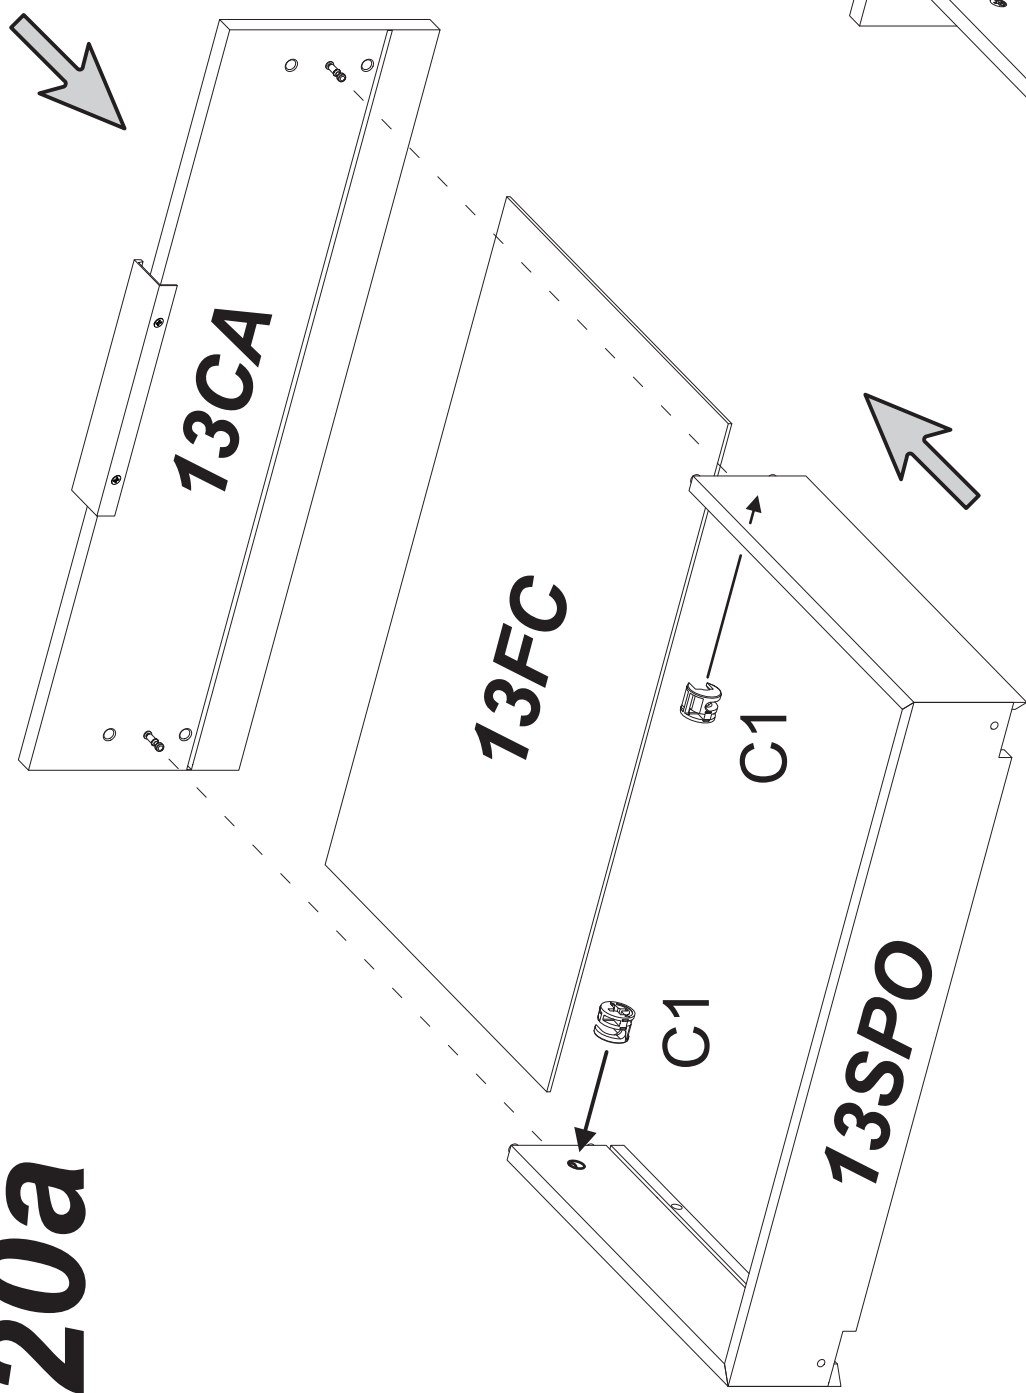







C1

Ø12


x2




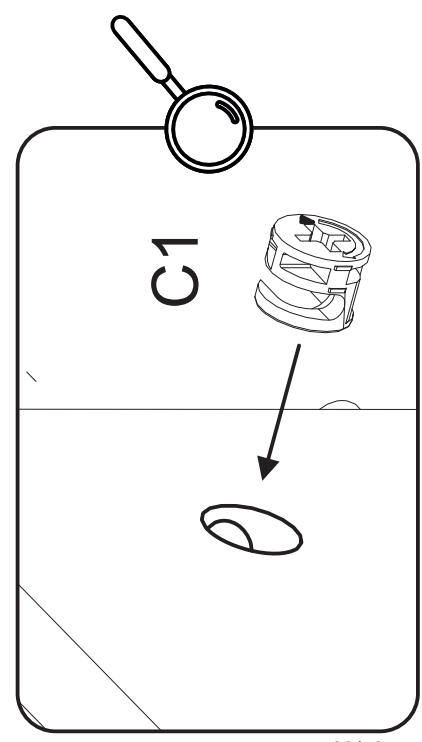
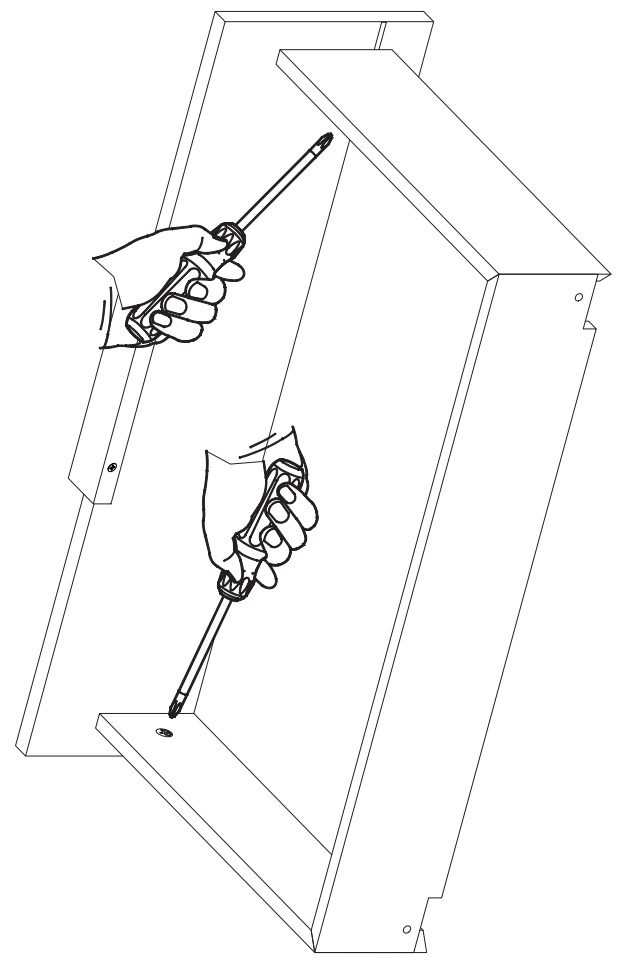
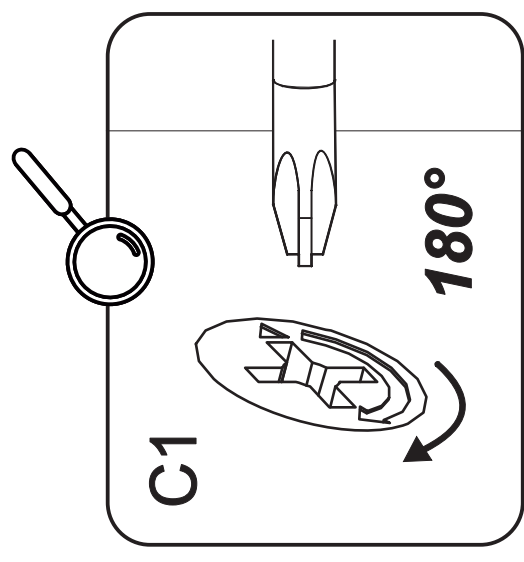


21a

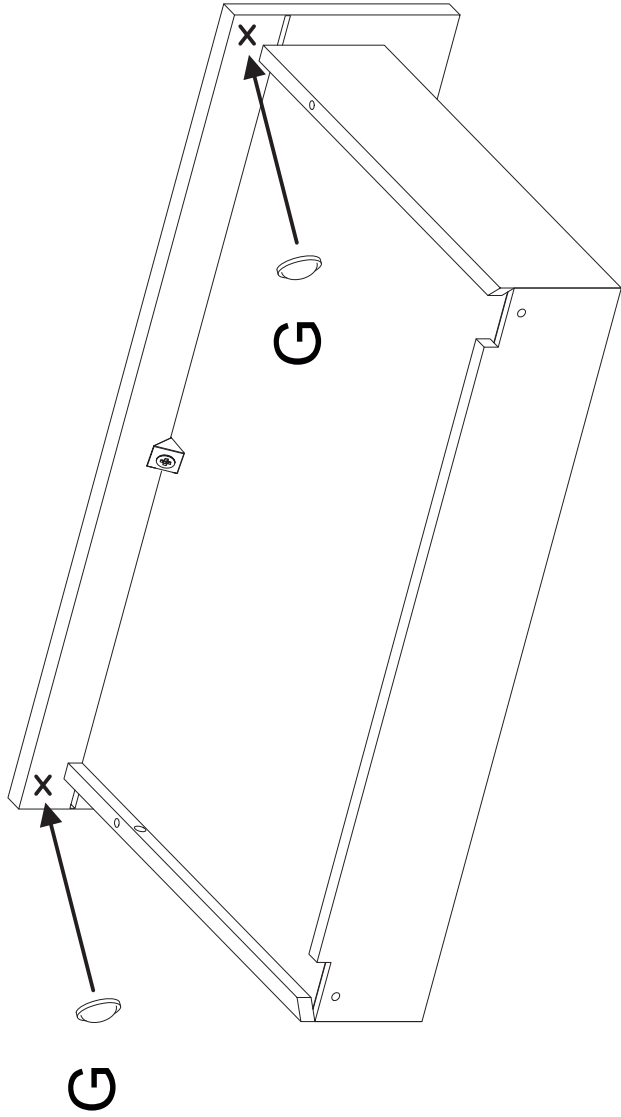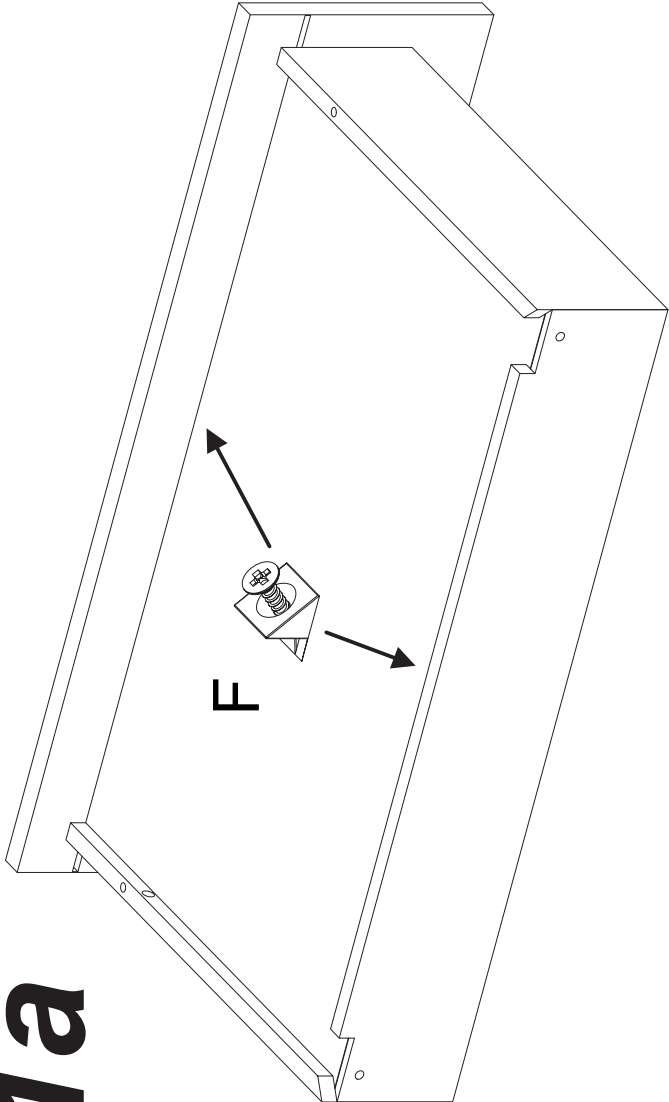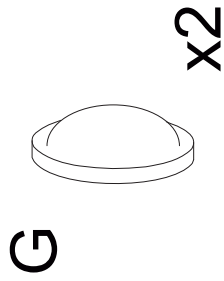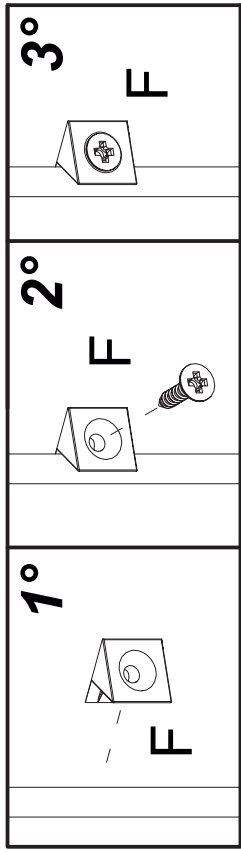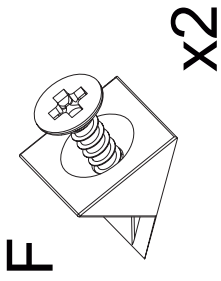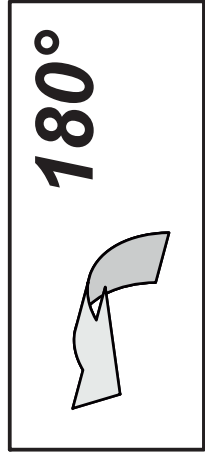

22a

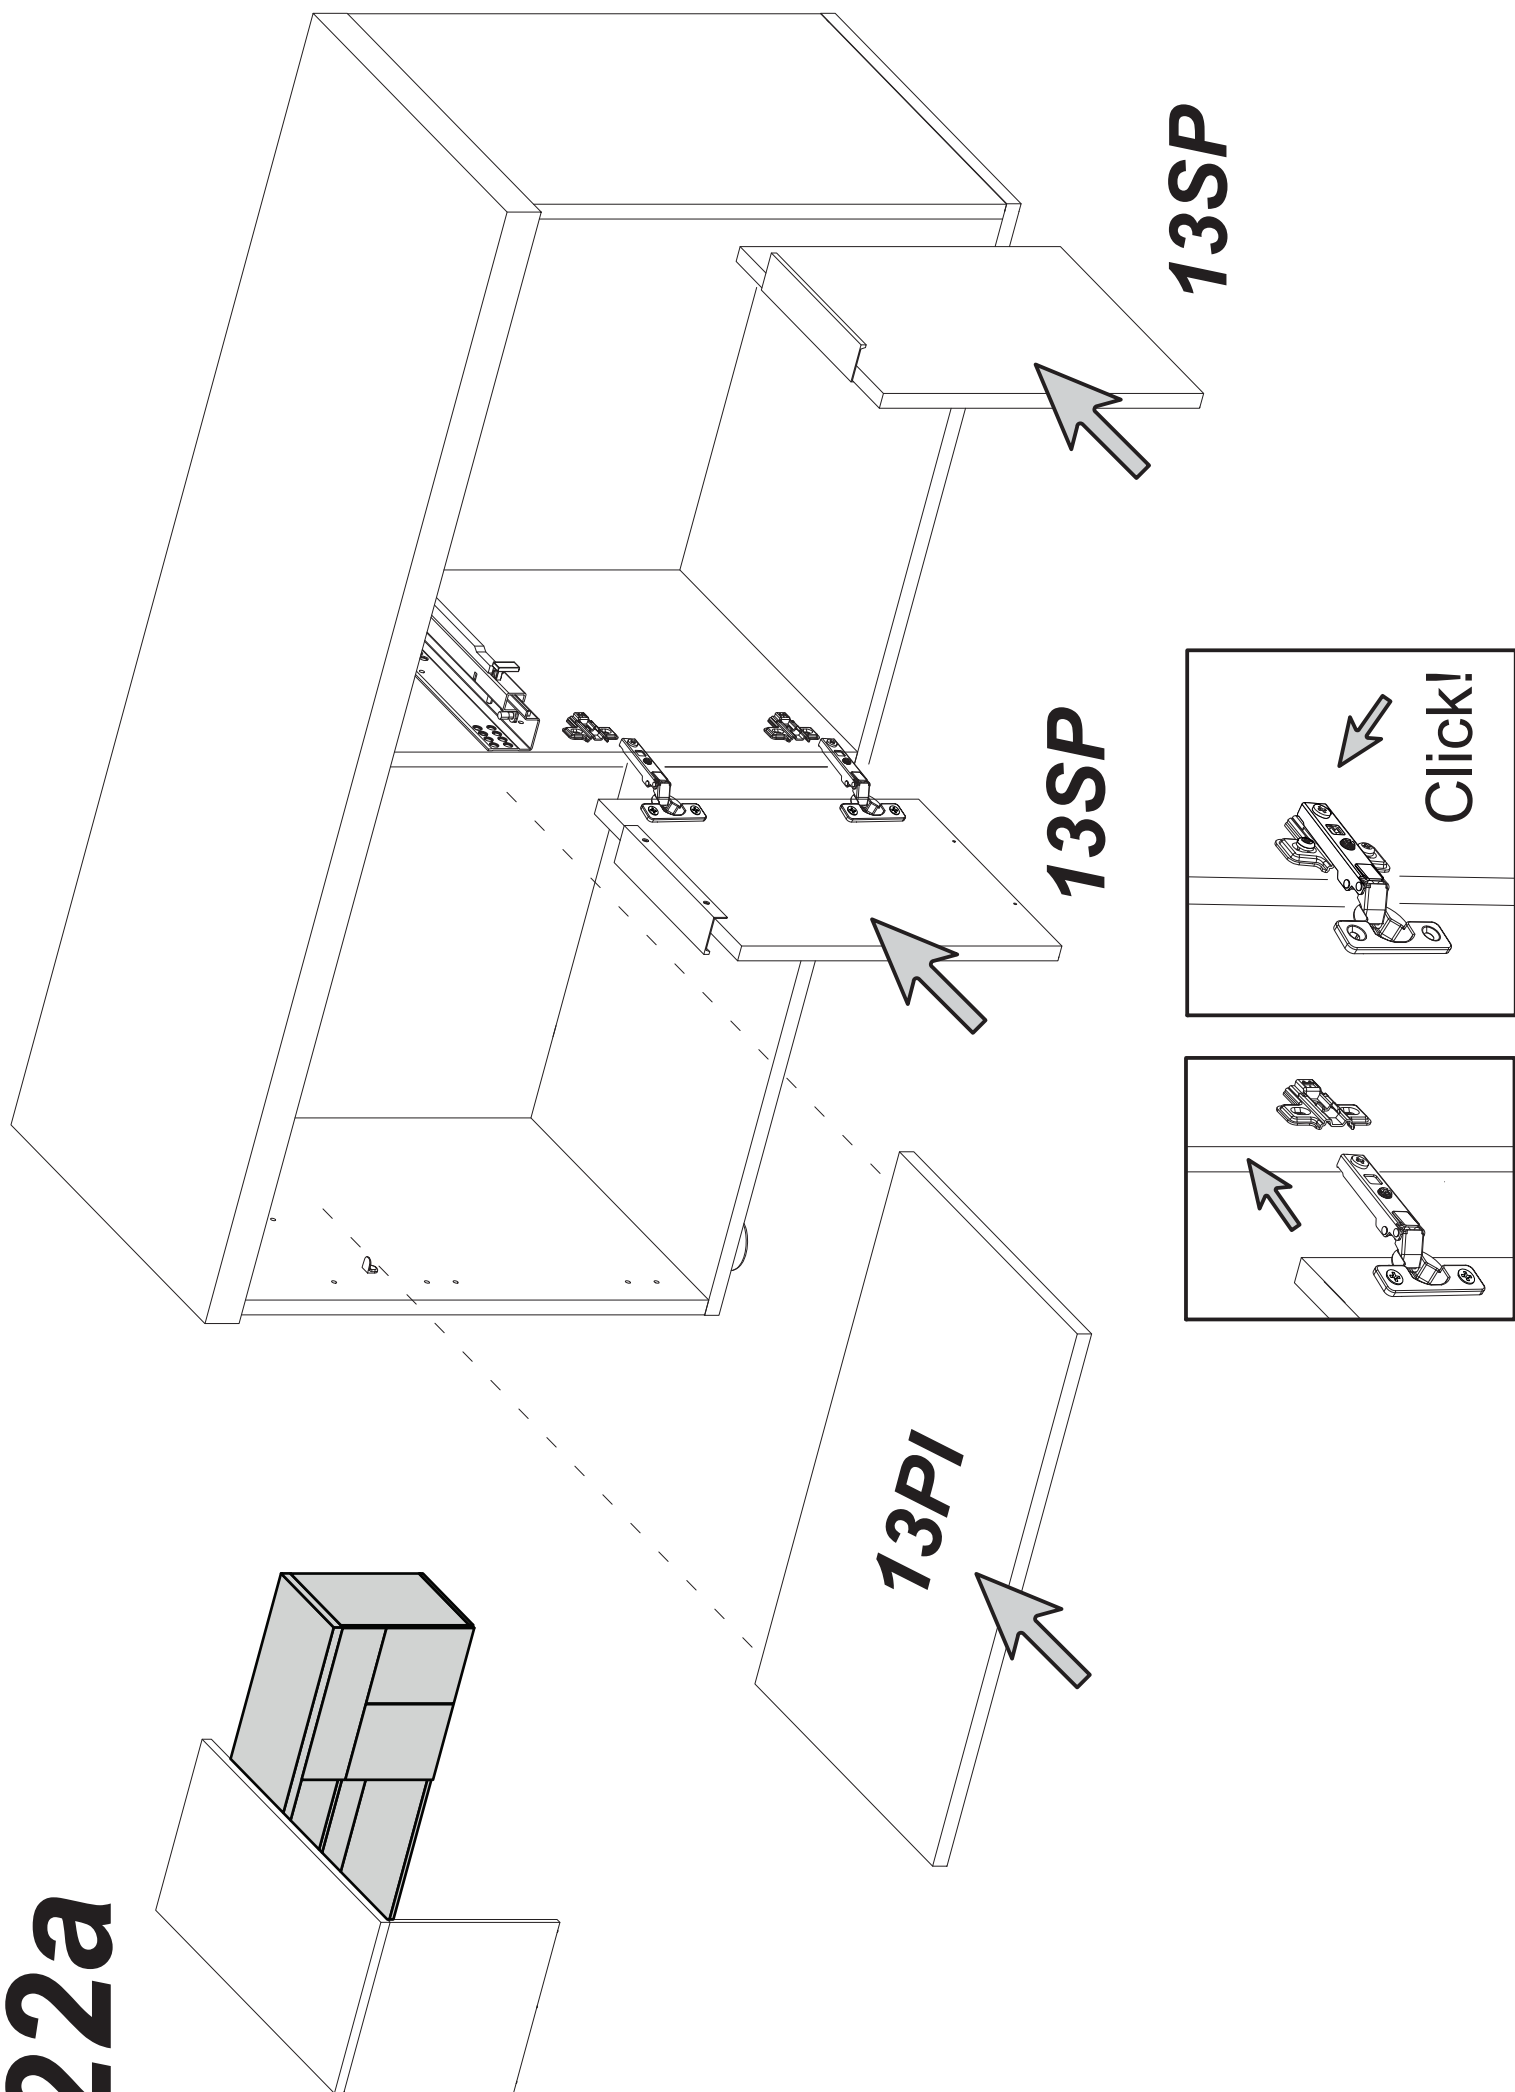

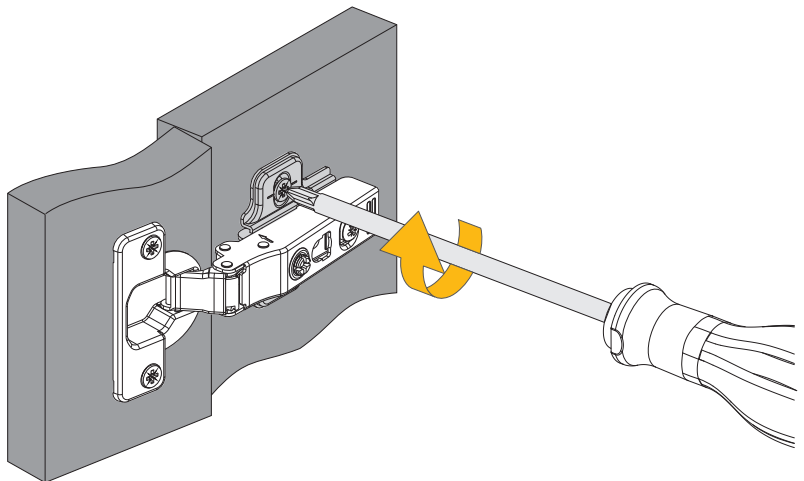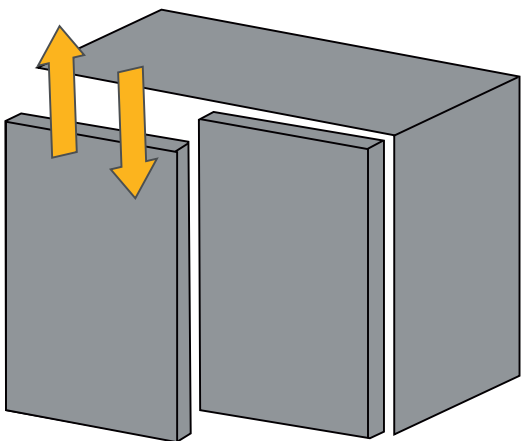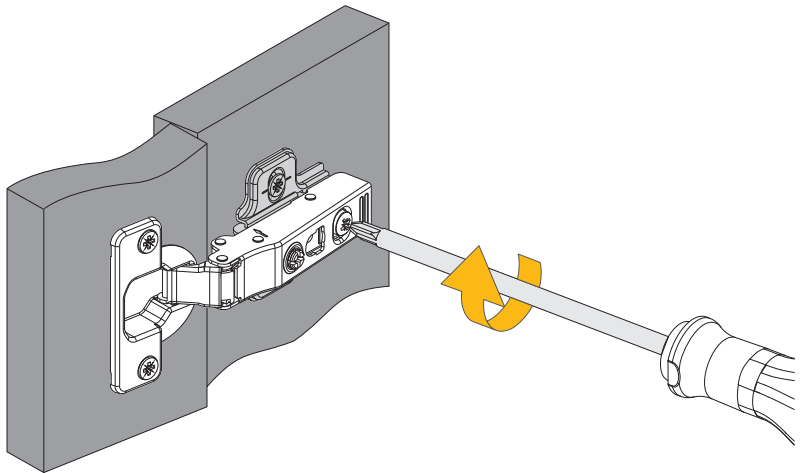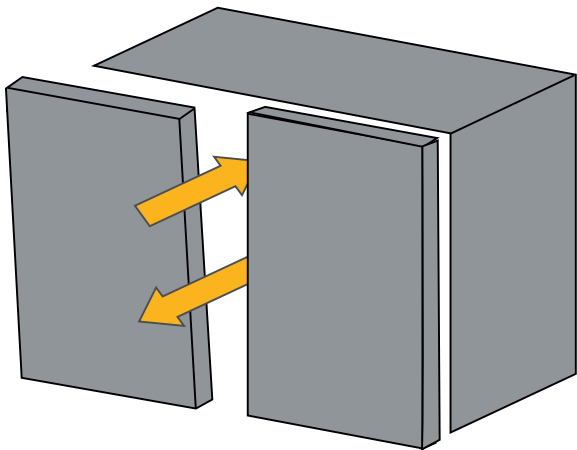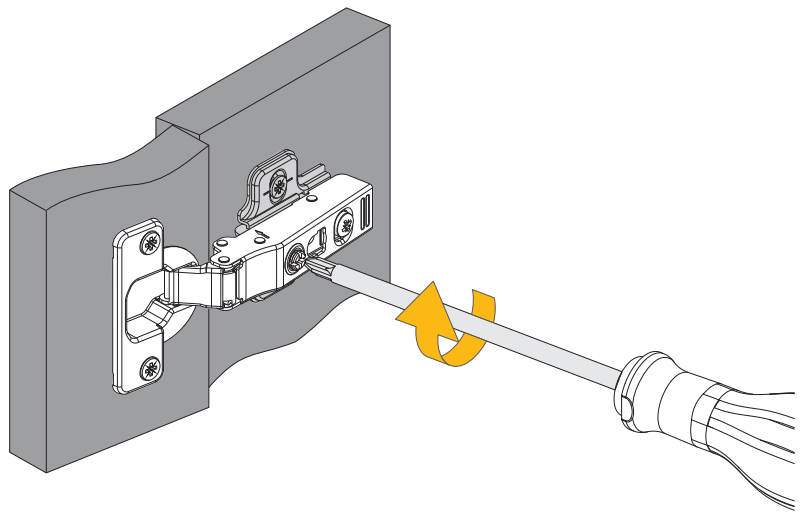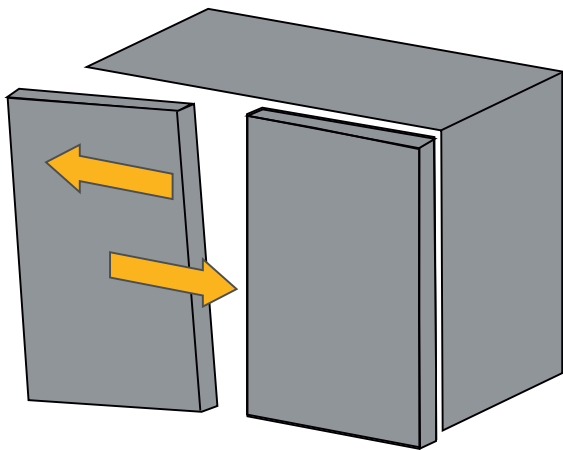

23a




T9 x4 T20 x16





Ø9 mm



Ø20 mm

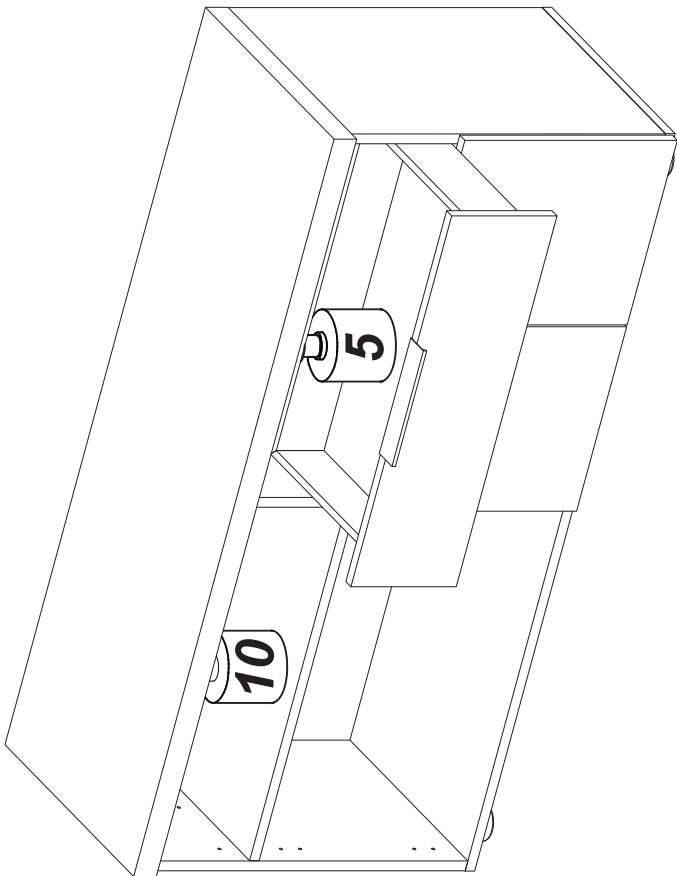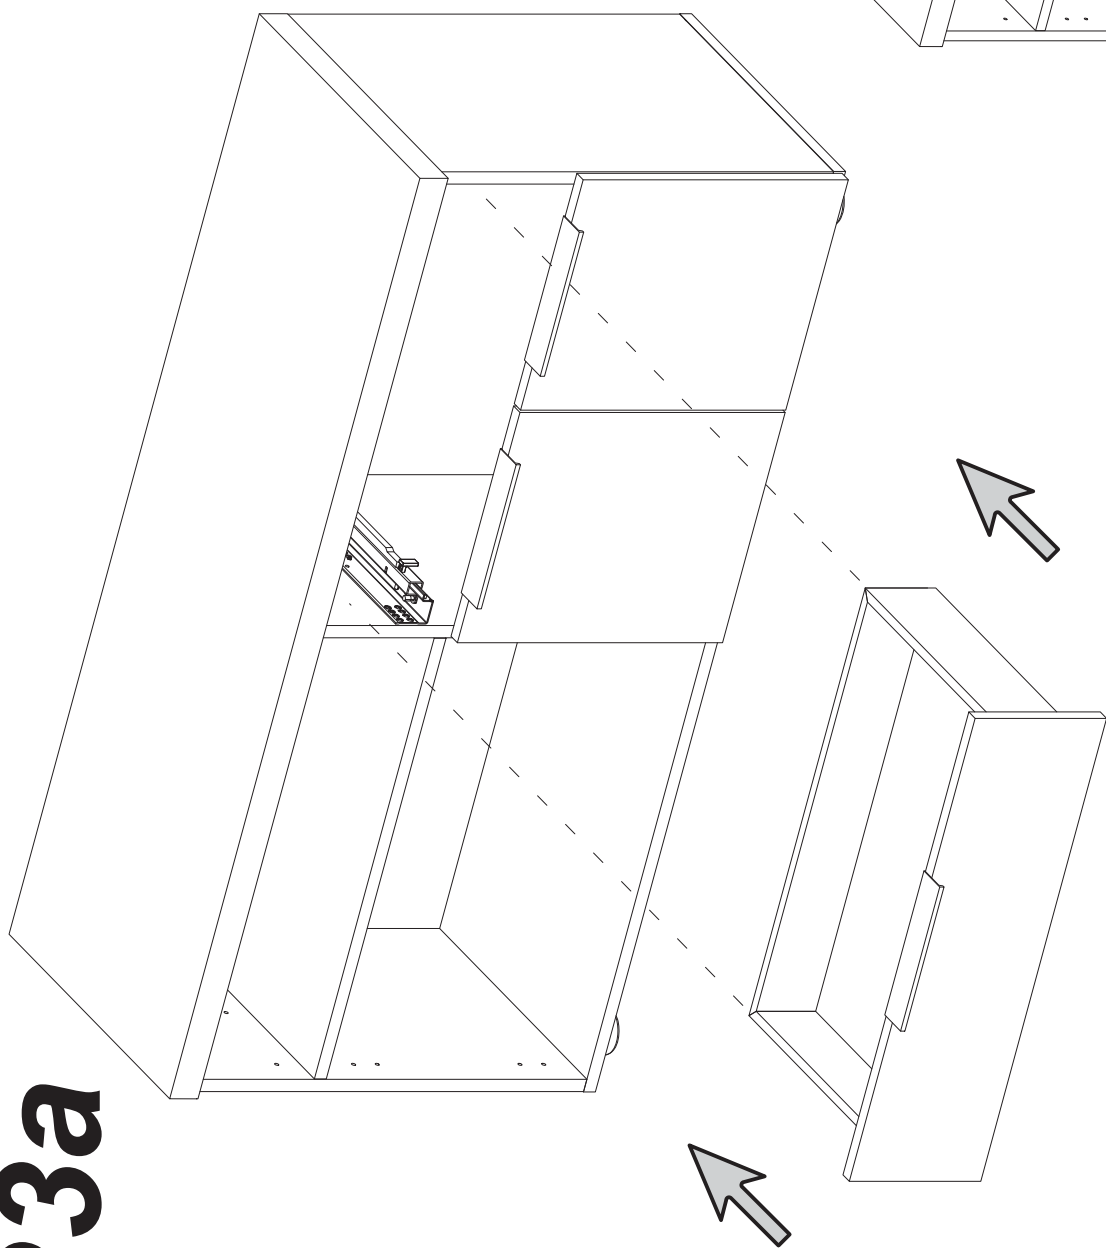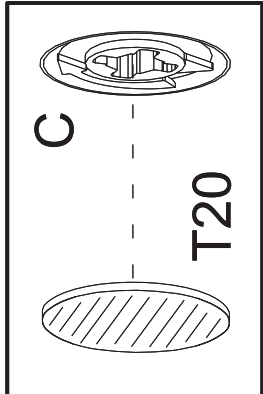

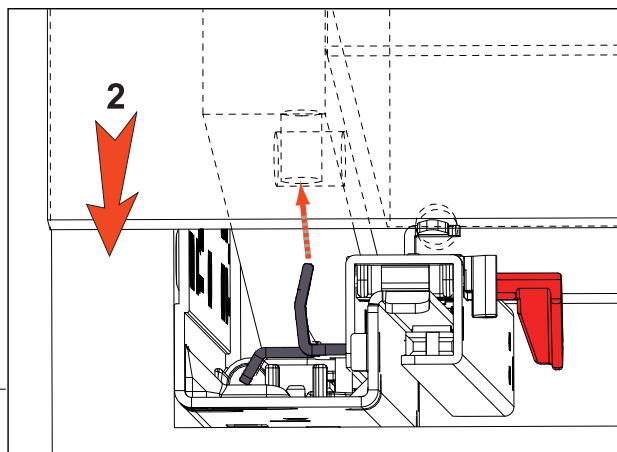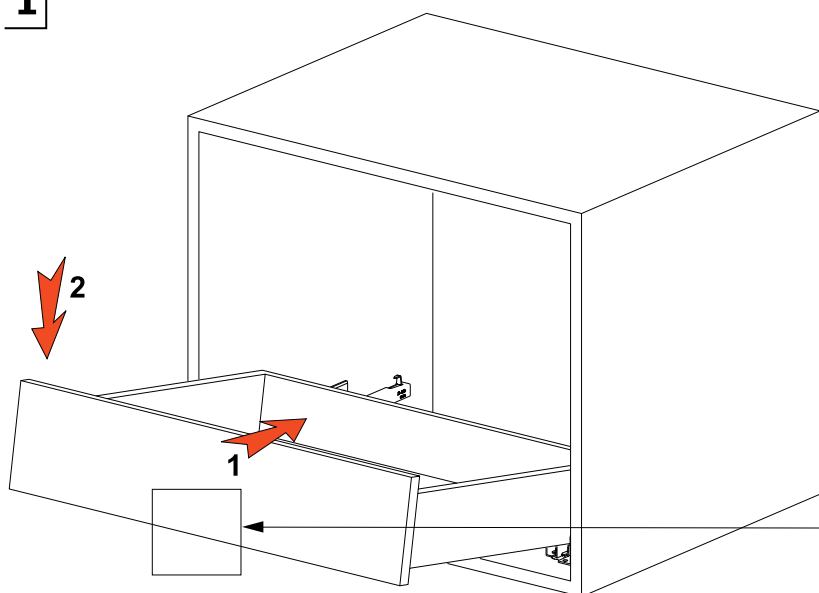1**Important!!!**

Make sure **TO** keep the safety pin open before **PLACING** the drawer.

Attenzione!!!






Assicurarsi che il perno anti sganciamento sia aperto prima di posizionare il cassetto

Attention!!!

Vérifiez que l'épingle de sûreté est ouverte avant de placer le tiroir

Achtung!!!

Prüfen Sie, dass der Sicherungsstift vor dem Einlegen des Schubkastens **GEÖFFNET** ist.

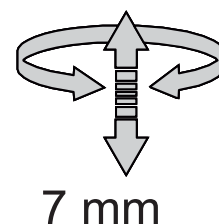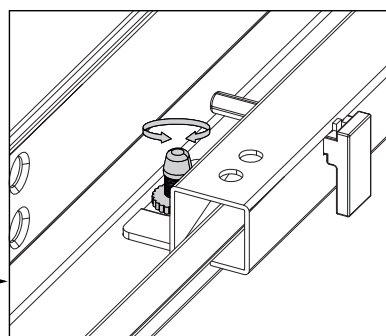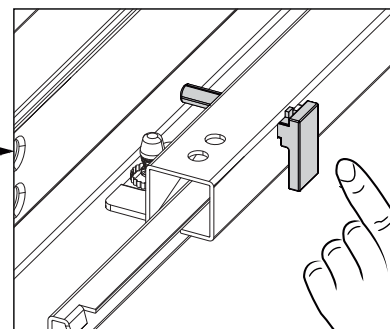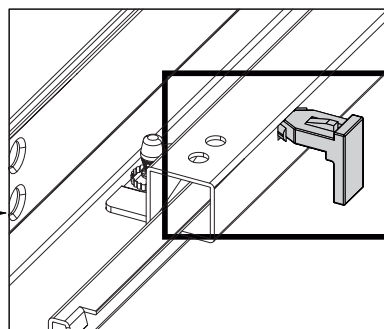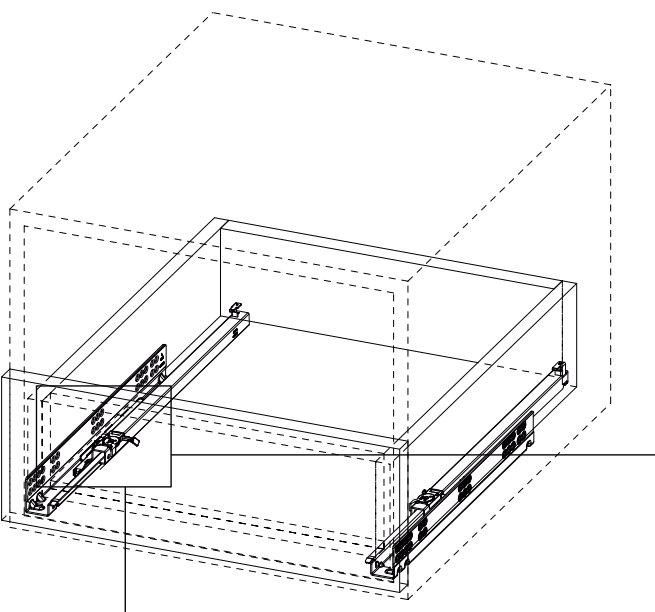2

7 mm


Turn the thumbwheel to adjust the drawer!

Girare la rotella per regolare il cassetto!

Tourner la molette pour régler le tiroir!


Drehen Sie das Rändelrad, um die Schublade einzustellen!

H2E

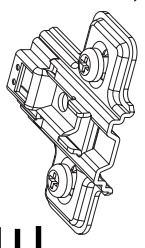


x4

B

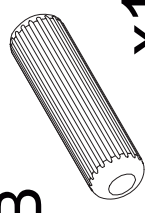


x12

R

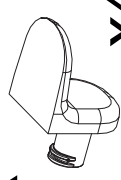


x4

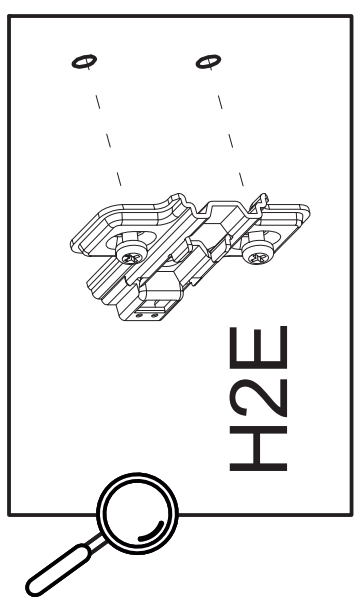

H2E

13FS

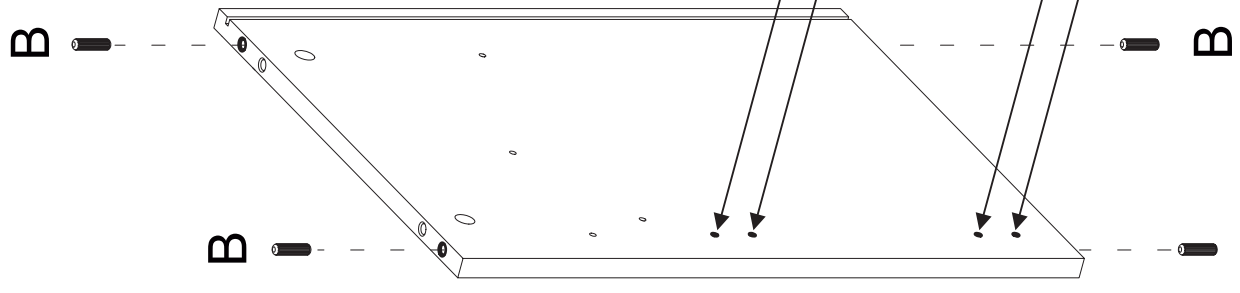


H2E

H2E

H2E

H2E

13TR

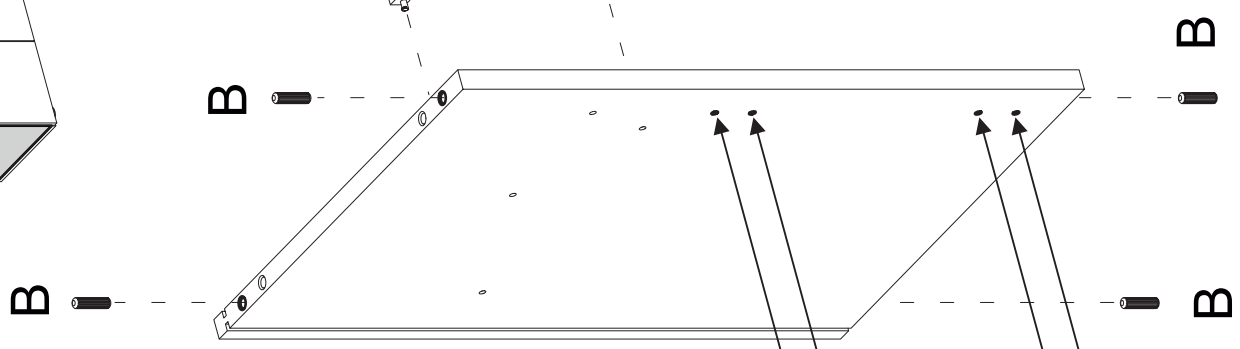

B


R

R

H2E

H2E

13FD

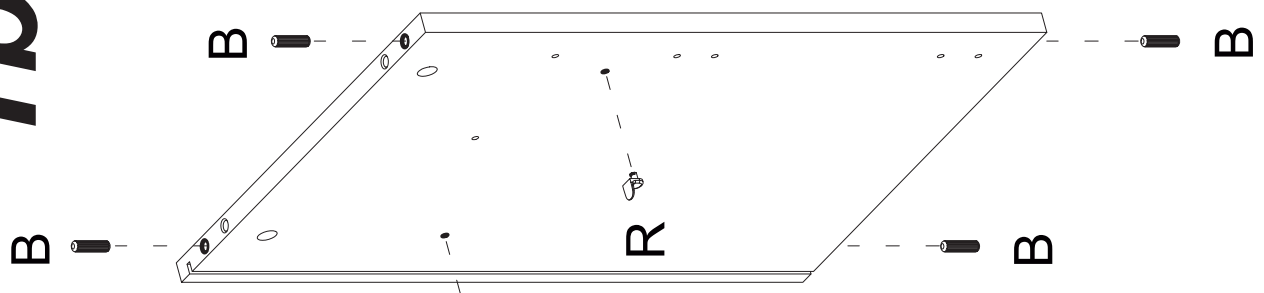

B

R


R

B


B

B


1b

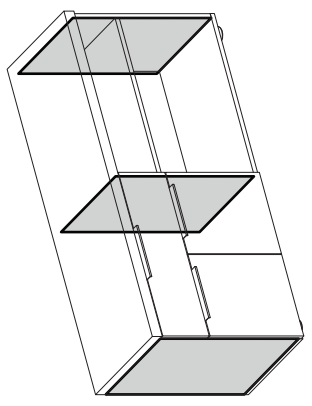

G350

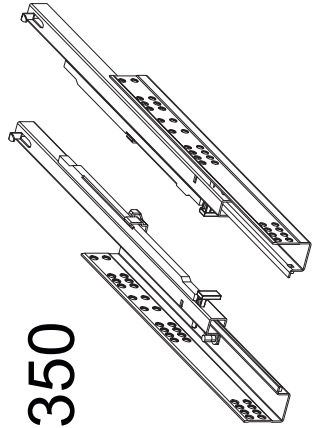


M11

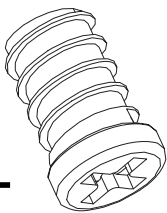

Ø6x11 mm x4

G350

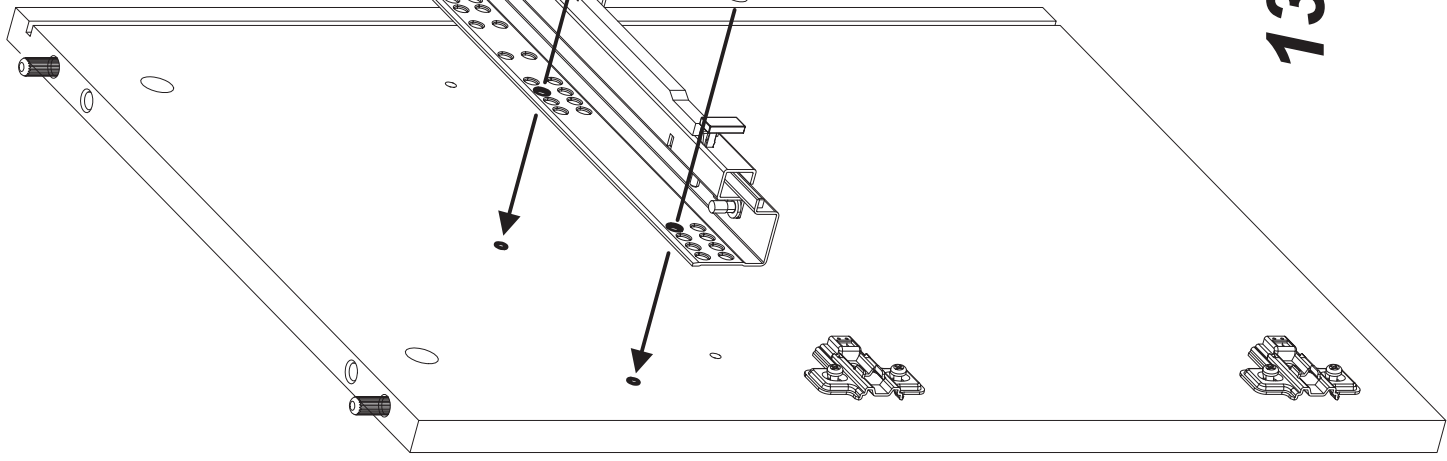


13FS

M11

M11

G350

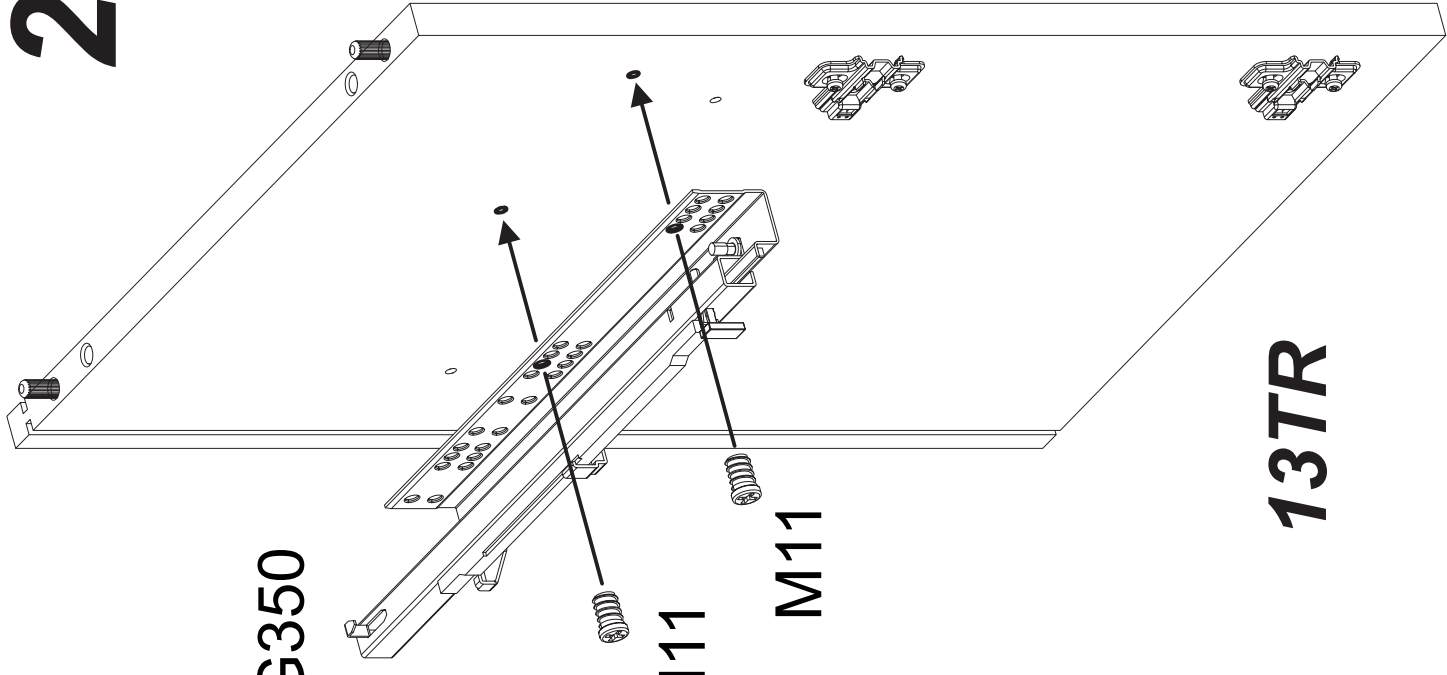



13TR

M11


M11

2b



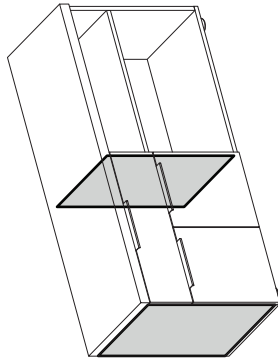


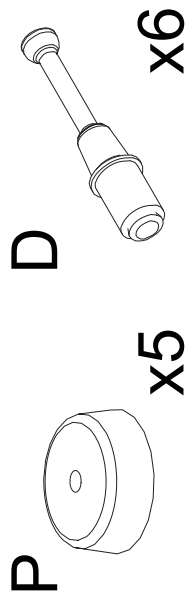


V4530 x5
Ø4.5x30 mm

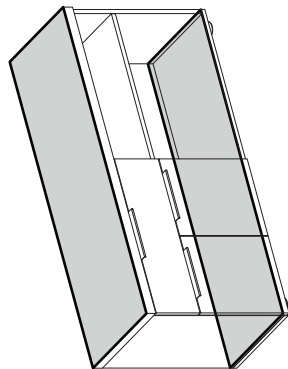



3b

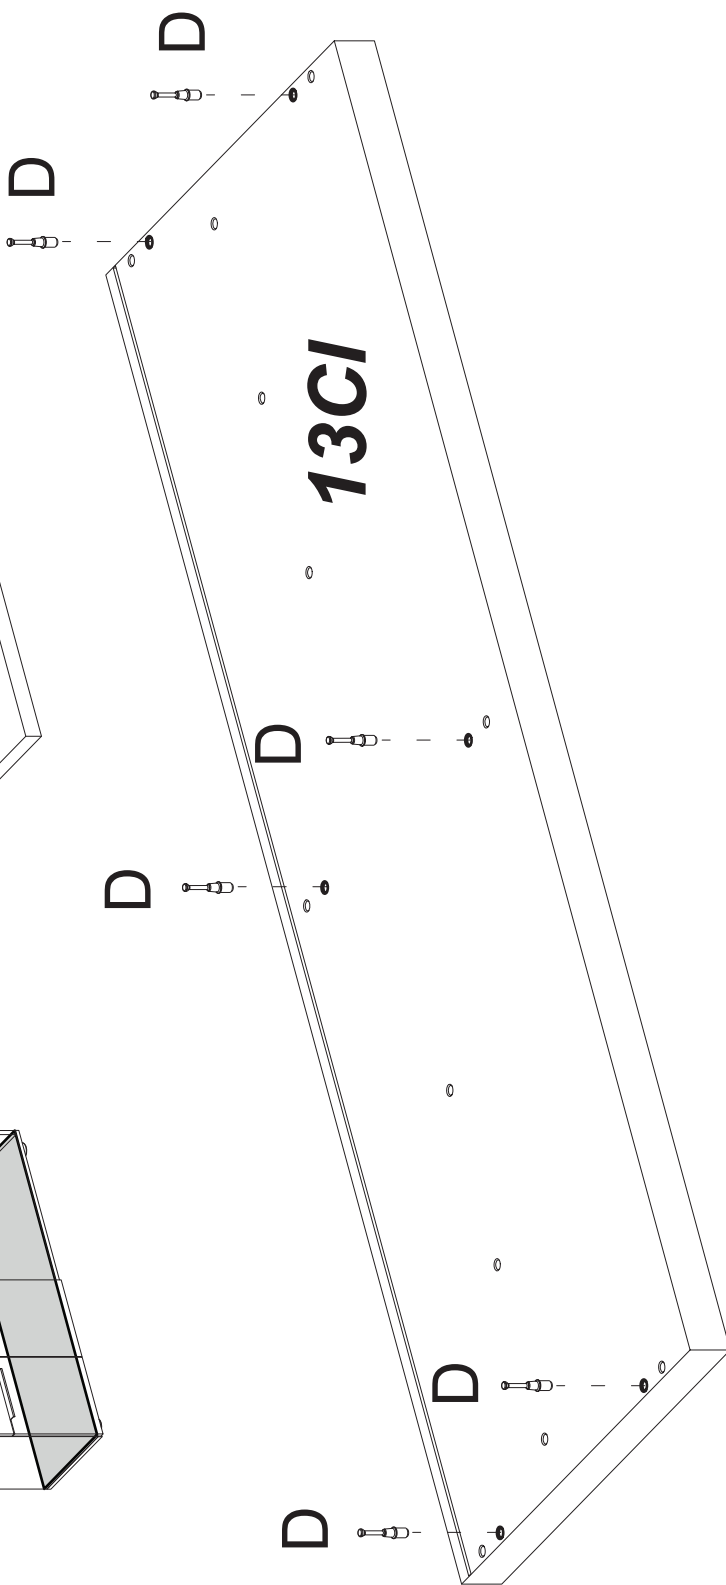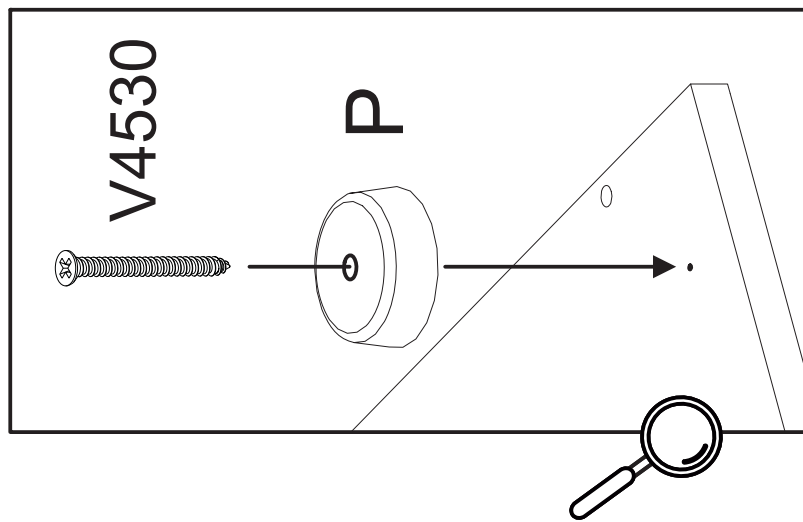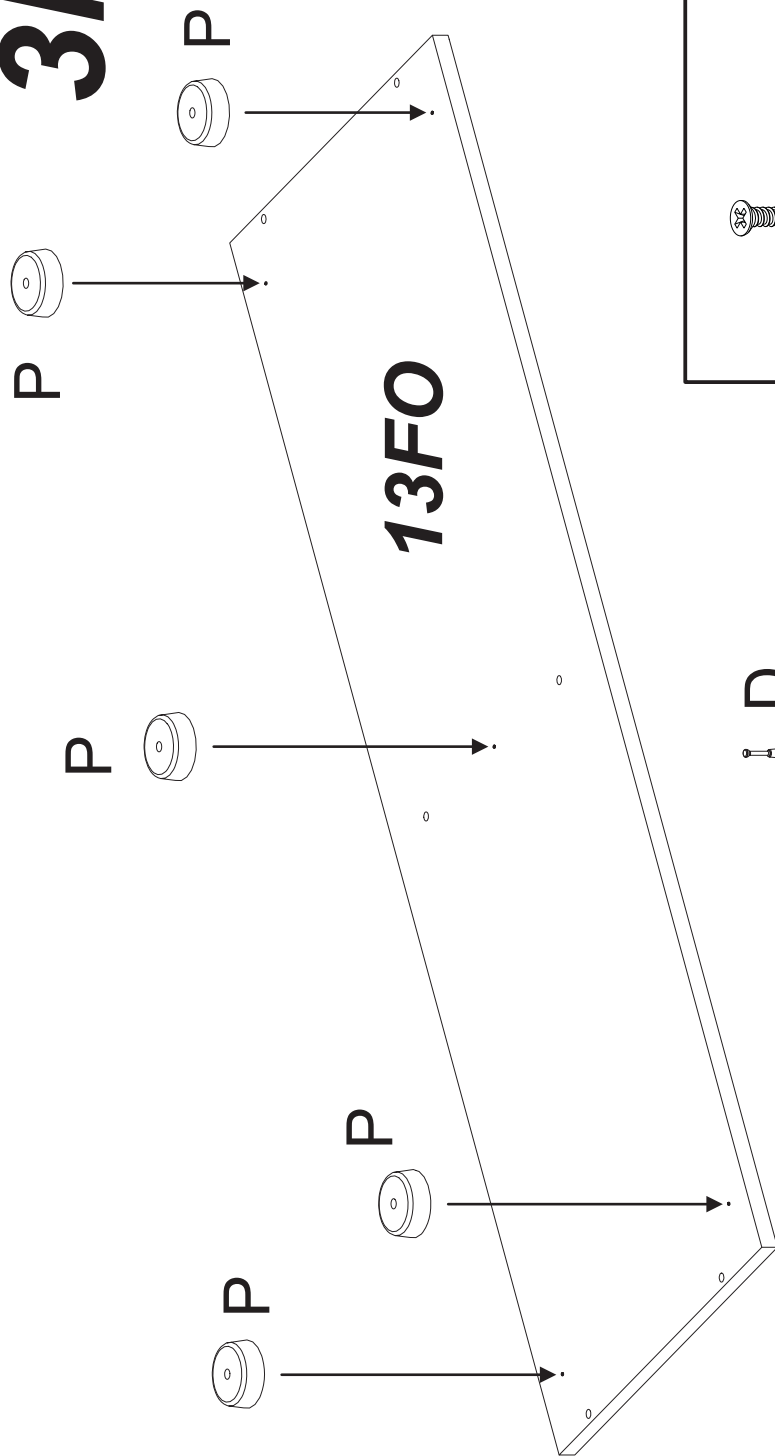



4b

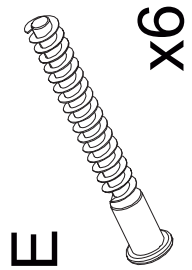


13TR

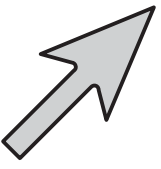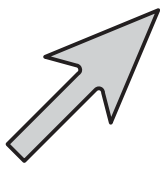



13FS

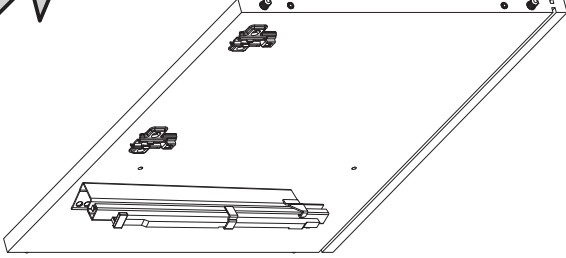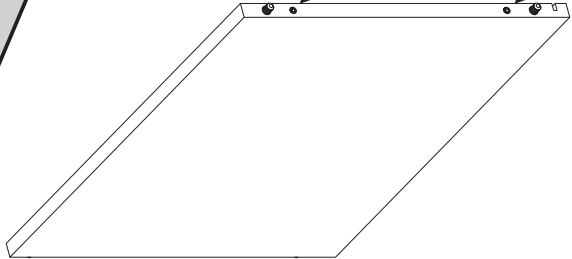

13FD

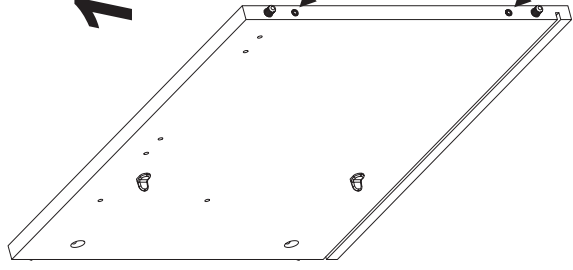

13FO

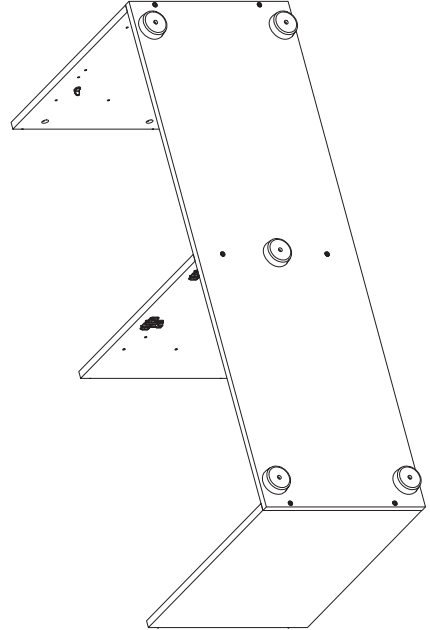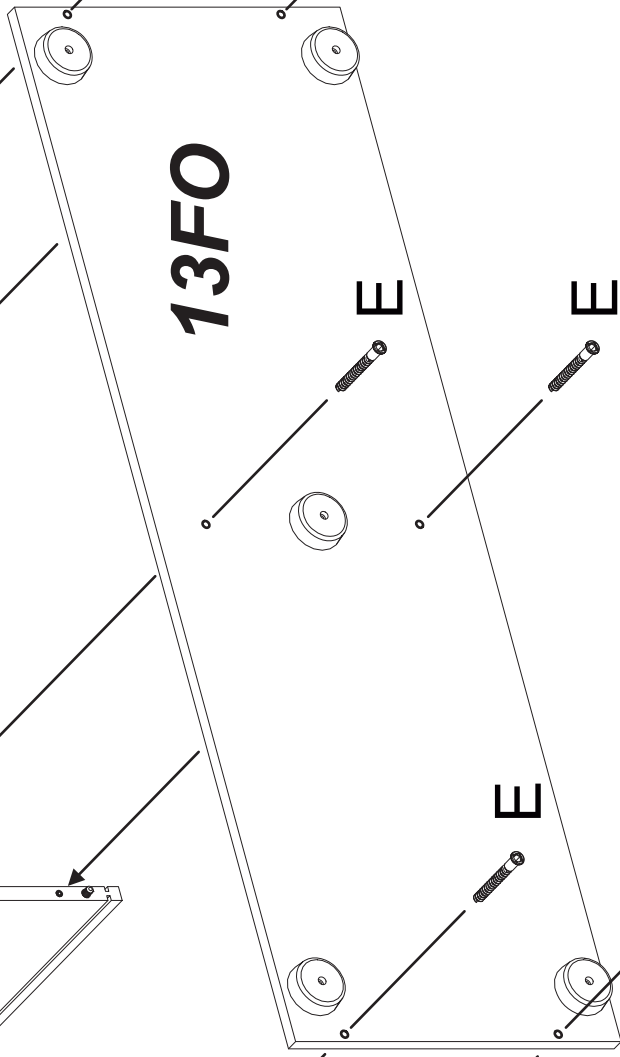

E

E

E




E

E


E

C
Ø15 x6





5b

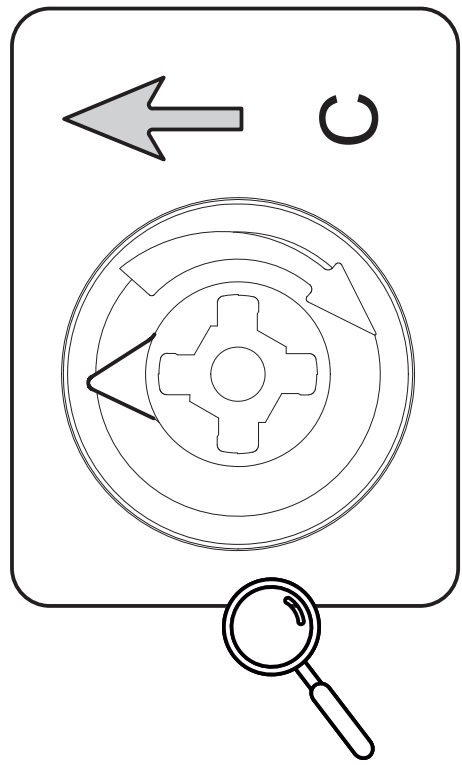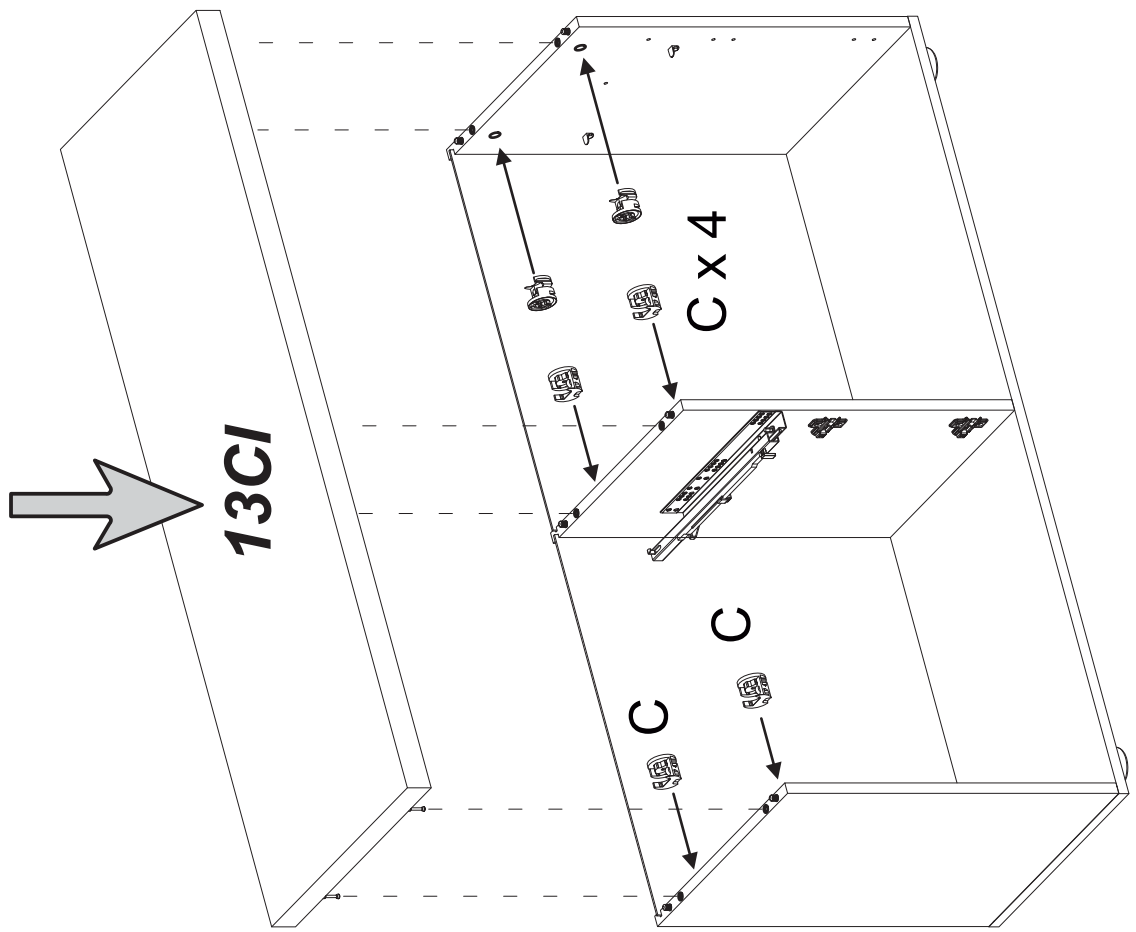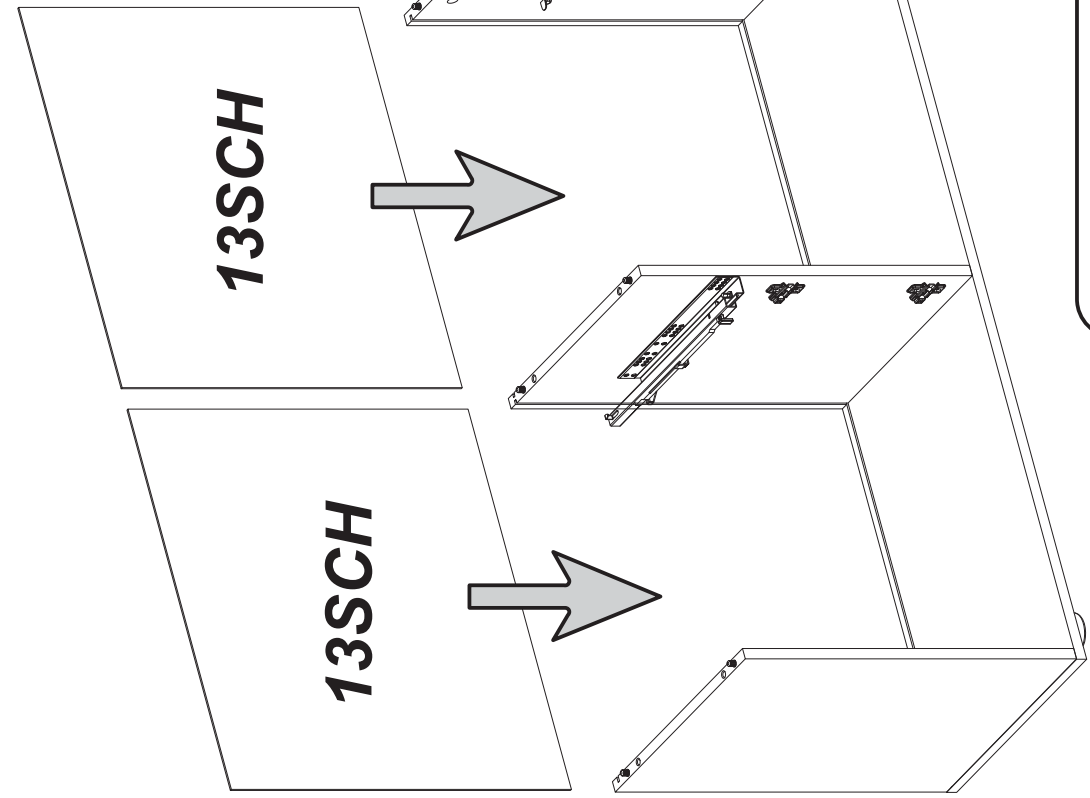




6b



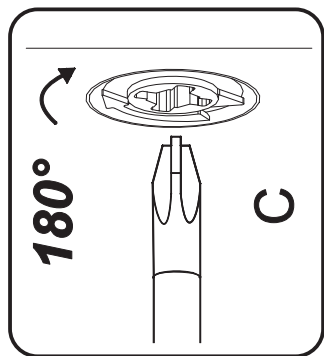


x 6

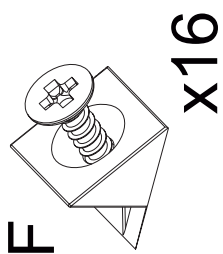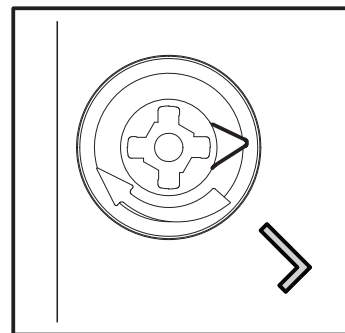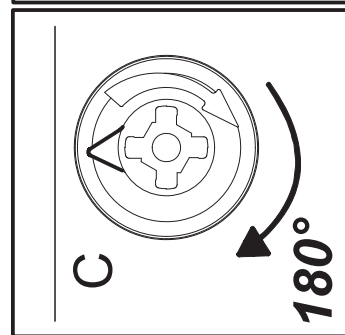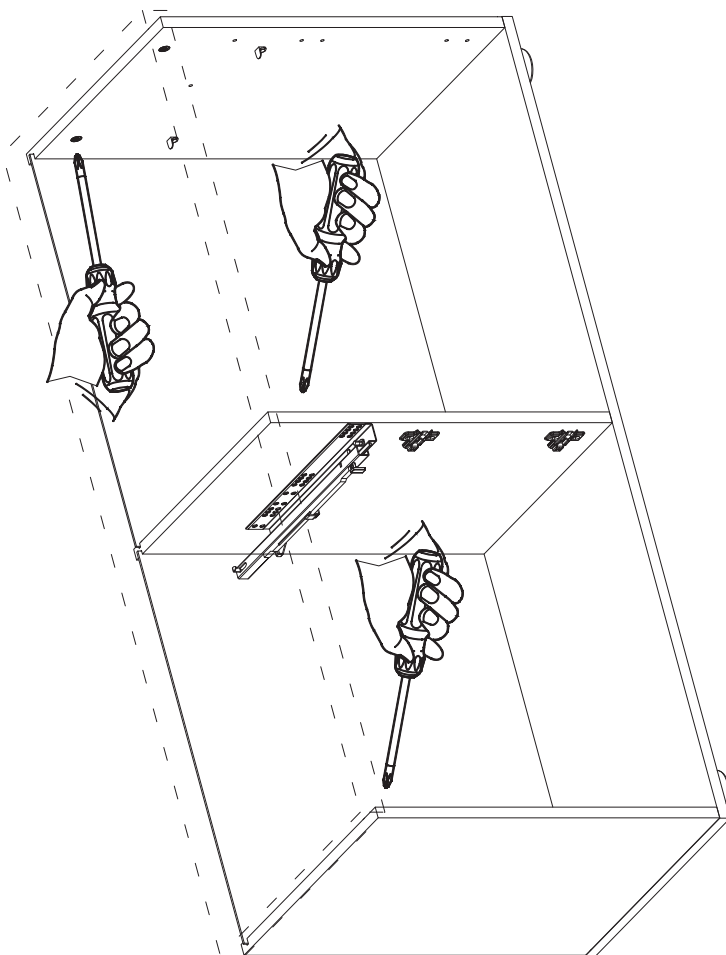

7b

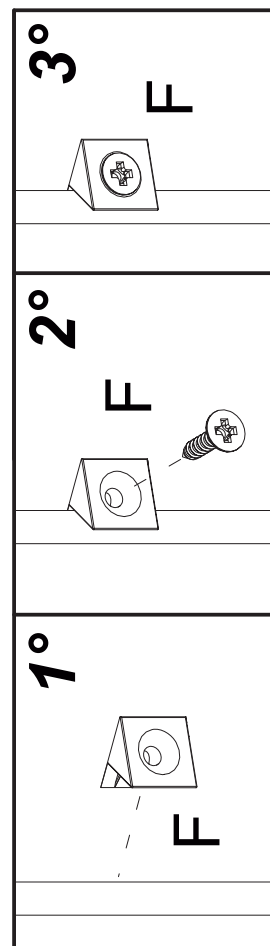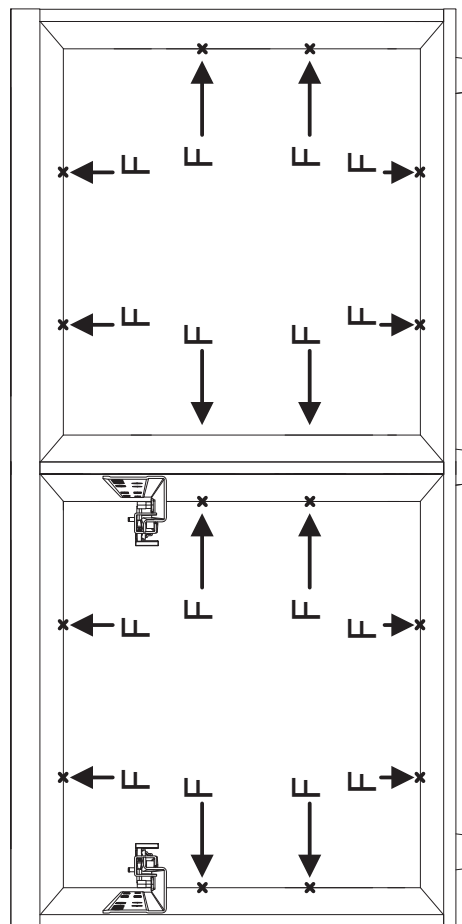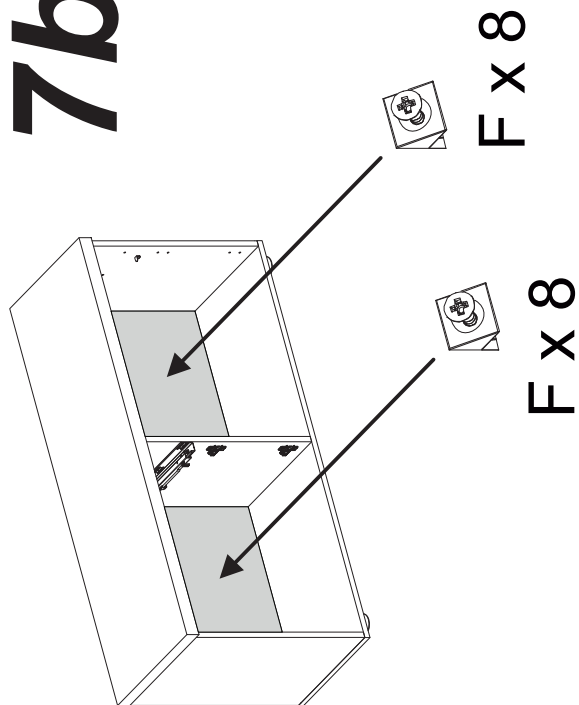

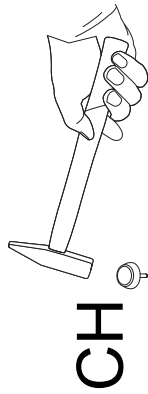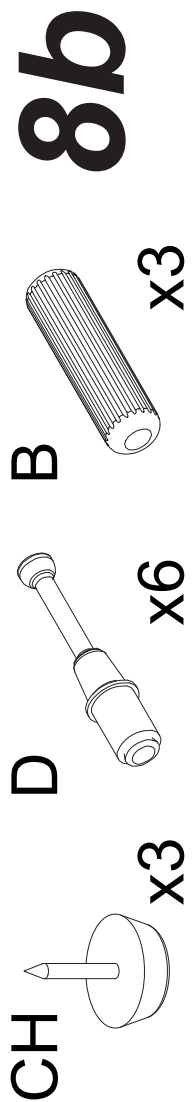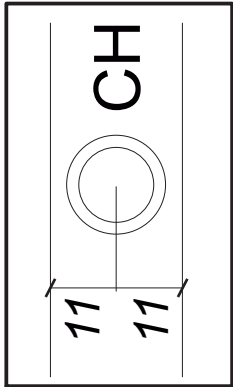


CH

CH



CH

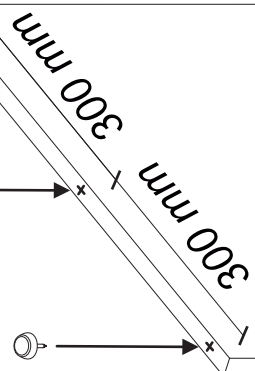

1380FI



D


D

B



B

B


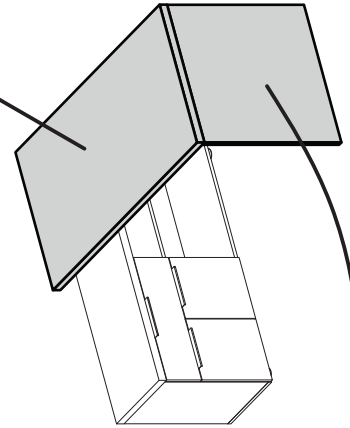
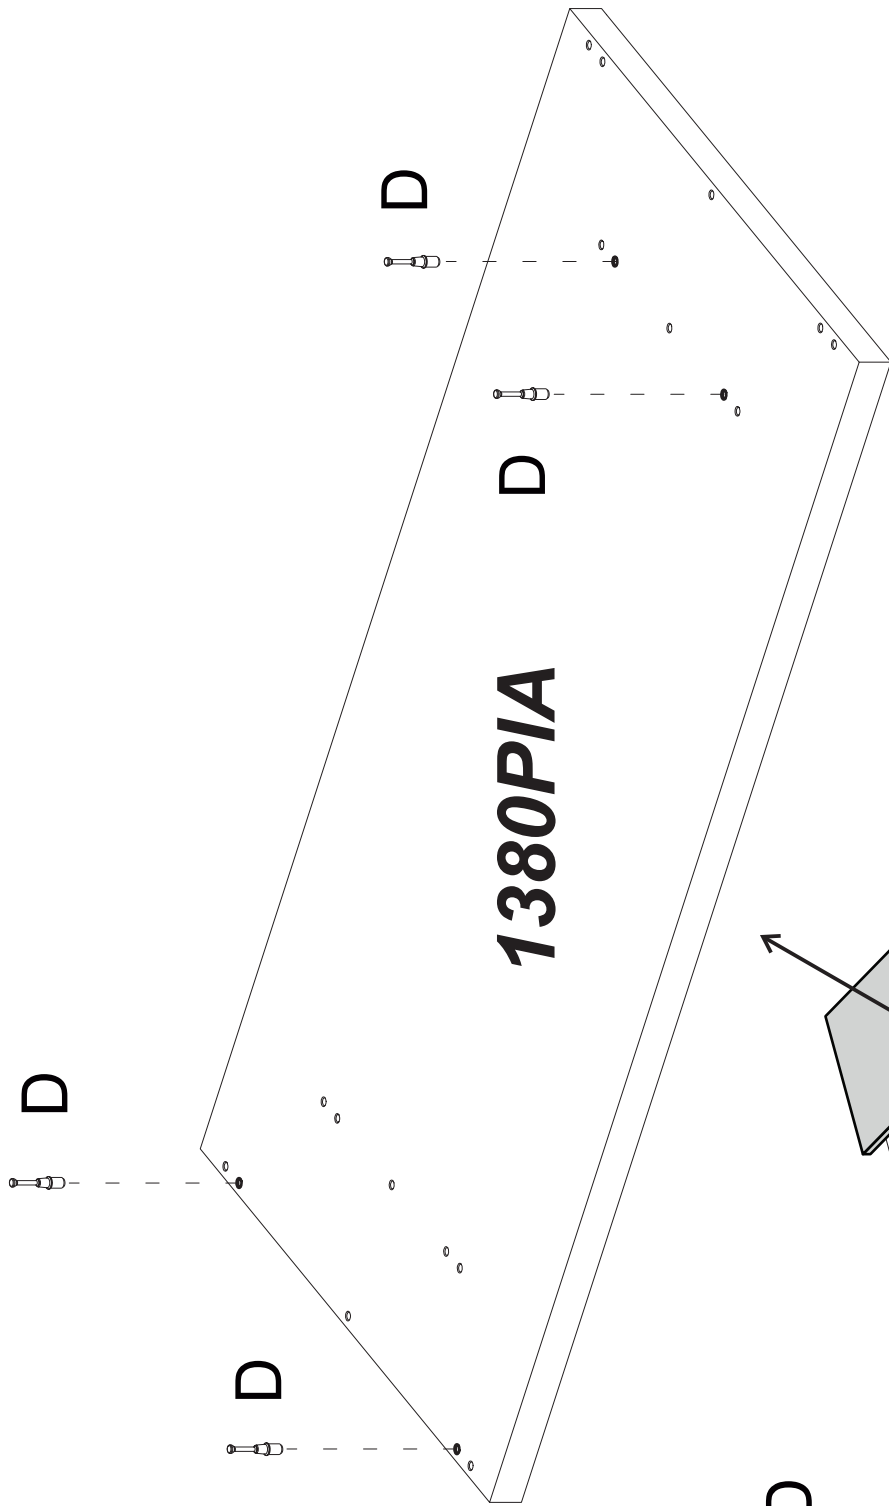


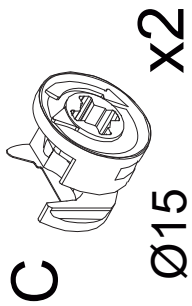



1380FI

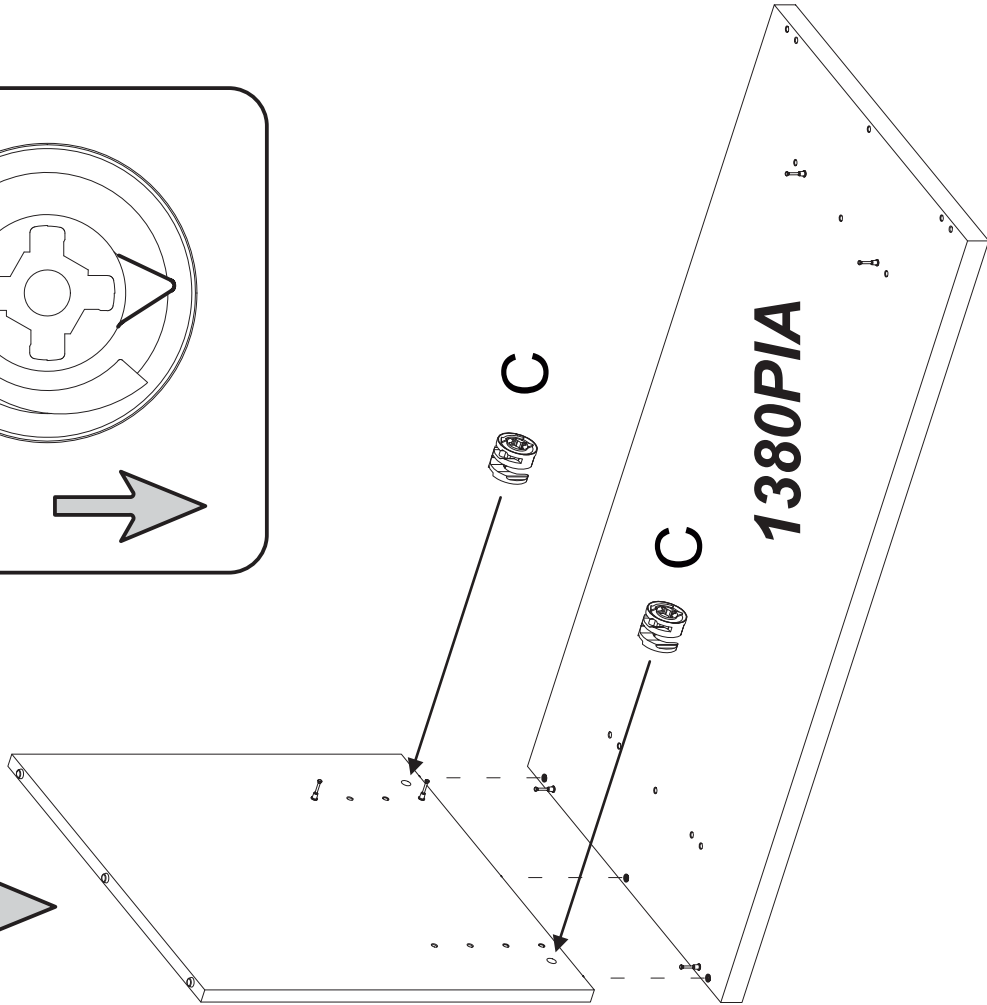


9b

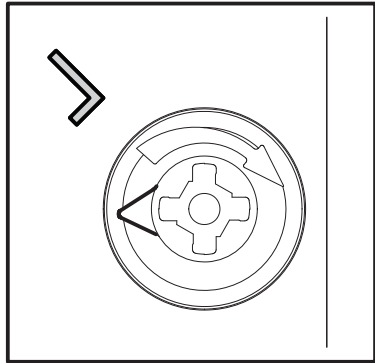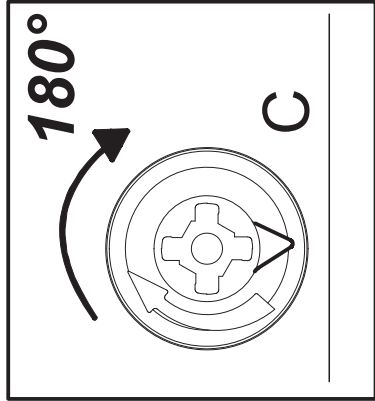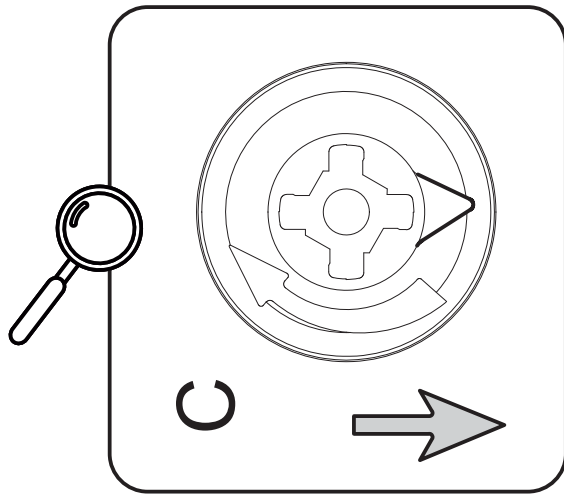

10b

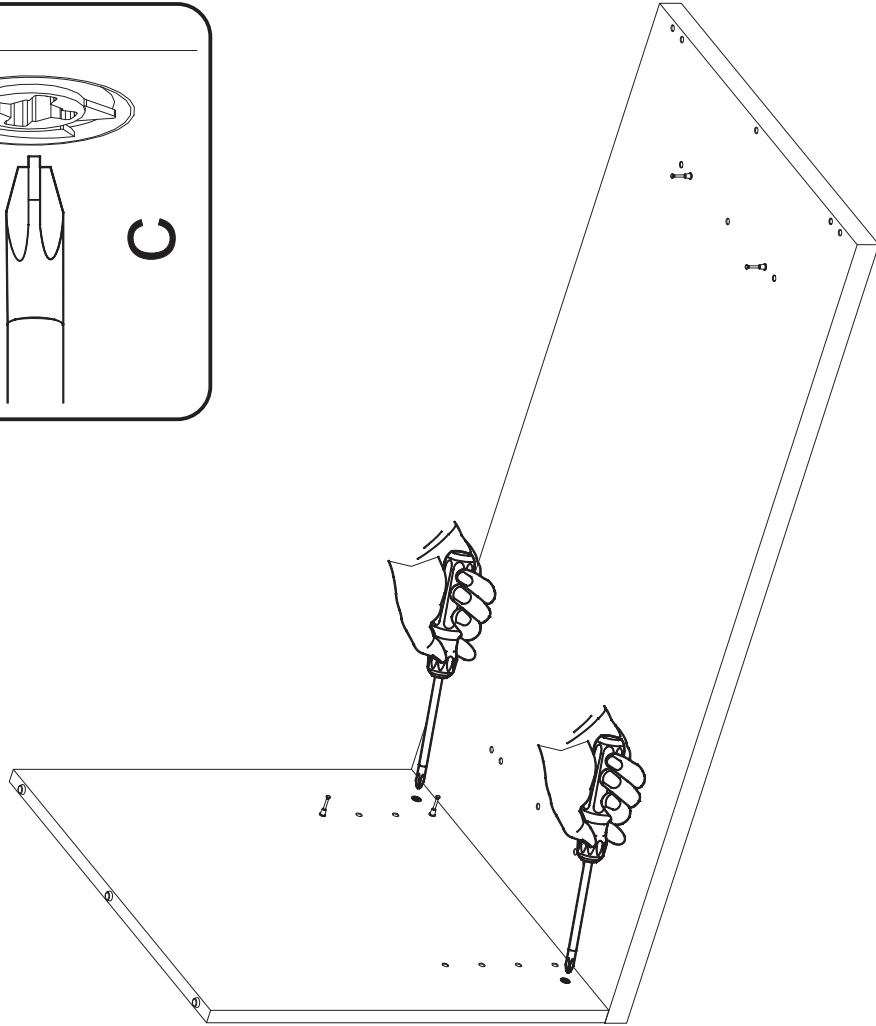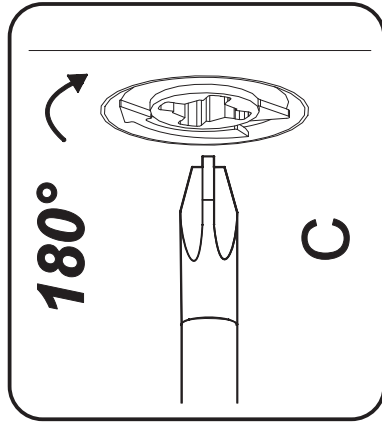

11b

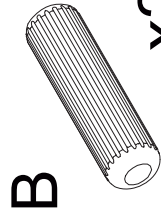


x2






Ø15

x2





B




B

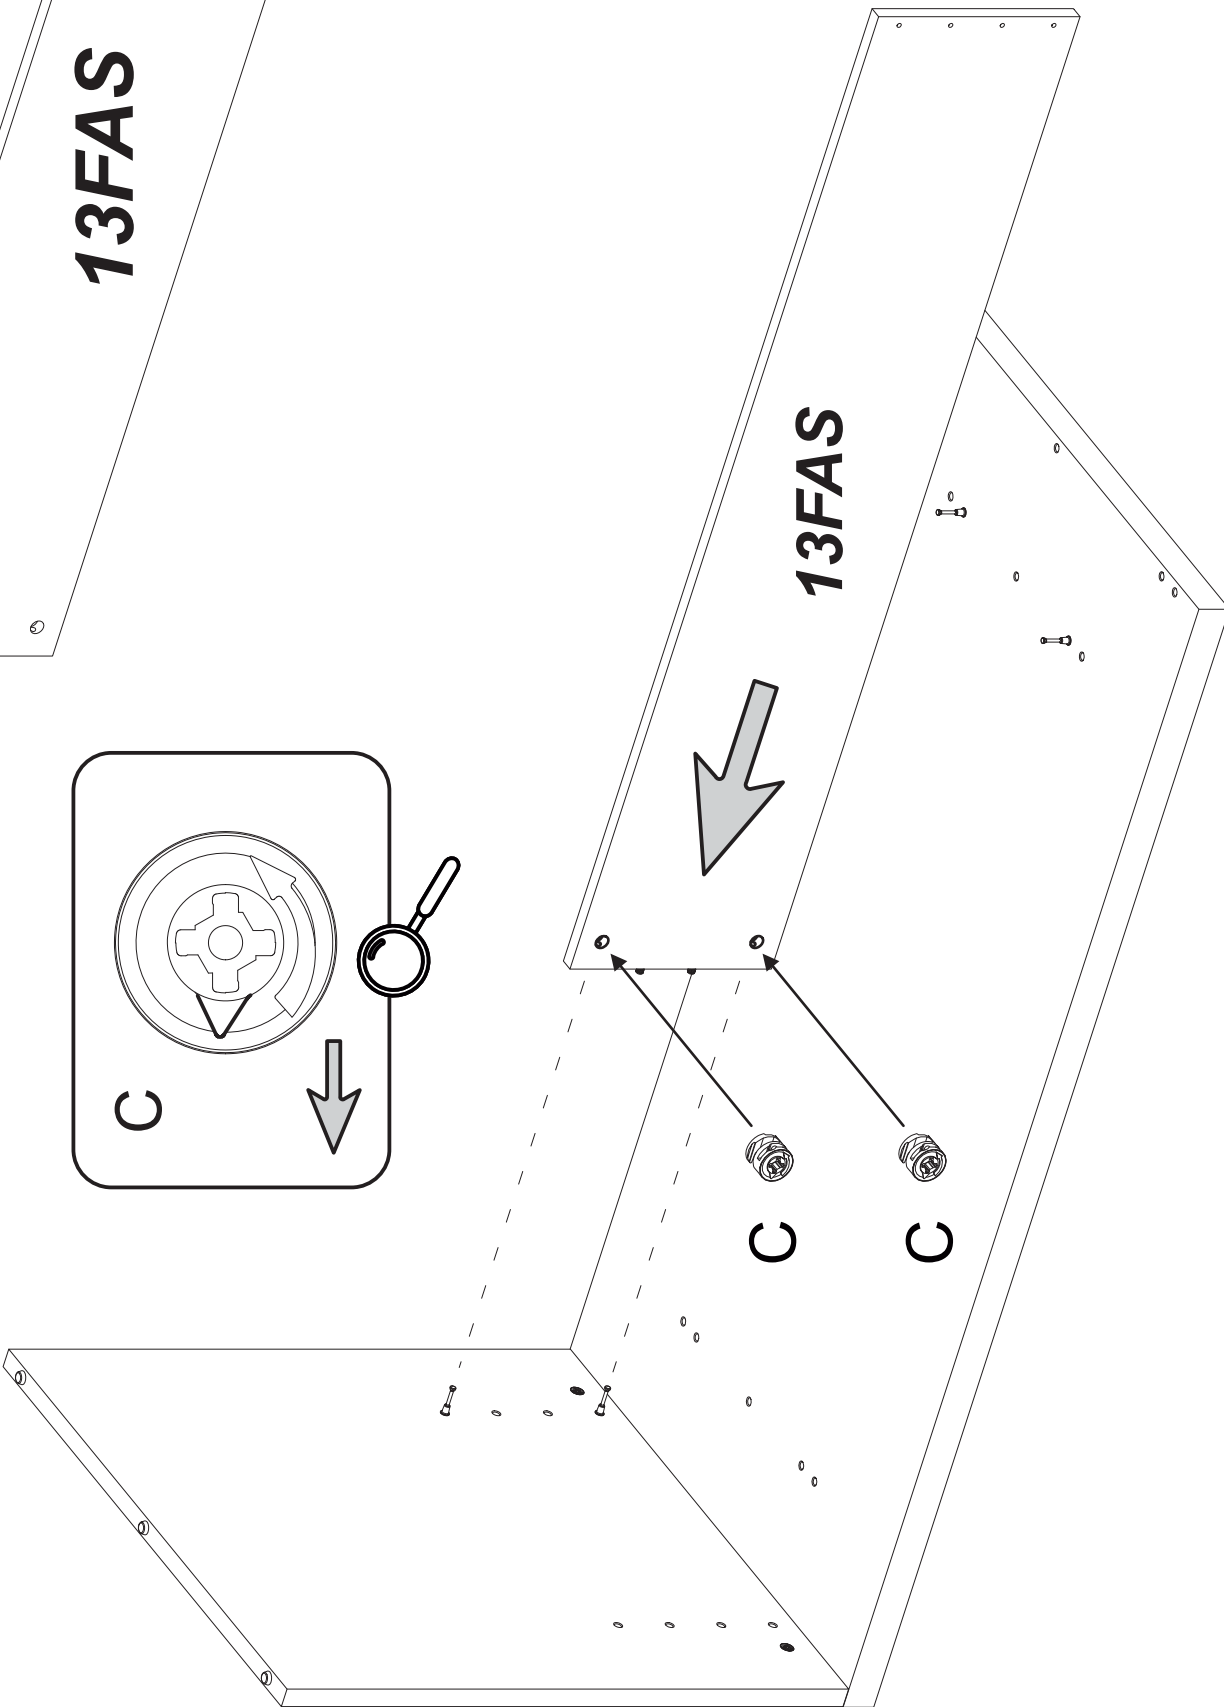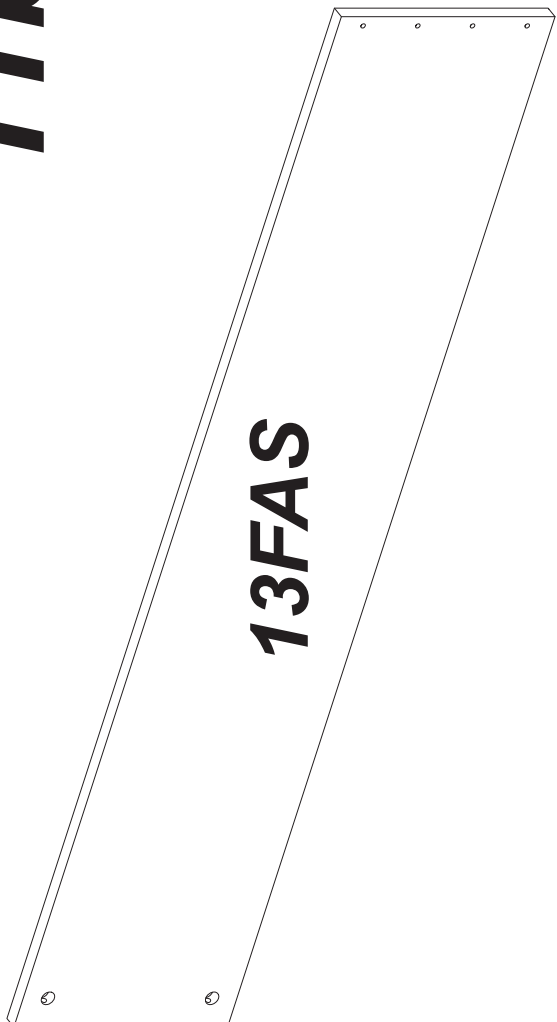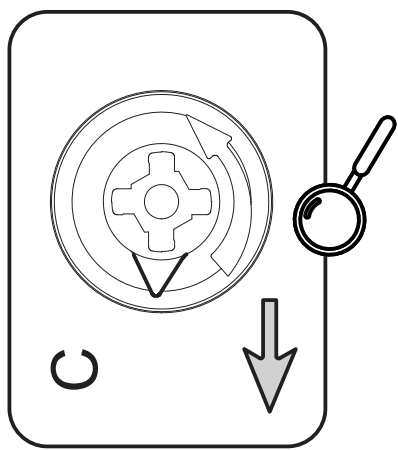

12a

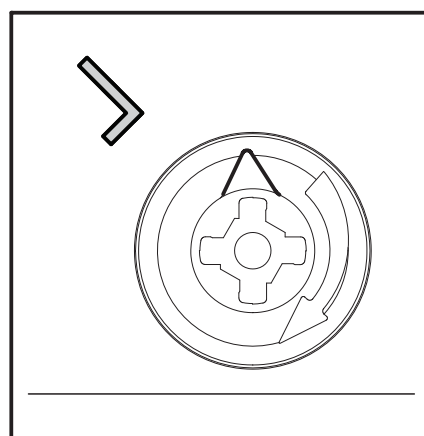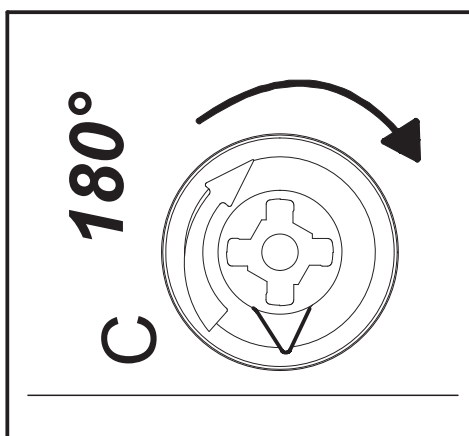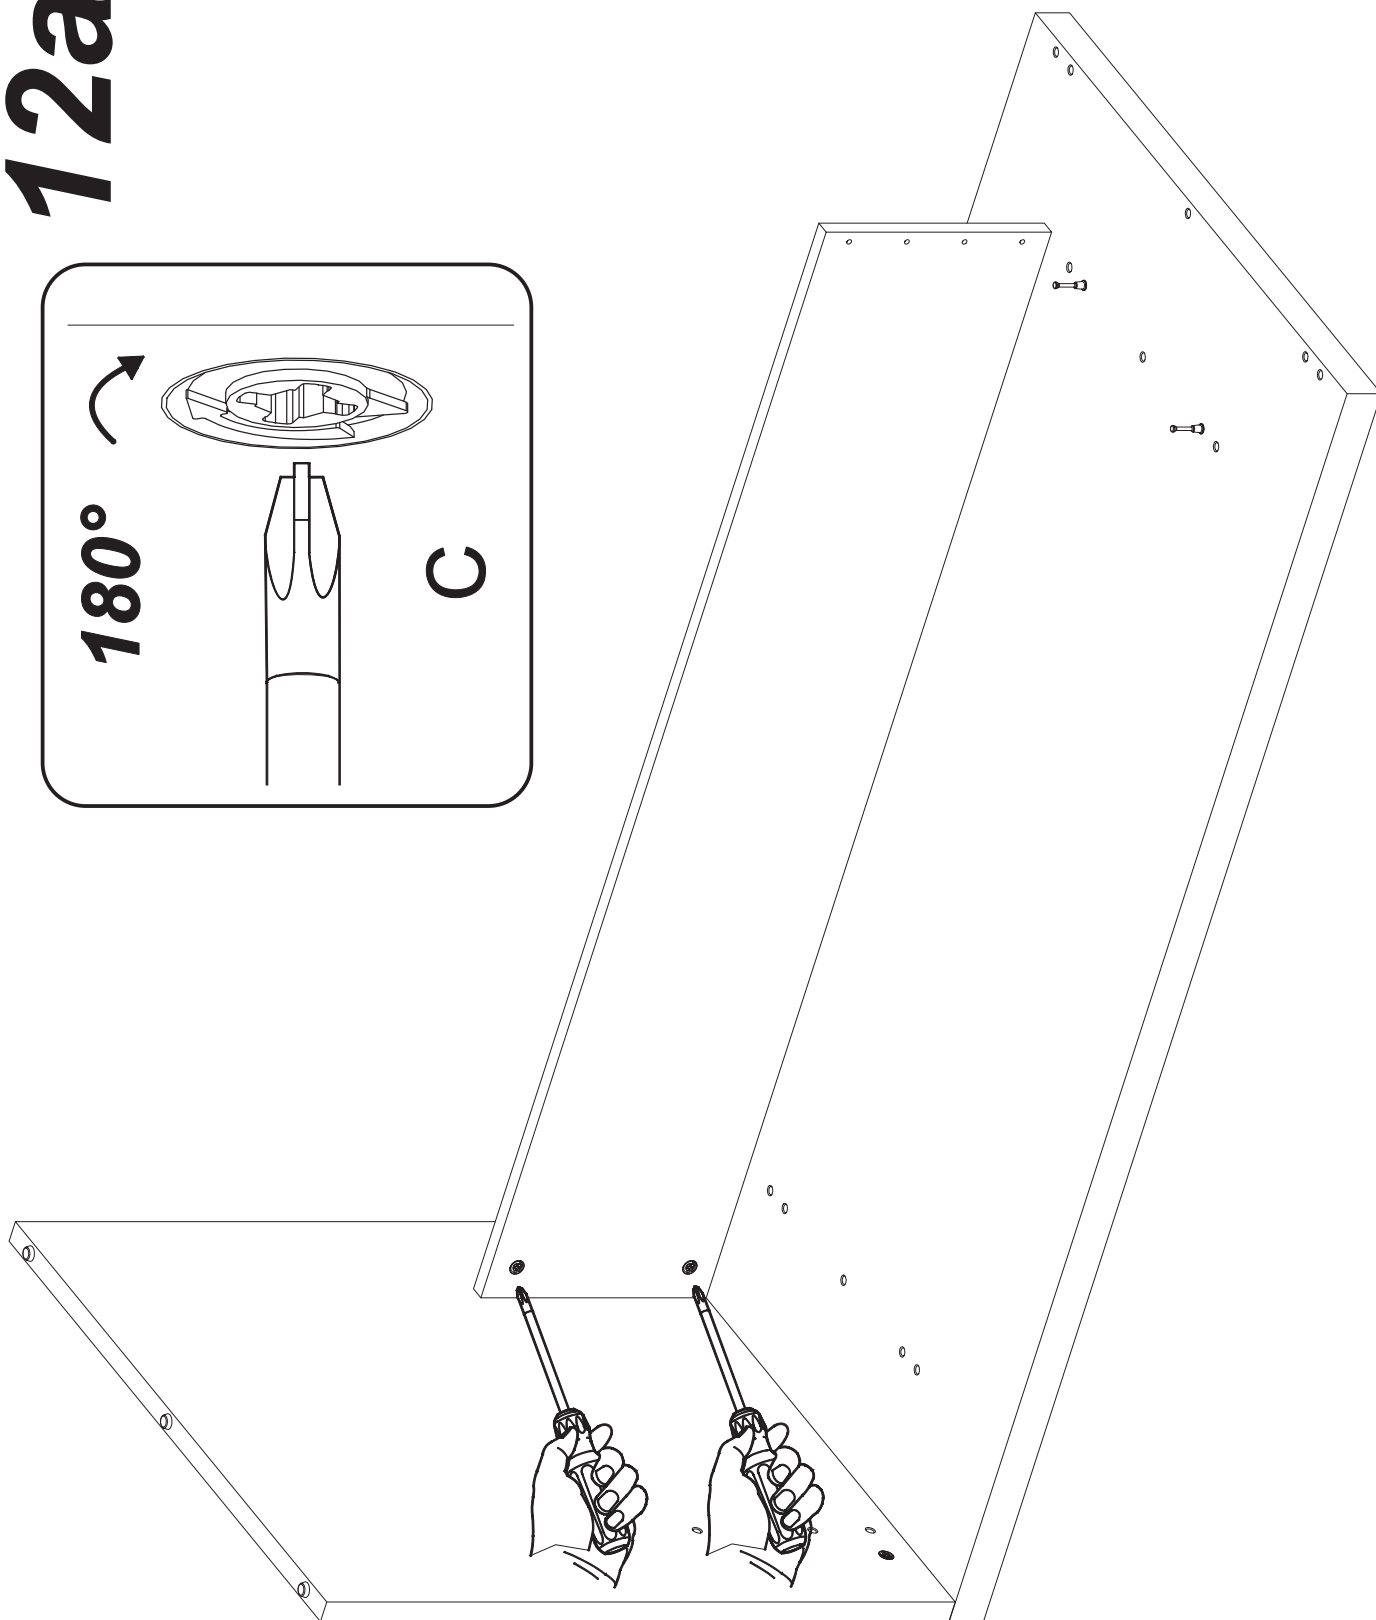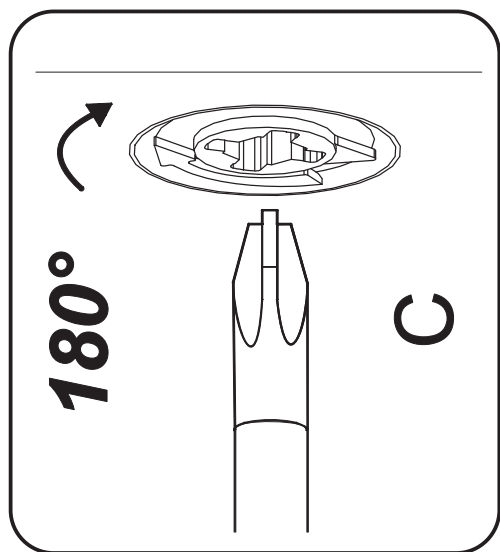


B

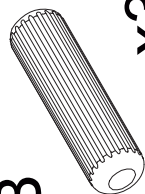


x3

C

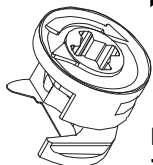

Ø15

x2

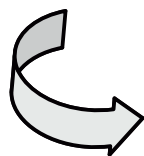

13b




B



B



B

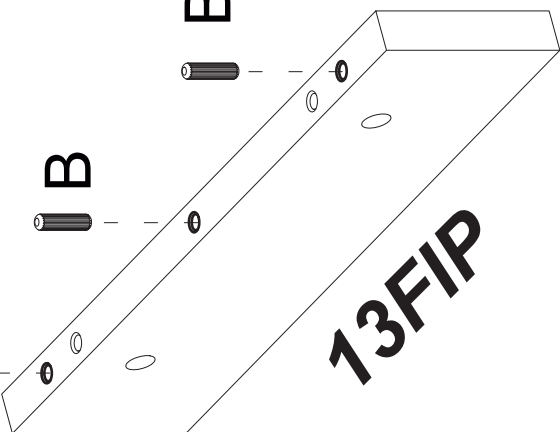



13FIP

13FIP




C


C

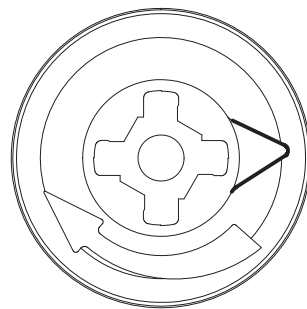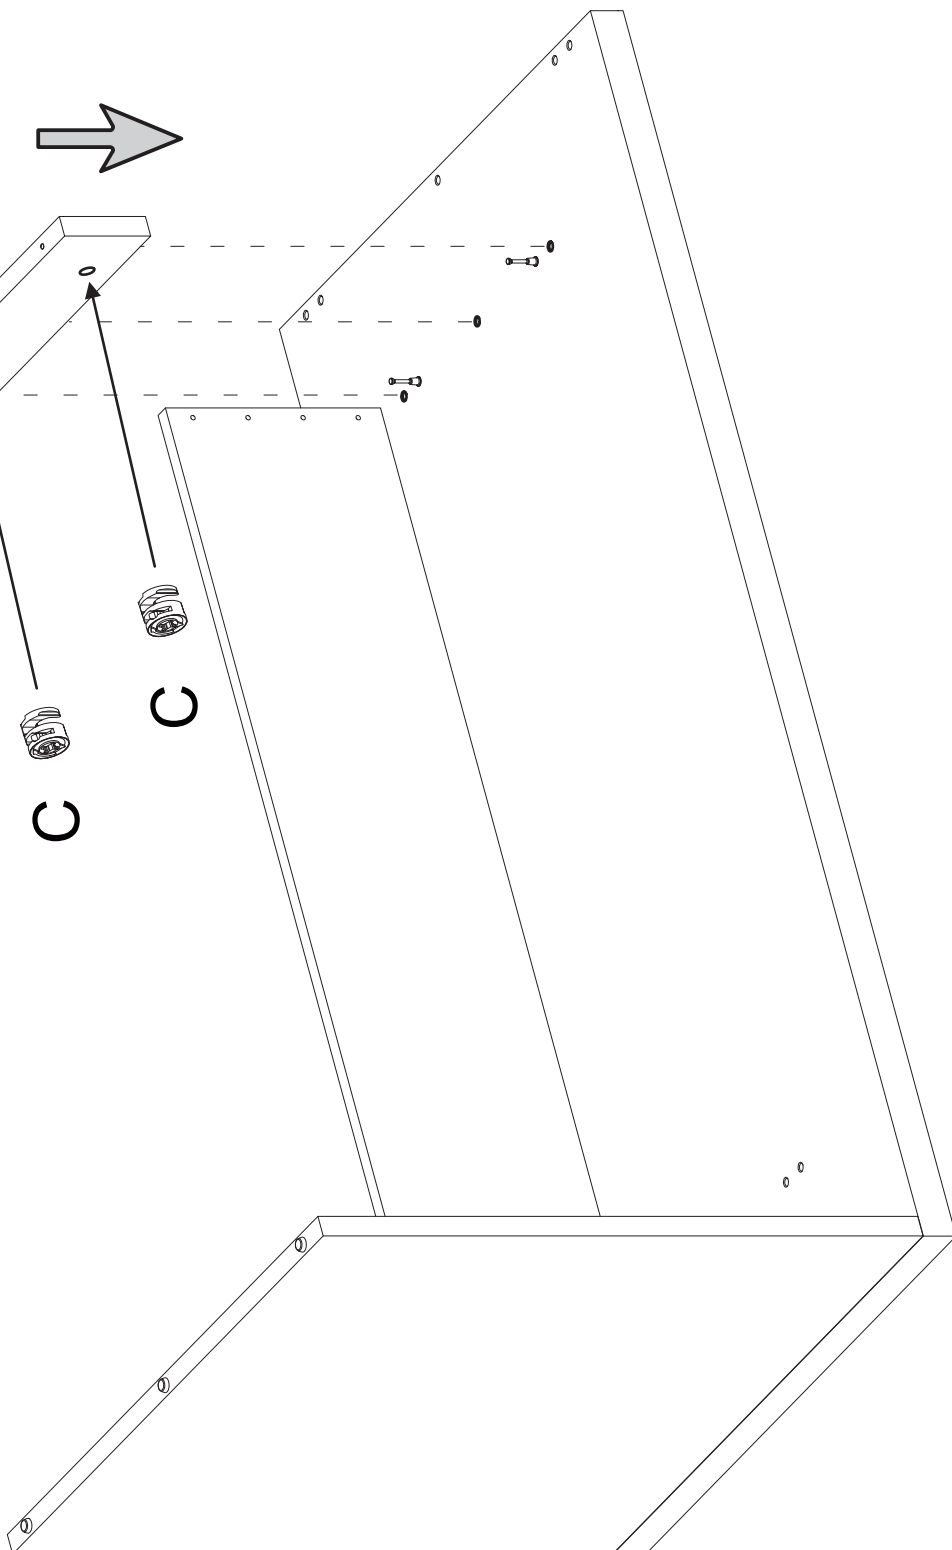

C




P7

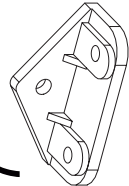


x3

V418


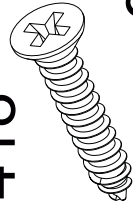


x9

Ø4x18

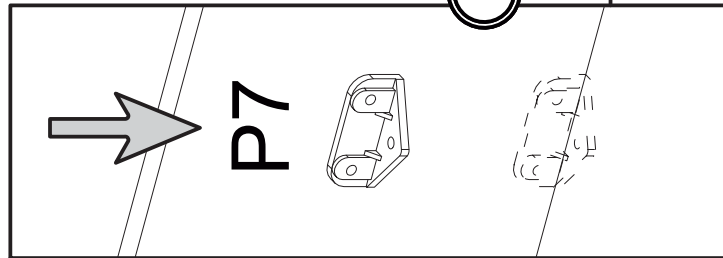


P7

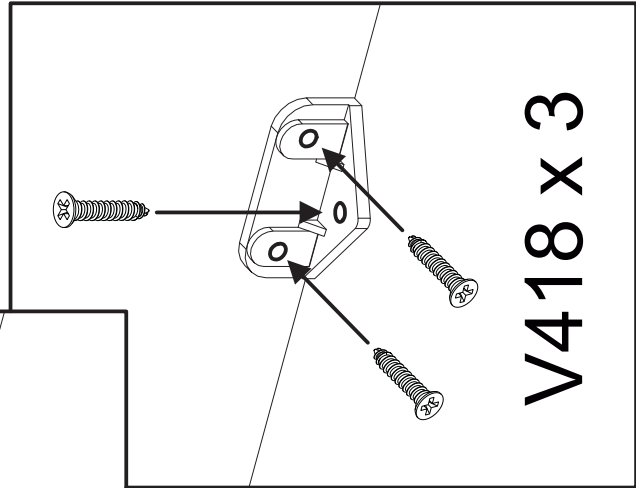


V418 x 3

14b

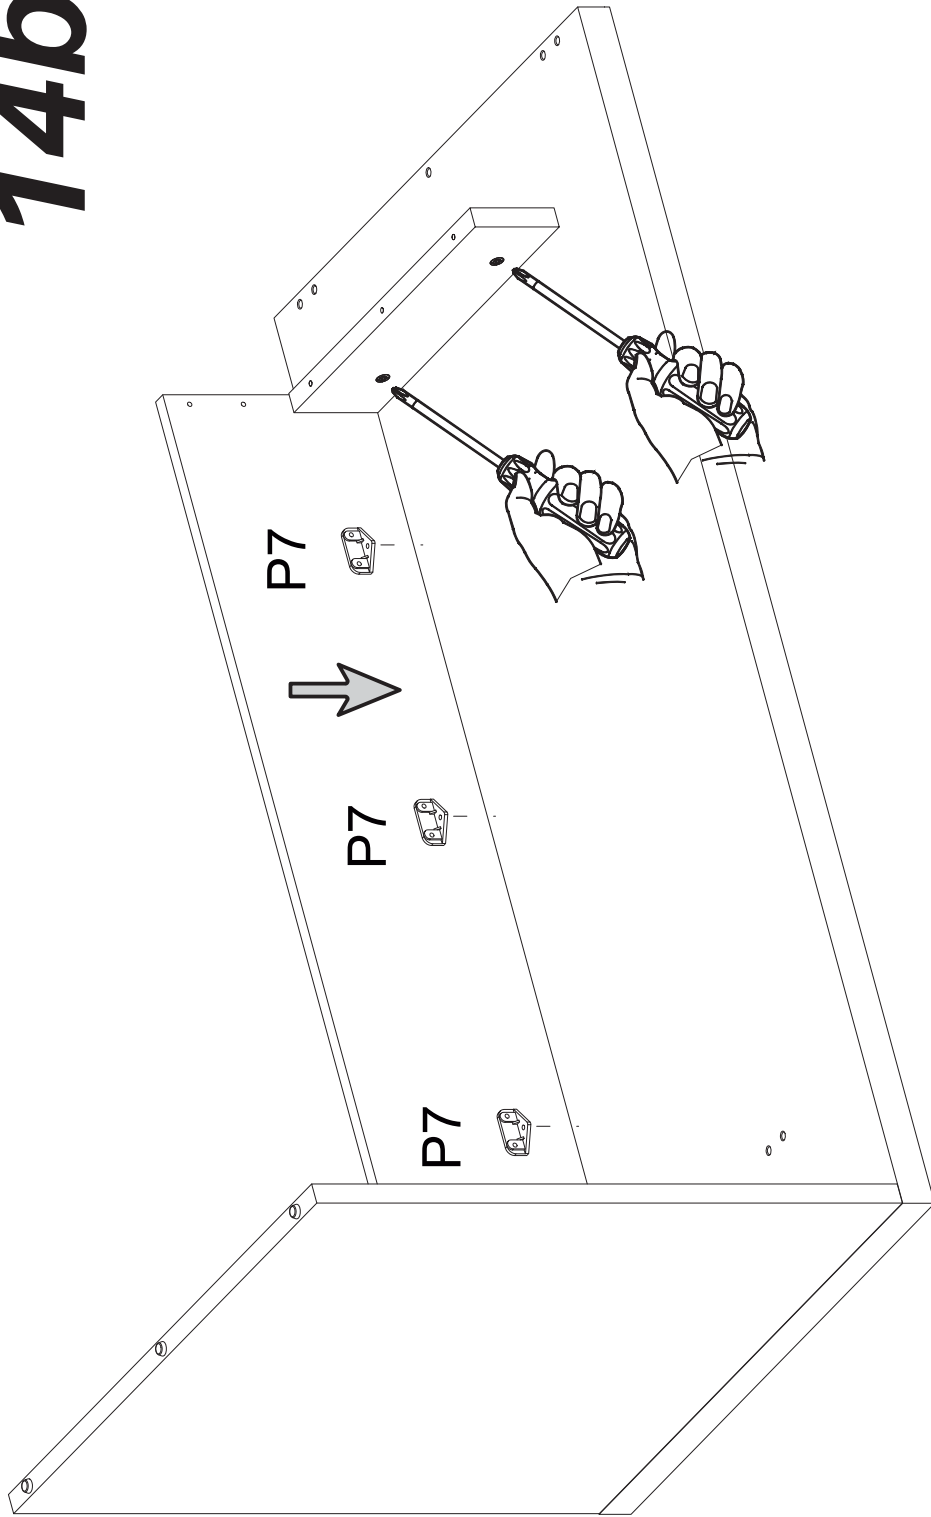


P7



P7





P7

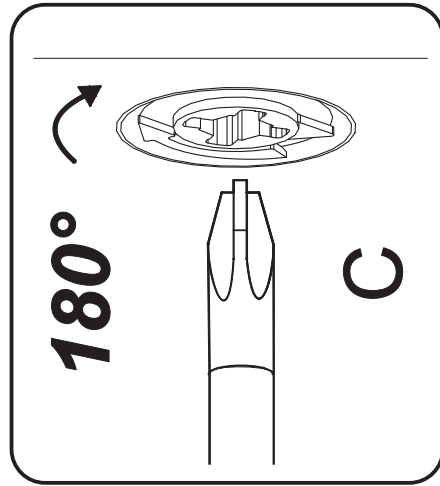

180°






C

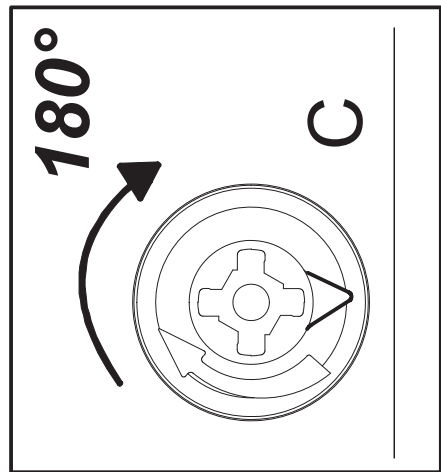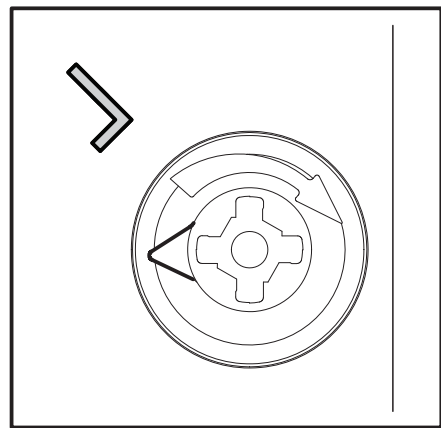


180°

C

15b

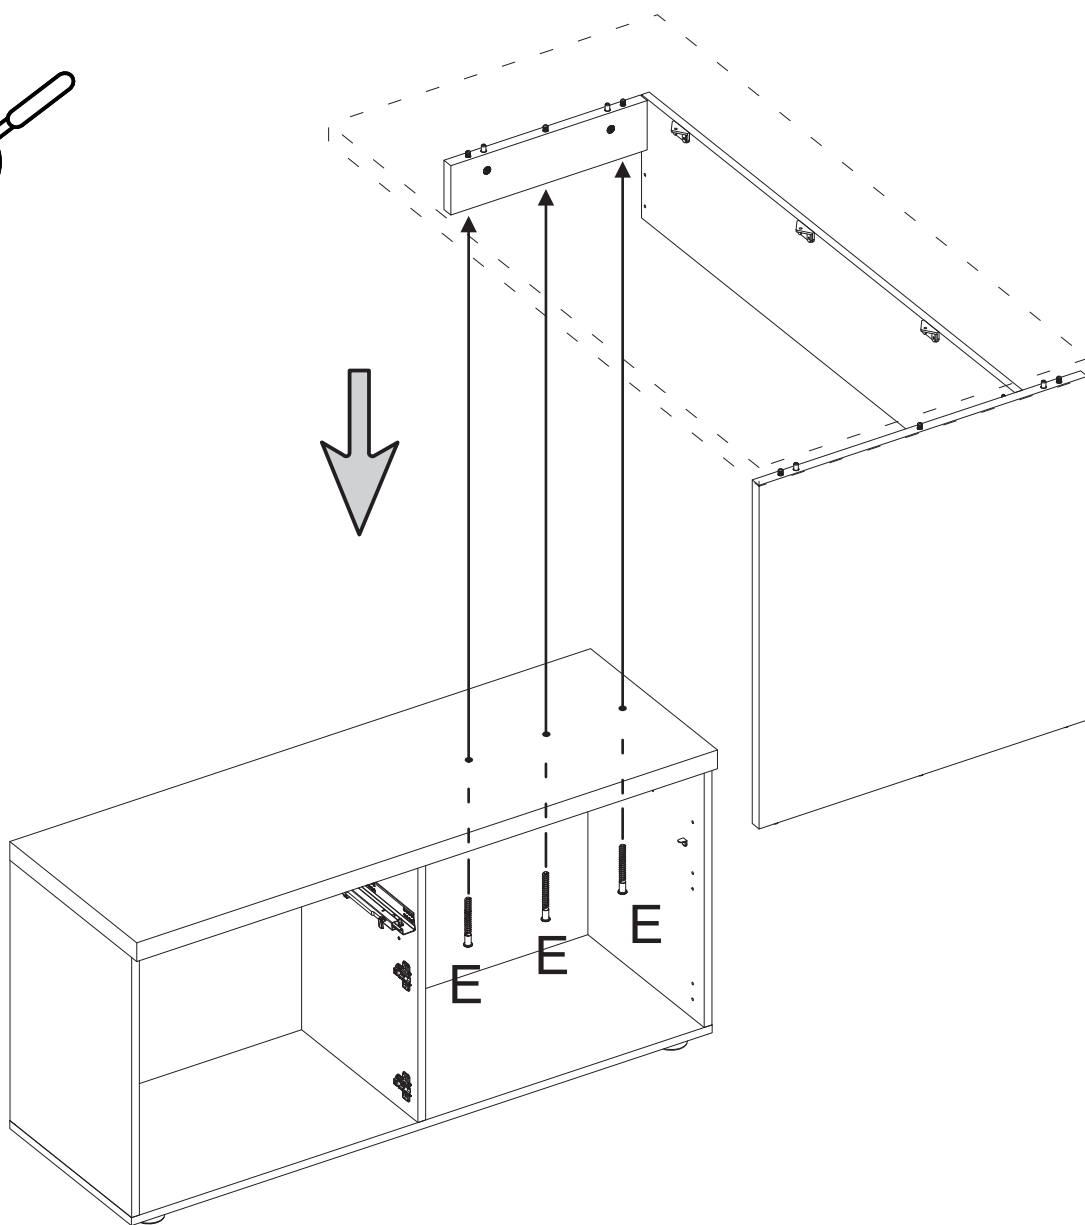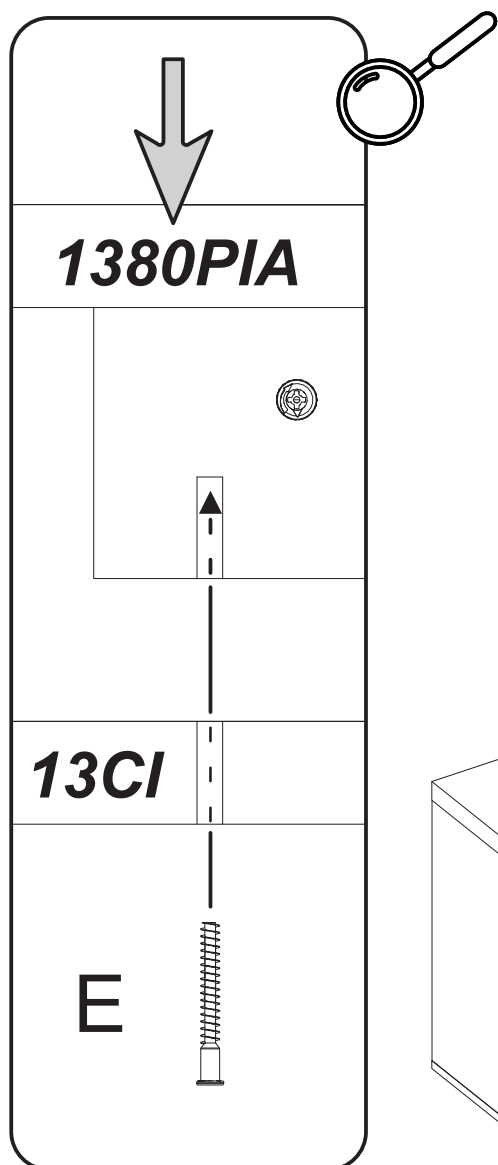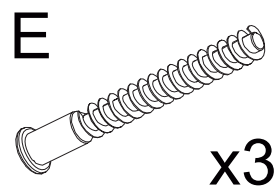
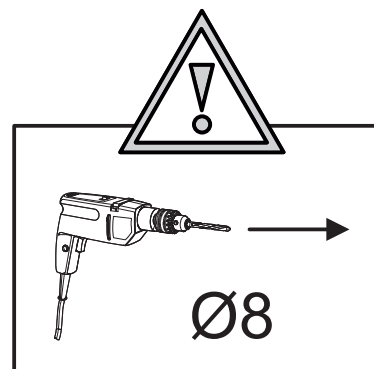
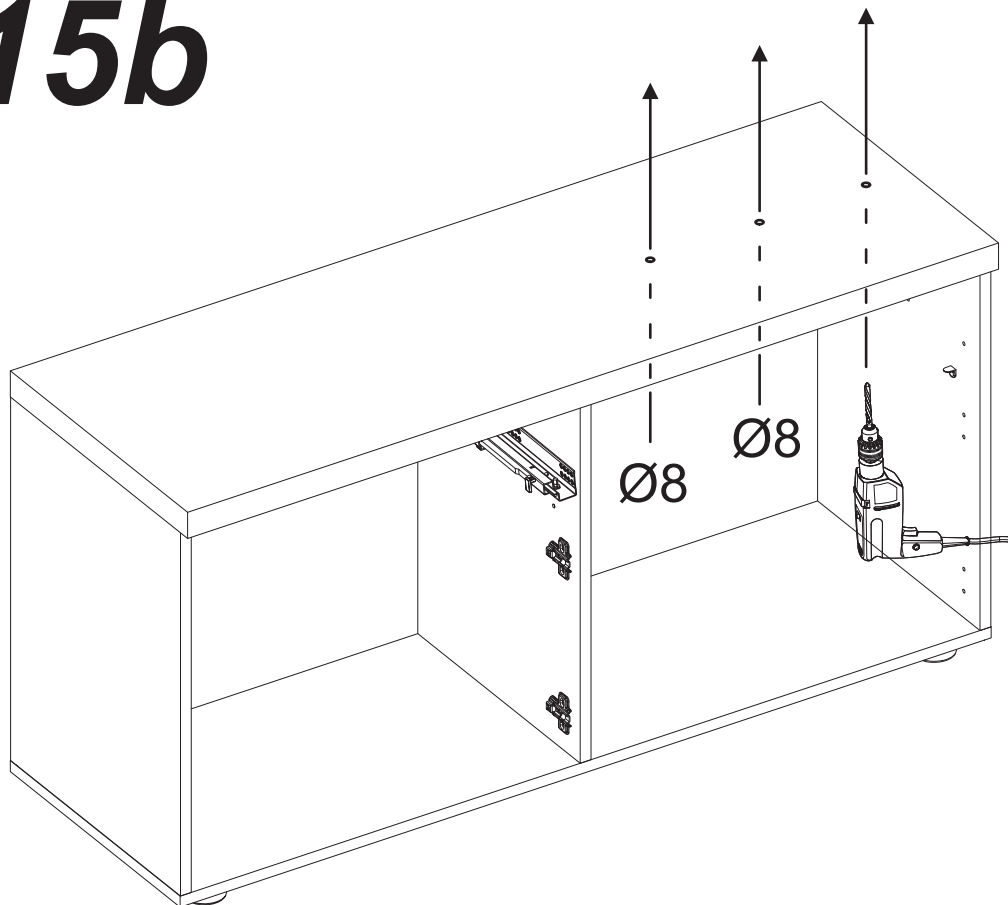


V3530

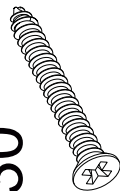


Ø3.5x30 mm
x4

16b

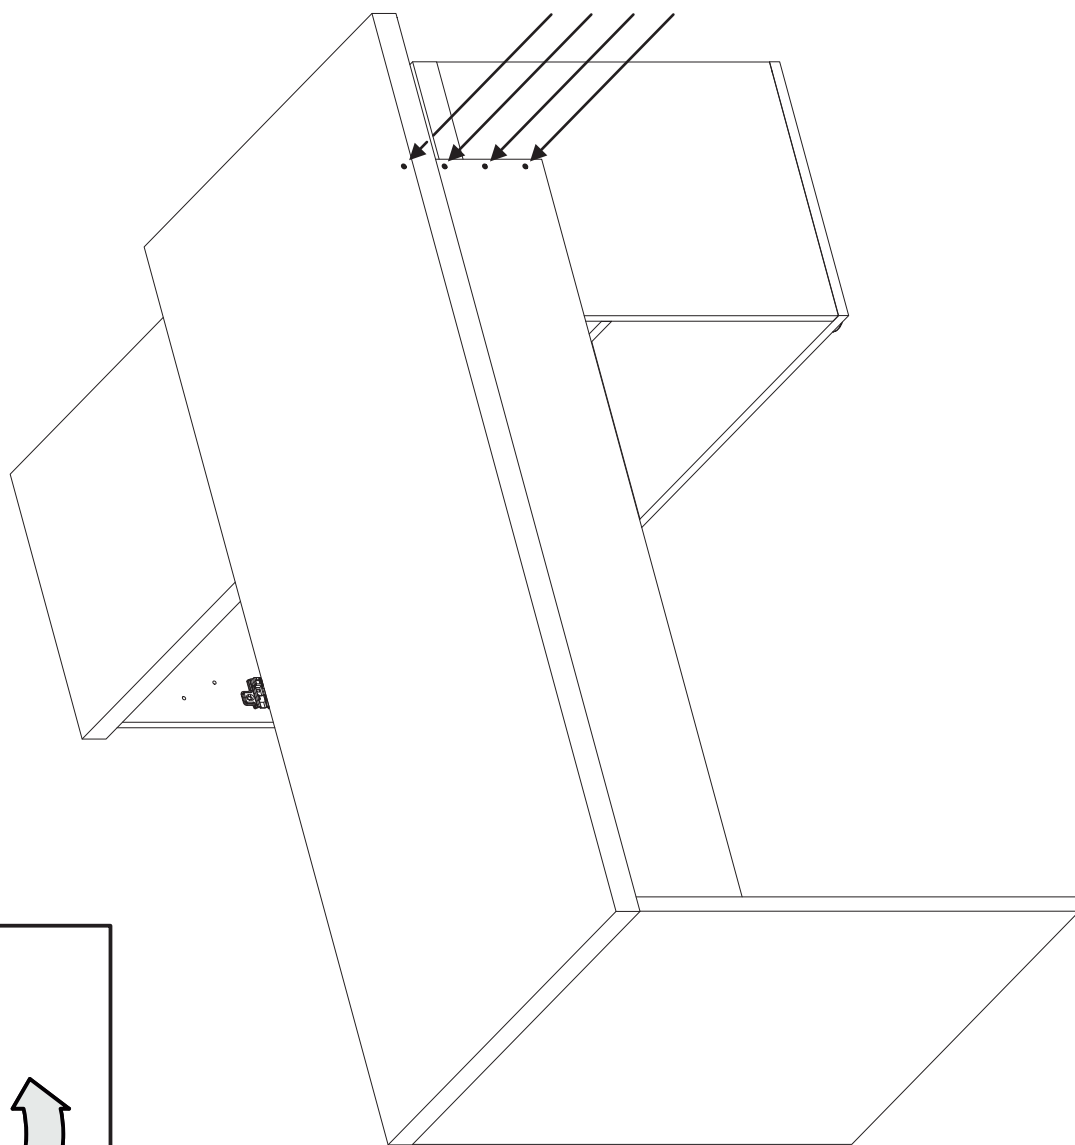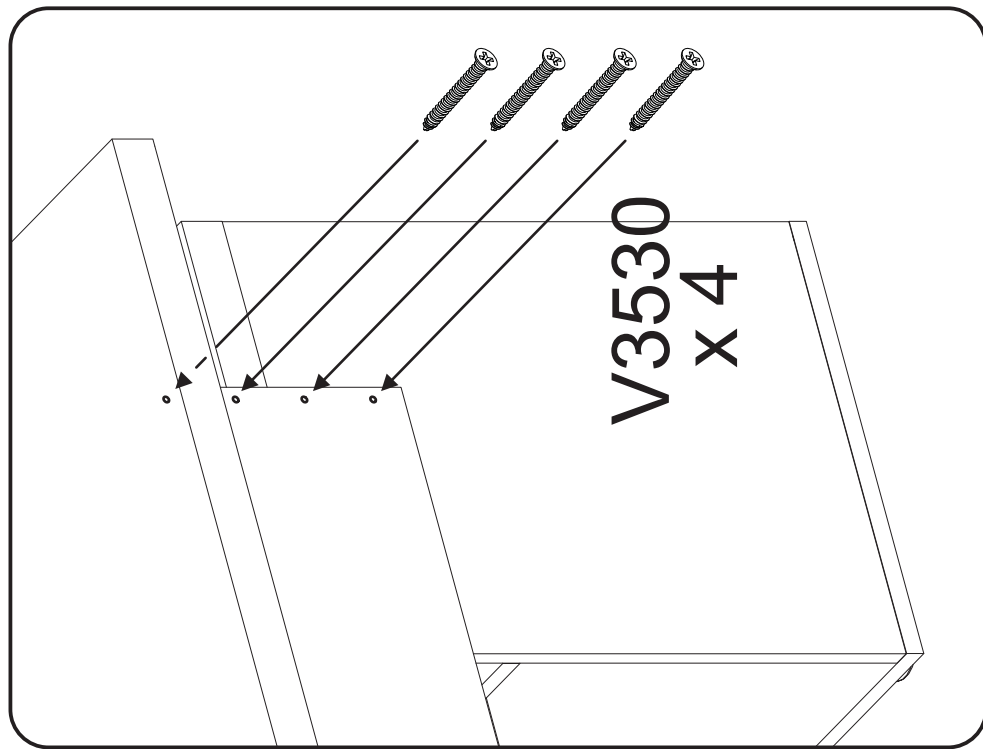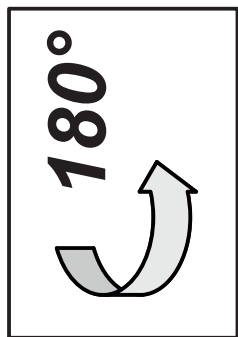


C0S

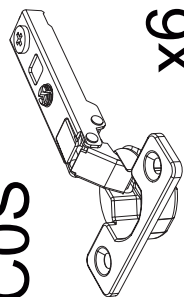


x6

V415

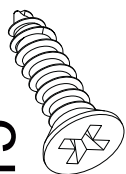


Ø4x15 x12


C0S

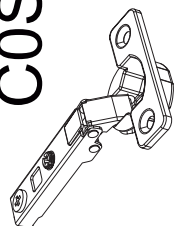


13SP

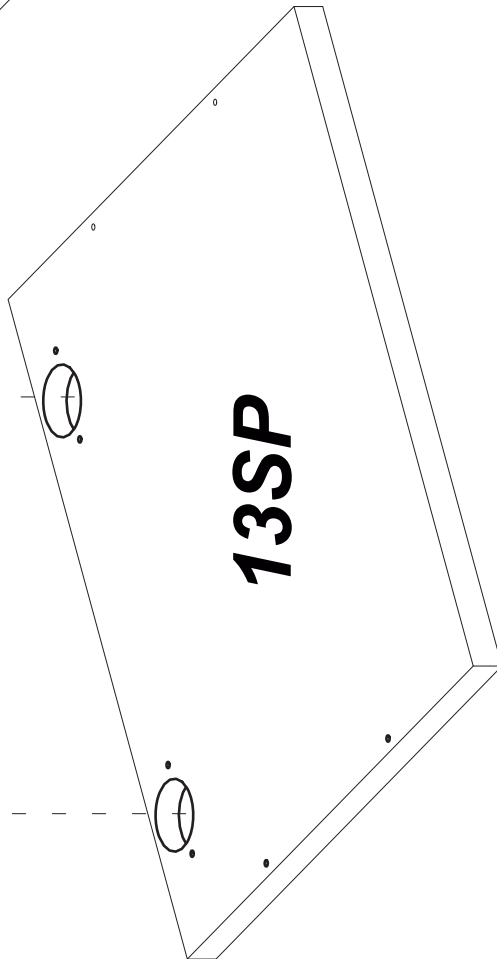


C0S

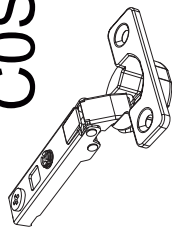


C0S

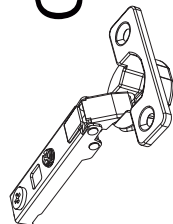

13SP

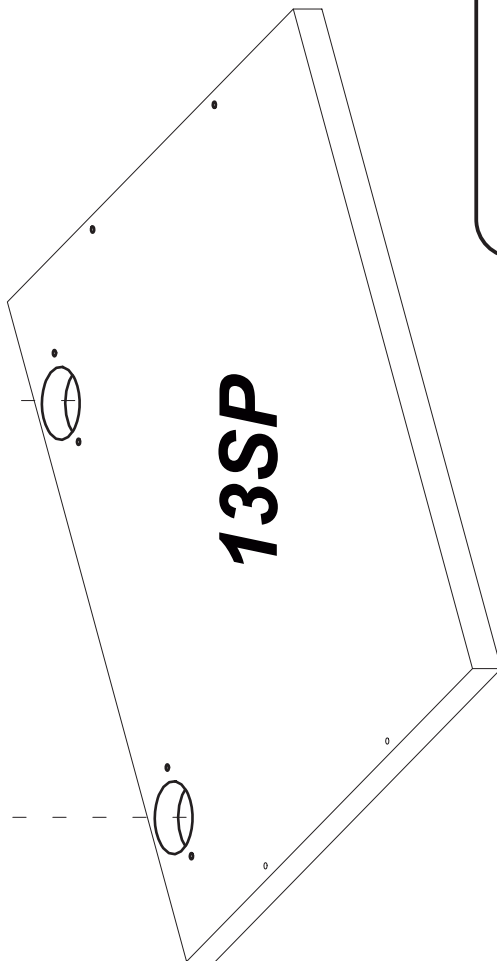


C0S

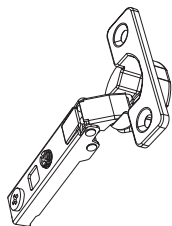



17b

V415

x 2

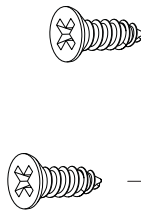


C0S

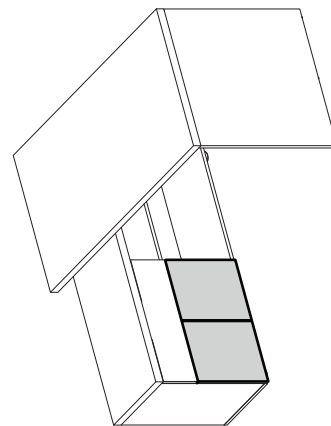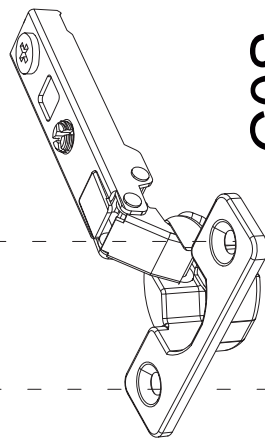


MAN

V312

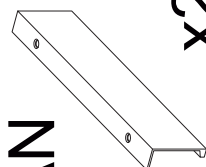

x2


Ø3x12 x4






18b





MAN

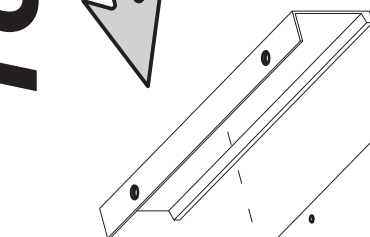



13SP

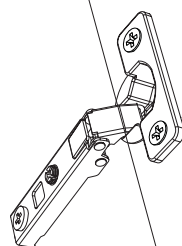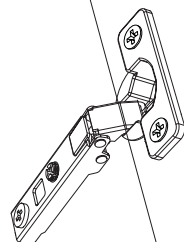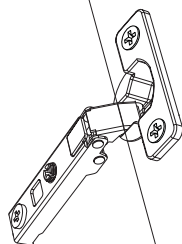

13SP

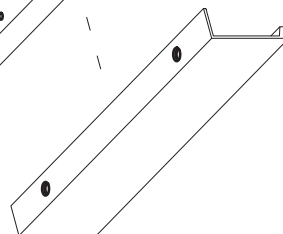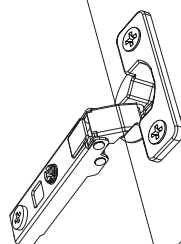


MAN

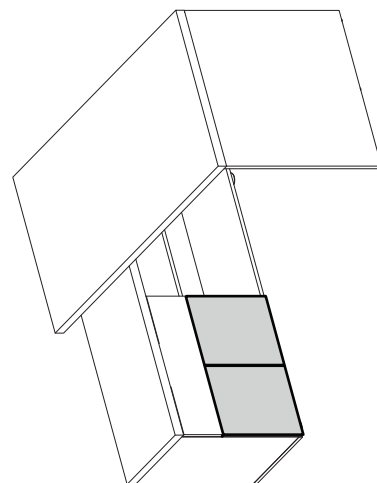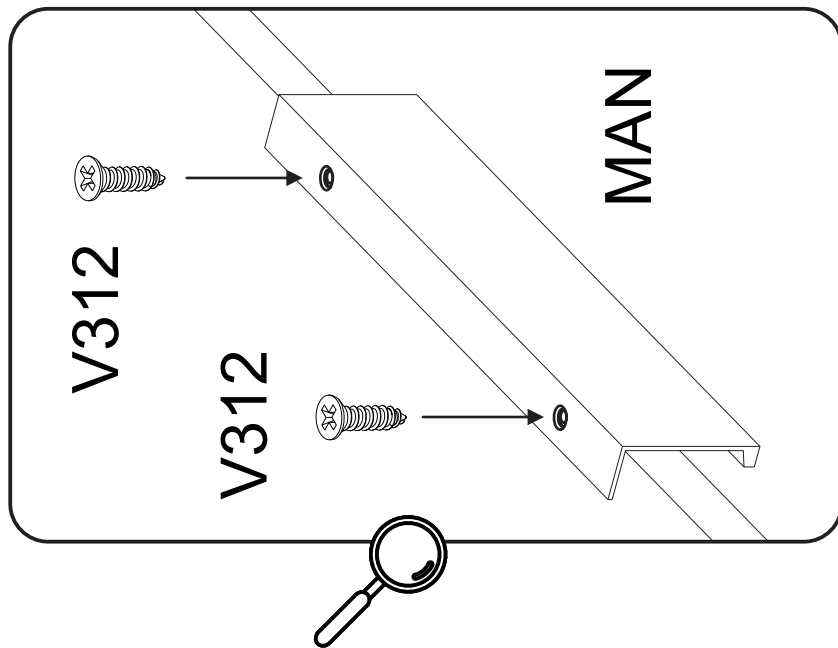


19b

D1

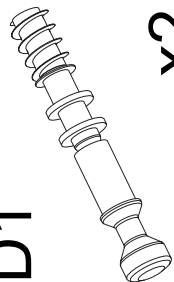

x2


V312



x2


Ø3x12

MAN

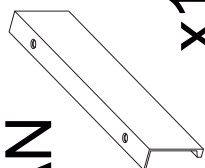


x1

MAN

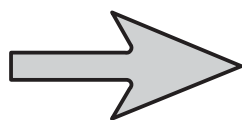

13CA

D1



D1




MAN







V312


x2

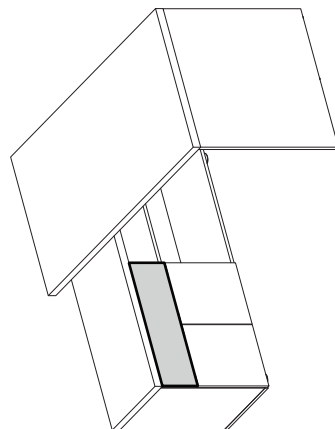


20b

C1
Ø12 x2

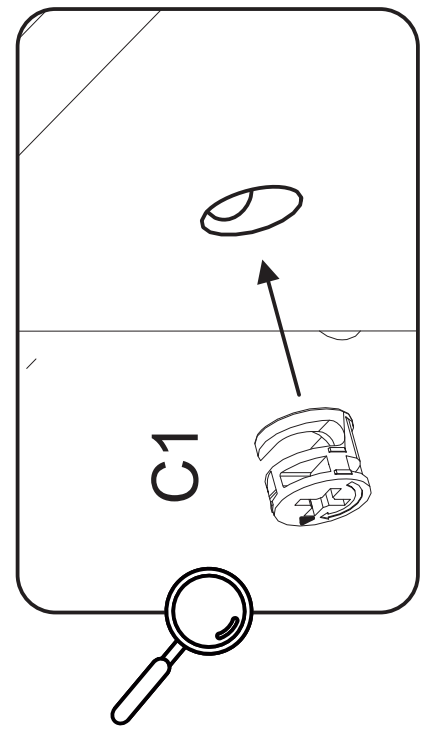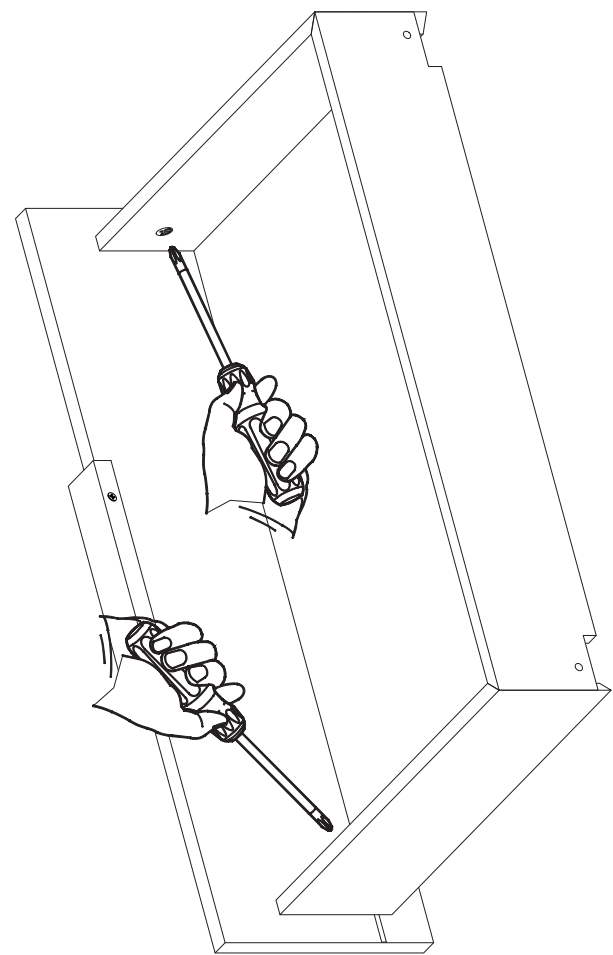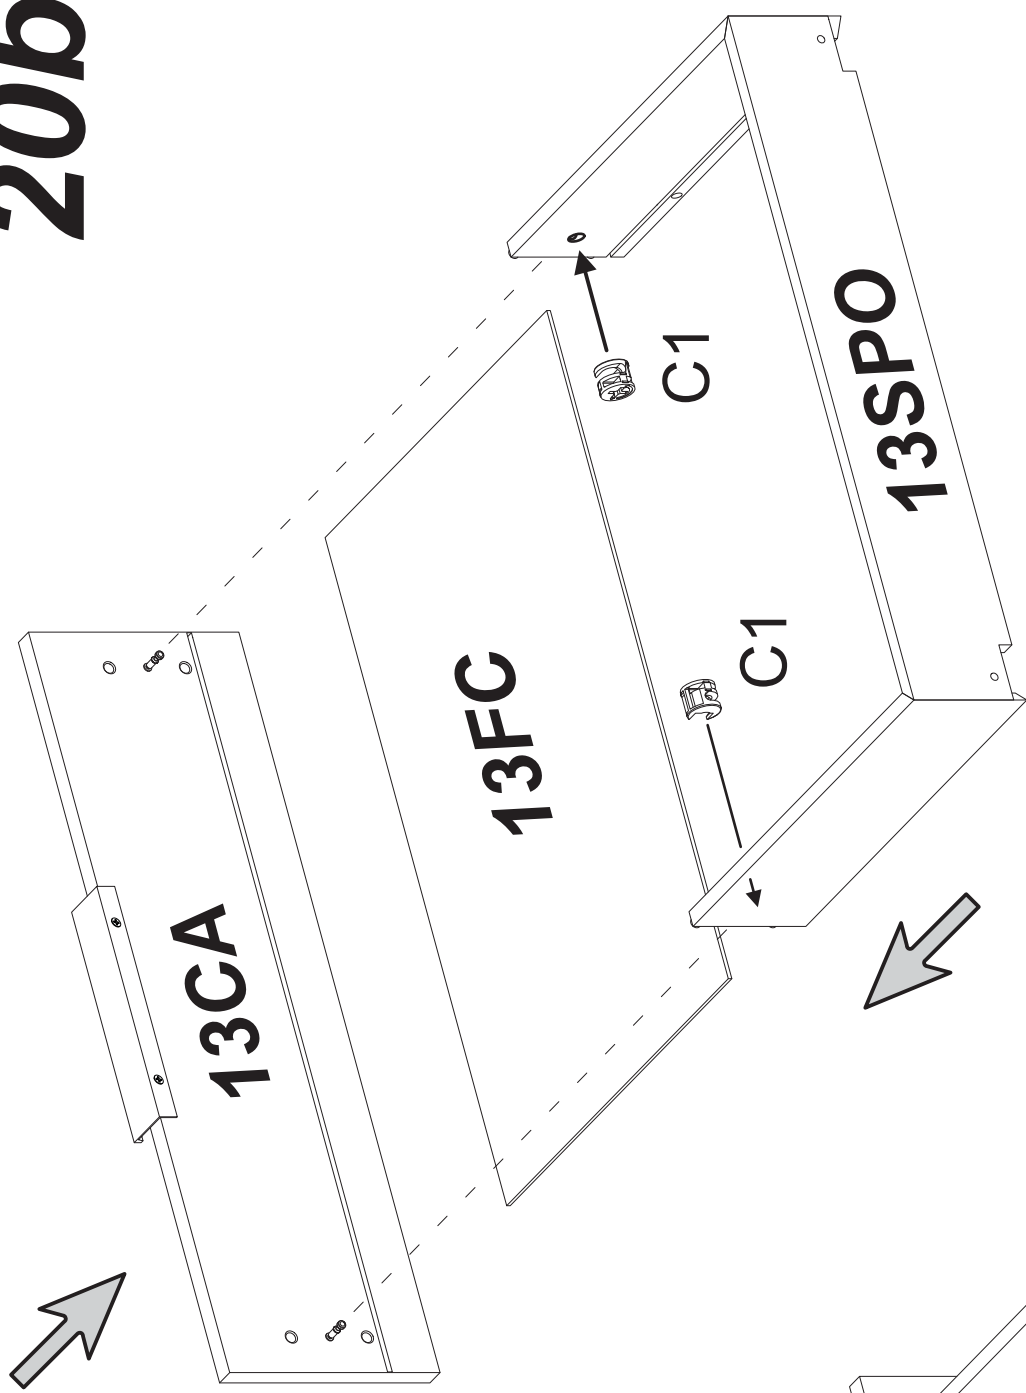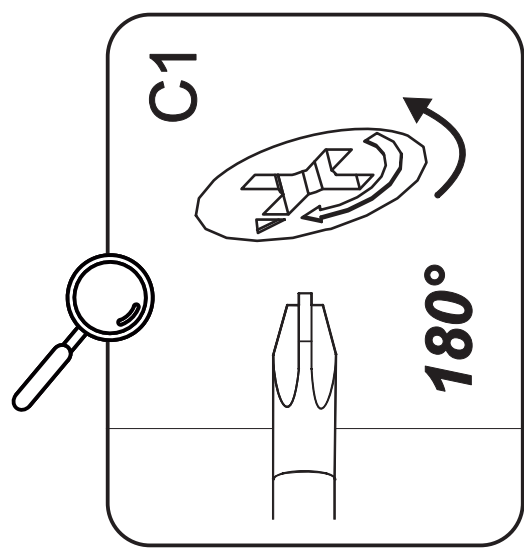


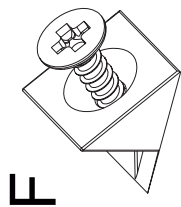

x2

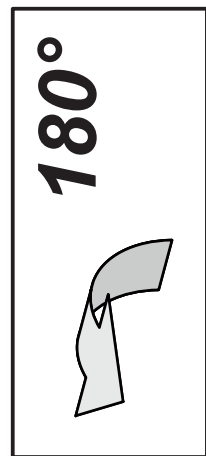

180°

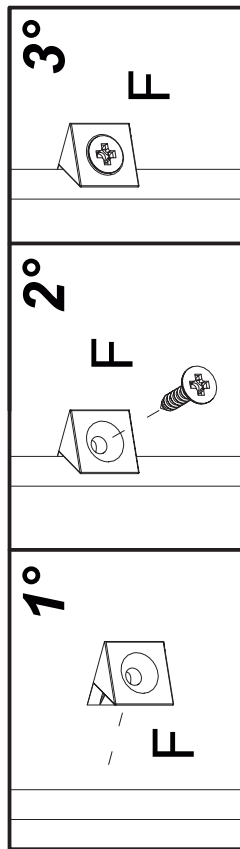

1°

F


2°

F

3°

F


21b

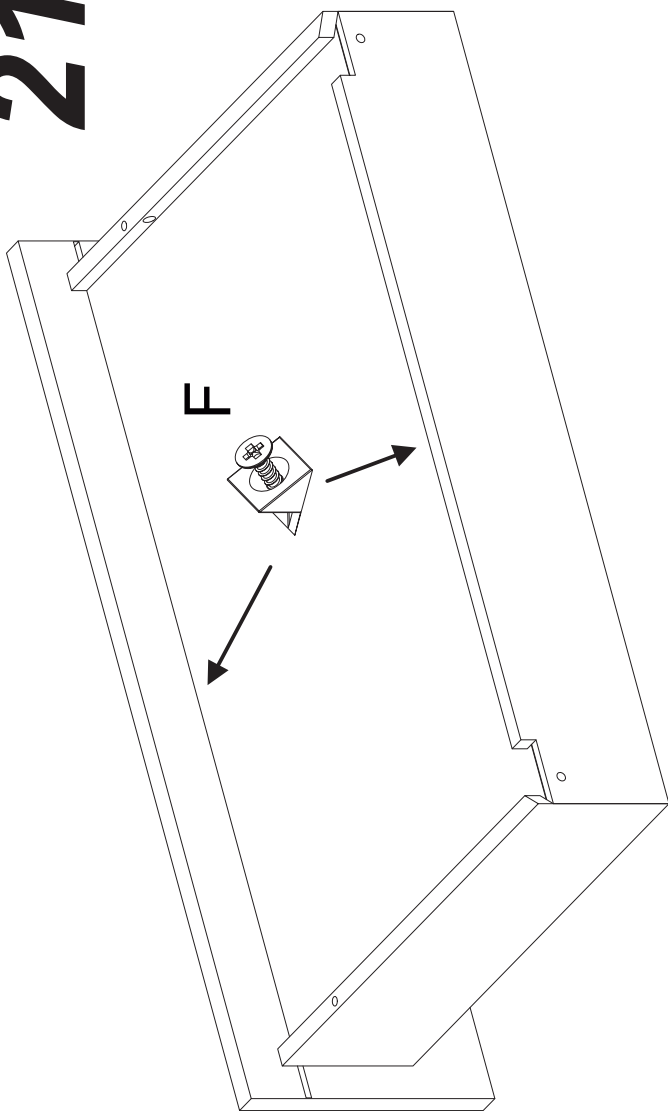




G









x2

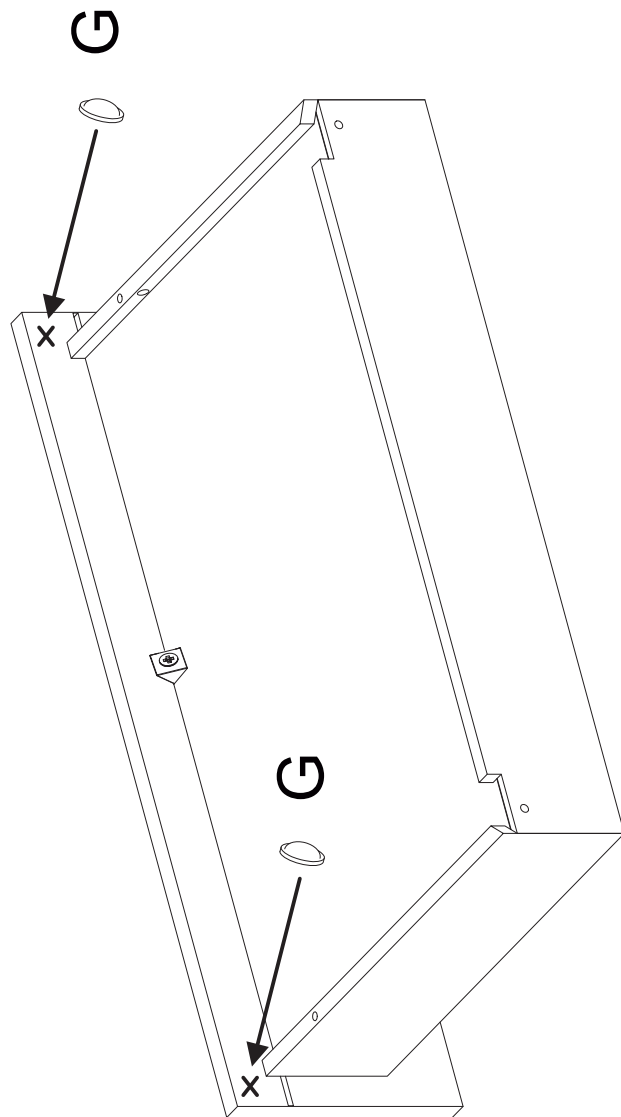

22b

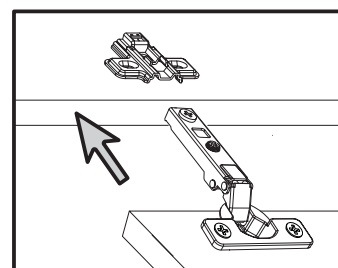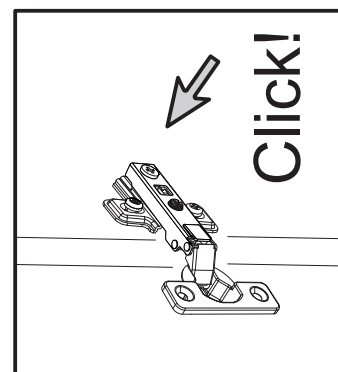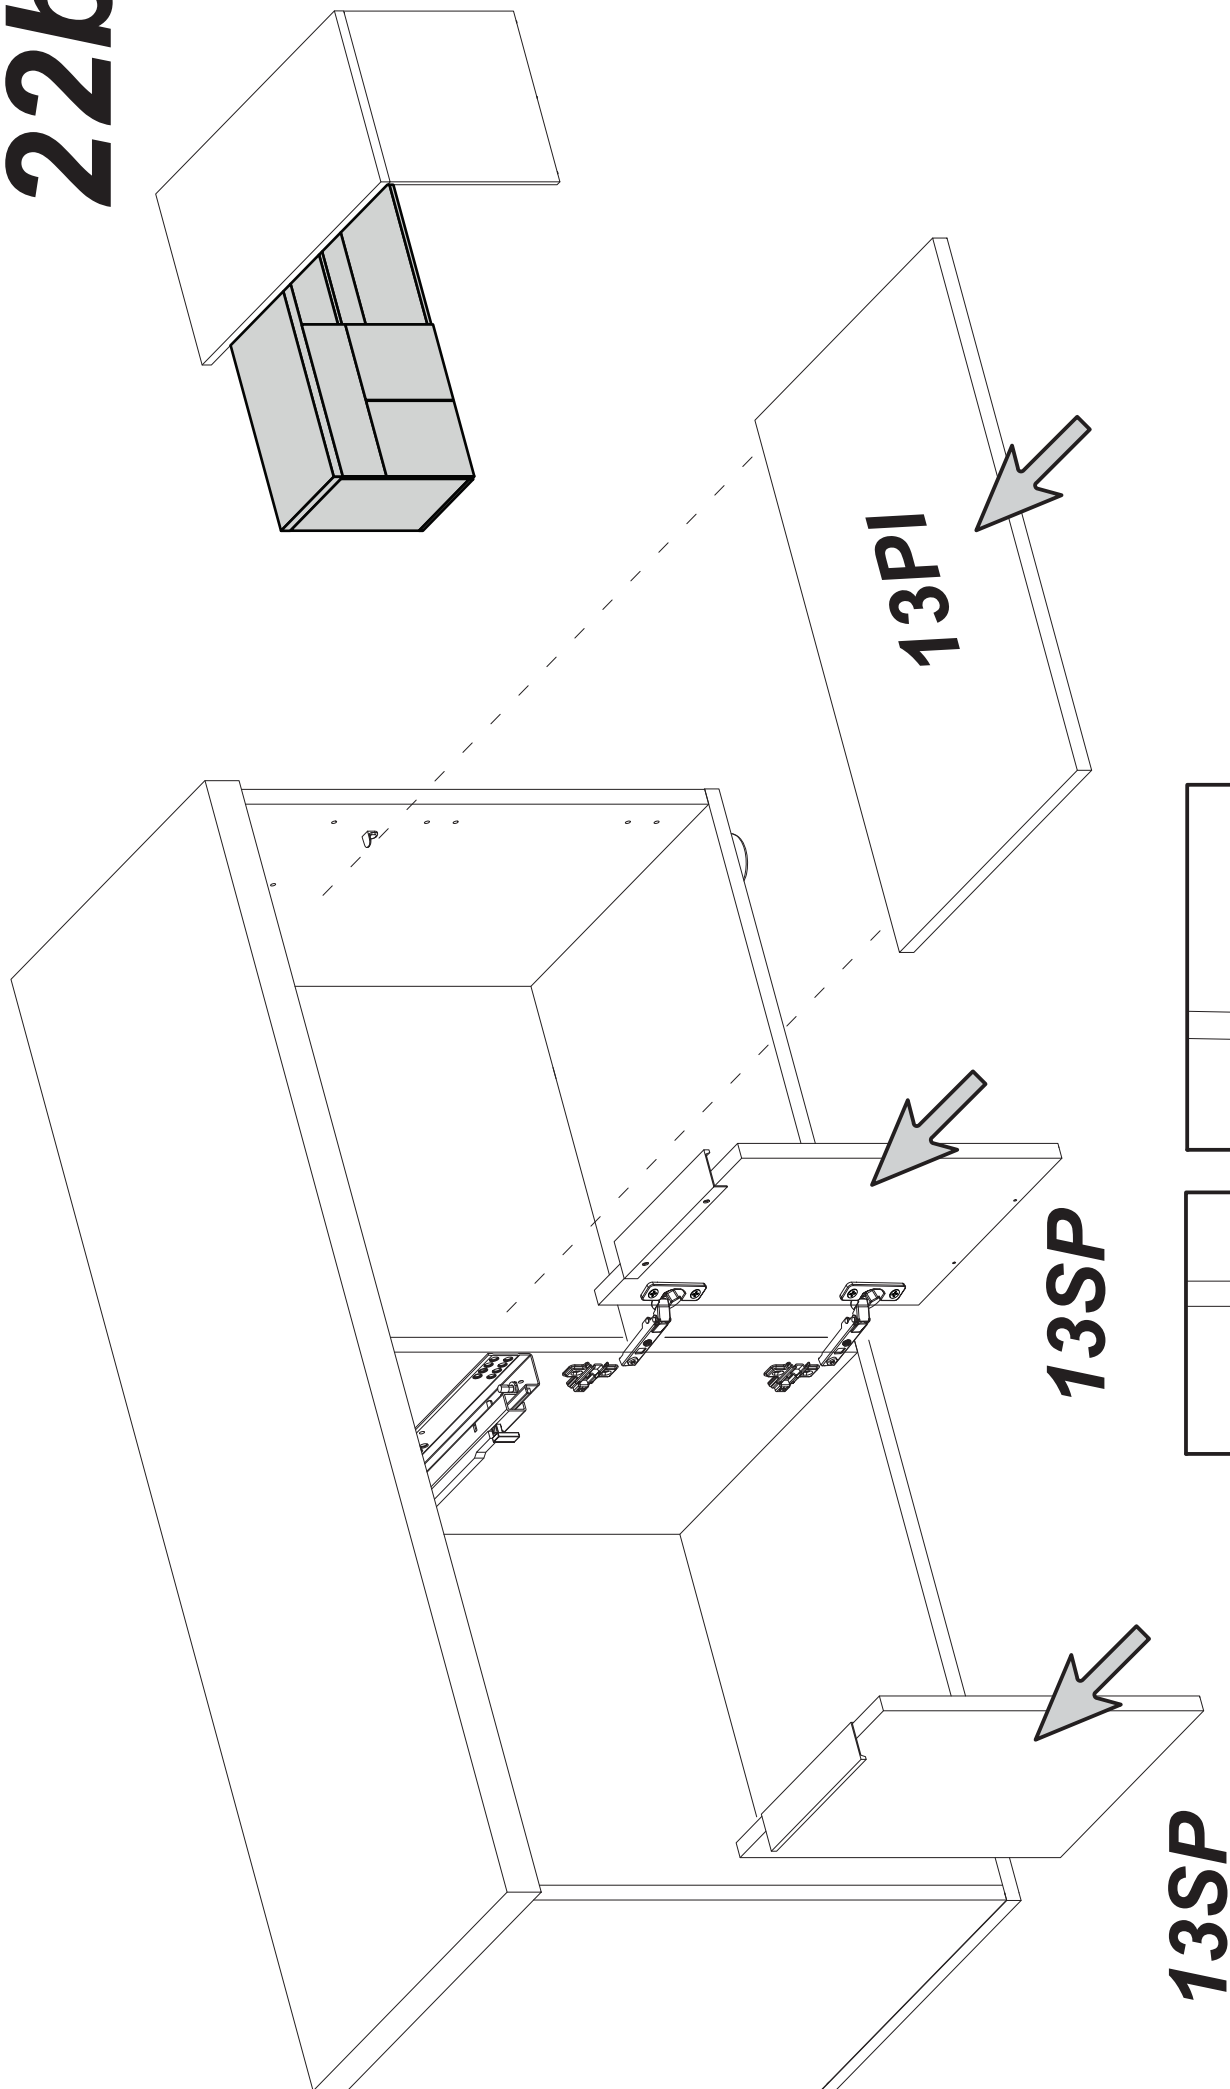

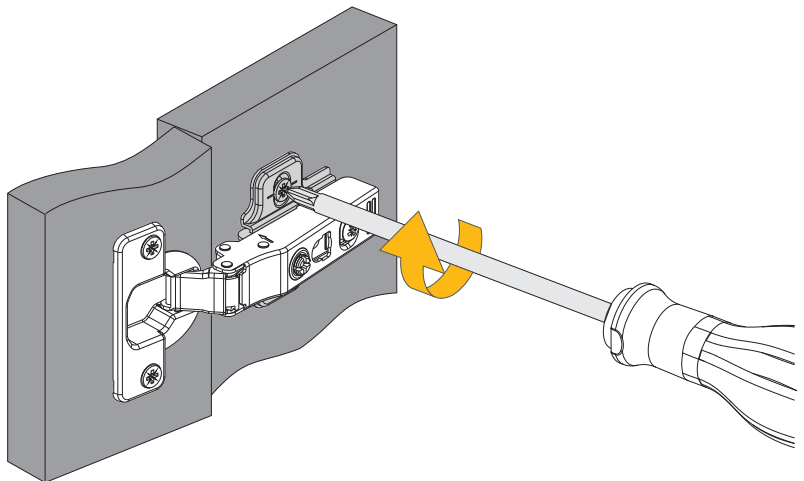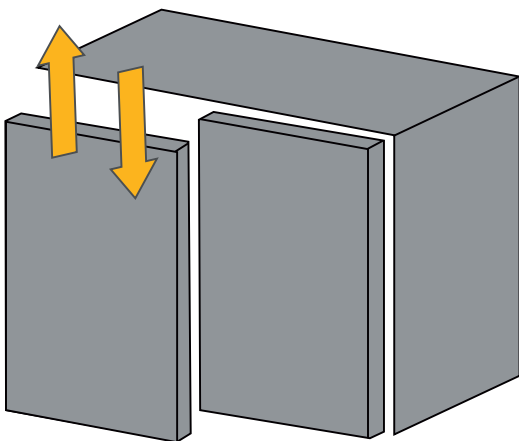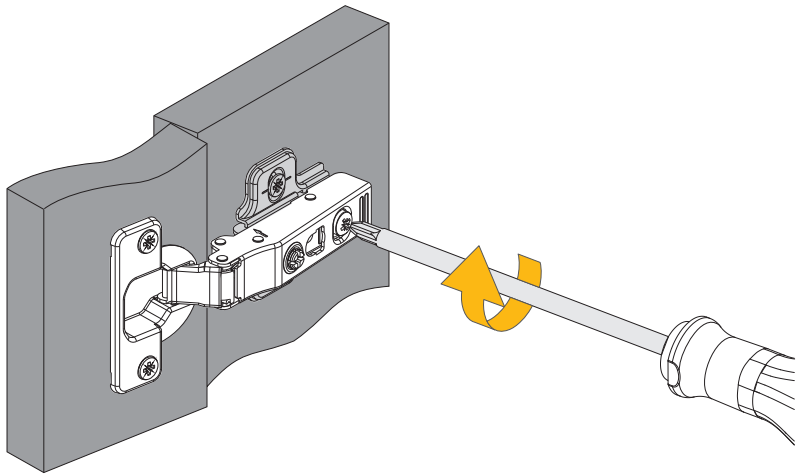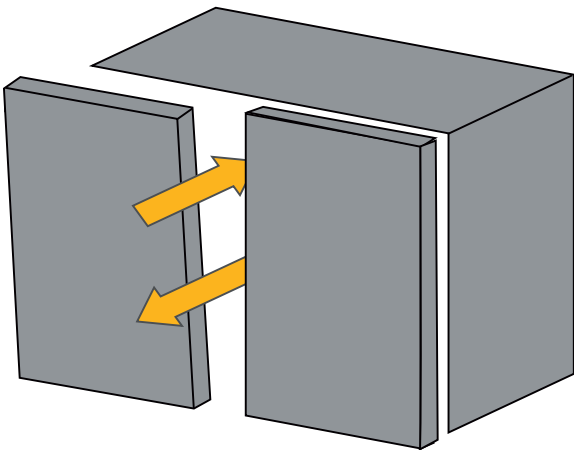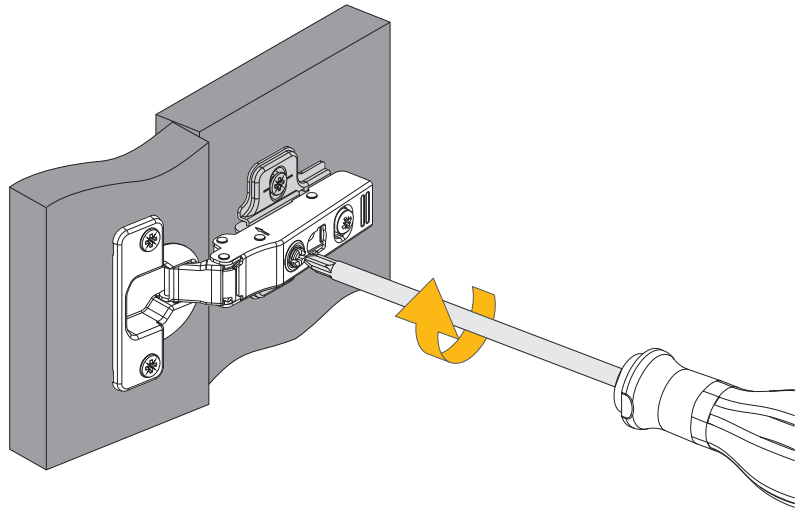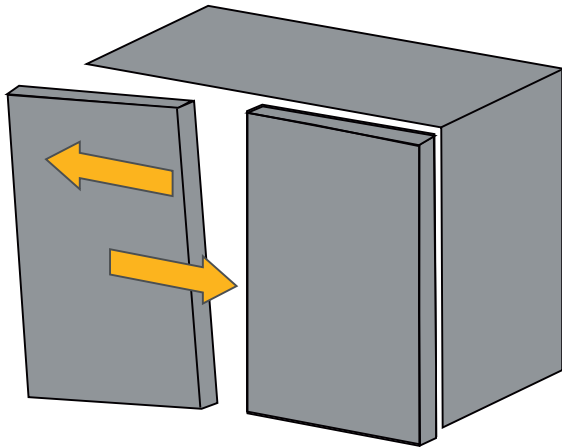


T9 x4 T20 x16





Ø9 mm





Ø20 mm

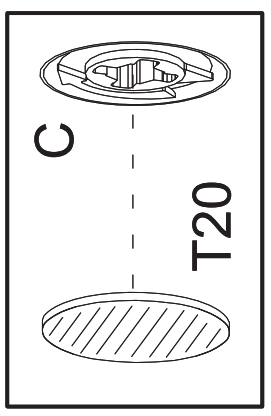

23b

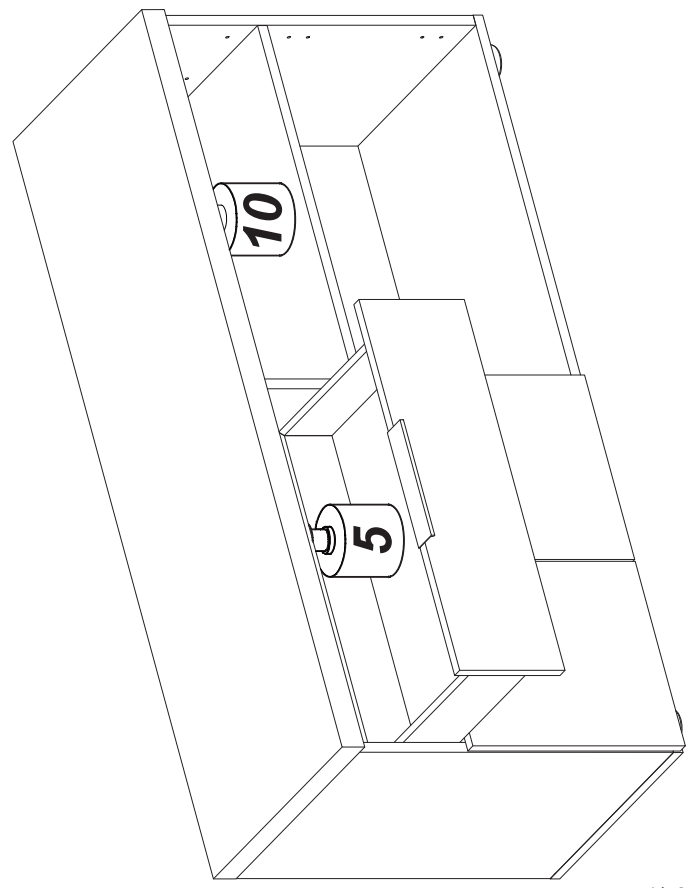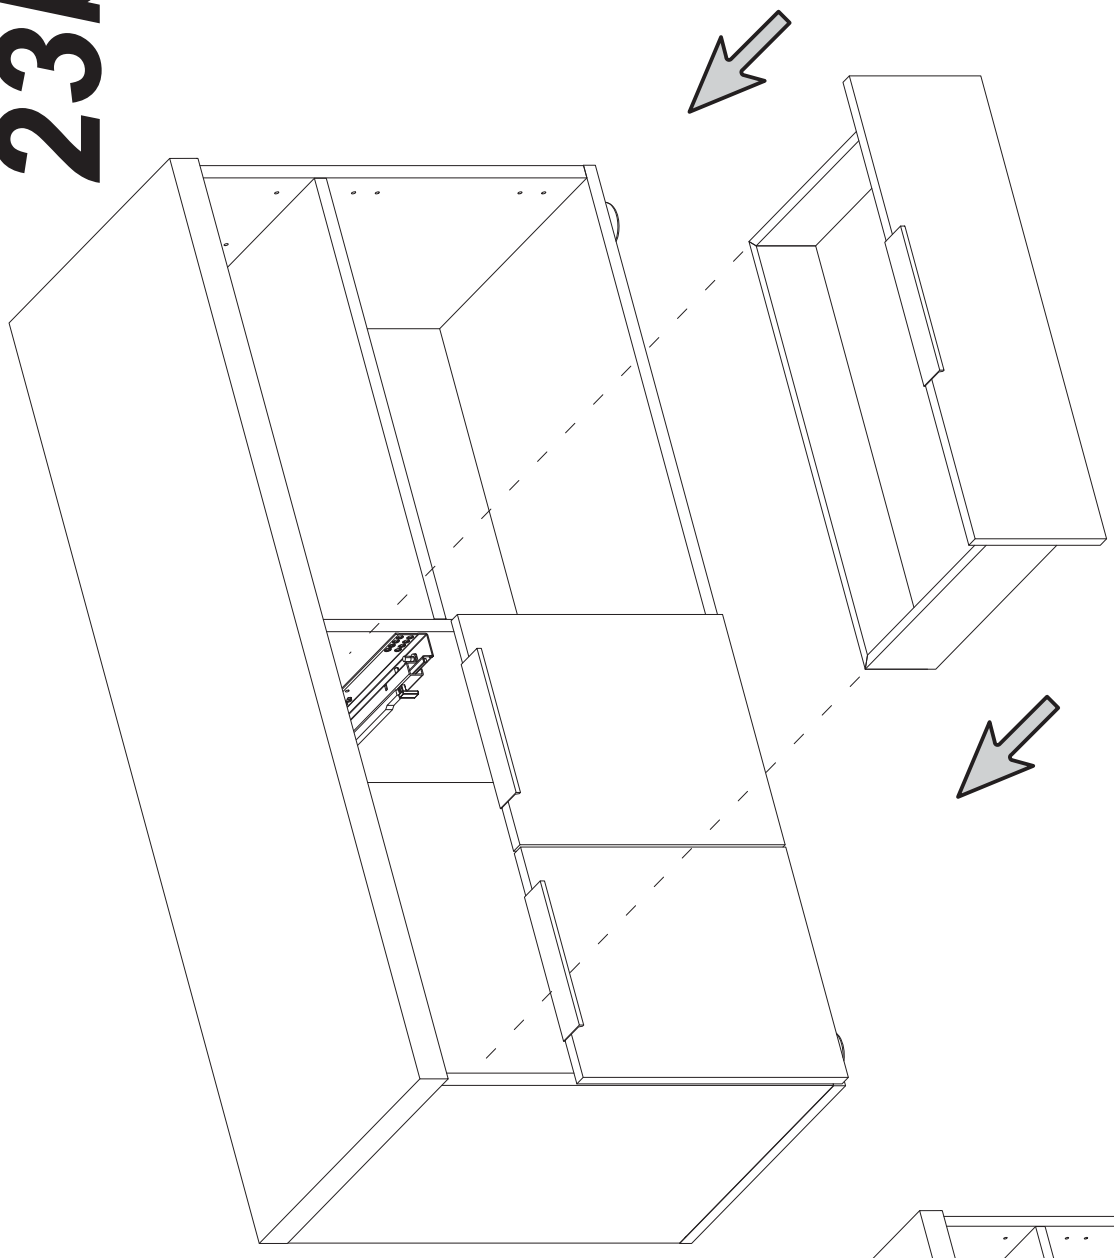

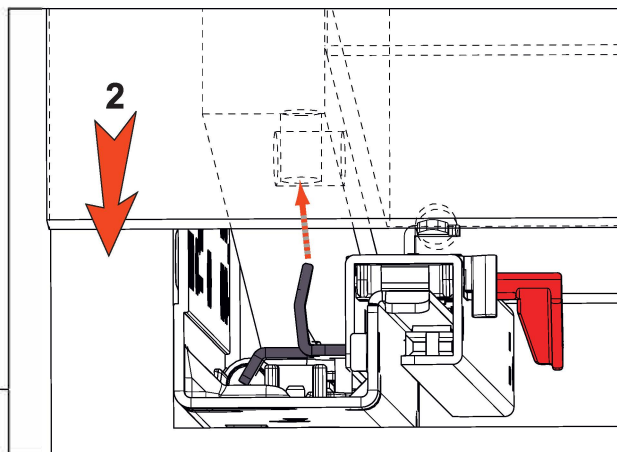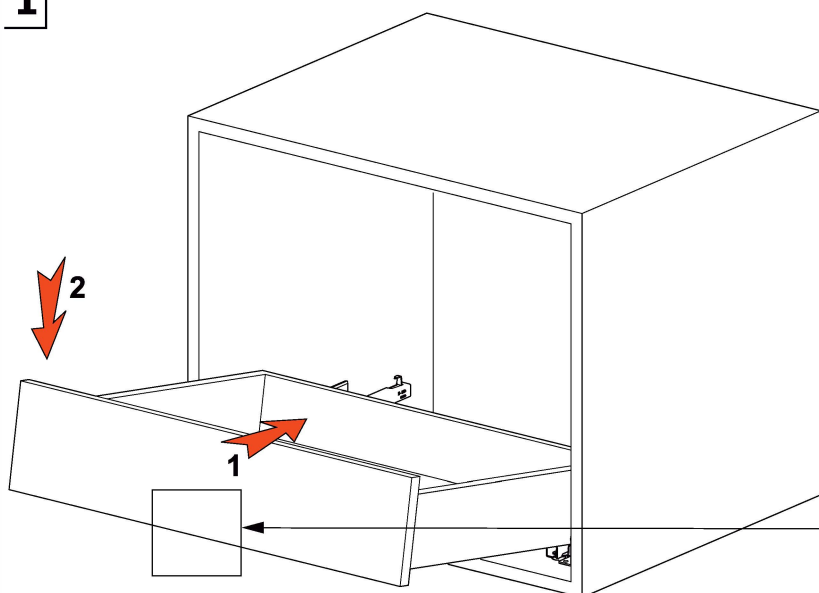1**Important!!!**

Make sure **TO** keep the safety pin open before **PLACING** the drawer.

Attenzione!!!






Assicurarsi che il perno anti sganciamento sia aperto prima di posizionare il cassetto

Attention!!!

Vérifiez que l'épingle de sûreté est ouverte avant de placer le tiroir

Achtung!!!

Prüfen Sie, dass der Sicherungsstift vor dem Einlegen des Schubkastens **GEÖFFNET** ist.

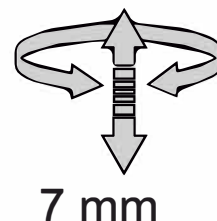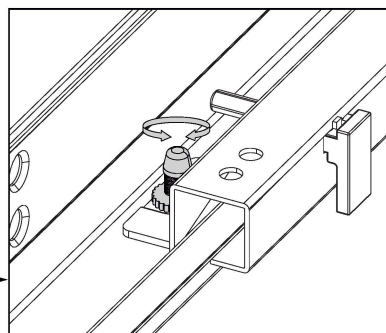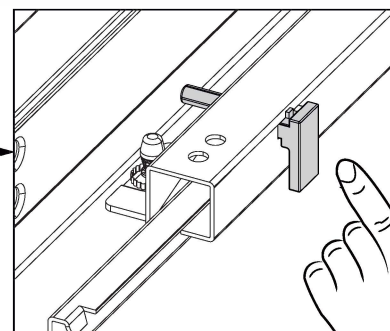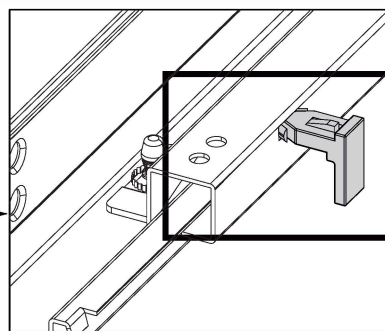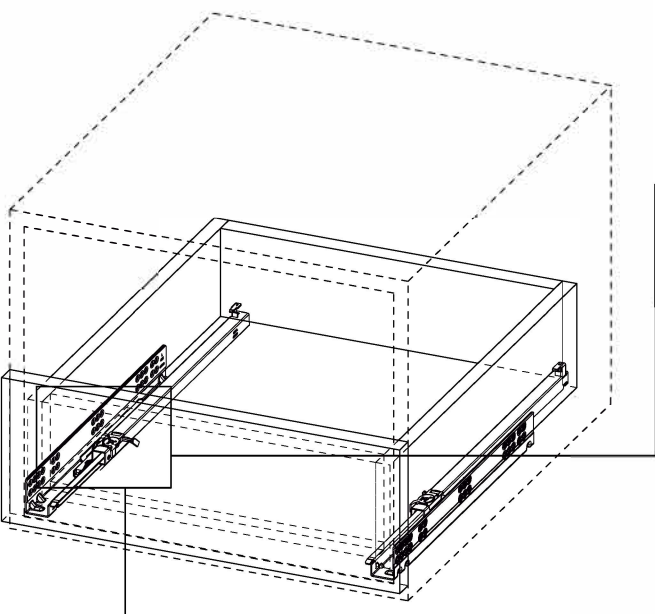2

7 mm

Turn the thumbwheel to adjust the drawer!

Girare la rotella per regolare il cassetto!

Tourner la molette pour régler le tiroir!

Drehen Sie das Rändelrad, um die Schublade einzustellen!